

Contenu:

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS..... 2

- Sécurité d'utilisation..... 2
 - Lieu d'utilisation..... 2
 - Température ambiante..... 3
 - Compatibilité électromagnétique 3
- Maintenance 3
- Nettoyage..... 4
- Recyclage 4
- Inventaire de la livraison..... 4

BRANCHEMENTS ET COMMANDES..... 5

- Face avant du caisson de basses actif 5
- Face arrière du caisson de basses actif..... 6

MISE EN MARCHÉ..... 8

- Positionnement du Système 5.1. 8
- Branchement du Système 5.1..... 9
 - 1. Branchement du système d’enceintes 9
 - 2. Branchement de la source sonore 9
 - 3. Branchement de l’adaptateur secteur 10

MISE EN ROUTE ET COMMANDE 10

SERVICE APRÈS-VENTE..... 11

- Interventions en cas de mauvais fonctionnement..... 11
 - Vous avez besoin de support ? 11

CONDITIONS DE GARANTIE 12

- Limite de responsabilité 13
- Reproduction de ce manuel 13

DONNÉES TECHNIQUES 14

Sécurité et avertissements

Veillez lire attentivement ce chapitre et suivre tous les conseils de sécurité prodigués. De cette manière, vous garantissez le fonctionnement fiable et la longévité de vie de votre Système 5.1. Conservez toujours le présent mode d'emploi à proximité de votre Système 5.1. Conservez précautionneusement le mode d'emploi du système d'enceintes de manière à pouvoir le fournir au nouveau propriétaire en cas de vente du système.

Sécurité d'utilisation

- **N'ouvrez jamais le châssis** du système d'enceintes 5.1, en ce compris les haut-parleurs et les adaptateurs secteur ! L'ouverture du boîtier de l'adaptateur peut entraîner un **danger de mort** par électrocution. Aucune de ces pièces ne requiert votre entretien.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans supervision avec des appareils électriques. Les enfants ne discernent pas toujours les dangers possibles.
- Ce système 5.1 **n'est pas** conçu pour être utilisé dans une entreprise de **l'industrie lourde**.

Lieu d'utilisation

Veillez respecter les recommandations suivantes pour raccorder correctement votre Système 5.1 :

- La **prise de courant** doit se trouver à proximité du système et être **facilement accessible**. Disposez le câble de sorte que personne ne puisse marcher ou buter dessus.
- Pour suspendre l'alimentation électrique (via l'adaptateur secteur) vers votre système, retirez l'adaptateur secteur de la prise électrique. Lorsque vous retirez l'adaptateur, tenez toujours fermement la fiche secteur. Afin d'éviter toute dégradation, ne tirez jamais sur le cordon.
- Utilisez l'adaptateur secteur exclusivement sur des prises électriques répondant aux normes **AC 230-240V~**, **50 Hz**. En cas de doute sur les caractéristiques de l'alimentation électrique sur le lieu d'utilisation, veuillez vous informer auprès du fournisseur en électricité responsable.
- Durant les premières heures d'utilisation, les nouveaux appareils peuvent dégager une odeur typique mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.
Pour combattre la formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer

régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.

- Ne posez **aucun objet sur le câble** pour éviter tout risque d'endommagement.
- Tenez votre Système 5.1., les hauts-parleurs ainsi que tous les appareils qui y sont branchés loin de **l'humidité**. Évitez l'exposition à la **poussière**, à la **chaleur** et aux rayons directs du soleil pour éviter toute dégradation.
- Rangez et utilisez toutes les composantes des hauts-parleurs sur une surface **stable, plane** et **à l'abri de vibrations** pour éviter tout risque de chute.
- Veillez à ce que la température ambiante soit appropriée :

Température ambiante

- Le Système 5.1. peut être utilisé dans des températures ambiantes entre **0° C et 40° C** et dans des conditions d'humidité entre 20% et 80% (non condensée). Lorsqu'il est hors circuit, le Système 5.1. peut être conservé dans des températures ambiantes comprises entre -20° C et 70° C et dans des conditions d'humidité relative comprises entre 20% et 90% (non condensée).

Compatibilité électromagnétique

- Les **directives** concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) **doivent être respectées** lors du raccordement du Système 5.1.
- Utilisez exclusivement les câbles de connexion fournis avec le système.
- Conservez une **distance** d'au moins un mètre avec les sources de **perturbations** magnétiques ou de hautes fréquences (téléviseurs, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.) pour éviter les éventuelles perturbations de fonctionnement ou pertes de données.

Maintenance

Veillez vous adresser à notre Centre de services en cas de problèmes techniques avec votre Système 5.1. Les réparations ne peuvent être effectuées **de manière exclusive** que par nos **partenaires de service autorisés**.

Retirez la prise secteur et adressez-vous à votre service clientèle lorsque...

- une infiltration de liquide s'est produite dans l'appareil ;
- le Système 5.1. ne fonctionne pas correctement ;
- l'appareil est tombé ou le châssis est endommagé.

Nettoyage

- Nettoyez le Système 5.1. avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants mordants ou gazeux.

Recyclage



Appareil 

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.



Emballage

Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.


Inventaire de la livraison

Veuillez vérifier que la livraison est complète et, dans le cas contraire, nous prévenir **dans un délai de 14 jours suivant l'achat**. Le Système 5.1. que vous venez d'acquérir comporte les éléments suivants :

- Un caisson de basses (Subwoofer) avec un amplificateur intégré
- 5 haut-parleurs satellite avec câble de raccordement (1 central, 2 frontaux et 2 arrière)
- 3 câbles de raccordement (connecteur jack mini 3,5 mm ⇔ 2 connecteurs Cinch)
- Adaptateur secteur (Modèle : TEAC-57-252200V, Part No: CSA2502200G)
- le présent manuel d'utilisation et les documents de garantie

Branchements et Commandes


Face avant du caisson de basses actif

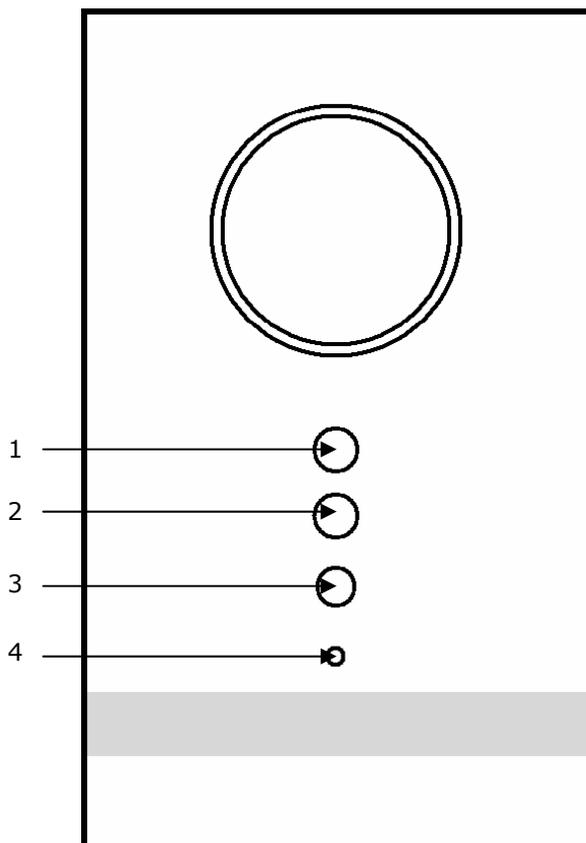

(figure schématique)

- 1 - Réglage général du volume
- 2 - Contrôle du volume pour les caissons de basses
- 3 - Commutation son 5.1 / Stéréo
- 4 - LED d'alimentation

Face arrière du caisson de basses actif

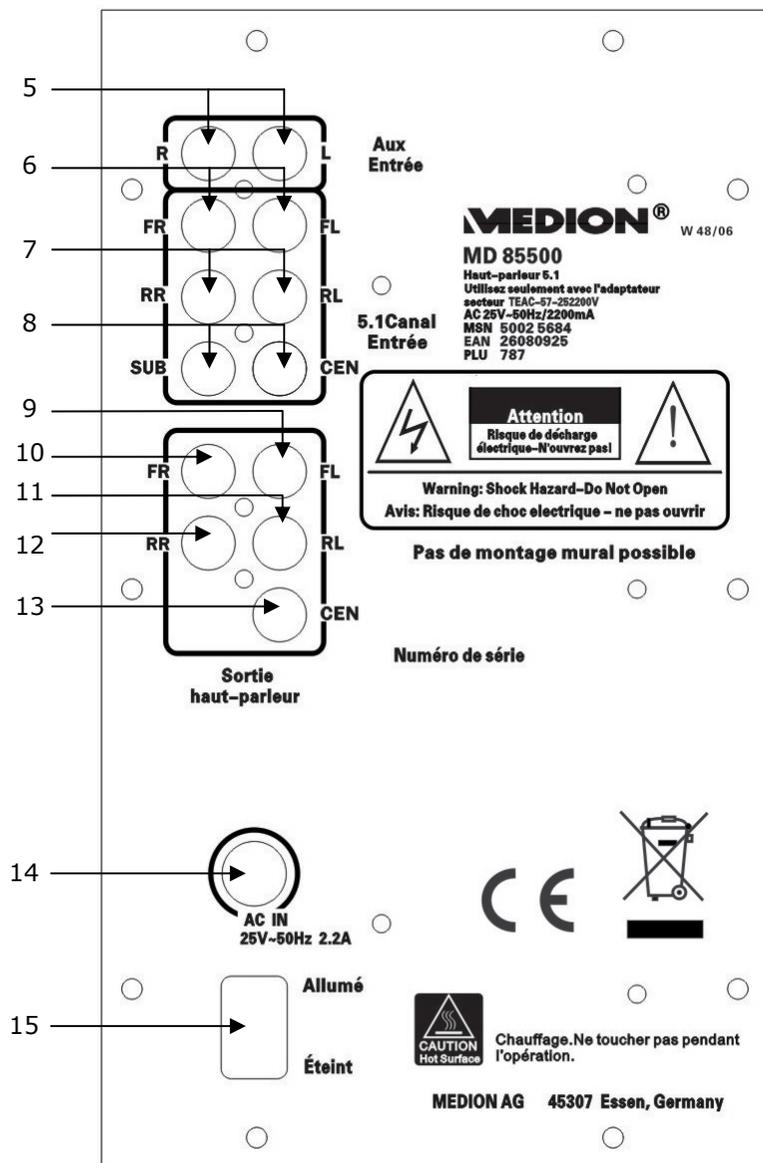

(figure schématique)

- 5 - Connecteur Cinch d'une source stéréo
- 6 - Connecteur Cinch de la source 5.1 "**Avant**"
- 7 - Connecteur Cinch de la source 5.1 "**Arrière**"
- 8 - Connecteur Cinch de la source 5.1 "**Caisson de basse / Central**"
- 9 - Connecteur des haut-parleurs avant gauche
- 10 - Connecteur des haut-parleurs avant droite
- 11 - Connecteur des haut-parleurs arrière gauche
- 12 - Connecteur des haut-parleurs arrière droite
- 13 - Connecteur du haut-parleur central
- 14 - Prise pour l'adaptateur secteur
- 15 - Interrupteur de Marche/Arrêt

Mise en marche

Le Système 5.1 vous permet de produire un son multiphonique (surround) qui vous donne l'impression d'être au cœur du son. Pour obtenir ces effets sonores, les conditions suivantes doivent être remplies :

- le matériel sonore (généralement un DVD) doit supporter le son multiphonique (surround).

Remarque


En fonction du film, les effets sonores peuvent s'avérer plus ou moins intenses.

- la source connectée (lecteur DVD, carte son) doit disposer des branchements et fonctions appropriés.

Par ailleurs, le Système 5.1. doit être correctement connecté et positionnée pour obtenir les meilleurs effets multiphoniques :

Positionnement du Système 5.1.

Disposez le système d'enceintes de sorte que l'auditeur soit situé au centre. Les haut-parleurs satellites peuvent être disposés comme vous le souhaitez. Deux des haut-parleurs satellites possèdent un câble de branchement plus long pour que vous puissiez les disposer en fonction de l'aménagement de l'espace en question :

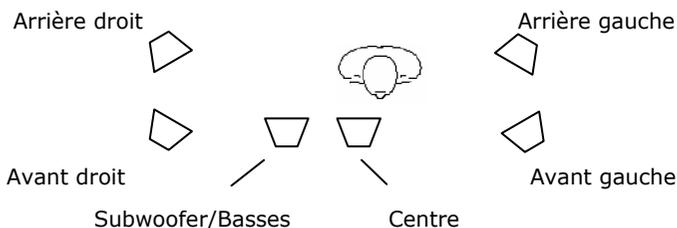

Haut-parleur	Description
Frontal gauche	pour la sonorisation de face
Frontal droit	
Arrière gauche	pour la sonorisation de l'arrière
Arrière droit	
Centre	pour la sonorisation centrale
Subwoofer/Basses	la position peut être modifiée pour que l'auditeur n'entende pas les sons graves.

Branchement du Système 5.1.

Veillez observer les conseils énumérés dans le chapitre « **Sécurité et avertissements** » (page 2 et suiv.).

1. Branchement du système d'enceintes

Une fois que vous avez positionné les composantes, vous devez connecter les câbles des enceintes acoustiques. Pour ce faire, aidez-vous du schéma de la page 5 ainsi que des tableaux donnés ci-dessous :

Haut-parleur	Connecteur de l'haut-parleur	Connexion au caisson de basses (voir page 6)
Frontal gauche	RCA noir	9, FRONT L – RCA blanc
Frontal droit	RCA noir	10, FRONT R – RCA rouge
Arrière gauche	RCA noir	11, REAR L – RCA blanc
Arrière droit	RCA noir	12, REAR R – RCA rouge
Centre	RCA noir	13, CENTER – RCA jaune

2. Branchement de la source sonore

Votre Système 5.1. peut être alimenté par une carte son, un lecteur DVD ou toute autre source qui possède les sorties appropriées.

Remarque

Vous devez utiliser un miniJack stéréo de 3,5 mm pour le branchement. Dans le cas contraire, vous devez disposer de l'adaptateur ou du câblage approprié.

Attention

Les sorties digitales ne sont pas supportées et peuvent endommager l'appareil.

Localisez les sorties de la source sonore (carte son, lecteur DVD) et connectez l'appareil au moyen des câbles fournis. Les connecteurs possèdent généralement des couleurs différentes pour pouvoir les distinguer. Il se peut que les couleurs varient légèrement. Par sécurité, lisez le mode d'emploi de votre appareil pour vérification.

Basez-vous sur le tableau ci-dessous :

Connexion au caisson de basses (voir page 6)	Connexion à la source
6, Front R – RCA rouge 6, Front L – RCA blanc	Jack mini stéréo 3,5 mm
7, Rear R - RCA rouge 7, Rear L - RCA blanc	Jack mini stéréo 3,5 mm
8, Center C – blanc 8, Bass B – rouge	Jack mini stéréo 3,5 mm

3. Branchement de l'adaptateur secteur

Connectez l'adaptateur secteur fourni dans la fiche AC IN de votre Système 5.1. (voir page 6, **14**) et branchez l'adaptateur secteur dans une prise facilement accessible. N'allumez pas encore le Système 5.1.

Mise en route et commande

1. Assurez-vous que tous les contrôles de volume soient sur la position la plus basse. Pour ce faire, glissez le curseur sur la face avant (voir p. 5 [**2**] & [**3**]) du système 5.1. dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
2. Allumez votre source sonore et lancez la lecture d'une plage appropriée.
3. Ensuite, appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt (voir p. 6 [**15**]) (position **I/ON**). Un témoin indique que le Système 5.1. est allumé.
4. Choisissez la sortie via l'interrupteur [**4**] (AUX Stéréo ou 5.1).
5. Faites doucement pivoter le curseur de volume des enceintes dans le sens des aiguilles pour obtenir un volume agréable et une atmosphère sonore exceptionnelle. Pour réduire le volume, tournez le curseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Lorsque vous voulez arrêter le système, baissez le bouton de volume, éteignez le Système 5.1. ainsi que la source sonore. L'alimentation est coupée uniquement lorsque la prise de courant est débranchée. À l'arrêt, le système 5.1 continue à consommer environ 4,6 watts par heure.

Service après-vente

Interventions en cas de mauvais fonctionnement

Les problèmes de fonctionnement ont souvent des causes banales. Mais ils peuvent aussi s'avérer très complexes au point de nécessiter un examen approfondi.

- Commencez par vérifier soigneusement tous les branchements de vos câbles. Lorsque les témoins lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que le Système 5.1 soit correctement alimenté en électricité.
- Éteignez l'appareil et vérifiez tous les branchements des câbles. Lorsque vous avez constaté en toute sécurité que l'alimentation électrique fonctionne parfaitement et que tous les branchements sont corrects, rallumez l'appareil.
- En cas de distorsion du son, ou si celui-ci n'est pas assez fort, réglez le bouton de volume jusqu'à obtenir la hauteur de son voulue.
- Lorsque vous n'entendez aucun son, plusieurs causes sont possibles :
 - Pas d'alimentation en électricité au niveau des enceintes acoustiques ;
 - Le bouton de contrôle de volume n'est pas ouvert ;
 - L'émission du son est désactivée, en mode Sourdine ou mal formatée.

Vous avez besoin de support ?

Si les recommandations proposées dans les sections précédentes ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous aider, nous vous demanderons les informations suivantes :

- Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
- Quels autres périphériques utilisez-vous ?
- Quels messages s'affichent à l'écran ?
- Quel logiciel utilisez-vous au moment où la panne s'est produite ?
- Quelles étapes avez-vous déjà franchies pour tenter de résoudre le problème ?
- Votre numéro de client, si vous en possédez déjà un.

Conditions de garantie

Le reçu de réception tient lieu de justificatif de premier achat, conservez-le soigneusement. Vous en aurez besoin si vous devez prétendre à la garantie. Ces conditions de garantie valent sans préjudice de vos droits fixés par la loi. Si vous cédez le produit à un autre utilisateur, celui-ci aura droit à la garantie jusqu'à son expiration.

Le justificatif d'achat et cette déclaration devront lui être remis en cas de changement de propriétaire. Nous garantissons que cet appareil est en état de bon fonctionnement et correspond sur le plan technique aux descriptions figurant dans la documentation ci-jointe. Sur présentation du justificatif le reste de la période de garantie passe en cas d'échange automatiquement de la pièce originale à la pièce de remplacement.

Si vous devez retourner cet appareil et prétendre à la garantie, prenez soin de retirer auparavant tous les programmes, données et supports mémoire amovibles. Le matériel retourné sans accessoires sera échangé sans accessoires. L'obligation de fourniture de la garantie perd sa validité en cas d'accident, cataclysme, vandalisme, abus, utilisation non appropriée, non-respect des directives de sécurité et d'entretien, modifications par logiciels supplémentaires, virus, ou bien utilisation d'un autre matériel ou accessoires ou autres modifications auxquelles nous n'aurions pas donné notre accord.

Cette déclaration de garantie limitée remplace toutes les autres garanties de nature explicite ou implicite. Ceci inclut la garantie de la liberté de vente ou bien l'appropriation dans un but précis sans s'y limiter. Dans certains pays l'exclusion des garanties implicites n'est légalement pas admise. Dans ce cas la validité des garanties explicites et implicites se limite à la période de garantie. A l'expiration de cette période, toutes les garanties perdent leur validité. Une limitation de la durée de validité de garanties implicites n'est légalement pas admise dans certains pays, en sorte que la limitation ci-dessus n'entre pas en vigueur. Si vous avez des questions concernant les conditions de garantie, contactez-nous.

Limite de responsabilité

Le contenu de ce manuel dépend de modifications qui n'ont pu être prévues à l'avance puisqu'elles sont le produit de l'évolution technique.

Fabricant et distributeur ne pourront prendre la responsabilité pour des dommages causés par des erreurs ou des omissions suite aux informations contenues dans ce manuel.

En aucun cas nous n'engageons notre responsabilité dans les cas suivants:

1. Revendication de tiers élevée contre vous en raison de pertes ou dommages.
2. Perte ou détérioration de vos enregistrements ou données.
3. Dommages économiques concomitants (perte de bénéfices et économies incluses) ou consécutifs, même dans le cas où nous aurions été informés de ces dommages.

L'exclusion ou la limitation des dommages concomitants ou consécutifs n'est, dans certains pays, légalement pas admise, en sorte que la limitation ci-dessus n'entre pas en vigueur.

Reproduction de ce manuel

Ce document contient des informations légalement protégées. Tous droits réservés. La reproduction mécanique, électronique ou par quelque moyen que ce soit est interdite sans permission écrite du fabricant.

Données techniques

Système de haut-parleurs Système d'enceintes Surround 5.1 actif

Adaptateur secteur **Modèle: TEAC-57-252200V**
Part No: CSA-2502200G

Entrée 230V~50Hz 290mA

Sortie 25V~2.2A 55 VA

Branchement

Entrée

Branchement électrique pour l'adaptateur secteur

Prises femelles RCA pour :

- Frontal droit (rouge)/ gauche (blanc)
- Basses (rouge)/ Central (blanc)
- Arrière droit (rouge)/ gauche (blanc)

Sortie

Prises femelles RCA pour :

- Frontal droit, gauche
- Centre
- Arrière droit, gauche

Copyright © 2006

Tous droits réservés.

Le présent manuel est protégé par les droits d'auteur.

Marques déposées:

Les marques déposées utilisées sont la propriétés de leurs détenteurs respectifs.

Sous réserve de toute modification technique ou visuelle et sauf erreur d'impression.