

Environnement de vol

Choisissez un endroit à l'intérieur disposant assez d'espace, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles, animaux, personnes dans les alentours.

- Note:**
- Ne pas faire voler hors du champ de vision
 - Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés lors du pilotage


Avant envol

- 1 - Placez l'avion sur une surface plate, et mettez le sous tension
- 2 - Assurez-vous d'être à plus d'un mètre de l'avion
- 3 - Revérifiez qu'il n'ait pas d'animaux ou obstacles dans les alentours
- 4 - Allumez la télécommande, l'indicateur de puissance commencera à clignoter une fois l'indicateur allumé, l'avion est prêt à décoller

Précautions lors du vol


Distance : le champ de control est de 10 mètres au-delà, l'avion sera hors de control
 Attention : un fort vent peut faire perdre le control de l'avion
 Temps de vol : à la puissance maximale et dans des conditions de vent faible, l'avion peut voler dans un rayon de 10 m, si le temps de vol est inférieur à 1 minute, rechargez le.

Lire le manuel d'utilisation afin de pouvoir assurer le bon control de l'avion

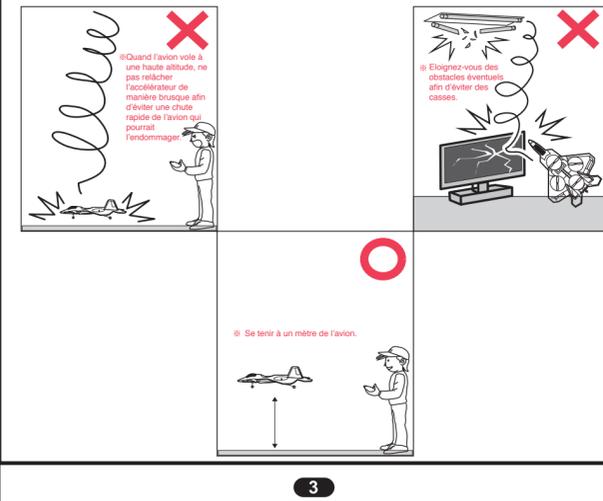

Installation et chargement des batteries

INSTALLATION

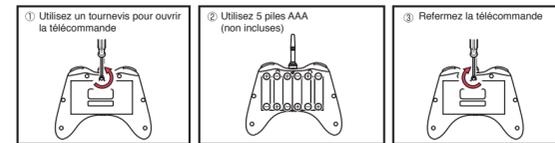

Note: Assurez-vous que les piles sont placées dans la bonne polarité


RECHARGER L'AVION




Régler la fréquence



BASSE ET HAUTE VITESSE

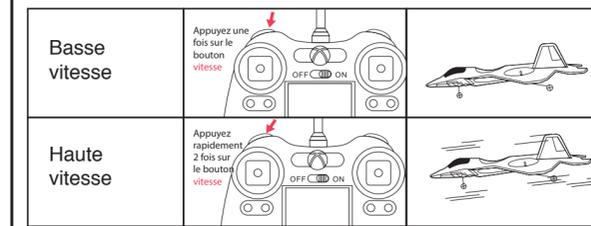

Le guidage

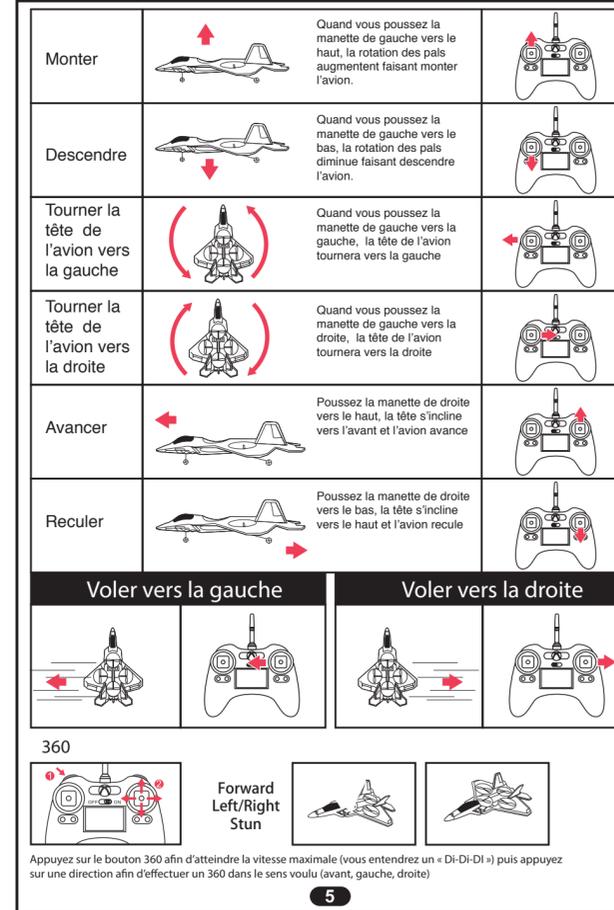

Précautions de sécurité pour l'usage de batteries au lithium

ATTENTION

Utilisé dans des cas non recommandés, la charge d'une batterie au lithium peut prendre feu et causer des dégâts humains et matériels. Les utilisateurs doivent être conscients des risques. Le fabricant, les revendeurs ne sont pas responsables d'éventuels accidents. Merci de lire attentivement et entièrement la notice d'utilisation et les instructions de mise en charge avant l'utilisation du produit.

Garantie d'utilisation de la batterie lithium
 La garantie de notre produit est assurée uniquement sur la matière première et l'atelier, nous ne garantissons pas le produit. Dans le cas d'incident, notre entreprise ne remboursera pas un prix supérieur à celui du prix d'achat.

- 1 - Ne pas charger en dehors du temps indiqué et sans surveillance pour éviter les accidents dus à la surcharge
- 2 - Utiliser uniquement le chargeur fourni
- 3 - Il est interdit de démonter ou de détruire la batterie
- 4 - Il est interdit d'utiliser ou de déplacer la batterie à proximité de trop hautes températures ou d'objets inflammables
- 5 - Durant la charge, il est interdit de couvrir le chargeur ou la batterie. Il est conseillé de maintenir la ventilation et de s'assurer que la charge se fait dans de bonnes conditions de sécurité et de prévention des incendies.
- 6 - Si vous notez les phénomènes suivants : la batterie ou le chargeur émet une odeur, chauffe, change de couleur ou d'apparence durant le chargement, ou après une période d'inactivité, sortez immédiatement la batterie de l'appareil ou déconnectez le chargeur et placez le dans un endroit sécurisé à l'extérieur (ne le jetez pas à la poubelle, mais dans un container approprié).
- 7 - Il est interdit de stocker ou de transporter la batterie à proximité de métal.
- 8 - Il est interdit de jeter la batterie au feu ou de la brûler
- 9 - Il est interdit d'utiliser du métal pour connecter l'anode et la cathode de la batterie
- 10 - Il est interdit d'interchanger l'anode et la cathode de la batterie
- 11 - En cas de fuite émanant de la batterie, si le liquide touche vos yeux, ne les frottez pas, utiliser de l'eau claire et propre pour les rincer et rendez-vous immédiatement à l'hôpital pour recevoir des soins. Dans le cas contraire des lésions peuvent advenir.
- 12 - Si vous n'utilisez votre batterie, rangez la dans un endroit, sec, frais et ombragé.


Présentation du produit

Ce produit est le dernier de sa génération, avec 6 axes gyroscopiques et la fonction Looping, il est très facile à contrôler. C'est le meilleur choix pour un débutant dans le pilotage car il est très stable et peut voler dans un petit espace.


Maniement de l'appareil et précautions d'emploi

- 1- Assurez-vous d'avoir un control sécurisé et précis. Le produit est déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.
- 2- Si vous n'avez pas beaucoup d'expériences dans le pilotage des appareils 2,4 GHz, nous vous suggérons d'apprendre avec une personne plus expérimentée. Le fabricant et le distributeur ne seront en aucun cas responsables de l'utilisation de l'appareil.
- 3- Veuillez respecter les instructions du manuel pour le décollage et le vol, éloignez les animaux domestiques ainsi que les personnes du champ de vol.
- 4- L'appareil peut voler à l'intérieur comme à l'extérieur, les hélices doivent être gardées loin du corps humain et autres objets.
- 5- Une fois l'appareil en arrêt, veuillez enlever la batterie de l'appareil et éteindre la télécommande.
- 6- gardez l'appareil éloigné des objets magnétiques, électriques ou sans fils afin d'éviter les interférences qui peuvent être sources d'accidents.
- 7- Cet appareil est équipé d'une batterie Lithium polymère, vous devez respecter les règles d'utilisation de ces batteries afin d'éviter les accidents comme les explosions, incendies etc.
- 8- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni afin de charger l'appareil, le temps de charge est d'approximativement de une heure par Batterie.
- 9- Ne pas toucher la batterie avec des membres ou objets mouillés afin d'éviter les accidents.

Composition

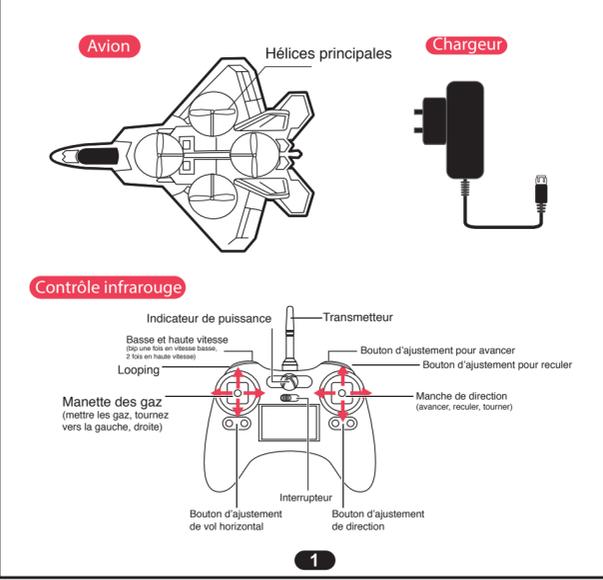

Ajustement

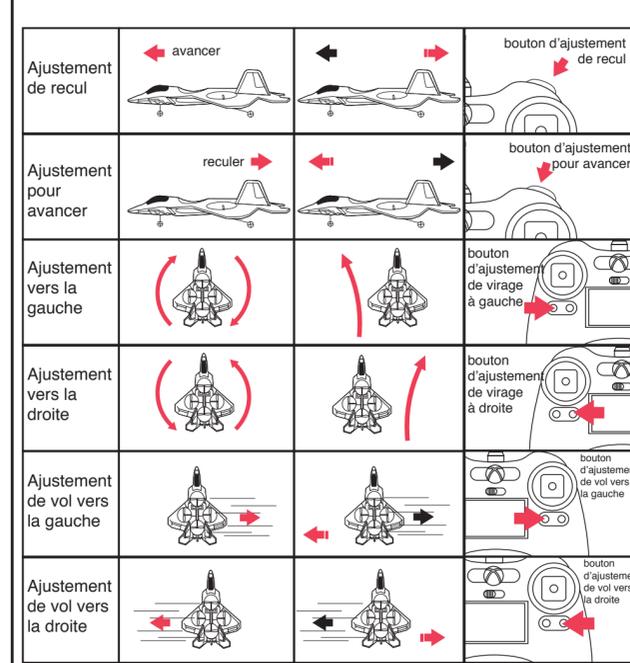

NOTE SPÉCIALE

Quand l'appareil se cogne contre un obstacle, arrêtez les gaz immédiatement. Mettez les gaz à la vitesse minimale (pic1) réinitialisez les gaz (pic2) et remettez les afin de continuer le pilotage.

Résolution de problème

Symptôme	Cause	Correction
Les hélices ne tournent pas	Appareil éteint/batterie faible	Allumer l'appareil/recharger la batterie
Une chute soudaine	Batterie trop faible	Recharger la batterie
Appareil ne répond plus/hors de contrôle	1. La fréquence de transmission n'est pas bonne 2. Rencontre avec un autre appareil de même fréquence 3. Rencontre avec une très forte lumière	1. Réguler la fréquence 2. Changer de lieu de vol 3. Changer de lieu de vol

ATTENTION

Si la batterie sont endommagées il peut se produire un découlement de liquide dangereux, veuillez svp, suivre les indications suivantes :

- Le remplacement doit se faire par un adulte
- La batterie doit être mise avec les bonnes polarités
- Ne pas démonter la batterie, ne pas la chauffer, la mettre dans le feu afin d'éviter les court circuits
- Ne pas charger des batteries non rechargeables, la recharge doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mixer les vieilles batteries et les nouvelles, ceci peut diminuer le temps de vie de ces dernières. Le changement des batteries doit se faire en même temps.
- Enlever la batterie de l'appareil si ce dernier ne sera pas utiliser avant un certain temps afin d'éviter l'usure et la corrosion.
- Ne pas provoquer de court-circuit de l'appareil.

