

AXIWI

Solution Audio Numérique Sans fil

AXIWI AT-320

Manuel d'utilisation



Consignes de sécurité

Respectez les précautions ci-dessous pour garantir la sécurité de l'utilisateur et le bon fonctionnement de l'appareil

- Évitez d'exposer le AXIWI AT-320 à des changements importants de température ou d'humidité. Cela risquerait d'entraîner des déformations de la partie extérieure du produit ou des dysfonctionnements.
- L'utilisation à un niveau élevé de volume sonore peut entraîner une déficience auditive. Le bruit de fond, de même que l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peuvent donner l'impression que les sons sont à un niveau plus faible qu'ils ne le sont en réalité. Allumez l'audio et vérifiez le volume avant de mettre un écouteur dans votre oreille.
- Vous devez également être attentif à la durée d'écoute à un niveau sonore élevé. Plus le volume est fort, moins il faut de temps pour que votre audition soit affectée. Si vous avez des bourdonnements d'oreille, ou si les sons sont assourdis, arrêtez d'écouter et faites vérifier votre audition.
- Ce produit est destiné à être utilisé à une courte distance, et il ne faut l'employer que dans les pays autorisant l'utilisation des bandes de fréquences de 2,4 GHz.
- Assurez-vous que le chargeur de la batterie n'entre pas en contact avec un objet électriquement chargé.
- Ne démontez pas le produit
- Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée avant de l'utiliser.

Table des matières :



Manuel d'utilisation



Ecouteur
(The socket must be 3.5mm
4-pole of US-type)



AT-320



Collier



Guide d'utilisation rapide



Pièce de charge

Allumer et éteindre ; mode Maître/transmetteur :

Allumer :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes en maintenant l'appui sur le bouton « Volume-Up ».
2. Lorsque l'appareil est en « mode maître », le LED demeure allumé en continu



Eteindre :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes.
2. L'appareil s'éteint lorsque tous les voyants LED sont éteints.



Allumer et éteindre ; mode Esclave/récepteur :

Allumer :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes.
2. Lorsque l'appareil est en « mode esclave », le voyant LED clignote et continue à clignoter pendant que l'appareil est allumé.



Eteindre :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes.
2. L'appareil s'éteint lorsque tous les voyants LED sont éteints.



Modifier le canal :

Le AXIWI AT -320 peut fonctionner sur quatre canaux ou fréquences différents. Pour modifier le canal, appuyez sur le bouton « S » situé sur la face avant du produit, en maintenant l'appui sur le bouton « Volume-Up ».



Les couleurs des voyants LED du canal changent selon l'ordre des canaux (bleu ► orange ► rouge ► vert ► bleu à nouveau, etc.)




*Mémorisation des canaux :

Lorsque vous redémarrez après avoir éteint le terminal, l'appareil aura en mémoire le canal utilisé avant sa coupure.

Mode Esclave –Demander une « conversation »

1. Appuyez brièvement sur le bouton « S » situé sur la face avant du produit en mode esclave.
2. Tous les voyants LED s'allumeront et on entendra un signal sonore par le casque de tous les appareils réglés sur le canal actuel.
3. L'appareil est désormais en mode conversation, permettant à chaque personne réglée sur le canal d'entendre l'intervenant.

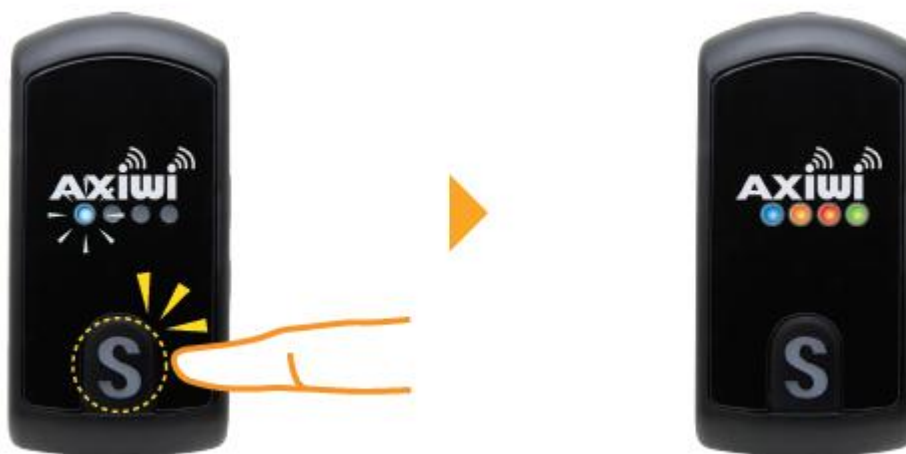

* Cette fonction permet à toutes les unités en mode esclave de demander la parole. L'autorisation est donnée sur la base du « premier arrivé, premier servi » et 2 modes esclave peuvent obtenir les permissions simultanément.

Des options logicielles alternatives sont disponibles pour modifier le comportement de la fonction d'autorisation de parole. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles.

Mode Esclave – Annuler une conversation :

1. Appuyez brièvement sur le bouton « S » situé sur la face avant de l'appareil en mode esclave actuellement en mode d'autorisation de conversation.
2. Un signal sonore sera émis et les quatre voyants LED reviendront à un clignotement.



* Cette fonction est de permettre à un appareil en mode esclave d'annuler son autorisation de conversation par l'utilisateur lui-même. En mode normal « d'écoute », seul un LED pour le canal spécifique de l'unité clignotera, au lieu de quatre.

Mode Maître- Annuler une autorisation de conversation en mode Esclave:

1. Si vous appuyez sur le bouton « S » situé sur la face avant de l'unité en « mode-maître », TOUTES les autorisations de conversation en « mode-esclave » seront annulées.
2. Si les autorisations de conversations sont annulées avec succès, le signal sonore est émis deux fois.



* Auto-annulation de conversation :

Lorsque la distance entre l'unité en mode maître et l'unité en mode esclave est trop importante et que la communication entre les deux unités devient impossible, l'autorisation de conversation pour l'unité en mode esclave est

Mode Maître- Bloquer la fonction d'autorisation de conversation pour toutes les unités esclave :

1. Appuyez sur le bouton « Volume- Down » de l'unité en mode-maître pendant environ 3 à 5 secondes.
2. En cas de blocage de conversation, le signal sonore est émis 2 fois par le casque de l'unité en mode maître.

La fonction de coupure permet à l'unité en mode maître de couper le mode d'autorisation de conversation sur TOUTES les unités esclaves.

Lorsque la fonction est active, aucune des unités esclaves sur le canal actuel ne peut utiliser la fonction d'autorisation de conversation.



Mode-maître - Libérer la fonction de coupure de conversation



1. Appuyez sur le bouton « Volume-Down » du terminal Maître pendant environ 3 à 5 secondes,
2. A la libération, un signal sonore est émis 1 fois par le casque de l'unité maître.

L'utilisateur de l'appareil en mode « Maître » peut désactiver l'option vocale de tous les appareils connectés, même pendant une courte période. En désactivant l'option vocale, tous les appareils passent au même canal, sans que cela soit indiqué. Dans ce cas, les appareils en mode "Esclave" ne peuvent plus activer l'option vocale.

Mode maître- Activer/Désactiver le mode muet de l'unité maître :

1. Pour mettre l'unité-maître en mode muet, appuyer sur le bouton S pendant 3-5 secondes.
2. Les voyants LED des canaux qui ne sont actuellement pas utilisés s'allumeront à tour de rôle.



3. Pour désactiver le mode muet, appuyer à nouveau sur le bouton S pendant 3-5 secondes. Lorsque seul le principal canal LED est allumé, l'unité-maître est à nouveau en mode normal de conversation.

Régler le volume :

Augmenter le volume :

1. Appuyez brièvement sur le bouton « Volume-Up »
2. Lorsque le volume est au maximum, le signal sonore est émis 1 fois.



Baisser le volume :

1. Appuyez brièvement sur le bouton « Volume-Down »
2. Lorsque le volume est au minimum, le signal sonore est émis 1 fois



Affichage du niveau de charge

Statut	Couleur de voyant LED
En charge	Rouge
Fin de charge	Vert



En cas de suspicion de dysfonctionnement :

Symptômes	Solutions
Le temps d'utilisation d'une batterie est inférieur à celui indiqué dans le manuel d'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil est laissé à des températures ambiantes faibles ou élevées, la durée de vie de la batterie peut être écourtée. • Les batteries sont des produits consommables. La durée de la batterie diminue progressivement. Si cela intervient pendant la durée normale de garantie, veuillez contacter votre fournisseur
Le dispositif ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la batterie est bien chargée. • Si le symptôme persiste, même après la charge, contactez le service client.
Des interruptions se produisent au cours de la conversation ou durant l'écoute.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme peut se produire quand l'énergie restant dans la batterie est faible. Chargez la batterie. • Ce symptôme peut également se produire lorsque l'appareil sort de a portée de communication ou si la connexion sans fil est coupée en raison d'un obstacle. Essayez de rapprocher l'unité esclave de l'unité maître.
Il y a beaucoup de bruit lors de la communication.	<ul style="list-style-type: none"> • Le champ d'utilisation de ce produit est d'environ 30m à l'intérieur et de 150m à l'extérieur. En dehors de cette fourchette, des bruits peuvent se produire.
Je ne peux pas obtenir de conversation.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le maître n'est pas en mode « coupure », voir section 8. • Si deux unités maître ont déjà acquis l'autorisation de conversation, l'une doit annuler son mode-conversation avant que quelqu'un d'autre n'entre sur le canal, voir section 7. Vérifiez s'il existe une autre unité en mode-maître à proximité qui utilise le même canal.
Le microphone ou les casques ne fonctionnent pas très bien s'ils sont tout près.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez seulement des casques du type US. L'usage des casques européens peut susciter des dérangements.

Dimensions et Caractéristiques :

Bande de fréquences	2.402 ~ 2.483 (GHz)
Distance autorisée pour le service	• Intérieur : ~ 30 [m] (L.O.S) • Extérieur: ~ 150[m] (L.O.S)
Vitesse de transfert des données	1 [Mbps] au maximum
Durée d'utilisation	• 8 [heures] au maximum (en mode maître) • 12[heures] Au maximum (en mode esclave)
Durée de charge de batterie	2 [heures]
Type de chargeur	Batterie lithium polymère
Exigences d'énergie électrique	5V DC – 800mA
Poids	39g
Technologie de communication sans fil	Pico Cast
Dimension(WxHxD)	65X 32X 22mm

※ La distance autorisée pour le service et la durée d'utilisation du casque peuvent changer en fonction de l'usage et de l'environnement de travail de l'utilisateur.

Certification CE

Certification de l'appareil pour la radiodiffusion et les télécommunications

- 1) Désignation de produit (nom. Modèle) : Dispositif spécifique de communications sans fil à courte portée (AXIWI ATT-320)
- 2) N° de certification ; ESE-AT-320
- 3) Dénomination commerciale du demandeur : Axitour B.V.
- 4) Fabriqué en : Korea

Cet appareil respecte la Partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dommageable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

FCC ID : ZABSH-321B

Bon de garantie

Nom de Modèle		AXIWI®	Nom du produit	AT-320
Date d'achat		JJ/MM/AA		Durée de la garantie : 24mois
A c h e t e u r	N o m		Téléphone :	
	A d r e s s e			
Lieu d'achat				

Durée de la garantie (Pour réparation gratuite)

1) 24 mois à partir de la date d'achat

2) La durée de la garantie s'applique aux produits suivants. Les autres accessoires et consommables peuvent être remplacés ou remboursés dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception.

① AXIWI AT-320 ② AXIWI CR-001 ③ AXIWI AT-110 ④ AXIWI CR-003

3) Exceptions

Même pendant la durée de la garantie, les dysfonctionnements suivants peuvent être soumis à des frais de réparation prédéfinis ou à un inévitable remplacement payant :

① Dysfonctionnement provoqué par la négligence et l'inattention pendant l'utilisation.

② Dysfonctionnement provoqué par le démontage ou la transformation du produit par l'utilisateur

③ Dommage au produit ou dysfonctionnement causé par un choc

④ Corrosion du fait de l'immersion ou de la contamination par des substances étrangères

⑤ Dysfonctionnement provoqué par le contact avec un dispositif non-fourni par notre société

⑥ Impossibilité de vérification du n° de produit en raison d'une étiquette endommagée.

⑦ Dysfonctionnement provoqué par une catastrophe naturelle

⑧ Autres cas de faute de l'utilisateur.

Règles d'échange de produit

Le produit peut être éligible au remplacement

- 1) Au cas où le produit à réparer s'avère différent du produit acheté.
- 2) Au cas où le produit à réparer est endommagé.
- 3) En cas de panne récurrente présentant le même dysfonctionnement après 3 réparations (pendant la période de garantie).
- 4) En cas de panne récurrente présentant des dysfonctionnements différents après 4 réparations.
- 5) En cas de perte du produit dont la réparation a été demandée.

Règles de remboursement

- 1) Au cas où le produit à réparer s'avère différent du produit acheté.
- 2) En cas d'anomalie importante qui se produirait dans le cadre d'une utilisation normale et dans les 10 jours à partir de la date d'achat.
- 3) Les remboursements ne peuvent être effectués que sur le lieu d'achat. Veuillez prendre contact avec le vendeur pour obtenir le remboursement du produit.
- 4) Si vous n'avez pas le reçu ou le bon de garantie permettant de prouver l'achat, vous ne serez pas éligible au remboursement du produit.

Précautions générales

- 1) Le retour du produit ne sera pas traité si la valeur du produit est inférieure à un nouveau produit après l'ouverture de l'emballage.
- 2) Veuillez noter qu'en l'absence de vérification précise de la spécification du produit, vous serez responsables des problèmes rencontrés au cours de l'utilisation du produit.

Main office :

Axitour B.V.
Riga 3,
2993 LW BARENDRECHT,
Pays Bas
Tel: +31 180 691 400
www.axitour.com / www.axiwi.com
E info@axitour.eu

Axitour Skandinavia,
Furuveien 5C,
1450 Nesoddtangen
Norwege
T +47 4634 4505
E ; info@axitour.com
I : www.axitour.no