


Comment installer correctement plusieurs ventilateurs avec télécommande

Remarque : Ces instructions ne concernent que les télécommandes de série 99XXX et les ventilateurs de série 5XXXX avec télécommande incluse. Les instructions s'appliquent aux commandes manuelles et murales.


Installation de multiples ventilateurs télécommandés de manière indépendante (Commande manuelle ou murale)

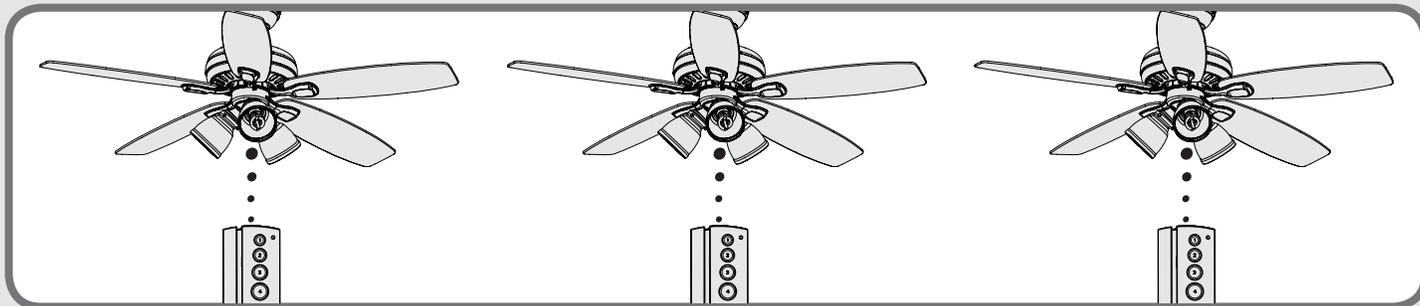

Le style de ventilateur et de télécommande peut varier.

Si vous souhaitez installer plusieurs ventilateurs télécommandés de manière indépendante, et si les ventilateurs se trouvent sur le même disjoncteur, suivez ces étapes complémentaires lors de l'installation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des interférences ou causer un mauvais fonctionnement des télécommandes.

1. Effectuez l'installation du premier ventilateur, sans oublier les instructions de couplage de la télécommande. Votre télécommande doit être couplée **dans les 3 minutes** suivant le rétablissement du courant dans votre ventilateur. Si le couplage n'est pas terminé dans les 3 minutes, coupez le courant puis rétablissez-le, puis répétez le processus d'appariement. (Veuillez lire le chapitre relatif à la télécommande dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le couplage de la télécommande.)
2. Une fois que vous avez appairé la télécommande de votre premier ventilateur, **coupez le courant** au niveau du disjoncteur.
3. Dévissez la garniture et posez-la doucement au-dessus du boîtier du moteur. Conservez les vis de la garniture. Vous en aurez besoin pour la réinstallation.
4. Débranchez les capuchons de connexion entre les fils du plafond et les fils du récepteur de la télécommande, comme montré ci-dessous. (Veuillez lire le chapitre relatif au câblage dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples détails.)

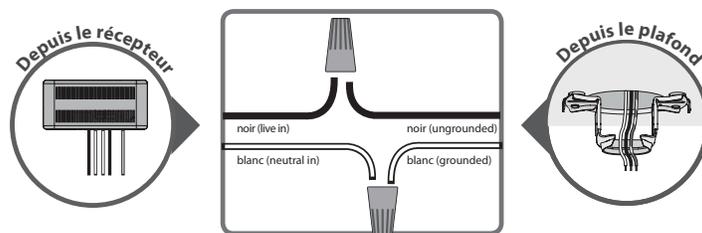

5. Pour éviter tout risque d'électrocution, **UTILISEZ LES CAPUCHONS DE CONNEXION POUR ISOLER LES FILS APPARENTS PROVENANT DU PLAFOND** avant de rétablir le courant.
6. Après avoir réalisé les étapes 1 à 5, vous pouvez installer le prochain ventilateur. Effectuez l'installation du ventilateur suivant, sans oublier les instructions de couplage de la télécommande. Votre télécommande doit être couplée **dans les 3 minutes** suivant le rétablissement du courant dans votre ventilateur. (Veuillez lire le chapitre relatif à la télécommande dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le couplage de la télécommande.)


Remarque : Si vous installez plus de deux ventilateurs sur le même disjoncteur, répétez les étapes 1 à 6 jusqu'à ce que tous les ventilateurs soient installés. Pour chaque ventilateur, vous devez suivre le processus d'installation, coupler la télécommande, puis débrancher les capuchons de connexion appropriés (voir les étapes 4 et 5). Ne rebranchez aucun fil tant que les télécommandes ne sont pas toutes couplées.

7. Une fois que vous avez installé tous les ventilateurs et appairé chaque télécommande, **coupez le courant** au niveau du disjoncteur et reliez les fils du plafond avec les fils du récepteur de chaque télécommande. Réinstallez la garniture de chaque ventilateur. (Veuillez consulter le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le branchement des fils et l'installation de la garniture.)
8. Après avoir vérifié que tous les branchements sont réalisés et que les pièces de ventilateur sont correctement et solidement installées, **allumez le courant** au niveau du disjoncteur. Vous pouvez désormais utiliser plusieurs télécommandes pour faire fonctionner de manière indépendante plusieurs ventilateurs sur le même disjoncteur. Si vous avez des problèmes ou des questions lors de l'installation, merci d'appeler le service clientèle au 866-268-1936.

Comment installer correctement plusieurs ventilateurs avec télécommande (suite)

Remarque : Ces instructions ne concernent que les télécommandes de série 99XXX et les ventilateurs de série 5XXXX avec télécommande incluse. Les instructions s'appliquent aux commandes manuelles et murales.

Installation de multiples ventilateurs contrôlés par la même télécommande (Commande manuelle ou murale)

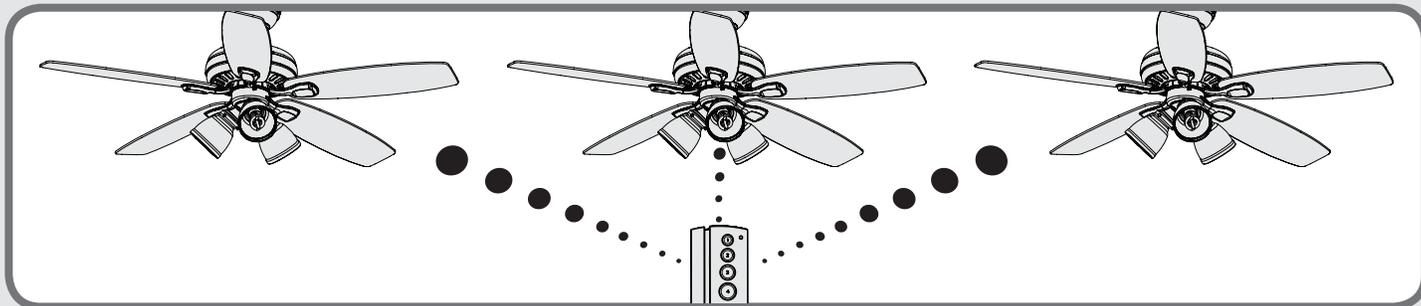


Le style de ventilateur et de télécommande peut varier.

Si vous souhaitez installer plusieurs ventilateurs contrôlés par la même télécommande, suivez simplement les instructions du manuel d'utilisation, sans oublier les instructions de couplage de la télécommande. Votre télécommande doit être couplée **dans les 3 minutes** suivant le rétablissement du courant dans votre ventilateur. Coupez chaque ventilateur un par un, ou bien coupez tous les ventilateurs simultanément s'ils sont tous à portée du télétransmetteur. (Veuillez lire le chapitre relatif à la télécommande dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le couplage de la télécommande.)

Remarque : Chaque ventilateur doit être relié à un récepteur de la garniture. (Veuillez lire le chapitre relatif au câblage dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples détails.)

Installation d'un ventilateur contrôlé par plusieurs télécommandes (Commande manuelle ou murale)

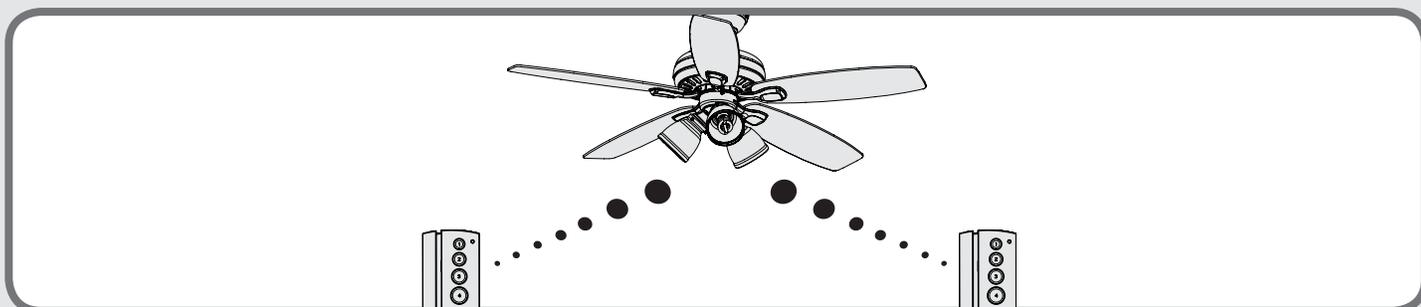

Le style de ventilateur et de télécommande peut varier.


Si vous souhaitez installer un ventilateur contrôlé par plusieurs télécommandes, suivez simplement les instructions du manuel d'utilisation, sans oublier les instructions de couplage de la télécommande. Chaque télécommande doit être couplée **dans les 3 minutes** suivant le rétablissement du courant dans votre ventilateur. (Veuillez lire le chapitre relatif à la télécommande dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le couplage de la télécommande.)

Remarque : Si nécessaire, afin de réaliser la procédure dans les 3 minutes suivant le rétablissement du courant, vous pouvez couper le courant et le rétablir au niveau du disjoncteur entre la procédure de couplage de chaque télécommande.

Comment installer correctement plusieurs ventilateurs avec télécommande (suite)

Remarque : Ces instructions ne concernent que les télécommandes de série 99XXX et les ventilateurs de série 5XXXX avec télécommande incluse. Les instructions s'appliquent aux commandes manuelles et murales.


Procédure de réinitialisation en cas de fonctionnement défectueux des télécommandes (Commande manuelle ou murale)

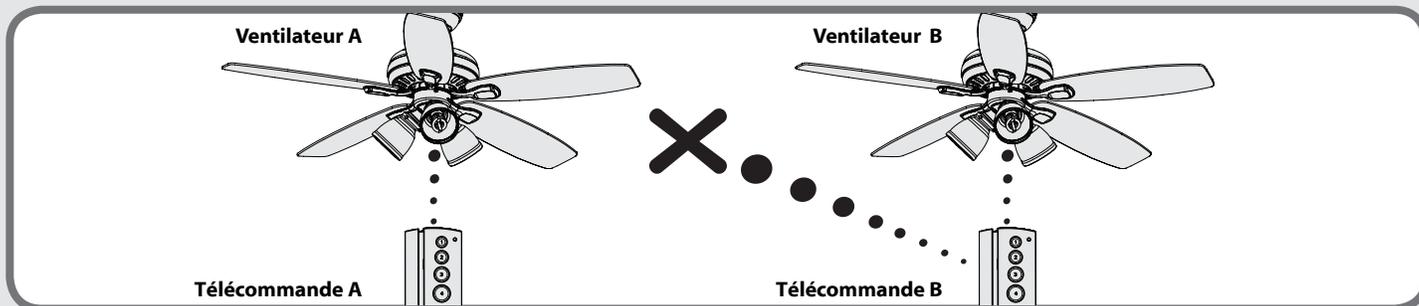

Le style de ventilateur et de télécommande peut varier.

Si vous essayez d'installer plusieurs ventilateurs contrôlés par des télécommandes indépendantes, et qu'une ou plusieurs de ces télécommandes contrôlent à tort plusieurs ventilateurs, vous devrez peut-être suivre les étapes ci-dessous pour réinitialiser la mémoire du récepteur. Dans cet exemple, la télécommande A contrôle le ventilateur A comme prévu. La télécommande B contrôle le ventilateur B comme prévu, mais la télécommande B contrôle aussi le ventilateur A. Suivez les étapes ci-dessous pour corriger ce problème.

1. Avant de commencer, **coupez le courant** au niveau du disjoncteur.
2. Dévissez la garniture sur le ventilateur B et débranchez les capuchons de connexion entre les fils du plafond et les fils du récepteur de la télécommande, comme montré ci-dessous. (Veuillez lire le chapitre relatif au câblage dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples détails.)

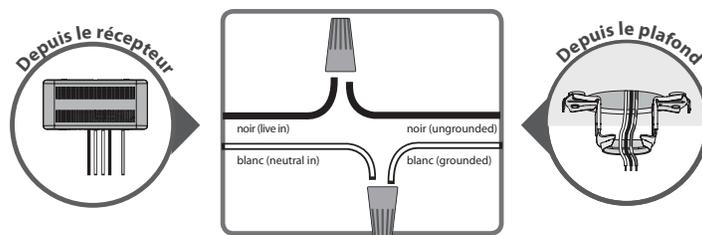

3. Pour éviter tout risque d'électrocution, **UTILISEZ LES CAPUCHONS DE CONNEXION POUR ISOLER LES FILS APPARENTS PROVENANT DU PLAFOND** avant de rétablir le courant.
4. Après avoir isolé les fils apparents, vous devez effectuer douze fois la procédure de couplage entre le ventilateur A et la télécommande A. **Allumez le courant** au niveau du disjoncteur et appairez la télécommande **dans les 3 minutes** suivant le rétablissement du courant. Répétez ce processus douze fois, en coupant le courant et en le rétablissant au niveau du disjoncteur entre chaque couplage. (Veuillez lire le chapitre relatif à la télécommande dans le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le couplage de la télécommande.)
Remarque : La procédure de couplage doit être réalisée douze fois car chaque récepteur possède douze emplacements mémoire. Ceci permet de contrôler un ventilateur individuel avec un maximum de douze télécommandes. Pour effacer la télécommande B de la mémoire du récepteur du ventilateur A, vous devez remplir les douze emplacements mémoire via des procédures de couplage de la télécommande A.
5. Une fois que vous avez réalisé douze fois le couplage, faites un essai pour vous assurer que la télécommande B ne contrôle plus le ventilateur A.
6. Le problème est désormais corrigé. **Coupez le courant** au niveau du disjoncteur et reconnectez les fils du plafond avec les fils du récepteur du ventilateur B. Réinstallez la garniture. (Veuillez consulter le manuel d'utilisation du ventilateur pour de plus amples informations concernant le branchement des fils et l'installation de la garniture.)
7. Après avoir vérifié que tous les branchements sont réalisés et que les pièces de ventilateur sont correctement et solidement installées, **allumez le courant** au niveau du disjoncteur. Vous pouvez désormais utiliser plusieurs télécommandes pour faire fonctionner de manière indépendante plusieurs ventilateurs sur le même disjoncteur. Si vous avez des problèmes ou des questions lors de l'installation, merci d'appeler le service clientèle au 866-268-1936.

Remarque : Si vous rencontrez ce problème avec plus de deux ventilateurs et télécommandes, vous devez déconnecter les récepteurs de tous les ventilateurs, sauf le ventilateur A, avant d'effectuer la procédure de réinitialisation sur le ventilateur A. Une fois le problème corrigé pour le ventilateur A, **coupez le courant**, déconnectez le récepteur du ventilateur A, puis rebranchez le récepteur du ventilateur B et répétez cette procédure de réinitialisation pour le ventilateur B. Continuez ce processus jusqu'à ce que toutes les télécommandes soient correctement couplées.