



SPA 6 PLACES

POSEIDON




MANUEL D' UTILISATION

SYSTEME POSEIDON - 6 PLACES

Systèmes: EAU, POMPES 1-2-3
AIR, Blower
FILTRAGE

SPOT, ECONO
TEMPERATURE
HORLOGE

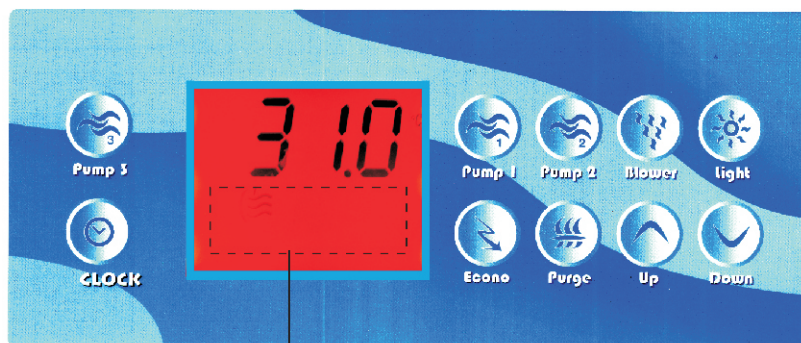

CLAVIER

ICONES

SELECTEURS AIR



VENTURIS



POUR SYTEME EAU					ICONE
	PUMP 1	MISE EN MARCHÉ: ARRET:	1ère pression: 2ème pression: 3ème pression:	Vitesse faible Vitesse élevée Arrêt	clignote fixe éteint
	PUMP 2	MISE EN MARCHÉ: ARRET:	1ère pression: 2ème pression:	Vitesse normale Arrêt	fixe éteint
	PUMP 3	MISE EN MARCHÉ: ARRET:	1ère pression: 2ème pression:	Vitesse normale Arrêt	fixe éteint
POUR SYSTEME AIR					ICONE
	BLOWER	MISE EN MARCHÉ: ARRET:	1ère pression: 2ème pression: 3ème pression:	Vitesse normale Vitesse normale Arrêt	clignote fixe éteint
POUR SYSTEME SPOT					ICONE
	LIGHT	1 ère pression: 2 ème pression: 3 ème pression	ECLAIRAGE MAX. ECLAIRAGE MINI ETEINT		fixe clignote éteint
 VENTURIS Pour obtenir l'effet VENTURI, (mélange eau + air) tourner le bouton de réglage jusqu’ à l’obtention de la puissance désirée Voir plan page: 534.5			 SELECTEURS Permet la sélection des zones air ou d’ouvrir et fermer certains jets Voir plan page: 534.5		

- Si les POMPES 1-2-3 et le Blower ne sont pas désactivés manuellement, ils s'arrêtent automatiquement après 20 minutes.
- Si la lumière n'est pas désactivée manuellement, elle s'arrête automatiquement après 2 heures.

AFFICHAGE DE L'HEURE			
	Presser CLOCK	pression courte	l'heure s'affiche pendant 5 secondes
PROGRAMMATION DE L'HEURE ET DE LA MINUTE			
	CORRECTION DES HEURES Presser: 5 secondes, l'heure s'affiche de façon intermittente	 	Presser UP ou DOWN pour corriger la valeur de l'heure.
	CORRECTION DES MINUTES Presser: la minute s'affiche de façon intermittente	 	PRESSER UP ou DOWN pour corriger la valeur de la minute
	MEMORISER LA MISE A L'HEURE : pression courte, l'heure s'affiche pendant 5 secondes		

FILTRAGE MANUEL ACCELERE			
	Presser PUMP 1 :	pression 5 secondes, durée du filtrage 45 minutes	affiche : Boo
PROGRAMMATION DU FILTRAGE			
	1- Presser PURGE : affiche la durée du cycle: Fxx	 	2- Presser UP ou DOWN pour corriger la valeur de la durée du cycle
	3- Presser PURGE : affiche le retard à l'activation: Fdxx	 	4- Presser UP ou DOWN pour corriger la valeur de la durée du retard à l'activation
	5- MEMORISER LA PROGRAMMATION DU FILTRAGE : pression courte Après 5 secondes, sans appuyer sur une touche, la nouvelle programmation est mémorisée. Si une opération de filtrage est en cours elle sera terminée.		

Au début de chaque cycle les POMPES 1- 2 - 3 et le BLOWER s'enclenchent durant 1 minute.

CESSATION DE LA FONCTION FILTRAGE

Lors du cycle de FILTRAGE, si l'on active une des touches : POMPE, BLOWER, LIGHT, le cycle est interrompu pour reprendre 40 minutes plus tard.

DUREE DU CYCLE DE FILTRAGE : Fxx


Cette durée peut-être choisie entre 0 (filtrage désactivé) et 12 heures (filtrage continu) avec des pas de 1 heure.

PROGRAMMATION DE L'ACTIVATION : Fdxx

Pour fixer l'heure de départ du premier filtrage, il est nécessaire de programmer le nombre d'heures comptées à partir du moment de la programmation jusqu'au moment du départ du filtrage.

Si le retard à l'activation **Fdxx** est placé sur 0, le filtrage part immédiatement.

EXEMPLE : La durée du cycle de filtrage est choisie pour : **F03 = 3 heures**
Il est 14 heures, départ du cycle prévu à 19 heures, **Fd05 = 19.00 - 14.00 = 5 heures**

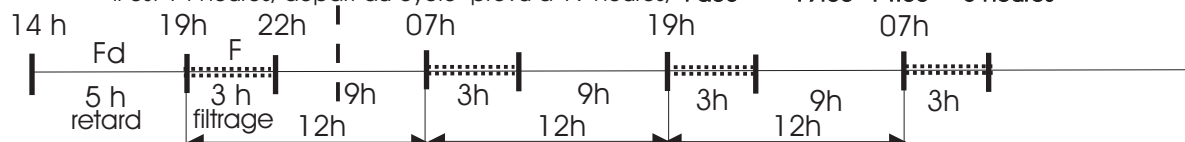

REGLAGE DE LA TEMPERATURE		ICONE
	L'écran affiche la température actuelle de l'eau. Presser : UP ou DOWN pour afficher la température désirée. Augmentation ou diminution par pas de 0.5° C entre 15 et 40 ° C	fixe

FONCTION ECONO			
La fonction ECONO offre une économie d'énergie en maintenant la température de l'eau à une valeur plus basse de 11°C par rapport à la valeur programmée. Dans tous les cas, la température mini de l'eau ne pourra être inférieure à 15°C.			
PROGRAMMATION DE LA FONCTION ECONO			
	1- Presser ECONO : affiche la durée du cycle d'économie : Edxx		2- Presser UP ou DOWN pour corriger la valeur de la durée du cycle d'économie
	3- Presser ECONO : affiche le retard à l'activation de l'économie : Esxx		4- Presser UP ou DOWN pour corriger la valeur de la durée du retard à l'activation de l'économie
	4- MEMORISER LA PROGRAMMATION DE ECONO : pression courte Après 5 secondes, sans appuyer sur une touche, la nouvelle programmation est mémorisée.		

CESSATION DE LA FONCTION ECONO

Lors du cycle ECONO, si l'on active une des touches : POMPE, BLOWER, LIGHT, le cycle se interromp pour reprendre 40 minutes plus tard

DUREE DU CYCLE ECONO : **Edxx** (ECONO - durée)


Cette durée peut-être choisie entre 0 (ECONO désactivé) et 24 heures (ECONO continu) avec des pas de 1 heure.

PROGRAMMATION DE L'ACTIVATION DE ECONO : **Esxx** (ECONO - Start)

Pour fixer l'heure du début de l'activation il est nécessaire de programmer le nombre d'heures comptées à partir du moment de la programmation jusqu'au moment de l'heure de son début

Le principe du système de programmation ECONO est identique à celui du FILTRAGE (page: 534.2)

EXEMPLE : La durée du cycle ECONO est choisie pour: **Ed06 = 6 heures**
Il est 16 heures, départ du cycle prévu à 20 heures, **ES04 = 20.00 - 16.00 = 4 heures**

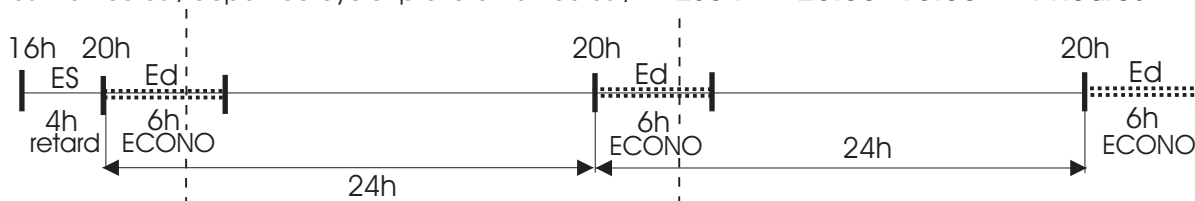

PROTECTION CONTRE LE GEL
Cette protection s'active automatiquement lorsque la température ambiante est inférieure à 6°C, de façon à éviter que l'eau ne se congèle dans les tuyauteries du SPA Cette fonction fait activer automatiquement toutes les pompes EAU et AIR pendant 1 minute à intervalles de temps variables, en fonction du niveau de la température. L'intervalle le plus long entre deux activations est de 2 heures. L'activation de cette fonction n'est pas associée à la température de l'eau à l'intérieur du SPA. (Voir vidage du SPA page 534.4)

FONCTION BLOCAGE DU CLAVIER

Cette fonction permet de bloquer certaines ou toutes les touches du clavier afin d'empêcher les modifications des programmes ou l'activation des fonctions.
Deux types de blocages sont possible : le blocage partiel et le blocage total.

PROGRAMMATION DU BLOCAGE PARTIEL

ICONE



Presser **ECONO** : 5 secondes
s' affiche :

LocP

Blocage de : ECONO, PURGE,
UP, DOWN

fixe

PROGRAMMATION DU BLOCAGE TOTAL

ICONE



Presser **ECONO** : 10 secondes
s' affiche :

LocF

Blocage de toutes les touches du clavier
sauf la touche : ECONO

fixe

ARRET DU BLOCAGE

ICONE



Presser **ECONO** : 5 secondes
s'affiche :

ULocF

Avec le clavier bloqué, la touche ECONO
est active uniquement pour la désactiva-
tion.

fixe

ROTATION DE L'ECRAN

Cette fonction permet de tourner l'affichage de l'écran afin de faciliter la lecture de l'extérieur également



Presser **LIGHT** : 5 secondes

De la même façon la fonction est désactivée


PREPARATION DU SPA POUR HIVERNAGE




1. Après vidage du SPA, (avec pompe à immersion) dévisser le panneau pour avoir accès au système.
2. Pour les pompes 1-2-3
Saisir les bagues de fixation des raccords et dévisser.
3. L'eau écoulee peut-être aspirée par un aspirateur pour liquide.

Pour ces opérations vous pouvez vous adresser à l'assistance technique de:



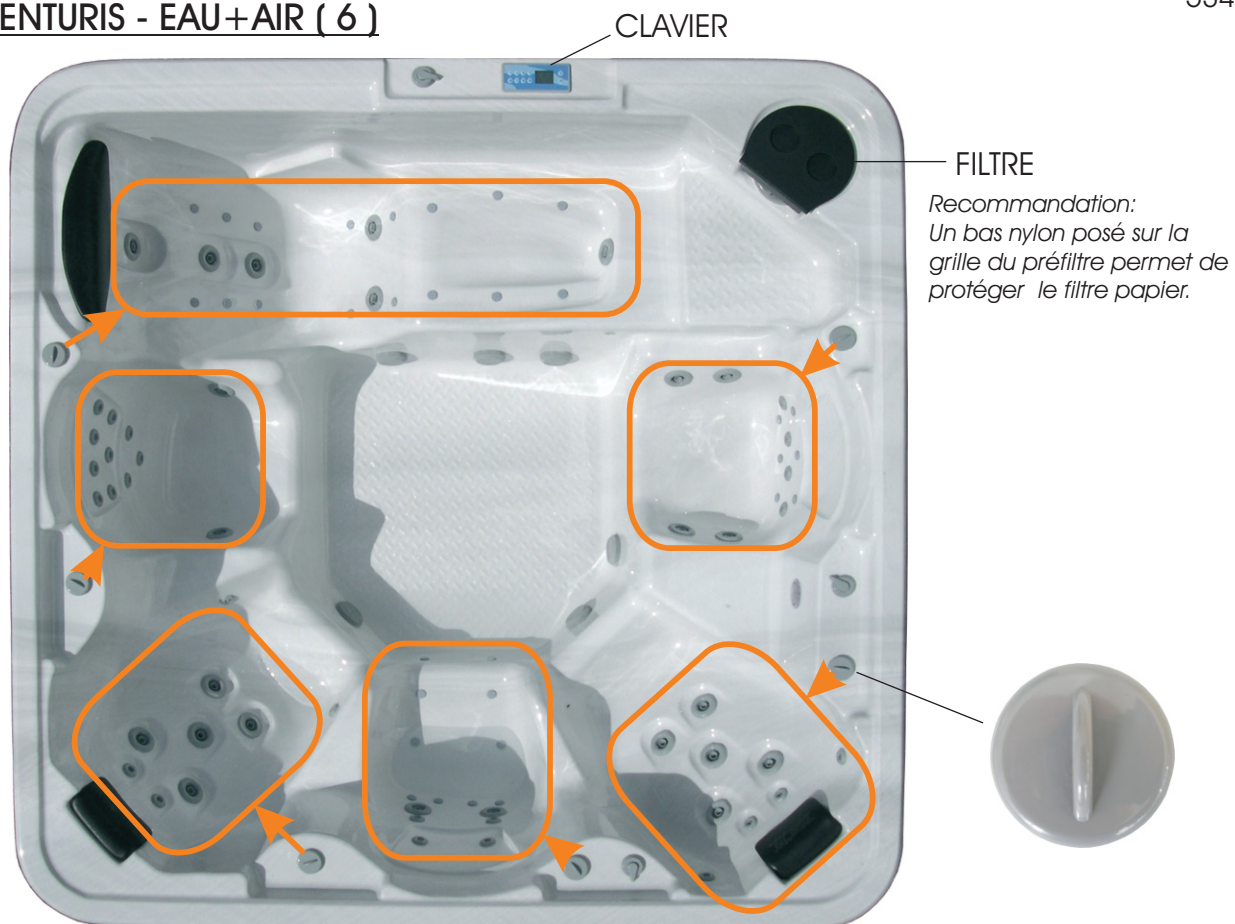

SELECTEURS - AIR (2)
+ jets d'épaules (1)

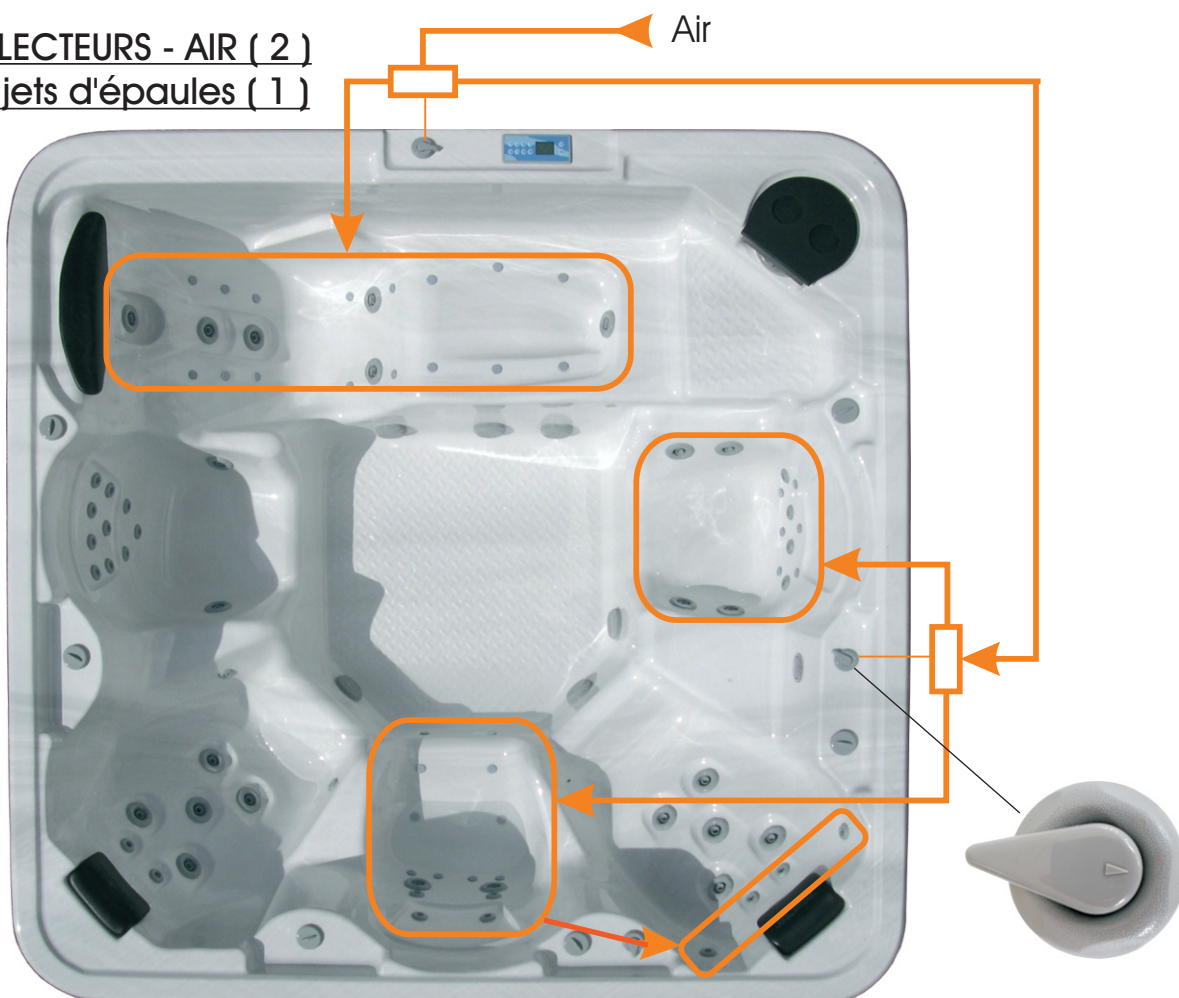

MESSAGES D'ERREUR		
ECRAN	CAUSE POSSIBLE	ACTIONS
 CLIGNOTE	Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Le contrôleur signale une absence d'alimentation électrique précédente.	Presser sur n'importe quelle touche
 FIXE	Le système a éteint le réchauffeur car la température dans ce dernier a atteint 48°C.	NE PAS ENTRER DANS LE SPA - Attendre le refroidissement de l'eau, par conséquent, débrancher le contrôleur. - Si le problème persiste contacter l'assistance technique
 CLIGNOTE	Le système a éteint les pompes ainsi que le réchauffeur car la température de l'eau dans le SPA a atteint 44°C. Le mode PROTECTION CONTRE LE GEL reste actif.	NE PAS ENTRER DANS LE SPA - Attendre le refroidissement de l'eau, par conséquent, débrancher le contrôleur. - Si le problème persiste contacter l'assistance technique
	Le pressostat/fluxostat ne détecte pas le mouvement de l'eau alors que la pompe de recirculation est en fonction. (pompe 1 si la pompe de recirculation n'est pas installée).	- Contrôler si les programmations à niveau bas de la pompe de recirculation sont cohérentes avec la configuration du SPA. - Contrôler que la pompe de recirculation fonctionne (ou la pompe 1, si la pompe de recirculation n'est pas installée). - Contrôler que le niveau de l'eau soit suffisant et que les vannes sont ouvertes. Nettoyer le filtre. - Si le problème persiste contacter l'assistance technique
	Le pressostat/fluxostat détecte le mouvement de l'eau même si la pompe de recirculation est désactivée. (pompe 1 si la pompe de recirculation n'est pas installée).	- Contrôler que la pompe de recirculation (ou la pompe 1 si la pompe de recirculation n'est pas installée) soit arrêtée en présence d'une erreur. Dans le cas contraire, contrôler les branchements des charges. - Contrôler que les programmations à niveau bas de la pompe de recirculation soient cohérentes avec la configuration du SPA. - Si le problème persiste contacter l'assistance technique
	Mauvais fonctionnement de la sonde de température.	Si le problème persiste contacter l'assistance technique