

# Manuel d'utilisation de la sirène supplémentaire DSP 20-3K

## 1. Garantie, responsabilité

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

La sirène supplémentaire est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par la société Firstinnov' et qui auront été retournées dans leur emballage d'origine, port payé à la société Firstinnov'.

Cette garantie ne saurait couvrir les détériorations provoquées par les erreurs de branchements, les modifications, les surtensions, les altérations mécaniques, les chutes, les mauvaises utilisations, le manque de soin, etc.


Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité envers vous ou toute tierce personne pour tout dommage, pertes de bénéfices ou toute autre revendication résultant de l'utilisation de ce produit.

Les droits communs ne sont pas affectés.

### Attention

- 1- le contenu de ce livret est susceptible de modifications sans avis préalable.
- 2- En raison des restrictions imposées par l'impression, les affichages figurant dans ce livret peuvent différer de ceux du produit.
- 3- Le contenu de ce livret ne peut être reproduit sans l'autorisation du fabricant

## 2. Description

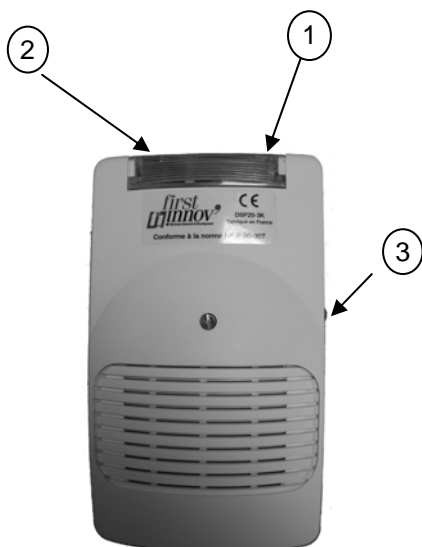

1. Indicateur lumineux d'état de la Sirène
2. Pastille FI de reconnaissance
3. Bouton d'arrêt de la sirène

La Sirène supplémentaire permet de déporter le signal d'alarme et les signaux de défaillance des systèmes d'alarme de base Oceaprotect. lire attentivement le manuel du système d'alarme Oceaprotect avant toute utilisation de la sirène.

L'arrêt de la sirène peut se faire en appuyant sur le Bouton (3) ou en appuyant sur le bouton de la télécommande fournie avec votre système d'alarme de base.


Un voyant rouge (1) indique l'état de la sirène (mode armée, mode test et alerte pile faible). La pastille FI (2) indique la zone reconnaissance.

### 3. Installation

Une installation correcte est importante pour le bon fonctionnement du système. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes :

#### Mise en marche de la sirène

La sirène est autonome et dispose d'une pile à l'intérieur du boîtier. A la livraison, la pile de la sirène n'est pas branchée. Pour cela, il faut ouvrir la sirène à l'aide d'un tournevis et mettre en place le connecteur de la pile. La sirène s'initialise en émettant un bip et le voyant rouge du boîtier clignote toutes les 3 secondes.

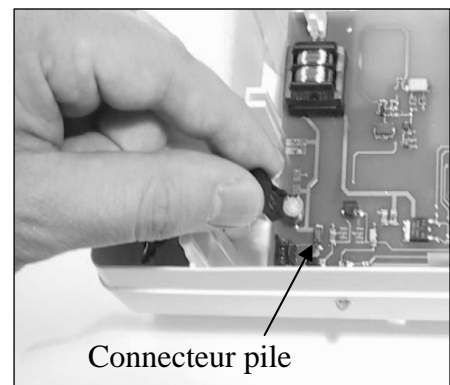

#### Ajout de la sirène au système de base

La sirène DSP20-3K est prévue pour une installation à l'intérieur d'une habitation. Fixez la sirène à l'abri des intempéries.

#### Liaison radio avec le Kit manuel Oceaprotect ou Primaprotect (DSP 70-B1, DSP 70-C1, DSP80-F4, DSP80-G4):

Si vous possédez un Kit Oceaprotect (DSP70-B1, DSP70-C1) ou un kit Primaprotect ( DSP80-F4, DSP80-G4), il suffit de brancher la pile de la sirène DSP20-3K et le report de l'alarme se fait automatiquement.

#### Liaison radio avec le Kit télécommandé Oceaprotect DSP 70-A1 :


Si vous possédez un Kit Oceaprotect DSP70-A1, suivez attentivement les instructions suivantes :

1. Localisez une position souhaitable pour fixer la sirène. Fixez la sirène temporairement sur un support (mur, panneau, etc.) à une hauteur d'environ 1,8 mètres
2. Positionnez la pastille FI d'un élément bracelet ou télécommande du système de base contre celle de la sirène. Le voyant rouge de la sirène s'allume en continu et la sirène émet un bip sonore pour indiquer le succès de l'opération. La centrale du système de base émet un bip pour valider le lien sirène vers centrale.
3. Positionnez la pastille FI du même élément contre celle de la centrale du système de base. La centrale émet un bip sonore pour indiquer le succès de l'opération et la sirène émet un bip pour valider le lien centrale vers sirène.
4. Repositionnez la pastille FI de l'élément contre celle de la sirène. La sirène émet un bip pour indiquer l'établissement du lien entre la sirène et la centrale du système de base.

Cette procédure doit s'effectuer avec un seul élément bracelet ou télécommande du système de base .

Si le lien sirène vers centrale ou centrale vers sirène n'est pas validé changer la position de la sirène en la rapprochant vers la centrale du système de base et reprendre les étapes 2,3 et 4. La portée en champ libre entre la sirène et la centrale est de 100m. Néanmoins cette portée peut être réduite en fonction des obstacles qui se trouvent entre la sirène et la centrale.

Lorsque le lien entre la centrale et la sirène est établi, fixer définitivement la sirène.

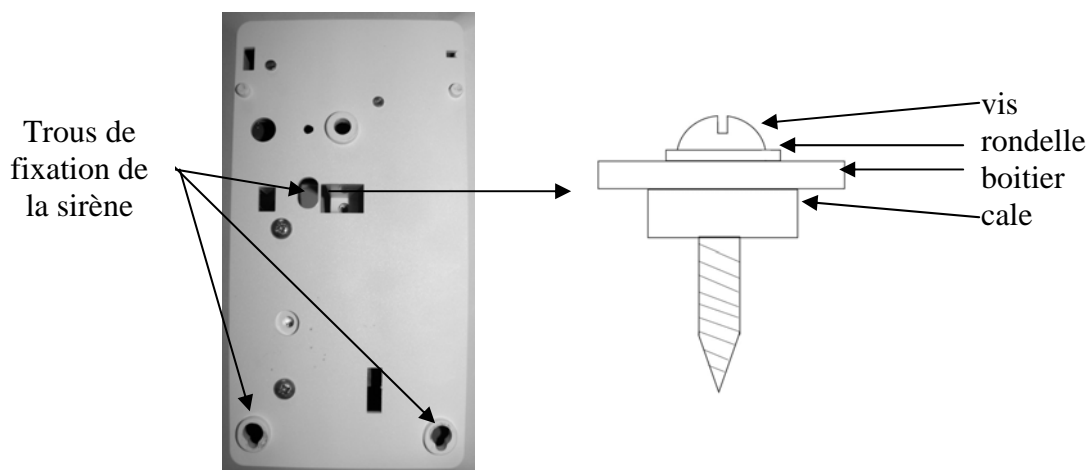

Ne jamais percer les trous de fixation directement à travers le boîtier.

Ne pas toucher la carte électronique et son antenne, lors de la fixation.


Vérifiez que la sirène reporte le signal d'alarme et les signaux de défaillance des systèmes d'alarme Biprotect, Dualprotect ou Blueprotect que vous avez installé.

#### 4. Entretien

Ne pas laver la sirène à grandes eaux ou au jet d'eau. Prenez une éponge humide pour nettoyer le boîtier.

##### Changement de la pile

La pile de la sirène a une durée de vie de 2 ans. Lorsque l'état de la pile est faible, le voyant rouge de la sirène est éteint, et un bip est émis toutes les 30 secondes. En cas d'indication « pile faible » procédez au remplacement du pack pile. Le pack piles de la centrale ne se trouve pas dans n'importe quel commerce, il est disponible chez les revendeurs distributeurs Firstinnov (réf DSP10-S5). Ouvrir la

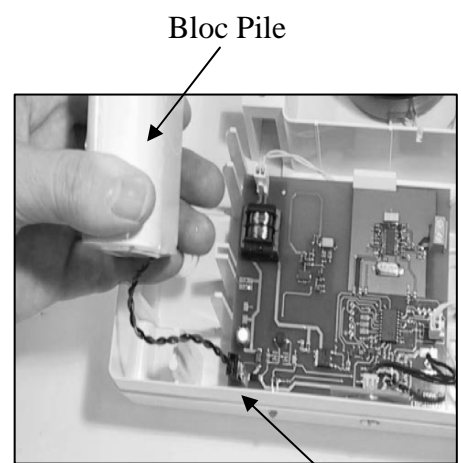

sirène (vis en face avant) et retirez le connecteur et le bloc pile. N'oubliez pas de remplir l'étiquette de maintenance située à l'intérieur de la sirène pour noter les dates de changement des piles.

**ATTENTION** : Pendant le remplacement des piles, ne pas toucher le circuit imprimé. Toute détérioration du circuit imprimé annulera la garantie Firstinnov.

### **instructions concernant les piles**

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Pour vous en débarrasser suivant la norme locale, veuillez les déposer dans le système de collecte public ou les renvoyer à votre revendeur ou fabricant.



[www.firstinnov.com](http://www.firstinnov.com)

### **Firstinnov'**

5, rue du chant des oiseaux  
78360 Montesson France  
Email : [dsp10@firstinnov.com](mailto:dsp10@firstinnov.com)

Tél. : 08 92 259 220 (0,41 € TTC/minute) <sup>(1)</sup>

(1) Facturation selon les conditions tarifaires de l'OBL de l'appelant – tarifs applicables en France métropolitaine depuis tout poste fixe (hors publiphones)