

Casino

Manuel d'utilisation Aspirateur sans sac

REF : G020F-18



SOMMAIRE :

CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	1
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	1-3
ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR	4
UTILISATION DE L'ASPIRATEUR	4
ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR.....	5
MESURES DE PRÉCAUTION	6
POUR PRÉVENIR TOUT DOMMAGE SUR L'ASPIRATEUR	6
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	6

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
AVANT UTILISATION, LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE
MANUEL POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

Veillez à vous assurer de savoir comment fonctionne l'appareil et comment l'utiliser. Faites fonctionner l'appareil selon les instructions pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si dans l'avenir, vous donnez cet appareil à une tierce personne, donnez également ces instructions d'utilisation.

Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions ou par une utilisation abusive ou une mauvaise manipulation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre, ou si le câble d'alimentation présente des signes de détérioration.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Aspirateur sans sac
- 1 x Tube télescopique en acier inoxydable
- 1 x Tuyau flexible
- 1 x Brosse pour les sols durs
- 1 x Brosse pour les parquets
- 1 x Petite brosse (brosse amovible)
- 1 x Suceur plat (monté par en-dessous)
- 1 x Manuel d'utilisation

Vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans le carton d'emballage. Jetez tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage dans un endroit approprié. Ils sont potentiellement dangereux pour les enfants.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être suivies.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

1. Rappelez-vous de toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
2. Afin d'empêcher tout risque de choc électrique, n'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. Si l'aspirateur ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé, endommagé, s'il est resté à l'extérieur ou s'il est tombé dans de l'eau, faites-le examiner par un centre d'entretien.
4. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise d'alimentation est endommagé. **Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, par son représentant ou par une personne qualifiée afin d'éviter un danger.**
5. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
6. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
7. Ne vous servez pas du câble d'alimentation comme d'une poignée. Veillez à ne pas fermer une porte sur le câble d'alimentation. Ne le tirez pas sur des arêtes ou des bordures coupantes. Ne faites pas rouler l'appareil sur son câble d'alimentation. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
8. Ne débranchez pas le câble d'alimentation en le tirant hors de la prise. Pour débrancher l'aspirateur, tenez la prise et non le câble d'alimentation.
9. Ne manipulez pas la prise d'alimentation, ni l'appareil, si vos mains sont mouillées.
10. N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture ou une prise de sortie est obstruée. Veillez à ce que toutes les ouvertures de l'appareil restent nettoyées de toute poussière, fibre, cheveu et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
11. Veillez à ce que vos cheveux, vos vêtements amples, vos doigts et toutes les parties de votre corps restent éloignés des ouvertures et pièces mobiles de l'appareil.
12. Mettez tous les boutons de contrôle de l'appareil en position « arrêt » avant de débrancher le câble d'alimentation.
13. Soyez particulièrement vigilant en passant l'aspirateur dans les escaliers.
14. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
15. Maintenez le câble lorsque vous appuyez sur le bouton d'enroulement. Veillez à ce que le câble d'alimentation ne fouette pas l'air lorsqu'il est rembobiné.
16. Débranchez le câble d'alimentation avant de connecter le tuyau.
17. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
18. N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir placé les filtres en position.
19. Cet appareil est doublement isolé pour votre protection. N'essayez en aucun cas de réparer un appareil à double isolation par vous-même.

SCHÉMA

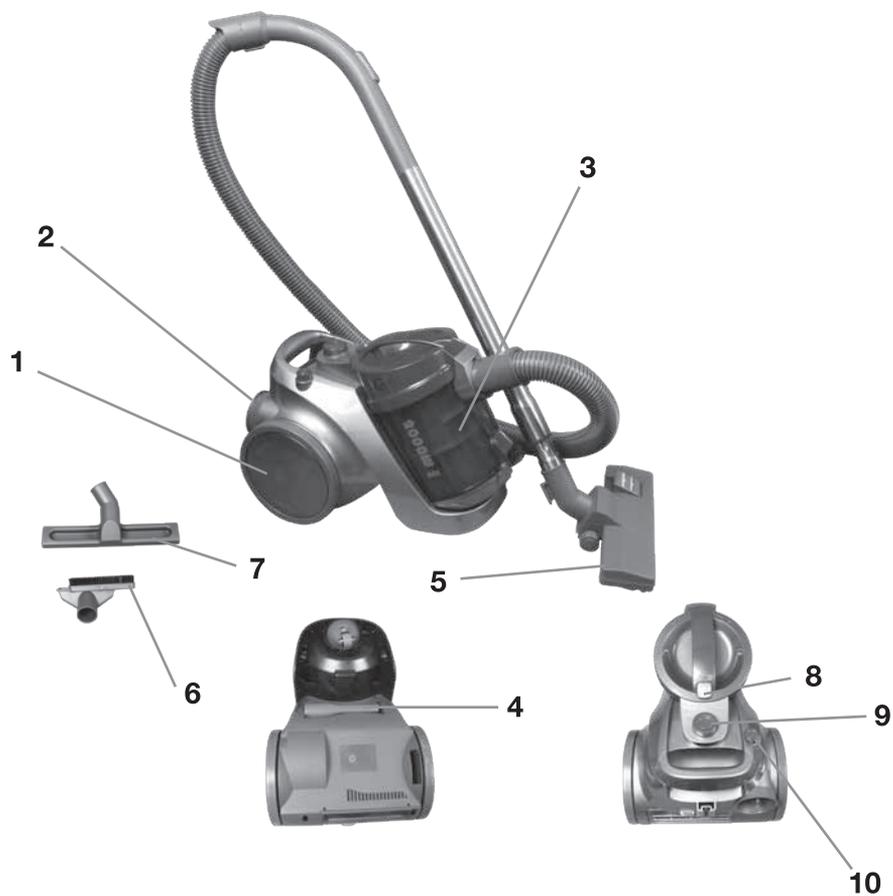

1. Roues en caoutchouc
2. Câble d'alimentation
3. Bac à poussière amovible avec filtre
4. Suceur plat (monté par en-dessous)
5. Brosse pour les sols (moquette, tapis ou carrelage)
6. Petite brosse (brosse amovible)
7. Brosse pour parquet
8. Bouton de déverrouillage du bac à poussières
9. Bouton marche/arrêt
10. Bouton d'enroulement du câble

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours la prise de la source d'alimentation avant d'ajouter ou d'enlever un accessoire!

Pour attacher le tuyau flexible :

Insérez le tuyau flexible dans le connecteur d'entrée d'air situé à l'avant de l'appareil. Appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour enlever le tuyau flexible :

Débranchez la prise d'alimentation de la prise murale. Pour démonter le tuyau flexible, appuyez fermement sur les boutons de déverrouillage situés des deux côtés et tirez-le hors du connecteur d'entrée d'air.

Connexion du tube télescopique avec les brosses pour les sols :

Insérez simplement le tube à l'extrémité du tuyau flexible et insérez la brosse pour les sols à l'autre extrémité du tube. Ajustez le tube télescopique à la longueur désirée.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

1. Assemblez l'aspirateur comme décrit ci-dessus.
2. Avant d'utiliser l'aspirateur, déroulez le câble d'alimentation et branchez-le à une prise électrique murale. La longueur idéale de câble à dérouler est celle indiquée par la marque jaune, ATTENTION : N'étirez pas le câble au-delà de la marque rouge et n'étirez ni ne rétractez jamais le câble alors que l'aspirateur est en marche.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche.
4. Choisissez la position de la brosse pour les sols selon la surface à nettoyer :
 - a) Moquettes – Les poils doivent être à l'intérieur (rétractés) pour permettre à la tête d'aspiration de glisser sur la moquette.
 - b) Sols durs – Les poils doivent être sortis (étirés).
5. La brosse pour les parquets permet une protection parfaite pour les planchers en bois.
6. Surveillez le collecteur à poussières et lorsqu'il est à moitié plein, il est temps de le vider.
7. Avant d'enrouler le câble d'alimentation, éteignez l'aspirateur et débranchez la prise de l'alimentation. Pour rembobiner le câble électrique, appuyez sur le bouton d'enroulement d'une main tout en guidant le câble électrique de l'autre main pour éviter tout dommage ou des blessures dû à des déplacements brusques du câble.

ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

1. Appuyez sur le bouton situé sur le bras de la coupelle à poussière.
2. Soulevez le bac à poussière.
3. Enlevez le filtre pré-moteur pour le nettoyer ou le changer.



Filtre pré-moteur

Double filtre

1. Appuyez sur le bouton situé sur le bras de la coupelle à poussière.
2. Soulevez le bac à poussière.
3. Appuyez sur le bouton situé à l'extrémité inférieure du bac à poussière pour ouvrir le couvercle du bac à poussière.
4. Nettoyez.



Filtre de sortie d'air

1. Appuyez sur le bouton de la grille de sortie d'air pour ouvrir.
2. Retirez le filtre de sortie d'air pour le nettoyer et le changer.



MESURES DE PRÉCAUTION:

Tous les filtres doivent être vérifiés régulièrement afin de détecter tout signe de dommage, de préférence après chaque utilisation. Les filtres doivent être remplacés immédiatement s'ils sont endommagés. Débranchez toujours l'aspirateur de la prise électrique avant de vérifier les filtres.

Cet aspirateur est équipé d'une prise et d'un câble d'alimentation qui se rembobine automatiquement. Si l'une de ces pièces devenait endommagée, elle devra être réparée par un technicien ou un électricien qualifié.

IMPORTANT: Cet appareil est équipé d'une protection thermique du moteur. Si, pour quelque raison que ce soit, l'aspirateur surchauffe, ce thermostat l'éteint automatiquement. Si cela se produit, débranchez l'appareil de la prise murale et appuyez sur son interrupteur pour le mettre sur la position hors tension. Enlevez le collecteur à poussières, videz le contenu et nettoyez le filtre. Attendez que l'aspirateur refroidisse pendant une heure environ. Pour le redémarrer, branchez-le sur une prise murale et actionnez son interrupteur.

POUR PRÉVENIR TOUT DOMMAGE SUR VOTRE ASPIRATEUR

1. N'enroulez ni ne déroulez jamais le câble d'alimentation alors que l'aspirateur est en marche ou branché à l'alimentation, car cela pourrait produire un arc électrique causé par les bornes dans le mécanisme de rembobinage du câble et provoquer un circuit ouvert. Ne déroulez pas le cordon au-delà de la marque rouge.
2. N'oubliez pas de vérifier que les pièces sont bien en place, car autrement le moteur de l'aspirateur pourrait être endommagé.
3. Si l'entrée du tuyau, le tuyau, le tube ou les accessoires sont obstrués, éteignez l'aspirateur. Enlevez l'obstruction avant de démarrer l'aspirateur à nouveau.
4. N'obstruez pas la sortie d'air. N'utilisez pas cet aspirateur s'il est posé sur son côté arrière, c'est-à-dire avec sa sortie d'air touchant le sol. Ne faites pas fonctionner cet appareil si ses trois roues sont posées sur le sol.
5. Ne faites pas fonctionner l'aspirateur à proximité de sources de chaleur, comme près d'un radiateur, d'un feu de cheminée, de mégots de cigarettes etc.
6. Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans que tous ses filtres ne soient en place.
7. Avant de commencer à passer l'aspirateur, débarrassez le plancher de tous les objets pointus ou trop volumineux ; ceux-ci risqueraient d'abîmer la brosse pour les sols, le tube, le tuyau et les filtres.

Ne pas respecter les précautions décrites ci-dessus peut annuler la garantie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

220-240V ~ 50/60Hz

1800W

2000 Watts max.

LOT# : EMC062011

IMPORTE PAR :

EMC Distribution
B.P. 92
77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
France



Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.