

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

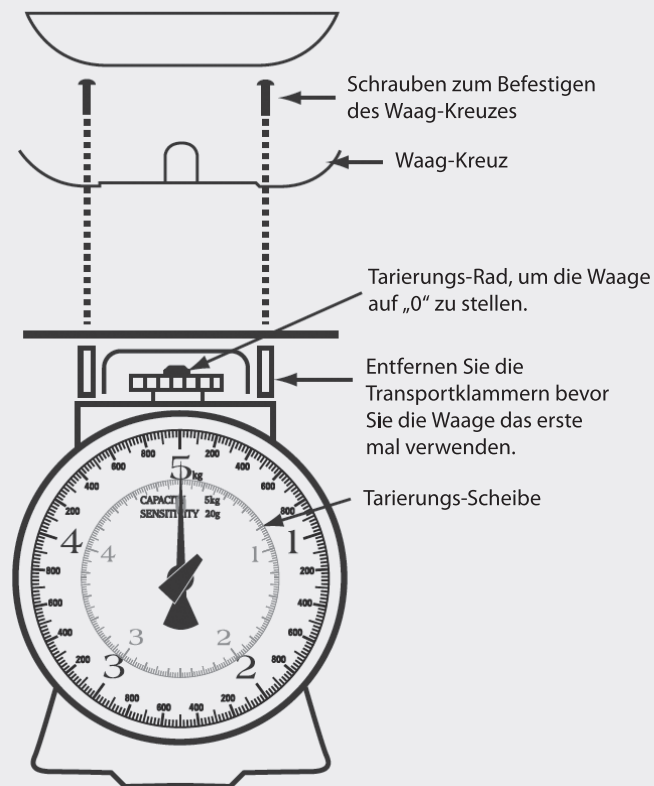
vielen Dank für den Kauf dieser Retro-Küchenwaage. Mit dieser schicken Retro-Küchenwaage können Sie Güter auf 20 Gramm genau abwiegen. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Küchenwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Waage
- 2 Schrauben
- 2 Muttern
- 2 Transportklammern
- 1 Waag-Kreuz
- 1 Waagschale
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Entfernen Sie die Transportklammern, bevor Sie die Waage zum ersten Mal verwenden.
2. Befestigen Sie das Waag-Kreuz mit den zwei Schrauben und Muttern wie auf dem Bild abgebildet.
3. Stellen Sie danach die Waagschale auf das Waag-Kreuz.
4. Trieren Sie mittels des Trierungs-Rad die Waage.
5. Danach können Sie das zu wiegende Gut in die Schale legen.
6. Sollten Sie zusätzlich noch ein zweites Gut in der Schale abwiegen wollen, können Sie die Trierungs-Scheibe zur Hilfe nehmen.
7. Drehen Sie hierfür einfach die Trierungs-Scheibe, bis die 0 auf dem roten Pfeil liegt.
8. Dadurch sehen Sie das Gesamtgewicht auf der roten Anzeige-Scheibe und das Gewicht des neuen Gutes auf der schwarzen Trierungs-Scheibe.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

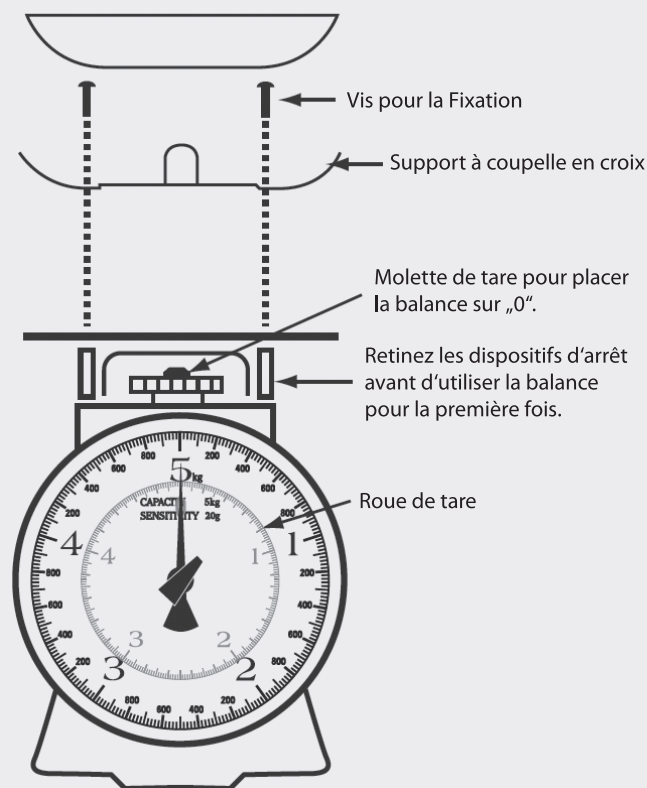
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cette élégante balance au design rétro, vous pourrez peser vos aliments à 20 grammes près ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 balance
- 2 vis
- 2 écrous
- 2 dispositifs d'arrêt
- 1 support à coupelle en croix
- 1 coupelle
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Retirez les dispositifs d'arrêt avant d'utiliser la balance pour la première fois.
2. Fixez le support en forme de croix à l'aide des deux vis et des écrous comme indiqué sur l'illustration.
3. Placez ensuite la coupelle sur le support en croix.
4. Tarez la balance à l'aide de la molette de tare.
5. Placez ensuite les aliments à peser dans la coupelle.
6. Si vous souhaitez peser un autre aliment dans la coupelle, utilisez la roue de tare.
7. Pour cela, tournez la roue de tare jusqu'à ce que le 0 soit en face de la flèche rouge.
8. Ainsi, vous verrez apparaître le poids total sur la roue d'affichage rouge et le poids de l'aliment que vous avez rajouté sur la roue de tare noire.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !