

Manuel d'utilisation

Sound Oasis®



Réf. 40122700

Sommaire

Mises en garde importantes :	1
Présentation du produit :	2
Fonctions de l'appareil :	3
Alimentation électrique:	4
Utilisation de l'alimentation sur secteur :	4
Utilisation de l'alimentation par piles :	4
Fonctionnement :	4
Mise en marche de l'appareil	4
Sélection des sons :	5
Réglage du volume :	5
Minuterie :	5
Arrêt de la lecture :	5
Fonction de répétition de la lecture :	5
Fonction sleep enhancement®(aide à l'endormissement) :	6
Description des sons :	7
Utilisation des écouteurs :	8
Procédure de réinitialisation :	8


Avant d'utiliser cet article, merci de lire attentivement les instructions suivantes.

Mises en garde importantes :

ATTENTION : VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT TOUTE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Cet appareil est un système très élaboré de reproduction électronique de sons. Pour en garantir le meilleur fonctionnement possible, veuillez lire attentivement ces instructions.
- Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation de votre appareil. Evitez la lumière directe du soleil ou la proximité d'une source de chaleur. Evitez également de le placer à des endroits soumis à des vibrations, une poussière excessive, des températures basses ou de l'humidité.
- Cet appareil peut subir des interférences de sources extérieures telles que les transformateurs, moteurs électriques et autres appareils électroniques. Afin d'éviter toute interférence, il est recommandé de le placer le plus loin possible de ces sources électriques.
- N'ouvrez, en aucun cas, le boîtier de l'appareil. En cas de pénétration d'un corps étranger dans l'appareil, contactez le service d'assistance clients.
- Pour éviter tout risque d'inflammation, débranchez le câble de l'adaptateur secteur de votre prise électrique en cas d'orage.
- Ne forcez pas lors du maniement des commutateurs ou boutons de commande.
- N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer l'appareil ; vous risqueriez d'endommager sa surface. Utilisez un chiffon sec et propre.
- Conservez toujours ces instructions en lieu sûr afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier.



Présentation du produit :


Sound Oasis® vous offre le meilleur de la technologie en la matière. Le système, qui reproduit les sons authentiques de la nature et intègre notre technologie brevetée Sleep Enhancement® (aide à l'endormissement) mise au point par des médecins, permet aux individus de tous âges de profiter des meilleures conditions de sommeil.

L'appareil comprend des enregistrements sonores de très longue durée, une diminution automatique du volume, une minuterie à 4 positions, une fonction de répétition et, au choix, le fonctionnement sur secteur ou à piles, pour vous offrir une qualité et une facilité d'emploi inégalées.




Fonctions de l'appareil :

Vue de devant

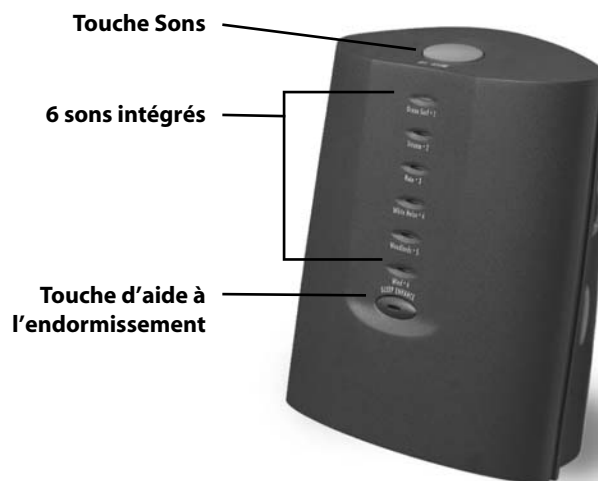

Vue arriere

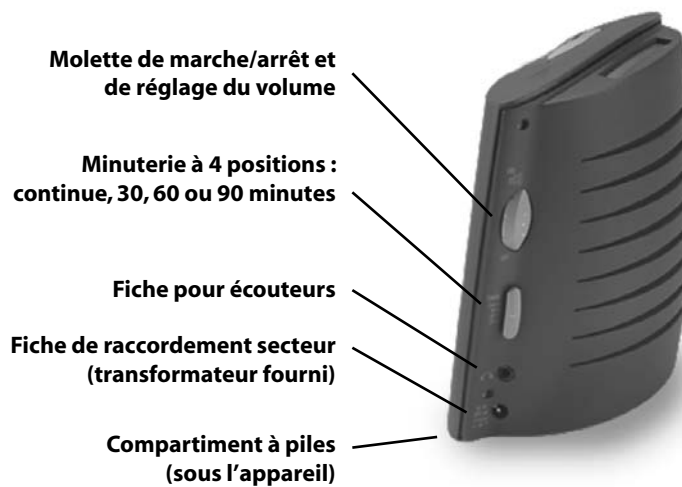

Sound Oasis®



Alimentation électrique:

L'appareil peut fonctionner sur secteur avec un transformateur (fourni) ou bien sur piles (4 piles AA 1,5 V (LR06) non fournies).

Utilisation de l'alimentation sur secteur :

Raccordez le transformateur fourni à la fiche située sur le côté de l'appareil et branchez le transformateur à la prise murale. Une fois branché, l'appareil n'utilise plus l'énergie fournie par les piles éventuellement présentes dans leur compartiment. En cas de coupure de courant, l'appareil passe automatiquement au fonctionnement par piles.

Utilisation de l'alimentation par piles :

Pour mettre en place les piles, veuillez ouvrir le compartiment placé sous l'appareil. Insérez 4 piles alcalines AA dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment. Refermez le clapet du compartiment à piles.



Fonctionnement :



Mise en marche de l'appareil

Vous pouvez mettre en marche l'appareil de deux façons différentes :

Tournez la molette de marche/arrêt et de volume :

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, mettez-le en marche en plaçant la molette de marche/arrêt et de volume sur la position désirée. Lors de la première utilisation, l'appareil émettra automatiquement le son : BRUIT BLANC.

Appuyez sur la touche Sons :

Si votre minuterie intégrée a automatiquement programmé l'arrêt de la mélodie au bout de 30, 60 ou 90 minutes, vous pouvez répéter le dernier son émis, selon le même volume et le même réglage de minuterie en appuyant sur la touche Sons.



Sélection des sons :

Votre appareil propose six (6) sons. Pour écouter un son, appuyez sur la touche Sons jusqu'à l'obtention de la mélodie désirée. Un témoin lumineux LED indique le son sélectionné.

Réglage du volume :

Pour régler le volume de la lecture sonore, tournez la molette de réglage du volume dans la position désirée.

Minuterie :

Sélectionnez la durée de lecture du son en tournant la molette de la minuterie dans la position souhaitée. Il existe quatre (4) positions possibles : « Continuous » pour un fonctionnement en continu, « 30 » pour 30 minutes, « 60 » pour 60 minutes et « 90 » pour 90 minutes.

Pour un arrêt en douceur, les positions « 30 », « 60 » ou « 90 » minutes permettent une diminution graduelle du son dans les dix dernières minutes avant son arrêt.

Arrêt de la lecture :

Outre la fonction de minuterie, votre appareil peut être éteint manuellement à partir de la molette de marche/arrêt et de réglage du volume.

Fonction de répétition de la lecture :


La touche Sons située sur la partie supérieure de l'unité permet non seulement de sélectionner les sons mais aussi de répéter la dernière mélodie écoutée, selon le même volume et la même durée.

Exemple : Vous écoutez le son « bruit blanc », avec un volume intermédiaire pendant une durée de 60 minutes. Après l'arrêt automatique de la minuterie au bout de 60 minutes, la touche Sons permet de répéter automatiquement toute la séquence de lecture du bruit blanc, selon le volume intermédiaire, pendant une durée de 60 minutes.

Fonction sleep enhancement®

(aide à l'endormissement) :

Les études du centre de recherches sur le sommeil ont démontré que la diminution progressive des sons améliorerait le sommeil et la relaxation.

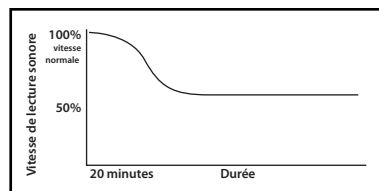

Cette technologie Sleep Enhancement® fonctionne de la façon suivante :

- Lorsque cette fonction est active, la vitesse de lecture des six (6) sons de votre appareil ralentit graduellement pendant 20 minutes pour vous assoupir en douceur.
- Au bout de 20 minutes, lorsque la vitesse de lecture a atteint son rythme le plus bas (près de deux fois moins rapide que la normale), elle conserve ce rythme jusqu'à l'extinction de l'appareil (selon la minuterie de 30, 60 ou 90 minutes) ou jusqu'à ce que vous arrêtiez l'appareil manuellement.

Pour utiliser la fonction Sleep enhancement®, veuillez respecter les étapes suivantes :

1. Mettez votre appareil en marche (si ce n'est pas déjà fait) et appuyez sur la touche Sleep Enhance (aide à l'endormissement) pour activer la fonction correspondante. La touche d'endormissement déclenche un témoin lumineux qui indique que la fonction Sleep Enhancement® est « active ».
2. Appuyez sur la touche de sélection du son jusqu'à l'obtention de la mélodie désirée. Une fois votre choix effectué, votre appareil va diffuser cette mélodie sur le mode endormissement, comme indiqué ci-dessus.
3. Pour désactiver la fonction d'aide à l'endormissement, appuyez sur la touche correspondante une deuxième fois.



Description des sons :

L'appareil comporte les six (6) sons décrits ci-après.

Bruit blanc :

L'écoulement régulier d'une chute d'eau représente le « bruit blanc naturel » typique, capable de masquer les bruits de fond indésirables.

Ressac de l'océan :

Le ressac de l'océan offre un rythme calme qui contribue à vous assoupir ou à créer un environnement relaxant de bord de mer.

Ruisseau :

Un ruisseau s'écoulant en cascade dans la montagne contribue à vous détendre et crée un bruit de fond parfaitement adapté à vos activités quotidiennes au bureau ou à la maison.

Orage :



Détendez-vous dans l'atmosphère à la fois vivifiante et douce d'un orage lointain, sur fond de pluie légère tombant sur un lac éloigné.



Nuit d'été :

Le doux chant des grillons recrée un environnement paisible et reposant.

Forêts :

De paisibles chants d'oiseaux vous entraînent dans une forêt lointaine pour un moment de relaxation et de contemplation.





Utilisation des écouteurs :

L'appareil comporte une fiche pour écouteurs (non fournis). La fiche pour écouteurs est compatible avec une prise monaurale 3,5 mm ou une prise stéréo pour lecture monaurale.

Procédure de réinitialisation :

En cas de problème de fonctionnement de votre appareil, vous serez peut-être amené à réinitialiser le système électronique commandé par ordinateur de votre appareil. Dans ce cas, débranchez l'appareil de la prise murale (s'il est branché) et enlevez les piles de leur compartiment pendant 60 secondes.





Contact :

Importé par Nature & Découvertes

1 avenue de l'Europe

78117 Toussus-le-Noble





Art: 120 5585 02

