

Caractéristiques de l'appareil

1. Diffuseur ultrasonique air-eau avec une fréquence d'oscillation de 2.5 millions de fois par seconde.
2. Diffuse l'arôme au moyen d'oscillations ultrasoniques sans brûler ni même chauffer les huiles essentielles. Fiable, il préserve les qualités et les effets recherchés des huiles essentielles.
3. Convertie en taille minuscule les molécules d'eau et d'huiles essentielles pour qu'elles soient aisément absorbées par notre corps.
4. Constitue un apport d'anions, permettant de savourer facilement une atmosphère de nature fraîche à la maison.
5. Purifie l'air et fait un environnement confortable et sain.
6. Édifie une atmosphère aromatique et hausse la qualité de vie.
7. Peut être utilisé comme humidificateur.
8. Combine les effets de l'aqua-thérapie et de l'aromathérapie.
9. Ergonomique l'appareil se limite à quelques options simples.
10. La diode électro-luminescente (DEL) peut être utilisée comme lampe de nuit
11. Appareil d'une grande qualité, performant et gracieusement achevé dans un design de style signé TOAST.

* Précautions

1. Prenez soin de vérifier les spécifications d'alimentation électrique avant usage
2. Prenez soin de vérifier qu'il y aie à la fois l'eau et les huiles essentielles avant d'utiliser l'appareil.
3. Prenez soin que l'appareil soit bien droite à la verticale avant usage.
4. Ne bougez pas et ne secouez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne ou si l'alimentation électrique n'est pas fermé.
5. Ne déplacez pas la sonde de secours et ne la touchez pas avec les mains.
6. Ne nettoyez pas l'appareil au moyen de surfaces dures ou rugueuses.
7. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même mais prenez soin de l'adresser au distributeur pour la réparation.
8. Prenez soin de remplir d'eau à nouveau jusqu'à la ligne indiquant le niveau d'eau requis avant chacun des cycles.

Garantie

Durée de la garantie : 1 an sur l'appareil, pièces et main d'œuvre.
Il est important de conserver l'emballage original et la preuve d'achat pour que la garantie soit honorée.
La date d'achat détermine le début de la garantie.

Étapes à suivre en cas de problème.

1. Lire attentivement le dépliant inclus dans la boîte;
2. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle au 1 888 331-1161;
3. Si le problème n'est pas réglé, retourner l'appareil dans son emballage original avec la preuve d'achat à l'adresse suivante :
Spherebrooke Inc.
4050, rue Lesage, suite 250
Sherbrooke, Québec
J1L 0B6
4. À la réception du colis, Spherebrooke examinera l'appareil et déterminera la possibilité de le réparer ou non. Si après vérification, Spherebrooke détermine qu'il est possible de le réparer, il le fera sans frais. S'il n'est pas possible de le réparer, Spherebrooke remplacera votre appareil sans frais.
5. **Les frais de transport ne sont pas inclus dans la garantie. Ils sont à la charge du client.**
6. Le service à la clientèle communiquera avec vous par téléphone ou par courriel s'il désire des informations supplémentaires au dossier.
7. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
 - Expiration de la garantie
 - Mauvais usage ou mauvais entretien de l'appareil
 - Utilisation d'un liquide autre que de l'eau et des huiles essentielles dans l'appareil.
 - Appareil endommagé ou brisé par une chute, un coup, un feu.
 - Le client n'est pas en mesure de fournir une preuve d'achat.

Spherebrooke est le seul à déterminer si la garantie s'applique ou non après l'étude du dossier.

Distribué par

un choix naturel - the natural choice

4050, suite 250, rue Lesage
Sherbrooke, Québec J1L 0B6
1 888 331-1161
spherebrooke@bellnet.ca
www.spherebrooke.com

aroma genie

Diffuseur ultrasonique Aquarius
Manuel d'utilisation



Spécifications:

Courant d'entrée : 110V-240V 50-60 Hz 18 Watt

Courant de sortie : DC 24 V 800 mA


Taille : 130 x 130 x 310 mm

Poids : 420 g

Consommation électrique pour un fonctionnement de 60 heures en continu environ: 1 W/h

Description des composantes

1. Buse de pulvérisation
2. Bouchon supérieur
3. Bouchon d'arrêt de l'eau
4. Lumière Atmosphérique (DEL)
5. Conduit d'échappement d'air
6. Touche lumineuse (DEL)
7. Touche d'opération
8. Ligne marquant la limite d'eau à atteindre avant chaque cycle
9. Sonde
10. Unité principale DC Réceptacle
11. Coupe pour l'eau et les Huiles Essentielles
12. Ligne pour l'eau dans la coupe des huiles essentielles

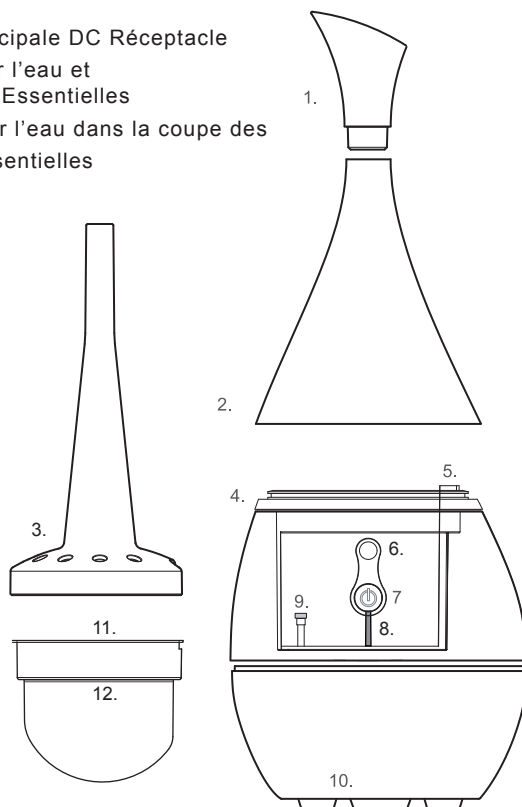

Méthode d'utilisation

(Prenez soin d'utiliser l'eau du robinet, l'eau bouillie ou l'eau minéral à une température n'excédant pas 50°C, n'utilisez pas d'eau pure or distillée)

Pour utiliser l'appareil avec la tasse d'huiles essentiel

1. Verser l'eau dans le cylindre a eau jusqu'à la ligne d'eau.
2. Verser l'eau dans la tasse des huiles essentielles.
3. Verser environ 4-5 gouttes (peut-être plus ou moins) d'huiles essentielles dans la tasse à huiles essentielles.
4. Refermer le bouchon d'arrêt de l'eau, le bouchon supérieur et la buse.
5. Branchez le câble d'alimentation électrique.
6. Pressez la touche d'opération.

Touche des fonction du « cadran »

Lumière verte : (opérations continues)

L'opération cesse automatiquement après 2 heures

Lumière orange : opération alternées

30 secondes en marche 30 secondes arrêtées et les opérations cessent automatiquement après 5 heures

Fonctions des touches (del)

lumières allumée lumière éteint

Résolution de problème pour cet appareil

Quand l'appareil cesse de fonctionner fermer l'alimentation électrique et vérifiez

A. Absence d'erreur d'attention

1. Vérifier les spécifications d'alimentation électriques.
2. Vérifier de nouveau les étapes des instructions d'opération.
3. Vérifier si le câble d'alimentation est branché dans l'appareil solidement.
4. Vérifier si l'eau dans le cylindre d'eau couvre la sonde.
5. Vérifier si l'eau dans la tasse destinée aux huiles essentielles n'est pas épuisée.
6. Si la sonde et l'oscillateur ne sont pas propre nettoyez les doucement avec de l'alcool et un linge ou un bâton cotonné.

B. Petites erreurs accidentelles

1. Vérifier l'eau dans la tasse des huiles essentielles pour mettre l'eau 2 ou 3 mm plus bas dessous que la ligne du niveau d'eau et essayez à nouveau.
2. Vérifier si le fond externe de la tasse d'huiles essentielles doit toucher étroitement l'eau sans qu'il n'y ait de l'air.
3. Vérifier si on entend le son du ventilateur sinon retourner la au distributeur pour réparation.

C. Autres

1. Quand l'appareil fonctionne il est normal que l'adaptateur soit chaud, l'appareil s'arrêtera automatiquement si la température de l'adaptateur est trop haute.
2. La tasse des huiles essentielles est conçu pour protéger la machine si elle est brisée changer la pour une nouvelle.
3. Pour tout autre problème envoyez l'appareil pour réparation.

Maintenance de l'appareil

1. Quand l'appareil n'est pas utilisé, prenez soin de débrancher le câble d'alimentation électrique afin d'épargner l'énergie électrique et de conserver l'appareil en bonne condition.
2. Prenez soin de vider l'eau de l'appareil après l'avoir nettoyé quand vous cessez de l'utiliser.
3. Pour nettoyer l'appareil, prenez soin d'utiliser un tissu doux avec de l'alcool ou de l'eau et nettoyez le délicatement.