


Notes

INTERFÉRENCE SOLAIRE

Deux fois par an, le Soleil passe derrière le satellite Bell ExpressVu qui est en orbite autour de la Terre. Cette occurrence se produit quelques jours au début du printemps et au début de l'automne, et elle ne dure que quelques minutes.

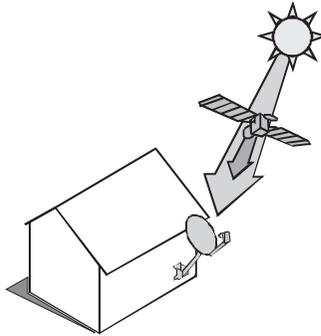

Vous ne pourrez pas, durant ces brèves périodes, regarder les émissions diffusées par Bell ExpressVu. Quand le Soleil ne sera plus derrière le satellite, vos émissions réapparaîtront à l'écran. C'est un phénomène naturel inévitable qui affecte tout appareil de télévision utilisant les satellites et qui nuit à plusieurs fournisseurs d'émissions.

AU SUJET DE LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE


La télévision par satellite utilise des satellites en orbite géostationnaire autour de la Terre pour diffuser des émissions de radio et de télévision. Ce type d'orbite permet aux satellites de rester alignés au-dessus d'un point précis de la surface de la Terre.

Lorsque l'antenne parabolique est pointée vers le satellite, elle n'a pas à se déplacer pour le suivre.

QUALITÉ DU SIGNAL SATELLITE

BLOCAGE DES SIGNAUX PAR LA PLUIE ET LA NEIGE


Les pluies abondantes, la neige et les nuages peuvent bloquer le signal satellite, provoquant ainsi une interruption de la réception des émissions. En orientant l'antenne parabolique de façon à recevoir le meilleur signal possible, vous pouvez minimiser les effets de la pluie et des chutes de neige sur le signal. Votre service se rétablira dès que les conditions météorologiques s'amélioreront.

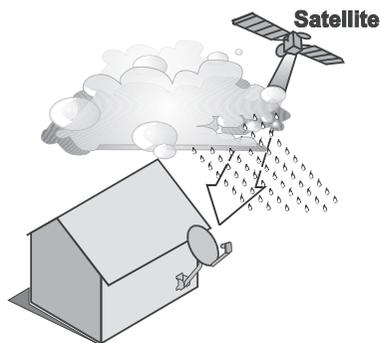

12. Appuyez sur la touche 7 pour ouvrir le menu **Préférences**. Ce menu sert à configurer votre récepteur pour le rendre plus facile à utiliser.

pqrs

7

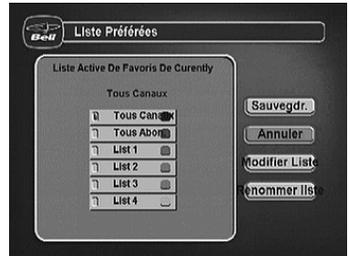

13. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au **Menu principal**.

14. Appuyez sur la touche VIEW TV n'importe quand pour revenir à l'émission que vous regardiez.



VIEW TV

7. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au **Menu principal**.

MENU



8. Appuyez sur la touche 5 pour choisir l'option **Horloges** au **Menu principal**. Ce menu sert à créer et à régler des horloges de rappel pour déclencher des changements automatiques de canaux, des rappels ou des enregistrements par le magnétoscope.

jkl



9. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au **Menu principal**.

MENU



10. Appuyez sur la touche 6 pour choisir l'option **Réglage du syst.** au **Menu principal**. Utilisez ce menu pour configurer le système à votre goût.

mno




11. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au **Menu principal**.

MENU



- Appuyez sur la touche 1 de la télécommande pour choisir l'option **Guide des programmes** dans le **Menu principal**. Le **Guide des programmes** s'affiche à l'écran du téléviseur.

1

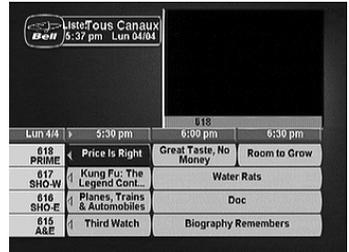

Vous pouvez utiliser le **Guide des programmes** pour trouver et sélectionner une émission à regarder. Cependant, nous poursuivons ce survol pour l'instant.


- Appuyez sur la touche MENU pour retourner au **Menu principal**.
- Appuyez sur la touche 2 pour sélectionner **Thèmes** au **Menu principal**. Ce menu permet de repérer des émissions classifiées sous des rubriques (films, sports, etc.) ou par des mots-clés utilisés dans la description de l'émission.

MENU



abc

2

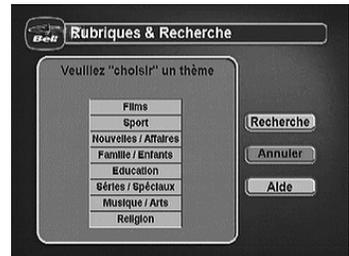


- Appuyez sur la touche MENU pour retourner au **Menu principal**.
- Appuyez sur la touche 4 pour choisir l'option **Verrouillages** au **Menu principal**. Ce menu sert à verrouiller par un mot de passe des émissions selon leur cote de classification ou selon des canaux précis.

MENU



ghi

4

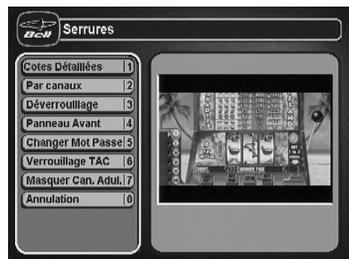

10. Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS pour obtenir de l'information sur un autre canal dans le bas de l'écran.

11. Appuyez sur la touche fléchée DROITE pour obtenir de l'information sur la prochaine émission qui sera télédiffusée sur ce canal. Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE pour revenir à l'émission en cours.

12. Appuyez sur la touche VIEW TV pour faire disparaître le Survol de navigation de l'écran du téléviseur, puis retourner à une émission. Appuyez sur la touche SELECT pour choisir l'émission mise en relief.



VIEW TV

Note : quand vous appuyez sur la touche VIEW TV, la bannière au bas de l'écran disparaît immédiatement, mais celle en haut de l'écran ne le fait qu'environ cinq secondes plus tard.


APERÇU DES MENUS

Ce survol rapide vous montre les fonctions de base qui sont offertes dans le **Menu principal**. Pour plus d'information sur ces fonctions et d'autres, voir le *Chapitre 3 Utilisation du système*.

Télécommande Options du menu

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le **Menu principal**.

MENU

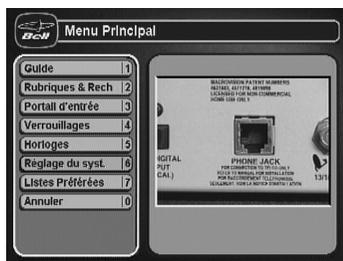

3. Appuyez sur la touche RECALL pour revenir au dernier canal que vous regardiez.



4. Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE (THEMES) pour ouvrir le menu **Thèmes**. Ce menu vous donne la possibilité de chercher des émissions par rubrique (films, sports et autres) ou par mots-clés tirés de la description des émissions.



5. Sélectionnez **Sports**.



6. Appuyez sur la touche VIEW TV pour retourner à l'émission que vous regardez.



7. Appuyez sur la touche INFO pour voir de l'information au sujet de l'émission que vous regardez.



8. Appuyez sur la touche CANCEL pour revenir à l'émission que vous regardez.



9. Appuyez sur la touche fléchée DROITE (BROWSE) pour ouvrir le **Survol de navigation**. Celui-ci montre dans le haut de l'écran de l'information sur l'émission que vous regardez et dans le bas de l'écran de l'information sur deux autres émissions.



4. Appelez le Service à la clientèle au 1-888-759-3474. Un agent vous aidera à mettre en service la programmation Bell ExpressVu sur votre système et il vous expliquera les différents forfaits de programmation disponibles.
5. Choisissez un forfait, puis l'agent activera votre programmation.
6. Appuyez sur la touche CANCEL pour fermer l'écran **Info. sur le système**.
7. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que les canaux que vous avez commandés changent du rouge au blanc, indiquant que vous pouvez y regarder les émissions.

ÉTAPE 2 : REPÉRER LES ÉMISSIONS À REGARDER

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche GUIDE.

GUIDE



2. Quand le **Guide des programmes** s'ouvre, utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour consulter de l'information sur d'autres canaux. Les canaux qui font partie de la programmation que vous avez commandée apparaissent en blanc et ils sont accessibles immédiatement. Après avoir repéré une émission dans le **Guide des programmes**, sélectionnez-la avec la barre de mise en relief, puis appuyez sur la touche SELECT de la télécommande pour la regarder.



APERÇU DES FONCTIONS DE BASE

Ce survol rapide décrit quelques fonctions de base du récepteur satellite qui sont accessibles par la télécommande sans avoir besoin d'utiliser les menus. Pour de l'information plus détaillée sur chacune de ces fonctions, voir le *Chapitre 3 Utilisation du système*.

Télécommande Options
du menu

1. Assurez-vous que le téléviseur fonctionne.



2. Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS de votre télécommande pour changer de canal.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Après l'installation de votre système, commandez votre programmation, puis prenez connaissance des émissions disponibles en suivant les étapes suivantes.

ÉTAPE 1 : COMMANDER VOTRE PROGRAMMATION

Télécommande

Options
du menu

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche SAT, puis sur la touche POWER pour mettre en fonction le récepteur. Assurez-vous aussi que le téléviseur fonctionne.



2. Appuyez sur la touche GUIDE.

Vous constaterez que quelques canaux apparaissent en blanc dans le **Guide des programmes**. Ces canaux sont accessibles immédiatement. Cependant, plusieurs canaux sont en rouge. Vous ne pouvez accéder à ces canaux sans avoir commandé leur programmation.

GUIDE



Appuyez sur la touche CANCEL pour fermer le Guide des programmes avant de continuer à l'étape suivante.

3. Appuyez sur la touche SYS INFO sur le panneau avant du récepteur pour faire afficher l'écran **Info. sur le système**.



SYS INFO



VUE D'ENSEMBLE

Avant d'utiliser votre récepteur satellite, vous devez installer le système ou le faire installer par un technicien professionnel. Pour une installation professionnelle, appelez le Service à la clientèle au 1-888-759-3474. Si vous installez le système vous-même, suivez les instructions au *Chapitre 2*.



Une partie essentielle de l'installation consiste à régler le récepteur pour obtenir du signal satellite la toute dernière version du logiciel. Si vous installez un nouveau système et suivez les instructions décrites au *Chapitre 2*, votre récepteur téléchargera automatiquement ce logiciel.

Pour plus d'information sur le récepteur et sur la façon de l'installer, lire le *Chapitre 2 Les composants de votre système* (à partir de la page 2-1).

Pour plus d'information sur une caractéristique ou une fonction précise, lire le *Chapitre 3 Utilisation du système* (à partir de la page 3-1).


Pour plus d'information comment assembler et installer une antenne parabolique, consultez le *Guide d'installation* (à partir de la page I-1).

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner le système ou si un message d'erreur s'affiche, consultez les *Tableaux des problèmes et des solutions* au *Chapitre 4* (à partir de la page 4-1).

CONVENTIONS

Pour vous faciliter l'utilisation de ce manuel, nous avons établi les conventions suivantes :

- Les noms des touches de la télécommande et des modes sont tous en majuscules.
Exemple : appuyez sur la touche SAT.
- Les menus et les options qui apparaissent à l'écran du téléviseur sont en caractères gras.
Exemple : ouvrez le **Guide des programmes**.
- *Sélectionner* veut dire déplacer la barre de mise en relief sur une option à l'écran ou sur un choix dans une liste, puis appuyer sur la touche SELECT de la télécommande
Exemple : sélectionnez l'option **Verrouillages**.
- Voici la convention pour une séquence de touches à appuyer : [nom de la touche]-[nom de la touche]-[nom de la touche].
Exemple : appuyez sur MENU-6-1-3 sur la télécommande 1 pour faire afficher l'écran **Info. sur le système**.
- Les connexions à l'arrière du récepteur sont en caractères gras et en majuscules.
Exemple : **SATELLITE IN**.

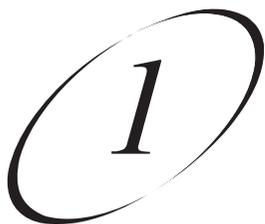

Introduction

BIENVENUE À BELL EXPRESSVU!

Félicitations d'avoir choisi Bell ExpressVu. Vous serez emballés et apprécierez la commodité du service de télévision numérique par satellite qui vous offre ce qu'il y a de mieux comme clarté d'image et qualité de son. Bell ExpressVu fournit toujours des produits et services par satellite qui sont innovateurs, de haute performance et faciles à utiliser, ainsi qu'un choix varié de divertissements.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Les procédures d'installation de base sont expliquées dans la brochure Instructions d'installation fournie avec votre système. Pour des procédures plus détaillées, consultez le manuel d'installation compris dans la trousse d'installation en option. Si vous avez des questions au sujet de l'installation par un professionnel, appelez le Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu au **1 888 759-3474**.

Des questions concernant l'utilisation du récepteur ou de la télécommande ?

1. Passez en revue la partie du guide portant sur le sujet qui vous intéresse.
2. Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, consultez le Tableau des problèmes et des solutions à la page 4-1.
3. Si vous n'y trouvez toujours pas les réponses voulues, appelez le Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu au **1 888 759-3474**, ou visitez notre site Web à l'adresse **www.bell.ca**.