Café Caps

VESUVIO

Manuel d’utilisation

Introduction

Avertissement généraux

Lire attentivement les conseils contenus dans les instructions suivantes, car elles renferment d'importantes indications concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Conserver avec soin ce livret pour toute consultation ultérieure.

- Après avoir défait l'emballage et avant l'utilisation, vérifier l'état mécanique de l'appareil et s'assurer que tous ses accessoires sont intacts. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à des professionnels qualifiés.
- Les éléments de conditionnement (sachets en plastique, mousse de polystyrène, clous, etc.) constituent des sources potentielles de danger et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que les données indiquées sur la plaquette signalétique correspondent à celles du réseau d'alimentation électrique. La plaque est située sur le fond du bloc moteur.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer la prise par une autre de type approprié par un électricien qualifié.
- L'emploi de tout appareil électrique exige le respect de quelques règles fondamentales. En particulier :
  - ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides ;
  - ne pas utiliser l'appareil nu-pieds ;
  - ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil même pour sortir la fiche de la prise de courant ;
  - ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.) ;
  - ne pas laisser des enfants ou des personnes invalides utiliser l'appareil sans surveillance.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation électrique, soit en débranchant la prise, soit en éteignant l'interrupteur de l'appareil.
- En cas de panne et /ou de dysfonctionnement, arrêter l'appareil et n'effectuer aucune intervention.
- Pour toute réparation éventuelle, ne s'adresser qu'à un centre de service après-vente agréé par le constructeur et exiger l'emploi de pièces détachées d'origine.

Le non respect de cette recommandation peut compromettre la sécurité de l'appareil.

- Si l'on ne souhaite plus utiliser un appareil de ce type, il est recommandé de le rendre inutilisable en coupant le cordon d'alimentation après avoir débranché la fiche de la prise de courant.
- Il est aussi recommandé de rendre inutilisables toutes les parties de l'appareil susceptibles de présenter un risque, surtout pour les enfants qui pourraient jouer avec l'appareil inutilisable.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  - espaces de restauration du personnel dans les boutiques, bureaux et autres lieux de travail ;
  - fermes ;
  - par des clients d'hôtels, de motels et autres types d'environnements résidentiels ;
  - gîtes touristiques et environnements similaires.

Conseil d’utilisation

L'installation doit être effectuée conformément aux indications du constructeur.
Une installation abusive peut occasionner des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens pour lesquels le constructeur ne saurait être tenu responsable.

- Afin d'éviter des surchauffes dangereuses, il est recommandé de dérouler le câble d'alimentation sur toute sa longueur et d'utiliser l'appareil selon les indications reportées dans le paragraphe "Précautions d'emploi"
- Ne jamais faire passer le cordon d'alimentation par des angles ou des arêtes vives ou au-dessus d'objets très chauds. Veillez à le protéger contre l'huile.
- Ne pas laisser l'appareil branché inutilement. Débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil présente des signes de détérioration, le faire uniquement remplacer dans un centre de service après-vente agréé par le constructeur, dans la mesure où cette opération nécessite un outillage spécifique.
- Installer l'appareil au moins à 60 cm des éviers, robinets, flammes, surfaces chaudes.

Cet appareil a été exclusivement conçu pour produire du café à l'aide de capsules et ne pourra donc être utilisé qu'à cet effet. Toute autre utilisation doit être considérée comme étant inappropriée et de ce fait dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage dérivant d'emplois non appropriés, erronés ou irraisonnables.

- Vérifiez le bon état mécanique de l'appareil avant de l'utiliser. De même, aucune craquelure ou fissure ne doit apparaître sur la gaine et/ou la fiche du cordon d'alimentation. Dans les cas ci-dessus, débrancher immédiatement la Fiche de la prise de courant et amener l'appareil dans un magasin CAFECAPS agréé qui effectuera les vérifications nécessaires.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience ni formation, à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées à l'utilisation par des personnes responsables de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque celui-ci est relié à un dispositif de mise à la terre efficace et conforme aux normes de sécurité en vigueur. Faire vérifier cette condition primordiale par un professionnel.
- L'appareil doit être obligatoirement raccordé au réseau électrique à travers une prise de terre.
- Pour votre sécurité, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil avec un interrupteur différentiel (RCD) dont le courant de fonctionnement ne dépasse pas 30m
- Ne pas retirer la prise de l’appareil en la tirant par le cordon.
- Ne pas porter et/ou tirer l'appareil en le tenant par le cordon.
- **Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage.**
- Les surfaces sont sujettes au réchauffement lors de l'utilisation.
- Placer l'appareil sur une surface plane, régulière et stable.
- Placer l'appareil dans un endroit en sécurité, où personne ne risque de le renverser ou de se blesser.
- Ne jamais employer l'appareil en plein air; ne jamais le laisser dans des environnements avec des températures inférieures ou égales à 5°C, lorsqu'il y a de l'eau à son intérieur.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité des flammes ouvertes pour

éviter de l'endommager.

- Si l'appareil est inutilisé sur une période assez longue, vider le réservoir d'eau.
- En cas de problèmes sur l'appareil, contacter un centre d'assistance agréé.
- Éviter de réparer l'appareil par ses propres moyens.
- Toute intervention de réparation effectuée sur l'appareil par un personnel non autorisé fait automatiquement tomber la garantie, même si sa période n'est pas achevée.

Information à caractère juridique

- Les présentes instructions pour l'usage contiennent les informations nécessaires pour un emploi correct, pour les fonctions opérationnelles et l'entretien soigneux de l'appareil.
- Ces connaissances et l'observation des présentes instructions représentent les critères préliminaires pour une utilisation sans danger, dans le plein respect de la sécurité pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Si vous désirez des informations supplémentaires, ou pour tout problème particulier, au cas où les présentes instructions pour l'emploi ne seraient pas assez claires, veuillez contacter votre revendeur local ou directement le constructeur.
- Nous désirons signaler, en outre, que le contenu de ces instructions d'utilisation ne fait partie d'aucune convention précédente ou déjà existante, d'aucun accord ou d'aucun contrat légal et qu'elles n'en changent pas la substance.
- Toutes les obligations du constructeur se basent sur le contrat de vente et d'achat correspondant qui contient aussi le règlement complet et exclusif concernant la prestation de la garantie.
- Les normes de garantie contractuelles ne sont ni limitées ni étendues sur la base des présentes explications.
- Les instructions pour l'utilisation contiennent des informations protégées par le droit d'auteur.
- Il est interdit de les photocopier ou de les traduire dans une autre langue sans avoir obtenu un accord écrit préalable de la part du Constructeur.

Notre société n'assume aucune responsabilité quant à tout dommage éventuel en cas:

- D'emploi erroné et non conforme aux objectifs prévus;
- De réparations non effectuées auprès des services après-vente agréés;
- Falsification du cordon d'alimentation;
- Falsification de n'importe quel composant de la machine;
- Pannes dues au calcaire ou au manque de décalcification périodique;
- Pannes causées par un fonctionnement avec un voltage différent de celui inscrit sur la plaquette des informations de la machine.
- D'emploi de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine.

Dans ces cas, la garantie est invalidée.

Pour toute information ultérieure ou en cas de problèmes non traités ou traités d'une manière, contactez votre revendeur CAFECAPS.

Caractéristiques

• Pompe……..……..…… 19 bar
• Réservoir d'eau ……....…….…….……...1 L.
• Dimension de l'appareil……..…….….. (cm) (L*W*H): 33 x 18 x 25
• Poids ……...4.0 kg
• Réservoir à capsule…….....……12 capsules CAFECAPS
•Alimentation…….…….…….1200 W – 230 v 50-60 Hz

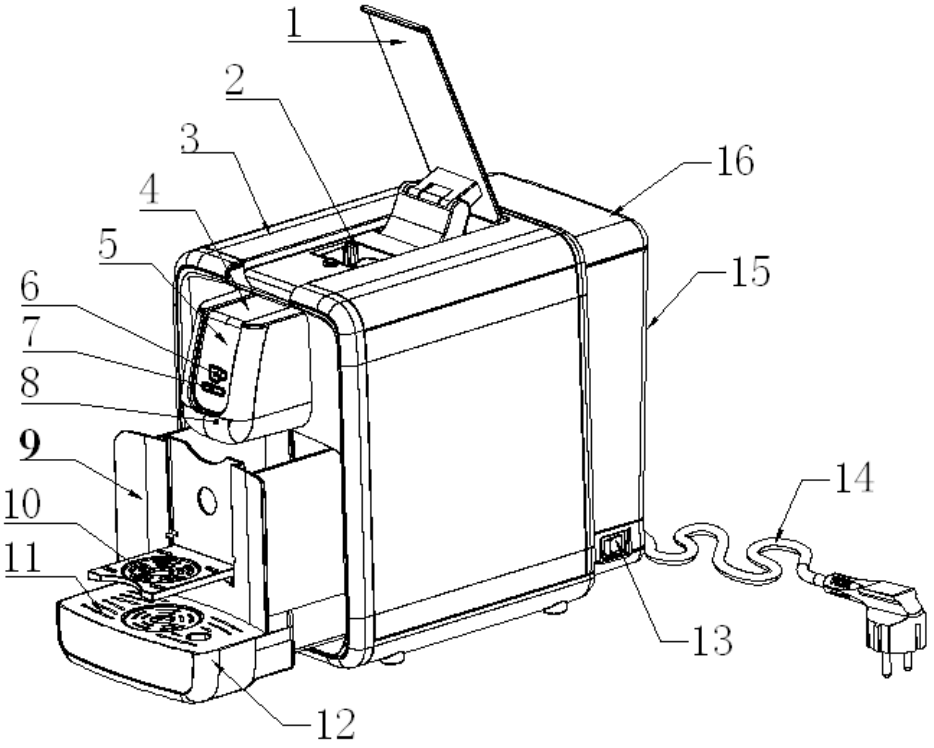

Figure 1

Détails de l'appareil

1. Levier
2. Compartiment d'introduction des capsules
3. Corps de l'appareil
4. Enjoliveur
5. Bouton de marche/arrêt
6-7-8 Voyant de contrôle
9. Compartiment à capsules vide
10. Support de petite tasse
11. Grille
12. Bac de récolte des gouttes
13. Interrupteur d'alimentation
14. Prise d'alimentation
15. Réservoir d'eau
16. Couvercle du réservoir d'eau

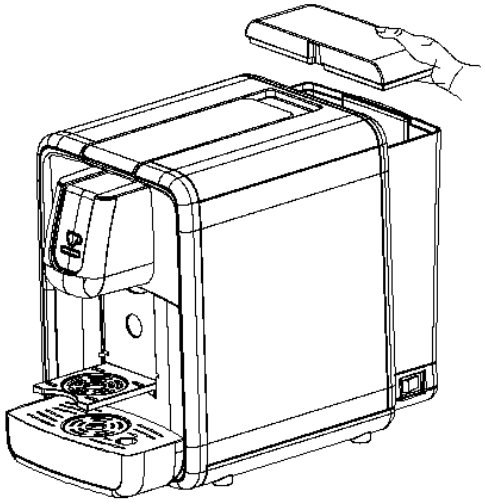

Figure 2

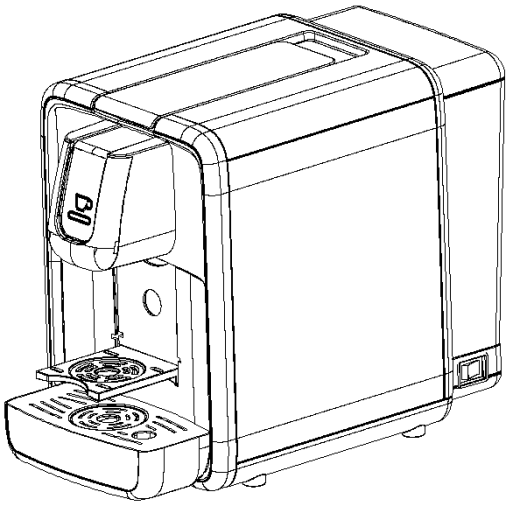

Figure 3

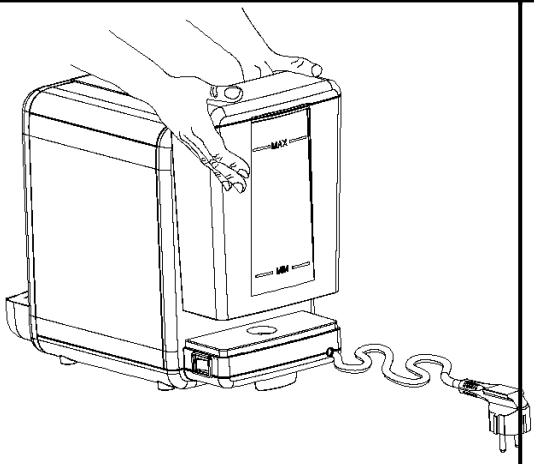

Figure 4

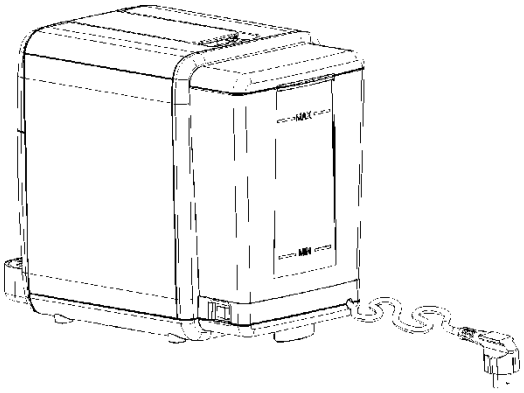

Figure 5

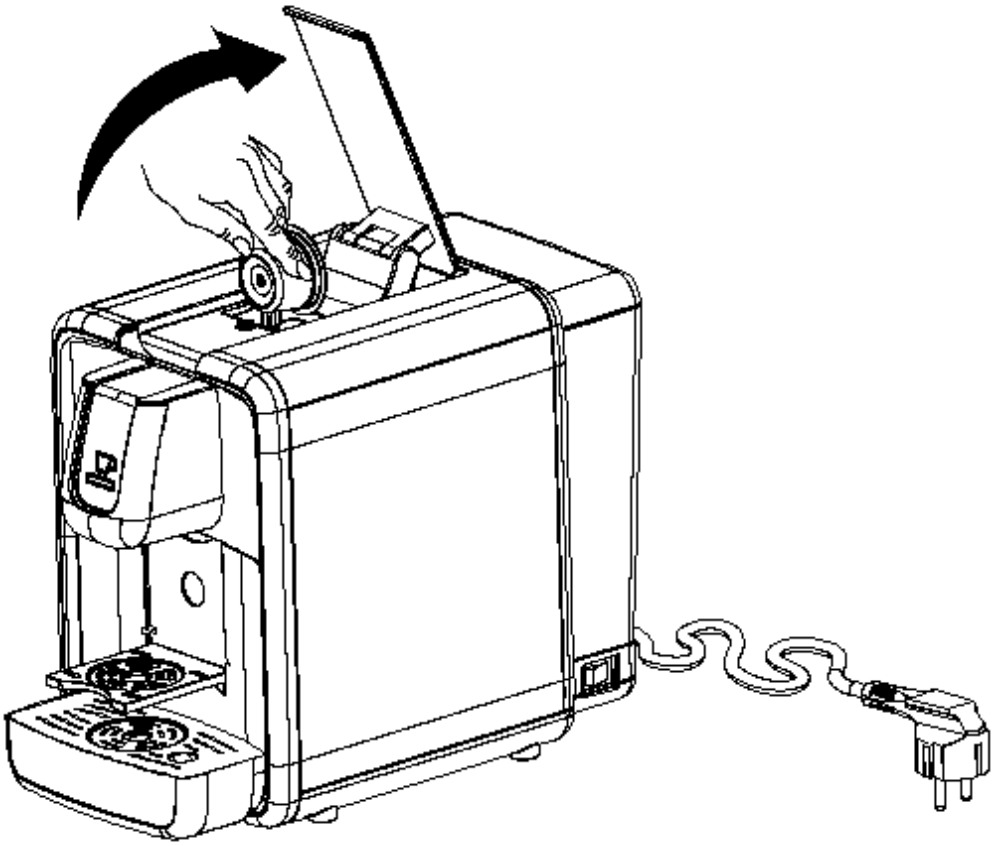

Figure 6

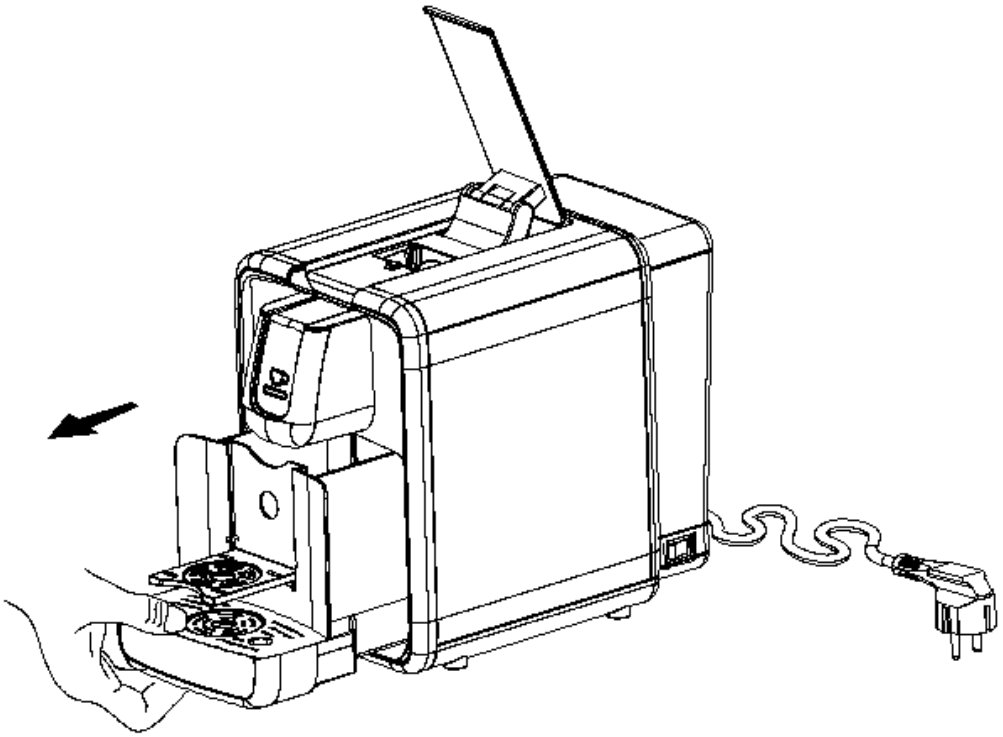

Figure 7

Utilisation

Remplissage du réservoir

Avant de procéder au remplissage, TOUJOURS débrancher l'appareil.

- Extraire le réservoir d’eau (Figure 2) et verser de l’eau froide dans le réservoir (maximum 1000ml), puis fermer le couvercle du réservoir.
- Connecter l’appareil en branchant la prise d’alimentation (Figure 5).

Verser seulement l'eau de robinet froide dans le réservoir d'eau. Toujours utiliser de l'eau fraîche. Ne pas utiliser d'eau gazeuse ou d'autres liquides.
Pour éviter que la pompe ne fonctionne à vide et chauffe, toujours laisser de l'eau dans le réservoir.

Rinçage appareil/circuits internes

A la première utilisation ou si l'appareil est éteint depuis longtemps, il faut le rincer. Rincer les circuits internes au moyen de la brève manœuvre qui suit.

- Enlever le réservoir (figure 4) de la machine, le laver et le remplir avec de l'eau froide (maximum 1000 ml) et le remettre dans la machine en vous assurant qu'il est correctement installé dans (Figure 5).
- S’assurer que la poignée (figure 3) est en baisse, puis placer une tasse sur le couvercle du bac de vidange (8, figure 1).
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (13, figure 1) pour mettre l'appareil sous tension et que la lumière s’allume rouge. Attendre que l'eau atteigne la température maximum et que la lumière de la lampe s’allume verte de façon permanente.
- Sans introduire de capsule, appuyer sur le bouton de commande (5, figure 1) et attendez que l'eau commence à sortir de la buse, puis appuyez sur la touche de commande pour arrêter l’écoulement.

Mise en marche/chauffage

Avant la préparation du café, la machine doit chauffer.

- Remplir le réservoir avec de l'eau jusqu'au niveau maximum indiqué.
- Insérer la fiche du cordon d'alimentation dans la prise électrique.
- Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation (13, figure 1). Lors du démarrage sur l'appareil, la pompe est activée et la lumière (7, figure 1) se met à clignoter L'appareil effectue un chauffage court et un cycle de nettoyage de la machine. (Phase de chauffage).
- Lorsque la température souhaitée est atteinte, le bouton s'allume en permanence.

Préparation du café

Utilisez seulement du café en capsule.
S’assurer que le réservoir d’eau (12, Figure 1) contient suffisamment d’eau. Ne pas utiliser la machine sans eau dans le réservoir.

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (13, figure 1) pour mettre l'appareil sous tension et que la lumière s’allume rouge. Attendre que l'eau atteigne la température maximum et que la lumière de la lampe s’allume verte de façon permanente.
- Ouvrir la poignée (1 Figure 6).
- Insérer une capsule CAFECAPS (figure 6) dans la fenêtre à capsule (2 Figure 6)
- Fermer la poignée (1 Figure 3).
- Mettre une tasse sur le couvercle du bac de vidange et appuyer sur le bouton de commande de démarrage du café.
- Appuyer sur la commande d’arrêt de l’écoulement du café une fois que la quantité de café désirée est atteinte.
- À la fin de l'infusion, ouvrez la poignée (1, figure 1). La capsule utilisée va descendre dans la boîte de capsule automatiquement (7, Figure 1).

Vider le compartiment à capsule

Tous les 10-12 cafés, le réservoir à capsule sera plein ; il faut le vider et le rincer.

- Soulever légèrement le bac à gouttes (12, Figure 1) et l'extraire de l'appareil.
- Soulever légèrement le bac à gouttes (7) et l'extraire de l'appareil.
- Nettoyer le bac, le bac de récolte des gouttes et la grille en éliminant les résidus d'eau et de café.
- Remonter tous les composants et replacer dans l'appareil le bac à gouttes (12, Figure 1) complet. Avec l'introduction d'une nouvelle capsule, le compteur est mis à zéro de manière automatique.

Entretient

Nettoyage quotidien

- Sans introduire de capsule, appuyer sur le bouton et attendre la fin de la distribution. L'eau distribuée est récupérée dans le bac à gouttes (12, Figure 1).
- Vider le bac à gouttes.

Nettoyer l’appareil

Avant d'effectuer les opérations de nettoyage, TOUJOURS débrancher la fiche de la prise de courant.
Ne plongez jamais le corps de l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides et ne pas le laver en machine.
Il est interdit de faire sécher toute partie de l'appareil dans des fours conventionnels et/ou des fours à micro-ondes.

- Nettoyer le corps de l'appareil en passant un chiffon humide et en **évitant l'emploi de détergents abrasifs.**
- Retirer la boîte de capsules et le bac de vidange (Figure 7). Videz les capsules et les laver avec un détergent à vaisselle ordinaire.
- Retirez régulièrement le réservoir d'eau (10, figure 1) et le rincer à l'eau claire puis le remettre correctement à sa place.

Décalcification

La formation de calcaire est une conséquence naturelle de l'utilisation de l'appareil. Le détartrage est nécessaire tous les 5-6 mois ; si l'eau est très dure, détartrer l'appareil plus fréquemment. Pour ce faire, on peut utiliser un produit décalcifiant pour machines à café de type non toxique et non nocif, facile à trouver dans le commerce.

- Eteindre l’appareil.
- Retirer le réservoir et vider l'eau résiduelle.
- Remplir le réservoir avec la solution décalcifiante.
- Sans introduire de capsule, appuyer sur le bouton démarré et attendre la fin de la distribution. L'eau distribuée est récupérée dans le bac à gouttes (12, Figure 1)
- Eteindre l’appareil.
- Laisser agir la solution décalcifiante avec l'appareil éteinte pendant environ 10-15 minutes
- Répéter les opérations de 4 à 6 jusqu'à la fin de la solution décalcifiante se trouvant dans le réservoir.
- Retirer le réservoir d'eau, le rincer avec soin et le remplir à nouveau d'eau fraîche potable.
- Sans introduire de capsule, appuyer sur le bouton démarré et attendre la fin de la distribution. Répéter l'opération jusqu'au vidage du réservoir. L'eau distribuée est récupérée dans le bac à gouttes (12, Figure 1).
- Quand le réservoir est vide, éteindre l'appareil.
- Remplir à nouveau le réservoir de l'eau et répéter les opérations décrites à partir du point 11.
- Après avoir effectué un second cycle de rinçage, remplir à nouveau le réservoir.

Problèmes et solutions

Si la machine ne fonctionne pas correctement, effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous. Si le problème n'est pas parmi ceux énumérés ou si elle persiste, même si vous suivez les conseils donnés, contactez un revendeur agréé CAFECAPS.

Problèmes	**Causes**	**Solutions**
La machine ne démarre pas	• La machine n'est pas correctement branchée.	• Vérifier que la prise est bien branchée au courant.
Le café est froid.	• La machine n'est pas prête. • Le système de chauffasse est défaillant.	• Attendre jusqu'à ce que la température soit atteinte, indiquer par la lumière verte. • Contacter votre revendeur CAFECAPS.
Le produit n'est pas distribué.	• Le réservoir est vide. • Le réservoir d'eau n'est pas correctement inséré. • Réservoir à capsule plein. • Les conduits sont bloqués par le calcaire. • La pompe est défaillante.	• Vérifier le niveau d'eau dans le réservoir et, si nécessaire, ajouter de l'eau froide. • Insérer le réservoir d'eau correctement. • Vider le réservoir a capsule. • Effectuer une décalcification de l'appareil. • Contacter votre revendeur CAFECAPS.
Le café a un gout acide	• La machine n'a pas été bien rincée après la décalcification.	• Rincer à nouveau l'appareil.

Recyclage

- Ce produit est conforme à la Directive 2002/96/EC.
- Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que le produit doit être traité séparément des déchets urbains à la Fin de sa durée de vie. Il doit être remis à un centre de récolte différenciée pour appareillages électriques et électroniques ou bien au vendeur lors de l'acquisition d'un nouvel appareil équivalent.

- L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil en fin de vie aux structures de collecte appropriées, sous peine de sanctions prévues par la loi en vigueur en matière de déchets.
- La récolte différenciée, permettant l'envoi successif de l'appareil usagé au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement, permet d'éviter tout impact négatif sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matières du produit.
- Pour de plus amples informations sur les systèmes de récolte disponibles, consulter le service local d'évacuation des déchets ou le magasin dans lequel l'achat a été effectué.
- Les constructeurs et les importateurs obtempèrent, sous leur propre responsabilité, au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement, soit directement, soit en participant à un système collectif.

Café Caps

VESUVIO

Cafecaps Ltd.
105 Sukhumvit Soi 57
Klongton Nua, Wattana
Bangkok, 10110
+66 2 392 1978