

CAFETIERE

MANUEL D'UTILISATION

h.koenig

Modèle : KF12



Merci de lire attentivement ce document avant la première utilisation de l'appareil

CONSIGNES DE SECURITE

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devraient toujours être suivies, dont les suivantes:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Assurez-vous que la tension de votre habitation corresponde à la tension indiquée sur l'étiquette de la cafetière.
3. Pour se protéger contre le feu, l'électrocution et les blessures ne pas immerger le cordon, ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il celui-ci n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tous dangers.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou un comptoir ou toucher une surface chaude.
10. Ne pas placer sur ou près d'une source de chaleur.
11. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu.
12. Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs.
13. Pour débrancher, mettre le bouton sur "Off", débrancher l'appareil de la prise murale. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher l'appareil.
14. Ne pas retirer le couvercle de la carafe pendant le cycle car des brûlures pourraient être provoquées à cause des vapeurs.
15. Certaines parties de l'appareil sont chaudes lorsqu'il est utilisé, veuillez donc à

ne pas toucher ses parties.

16. Ne jamais laisser la carafe vide sur la plaque chauffante , il pourrait y avoir un risque de fissures.

17. Ne jamais utiliser l'appareil si la carafe montre un signe de fissures ou si la poignée de la carafe semble défectueuse. Seule la carafe fournie doit être utilisée avec la cafetière. Utiliser soigneusement la carafe car celle-ci est fragile.

18. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

19. Ne pas définir un récipient chaud sur une surface chaude ou froide.


20. Ne jamais laisser la cafetière fonctionner sans eau.

21. Cet appareil est destiné à un usage domestique tel que:

- Les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Restaurants.

22. Merci de conserver ce manuel.

COMPOSANTS

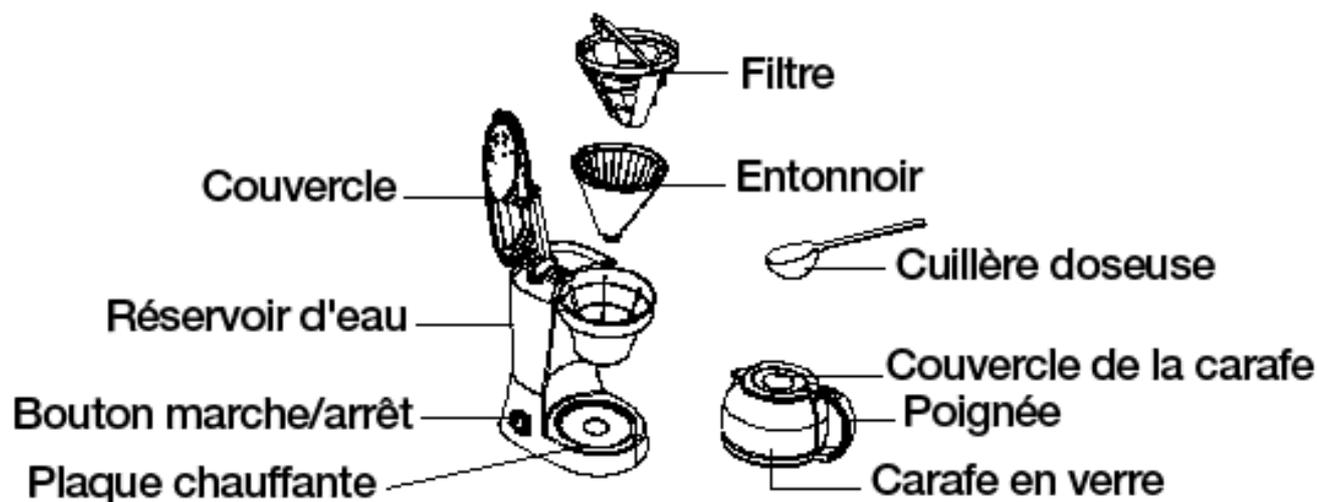

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que les accessoires soient complets et que l'appareil ne soit pas endommagé. Remplissez le réservoir d'eau au niveau MAX, faites fonctionner l'appareil plusieurs fois sans mettre de café, puis jetez l'eau. Nettoyez et séchez toutes les pièces amovibles soigneusement, comme expliqué dans la partie section "Nettoyage et entretien".

UTILISATION DE LA CAFETIÈRE

1. Ouvrez le capot supérieur et le remplissez d'eau avec de l'eau potable froide.

Note: ne pas remplir le réservoir d'eau au delà du niveau MAX, comme indiqué sur la jauge d'eau. L'appareil peut produire jusqu'à 10 tasses de café à chaque cycle.

2. Placez le filtre dans l'entonnoir et assurez-vous que les pièces soit positionnées correctement.

3. Ajouter le café dans le filtre approprié. Habituellement pour une tasse à café, une seule dosette est nécessaire, mais vous pouvez ajuster en fonction des goûts personnels.

Fermez ensuite le couvercle du dessus.

4. Mettre la carafe en verre avec son couvercle en place sur la plaque chauffante, assurez-vous que la carafe soit parfaitement aligné avec l'entonnoir.

5. Branchez l'appareil dans une prise.

6. Mettre le bouton sur la position "I", l'indicateur sera allumé et l'appareil commencera à travailler. Le processus de brassage peut être interrompu en appuyant sur le bouton et en le mettant sur la position "0". L'indicateur va alors s'éteindre et donc indiquer que votre machine à café est éteint. Si le bouton est de nouveau mis sur la position "I", l'appareil va recommencer à travailler.

Remarque: l'appareil est conçu de façon à ce que vous puissiez le stopper pendant le cycle afin de vous servir. Ne jamais remettre la carafe vide sur la plaque chauffante.

7. Lorsque le cycle est terminé retirez la carafe de la plaque chauffante afin de vous servir.

Remarque : la quantité de café devra toujours être inférieure à la quantité d'eau ajoutée.

Attention: lorsque vous versez le café, l'inclinaison de la carafe ne doit pas être supérieur à 45 degrés par rapport à la position verticale, versez le café lentement jusqu'à ce que la carafe soit vide. Toujours verser le café avec précautions car le liquide est brûlant et pourrait entraîner des blessures.

8. Après le cycle, l'appareil passe automatiquement en mode chaud, afin de garder votre café au chaud jusqu'à ce que vous éteignez l'appareil. Il est conseillé que le temps de réchauffement ne doit pas être supérieur à 1 heure. Afin que votre café soit des plus délicieux il est conseillé de le servir juste après la fin du cycle.

9. Mettez toujours l'appareil sur la position "0" et le débranchez le lorsqu'il n'est pas utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant le nettoyage. Afin de vous protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquides.

1) Nettoyez toutes les pièces détachables après chaque utilisation dans de l'eau chaude

savonneuse.

2) Nettoyer la surface externe du produit avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.

Note: Ne pas tenter de nettoyer l'intérieur du réservoir d'eau, car cela laisserai un résidu et pourrait obstruer votre cafetière, il suffit de rincer à l'eau froide périodiquement.

3) Des gouttelettes d'eau peuvent s'accumuler dans la zone au dessus de l'entonnoir dû au goutte à goutte lors du. Pour cela, essuyez la surface avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation du produit.

4) Remettre toutes les pièces détachables à leur emplacements afin qu'il soit prêt pour la prochaine utilisation.

DETARTRAGE

Pour que votre machine à café fonctionne efficacement, il faut nettoyer régulièrement les résidus de dépôts minéraux laissés par l'eau en fonction de la qualité de l'eau dans votre région et la fréquence d'utilisation, nous recommandons de retirer les dépôts minéraux comme indiqué ci-après :

1. Remplir le réservoir avec de l'eau et du détartrant au niveau max, comme indiqué sur la jauge d'eau (l'échelle de l'eau et détartrant est de 4:1, le détail se réfère à l'instruction du détartrant. S'il vous plaît utiliser "des détartrants ménagers", vous pouvez également utiliser de l'acide citrique au lieu du détartrant .
2. Mettre la carafe en verre sur la plaque chauffante.
3. S'assurer que le filtre (sans café) et l'entonnoir soient assemblés correctement.
3. Allumer l'appareil afin que le cycle puisse commencer.
4. Après que le cycle soit terminé, éteindre l'appareil.
5. Répétez l'étape 3 à 5 fois.
6. Veillez à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide à la fin de cette procédure.
7. Rincer l'appareil et répétant la même procédure mais avec de l'eau claire au moins 3 fois.

CONSEILS

1. Une cafetière propre est essentiel pour faire une grande dégustation de café. Nettoyer régulièrement la machine à café comme spécifié dans la partie "Nettoyage et Entretien". Toujours utiliser de l'eau fraîche dans la cafetière.
2. Entreposez vos paquets de café inutilisés dans un endroit frais et sec. Après l'ouverture d'un paquet de café, refermez-le et stockez-le dans un endroit frais et sec pour conserver

sa fraîcheur.

3. Pour un goût de café optimale, acheter des grains de café entiers et les broyer finement juste avant l'infusion.

4. Ne pas réutiliser la poudre de café car cela réduira considérablement la saveur du café. Réchauffer le café n'est pas recommandé car le café est à son pic de saveur immédiatement après l'infusion.

5. Nettoyez la machine à café après chaque utilisation permet de garder la saveur parfaite du café.

6. Pour de meilleurs résultats, utilisez la cuillère doseuse.

7. Tenir compte du tableau de mesure pour que le café soit toujours excellent quelque soit le nombre de tasses.

Tableau de mesures :

Tasses	Café	Vous pouvez doser le café selon vos goûts.
10 tasses	7.5 dosettes	
8 tasses	6 dosettes	
6 tasses	4.5 dosettes	
4 tasses	3 dosettes	

DEFAUT, CAUSE ET SOLUTION

No	ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
1	Le témoin lumineux ne s'allume pas	L'appareil est débranché	BRANCHER L'APPAREIL
2	Le cycle ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> A. L'appareil est débranché B. Il y a une panne de courant C. Le réservoir d'eau est vide D. Le filtre n'est pas correctement inséré E. La carafe n'est pas placée correctement sur la plaque chauffante 	<ul style="list-style-type: none"> A. Brancher l'appareil B. Remettre le courant en route C. Vérifier le niveau d'eau D. Positionner le filtre de façon correct E. Replacer la carafe sur la plaque chauffante
3	La cafetière ne filtre que de l'eau	Le café n'a pas été inséré	Insérer la dose de café correspondante
4	La cafetière filtre lentement	La cafetière doit être nettoyée	Nettoyer l'appareil comme indiqué dans la partie "nettoyage et entretien"
5	Débordement du filtre	<ul style="list-style-type: none"> A. Le filtre n'est pas correctement inséré B. La carafe n'est pas correctement placée sur la plaque chauffante C. Le couvercle de la carafe n'est pas sur la carafe D. Il y a des résidus de café dans le filtre E. La carafe a été retiré pendant plus de 30 secondes pendant le cycle 	<ul style="list-style-type: none"> A. Repositionner le filtre B. Repositionner la carafe correctement C. Mettre le couvercle sur la carafe D. Changer le filtre si c'est un filtre en papier ou lavé le filtre si c'est un filtre permanent E. Il faut mettre l'appareil sur la position "0" avant de retirer la carafe. Si des gouttes de café sont tombées sur la plaque chauffante veuillez les nettoyer
6	Le café n'est pas chaud	<ul style="list-style-type: none"> A. Il y a une panne de courant B. L'arrêt automatique a été activé (option disponible sur les cafetières programmables uniquement) 	<ul style="list-style-type: none"> A. Attendre que le courant revienne B. Pour de meilleur résultat relancer un nouveau cycle

7	Le café a un mauvais goût	<p>A. Du café non destiné aux cafetières automatique a été utilisé</p> <p>B. La dose de café par rapport à la quantité d'eau n'a pas été respectée</p> <p>C. La cafetière doit être nettoyée</p>	<p>A. Utilisé du café adapté à votre appareil</p> <p>B. Verifier le dosage</p> <p>C. Nettoyer l'appareil comme expliqué dans la partie "nettoyage et entretien"</p>
8	Le café a une couleur claire	<p>A. Le filtre n'est pas positionné de façon correct</p> <p>B. Le filtre s'est replié (si il s'agit de filtre en papier)</p>	<p>A. Remettre le filtre correctement dans l'entonnoir</p> <p>B. Retirer le filtre et le remplacer</p>

DONNEES TECHNIQUES

Modèle KF12

Puissance : 800W

Voltage : 230v ~ 50Hz

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Fabriqué pour et importé par : Adeva European Import 8 rue Marc Seguin 77290 Mity-Mory FRANCE

www.adeva-import.com - contact@adeva-import.com - Tél. 01 64 67 00 01