

INDICATION D'ÉTATS

INGEREV GARAGE

État	Éclairage	Description
En attente d'un véhicule	Vert fixe	La station de recharge attend qu'un véhicule soit connecté pour procéder à sa recharge.
En attente de recharge	Vert clignotant	Un utilisateur a passé sa carte sur le lecteur et la station de recharge attend que le celui-ci connecte son véhicule.
Recharge	Vert fixe	Un véhicule a été connecté à la station de recharge. Seule la LED verte s'allumera, au-dessus de la prise sélectionnée.
Consommation réduite	Vert clignotant	La consommation est réduite.
Recharge terminée	Vert clignotant	L'utilisateur a passé sa carte après la recharge et la station attend que celui-ci déconnecte son véhicule.
Erreur	Rouge fixe	Un problème empêche le processus de recharge de s'effectuer correctement.
Panne	Rouge fixe	La station de recharge ne fonctionne pas correctement.
Stand by	Aucune	La station de recharge a été déconnectée à distance.

INGEREV CITY

État	Éclairage	Description
En attente d'un véhicule	Vert fixe	La station de recharge attend qu'un véhicule soit connecté pour procéder à sa recharge.
En attente de recharge	Jaune clignotant	Un utilisateur a passé sa carte sur le lecteur et la station de recharge attend que le celui-ci connecte son véhicule.
Recharge	Bleu fixe	Un véhicule a été connecté à la station de recharge.
Consommation réduite	Bleu clignotant	La consommation est réduite.
Recharge terminée	Jaune clignotant	L'utilisateur a passé sa carte après la recharge et la station attend que celui-ci déconnecte son véhicule.
Erreur	Rouge fixe	Un problème empêche le processus de recharge de s'effectuer correctement.
Panne	Rouge fixe	La station de recharge ne fonctionne pas correctement.
Stand by	Aucune	La station de recharge a été déconnectée à distance.

ABA2000IKV03_B
05/2013



Ingeteam



Charging your electric mobility

Ingeteam Power Technology, S.A. - Energy

Avda. Ciudad de la Innovación 13

31621 SARRIGUREN (Navarra)

Tel.: +34 948 28 80 00

Fax: +34 948 28 80 01

electricmobility.energy@ingetteam.com

www.ingetteam.com

INGEREV

Manuel d'utilisation

INGEREV GARAGE

1. Vérifiez que l'état de la station est en attente d'un véhicule et que l'écran affiche, alternativement :



APPROCHEZ LA CARTE
POUR RECHARGER


APPUYEZ SUR OK POUR
CHOISIR LA LANGUE

2. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu de sélection de la langue pour la session de recharge.

Une fois que vous avez accédé au menu de sélection de la langue, appuyez sur **↵** ou **⏏** pour vous déplacer et sur **OK** pour sélectionner la langue que vous souhaitez.

CHOISISSEZ LANGUE
CASTELLANO
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

3. Approchez la carte du lecteur situé sous l'écran. Une fois que la station reconnaît la carte, elle affiche un menu permettant de choisir le processus de recharge ou de l'annuler.

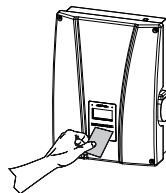

Pour vous déplacer parmi les différentes options, appuyez sur **↵** ou **⏏**.

CHOISISSEZ OPTION
RECHARGE IMMEDIATE
RECHARGE DIFFEREE
ANNULER RECHARGE

Ne retirez pas la prise pendant le processus de recharge.

Recharge immédiate

Lorsque l'option *recharge immédiate* est surlignée, appuyez sur **OK**.

CHOISISSEZ OPTION
RECHARGE IMMEDIATE
RECHARGE DIFFEREE
ANNULER RECHARGE

L'option *recharge différée* n'est visible que lorsqu'elle est activée dans la station.

4. Une prise clignotante apparaît sur l'écran. Branchez le câble à la prise électrique désirée.



5. Lorsque le véhicule est branché à la station, l'écran indique que le processus de recharge a démarré correctement.

EN CHARGE
ENERGIE(Wh)
0
PUISSANCE(W)
0

Recharge différée

Lorsque l'option *recharge différée* est surlignée, appuyez sur **OK**.

L'option *recharge différée* n'est visible que lorsqu'elle est activée dans la station.

4. Une prise clignotante apparaît sur l'écran. Branchez le câble à la prise électrique désirée.



5. Une fois que le véhicule est connecté à la station, l'écran de sélection de l'heure différée apparaît. L'heure qui s'affiche est prédéfinie dans la carte, mais vous pouvez choisir une autre heure.

CHOISISSEZ HEURE
RECHARGE DIFFEREE
21:34:00

Sur l'écran de sélection de l'heure de recharge différée, les heures sont surlignées en noir. Pour retourner au menu de sélection des options, appuyez sur **ESC**. Si vous souhaitez modifier l'heure, appuyez sur les touches **↵** ou **⏏**. Appuyez sur **OK** pour sélectionner et modifier les minutes de la même façon que l'heure puis appuyez sur **OK** pour modifier les secondes. Une fois sélectionnés, appuyez de nouveau sur **OK**.

L'écran d'information suivant s'affichera. La recharge commencera à l'heure de début que vous avez sélectionnée.

EN CHARGE
ACTUELLE 16:13:17
DEBUT 21:34:00
RESTANT 05:20:43

6. À ce moment, l'écran affichera que le processus de recharge a bien commencé.

EN CHARGE
ENERGIE(Wh)
0
PUISSANCE(W)
0

Fin du processus de recharge

Pour terminer le cycle de recharge, approchez à nouveau la carte du lecteur. La station interrompt l'approvisionnement en électricité et déverrouille la prise mode 3 s'il s'agit de celle qui a été utilisée.

Retirez la prise. La station retournera à l'état *en attente d'un véhicule*.

Perte d'alimentation

Si une perte d'alimentation électrique se produit lors du processus de recharge, la station déverrouille automatiquement la prise mode 3, s'il s'agit de celle sélectionnée, et reste inactive jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie.


Après le rétablissement de l'alimentation, la station redémarre automatiquement et repasse à l'état où elle se trouvait avant la perte d'alimentation.

INGEREV CITY

1. Vérifiez que l'état de la station est *en attente d'un véhicule* (l'écran affiche un véhicule électrique).




2. Approchez la carte du lecteur situé dans la zone indiquée, sous l'écran.

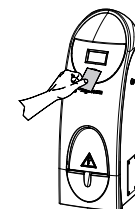

3. En cas de lecture correcte, l'état du poste de recharge passe à *en attente de recharge*. L'écran affichera le dessin d'une prise clignotante.



4. Soulevez le couvercle manuellement et branchez le câble dans la prise électrique désirée. Si la prise sélectionnée est celle du mode 3, elle se verrouille et le processus de recharge démarre automatiquement.

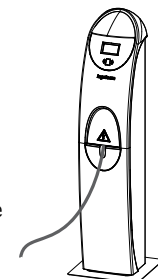

Si la prise sélectionnée est celle du mode 1 (Schuko), placez le câble de manière à ce qu'il sorte par le trou situé au centre de la partie inférieure du réceptacle, ce qui permet de fermer complètement le couvercle.

Lorsque le couvercle est complètement fermé, la station se verrouille et démarre l'approvisionnement en énergie, passant à l'état *recharge*.

Fin du processus de recharge

Pour terminer le cycle de recharge, approchez à nouveau la carte du lecteur. La station interrompt l'approvisionnement en électricité et déverrouille le couvercle du réceptacle ou la prise.

Ouvrez le couvercle, retirez la prise et le câble et refermez le couvercle. La station verrouille le couvercle et retourne à l'état *en attente d'un véhicule*.

Perte d'alimentation

La station dispose d'une alimentation auxiliaire qui permet de maintenir ses fonctionnalités de base en cas de perte de l'alimentation électrique. Dans ce cas, l'écran de la station indique l'anomalie :

"INTERRUPTION DU COURANT.
IDENTIFIEZ-VOUS POUR DEVERROUILLER ACCES"

Si la perte d'alimentation se produit pendant la recharge, la station verrouillera la prise jusqu'à ce que vous vous identifiiez à nouveau. Après l'identification, le couvercle est déverrouillé, ce qui permet de retirer la prise et d'éteindre la station.