

GUIDE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR

SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE

Ce manuel décrit les paramètres utilisés par l'administrateur de l'appareil.

	Page
• FINALITE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR	1
• LISTE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR	3
• UTILISATION DES REGLAGES ADMINISTRATEUR	4
• PARAMETRES GENERAUX ...	7
• REGLAGES DE LA COPIE ...	16
• REGLAGES DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS	18
• POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE	22

Lisez attentivement ce manuel pour utiliser au mieux le produit.

Lisez les instructions d'installation et les avertissements du "Manuel d'utilisation (informations générales et fonctionnement du copieur)" avant d'installer ce produit.

Conservez tous les manuels à portée de main pour pouvoir vous y référer à tout moment, à savoir "Manuel d'utilisation (informations générales et fonctionnement du copieur)" et les manuels d'utilisation des équipements en option installés.

● FINALITE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR	1
● LISTE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR	3
● UTILISATION DES REGLAGES ADMINISTRATEUR	4
● PARAMETRES GENERAUX.....	7
● REGLAGES DE LA COPIE.....	16
● REGLAGES DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS	18
● POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE	22

FINALITE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR

Les paramètres d'administrateur sont configurés par l'administrateur de l'appareil. Ils permettent d'activer ou de désactiver les fonctions afin de répondre aux besoins de votre lieu de travail.

Ce manuel décrit les paramètres associés à l'utilisation générale de l'appareil, les paramètres de la fonction de copie et les paramètres de la fonction d'archivage des documents. Pour les paramètres d'administrateur associés à la fonction d'imprimante, la fonction de fax, la fonction de scanner réseau et la fonction de fax Internet, consultez les manuels suivants :

- Imprimante Manuel d'utilisation (pour imprimante), chapitre 5
- Fax Manuel d'utilisation (pour télécopieur), chapitre 8
- Scanner réseau / Fax internet Manuel d'utilisation (pour l'envoi d'images), chapitre 8

Les réglages administrateur ne sont accessibles qu'après entrée du mot de passe administrateur.

Paramètres généraux

Ces paramètres sont utilisés pour activer le mode utilisation contrôlée, régler la consommation électrique, et gérer les périphériques.

Le Mode utilisation contrôlée peut être activé indépendamment des fonctions de copie, imprimante, fax, scanner réseau, internet fax et archivage de documents. Lorsque le mode utilisation contrôlée est activé pour une fonction, un numéro de compte* correct doit être entré pour utiliser la fonction.

Lorsque le mode utilisation contrôlée est activé pour la fonction d'imprimante, un numéro de compte est entré sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsque la commande d'impression est sélectionnée. (Selon le réglage de "Annuler les travaux des comptes incorrects" (page 8), un travail peut être imprimé même si un numéro de compte incorrect est entré.)

* Le numéro de compte est un numéro à cinq chiffres, un maximum de 500 comptes peut être créé.

Réglages de la copie

Ces réglages peuvent être utilisés pour remplacer les réglages de copie par défaut usine par les réglages qui répondent le mieux aux besoins de votre lieu de travail.

Lorsque le mode utilisation contrôlée est activé pour la fonction de copie :

- Un numéro de compte correct doit être entré pour réaliser une copie.
(La copie est impossible sans l'entrée d'un numéro de compte correct.)
- Un décompte du nombre de copies réalisées par chaque compte est conservé. Ceci vous permet de contrôler l'utilisation du photocopieur par chaque compte. (Les décomptes peuvent être cumulés.)
- Une limite peut être définie pour le nombre de copies pouvant être réalisées par chaque compte.

REMARQUE

Un numéro de compte doit être également entré pour imprimer un document sauvegardé au cours de la copie à l'aide de la fonction d'archivage de documents. (L'impression est impossible sans l'entrée d'un numéro de compte.) Le nombre de pages imprimées est ajouté au décompte des copies.

Réglages de l'archivage de documents

Ces paramètres peuvent être utilisés pour remplacer les réglages de la fonction d'archivage de documents par défaut usine par les réglages qui répondent le mieux aux besoins de votre lieu de travail.

Lorsque le mode utilisation contrôlée est activé pour la fonction d'archivage de documents:

- Un numéro de compte doit être entré pour imprimer une image scannée.
(L'impression est impossible sans l'entrée d'un numéro de compte.)
- Un décompte du nombre de pages imprimées par chaque compte est conservé, en permettant ainsi de contrôler l'utilisation par chaque compte de la fonction d'archivage de documents (un décompte d'archivage de documents est conservé).
- Une limite peut être définie pour le nombre de pages de fichier image scannées pouvant être imprimées.

Programmation d'un mode de passe administrateur

Le mot de passe administrateur est un nombre à 5 chiffres dont l'entrée est nécessaire pour accéder aux paramètres administrateur. L'administrateur de la machine doit modifier le mot de passe administrateur défini à l'usine en lui affectant un nouveau nombre à 5 chiffres. Gardez en mémoire le nouveau mot de passe administrateur car il doit être entré à chaque utilisation des paramètres administrateur. (Un seul mot de passe administrateur peut être programmé.)

La valeur "00000" est initialement donnée au mot de passe administrateur.

Pour modifier le mot de passe administrateur, reportez-vous à la section "UTILISATION DES REGLAGES ADMINISTRATEUR" en page 4.

LISTE DES REGLAGES ADMINISTRATEUR

Les paramètres d'utilisation générale de l'appareil, de la fonction de copie et de la fonction d'archivage de documents sont indiqués dans la liste suivante.

Le mot de passe administrateur doit être entré pour accéder à ces paramètres.

REMARQUE

Les réglages administrateur accessibles dépendent des équipements en option installés.

● Paramètres généraux

Nom de paramètre	Page
Contrôle par compte	
Mode utilisation contrôlée	7
Total de pages par compte	7
Remise à zéro des comptes	8
Réglage limitation de compte	8
Contrôle des numéros de compte	8
Protection des numéros de compte	8
Annuler les travaux des comptes incorrects	8
Entrer le numéro de compte en mode OSA	8
Contrôle du journal travaux	
Effacer toutes les données du journal des travaux	9
Economie d'énergie	
Economie de toner en mode impression	9
Economie de toner en mode copie	9
Mise hors tension auto	9
Minuterie de mise hors tension auto	9
Réglage du mode d'économie d'énergie	9
Réglages du fonctionnement	
Son des touches	10
Réglage du retour à l'état initial	10
Désactivation fonc. travail prioritaire	10
Réglage de la durée des messages	10
Impr. plat. alim. aux. désactivée	10
Réglage du langage de l'affichage	10
Réglage de l'utilisation des touches	10
Désactivation de la commutation de l'ordre d'affichage	11
Désactivation du réglage d'horloge	11
Contrôle du périphérique	
Réglage du détecteur de format des originaux	11
Désactivation du chargeur de documents	11
Désactivation du recto verso	11
Désactivation du magasin grande capacité	11
Désactivation de l'agrafage	11
Désactivation du module de perforation	11
Désactivation du finisseur	11
Désactivation du module d'insertion	11
Désactivation du mode couvert./intercal.	11
Réglage de la position de piqûre à cheval	12
Exceptions d'agrafage piqûre à cheval	12
Commutation auto. de plateau du finisseur	12
Sortie rotation	12
Réglage de la sélection automatique du papier	12
Optimisation d'un disque dur	12
Réglages réseau	
Réglages IPv4	13
Réglages IPv6	13
Activer TCP/IP	13
Activer Netware	13
Activer EtherTalk	13
Activer NetBEUI	13
Remise à zéro de la carte réseau	13
Réglage du mode tandem	13
Commande PING	14
Réglages de sécurité	
Paramètres SSL	14
Activer IPsec	14

Impression des listes	14
------------------------------	-----------

Réglages Sharp OSA

Réglage de l'affichage par défaut	14
Réglage des comptes externes	14

Modif. mot de passe admin.	14
-----------------------------------	-----------

Clés produit

Kit d'extension PS3	15
Kit d'extension scanner réseau	15
Kit d'extension fax internet	15
Etats et alertes par courrier électronique	15
Kit d'extension réseau	15
Kit de sécurité des données	15
Module d'intégration d'application	15
Module de communication avec une application	15
Module de compte externe	15
Numéro de série	15

Initialiser et/ou enregistrer les réglages

Rétablir les réglages par défaut	15
Enregistrer la configuration actuelle	15
Rétablir la configuration	15

● Réglages de la copie

Nom de paramètre	Page
------------------	------

Réglages de la copie

Réglages de l'état initial	16
Réglage de l'exposition	16
Réglage de la rotation copie	16
Programmer ou modifier les mémoires de zoom	16
Réglage initial du décalage de la marge	16
Réglage de largeur à effacer	16
Réglages de la fonction card shot	16
Réglage de copie d'onglet initial	17
Limitation du nombre maxi de copies par tirage	17
Désactivation effacement des prog. de travail	17
Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V	17
Désactivation de la sélection papier auto.	17

● Réglages de l'archivage de documents

Nom de paramètre	Page
------------------	------


Réglages de l'archivage de documents

Réglages du mode par défaut	18
Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés	18
Réglage de la méthode de tri	18
Travaux disponibles pour les réglages des travaux	18
Réglage de l'autorité de l'administrateur	18
Plateau sortie standard	18
Effacer tous les fichiers rapides	18
Son numérisation terminée	19
Réglage de la résolution initiale	19
Réglages de l'exposition par défaut	19
Réglages de l'impression par lots	19


UTILISATION DES REGLAGES ADMINISTRATEUR

La procédure de configuration des réglages administrateur est expliquée ci-dessous dans "Modif. mot de passe admin." en exemple. Suivez la même procédure pour configurer les programmes décrits au début de la page 7.

1 Appuyez sur la touche [REGLAGES PERSONNALISÉS].

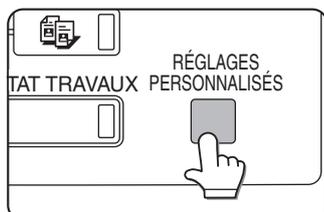

2 Appuyez sur la touche [REGLAGES ADMINISTRATEUR].

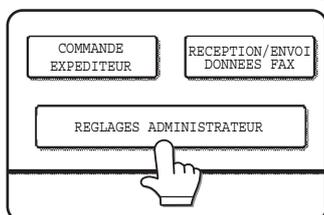


3 Utilisez les touches du pavé numérique pour entrer le nouveau mot de passe administrateur à cinq chiffres.



A chaque entrée d'un numéro, les tirets (-) de l'affichage se changent en astérisques (*). Le réglage par défaut usine pour le numéro de code responsable est 00000.

4 Appuyez sur la touche [MODIF. MOT DE PASSE ADMIN.].

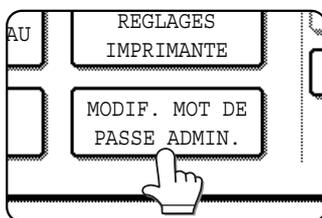


Si vous souhaitez configurer un réglage administrateur différent, sélectionnez le paramètre à cette étape.

Un écran du paramètre sélectionné apparaît.

Configurez le paramètre comme indiqué à partir de la page 7 de ce manuel.


5 Utilisez les touches du pavé numérique pour entrer le nouveau mot de passe administrateur à cinq chiffres.

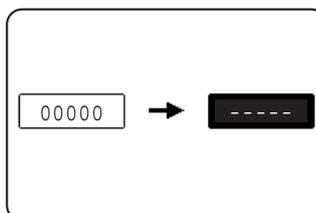

Pour le mot de passe administrateur, utilisez un numéro qui n'a pas été programmé en tant que numéro de compte pour le mode utilisation contrôlée (il est impossible d'utiliser

un numéro ayant été programmé comme numéro de compte). Le nombre entré correspondra au nouveau mot de passe administrateur. Veillez à vous en souvenir.

6 Appuyez sur la touche [OK]. Vous retournerez à l'écran de l'étape 4.

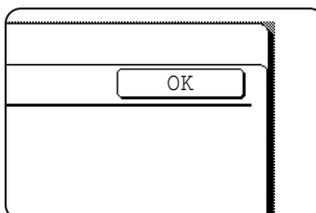

Ceci termine la procédure de modification du mot de passe administrateur. Pour configurer un autre paramètre, appuyez sur la touche correspondante de l'écran de l'étape 4.


7 Appuyez sur la touche [QUITTER]



Vous quitterez les réglages administrateur.

Informations supplémentaires sur l'utilisation des touches pour configurer les réglages administrateur.

Ces touches et témoins apparaissent sur les écrans de réglage qui nécessitent l'entrée de valeurs numériques.

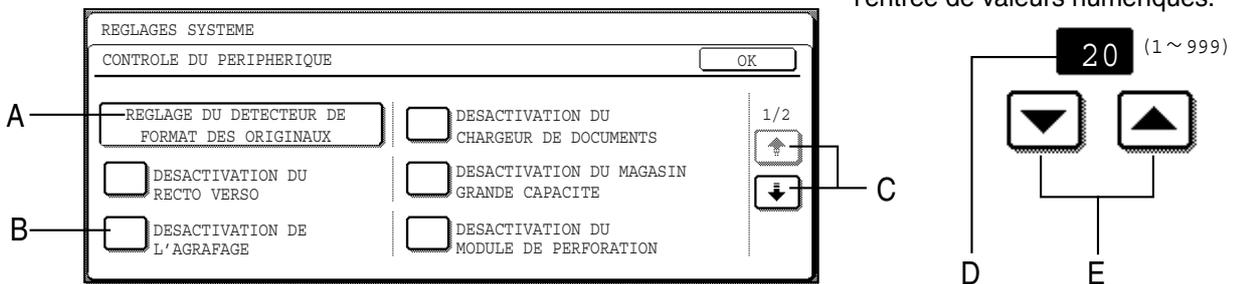


- A Lorsque vous appuyez sur une touche qui se présente sous la forme , l'écran de réglage de cette touche apparaît.
- B Lorsqu'une case à cocher () s'affiche en face d'un paramètre, une coche () apparaît lorsqu'on appuie dessus. Ceci indique que le paramètre est activé. Si vous appuyez sur une case cochée () , la coche disparaît () et le paramètre est désactivé.
- C Si l'écran ou les écrans suivant(s) contient/contiennent également des paramètres, appuyez sur les touches et pour vous déplacer dans les écrans. Pour revenir à l'écran de sélection des catégories, appuyez sur la touche [OK].
- D La valeur numérique actuellement définie est affichée.
- E Vous pouvez modifier les valeurs numériques en appuyant sur les touches et .

Menu des réglages administrateur

Les réglages administrateur sont organisés dans le menu suivant.

Reportez-vous à ce menu lorsque vous activez ou désactivez les réglages expliqués à partir de la page suivante.

* Certains paramètres proposent un niveau de réglage supplémentaire.

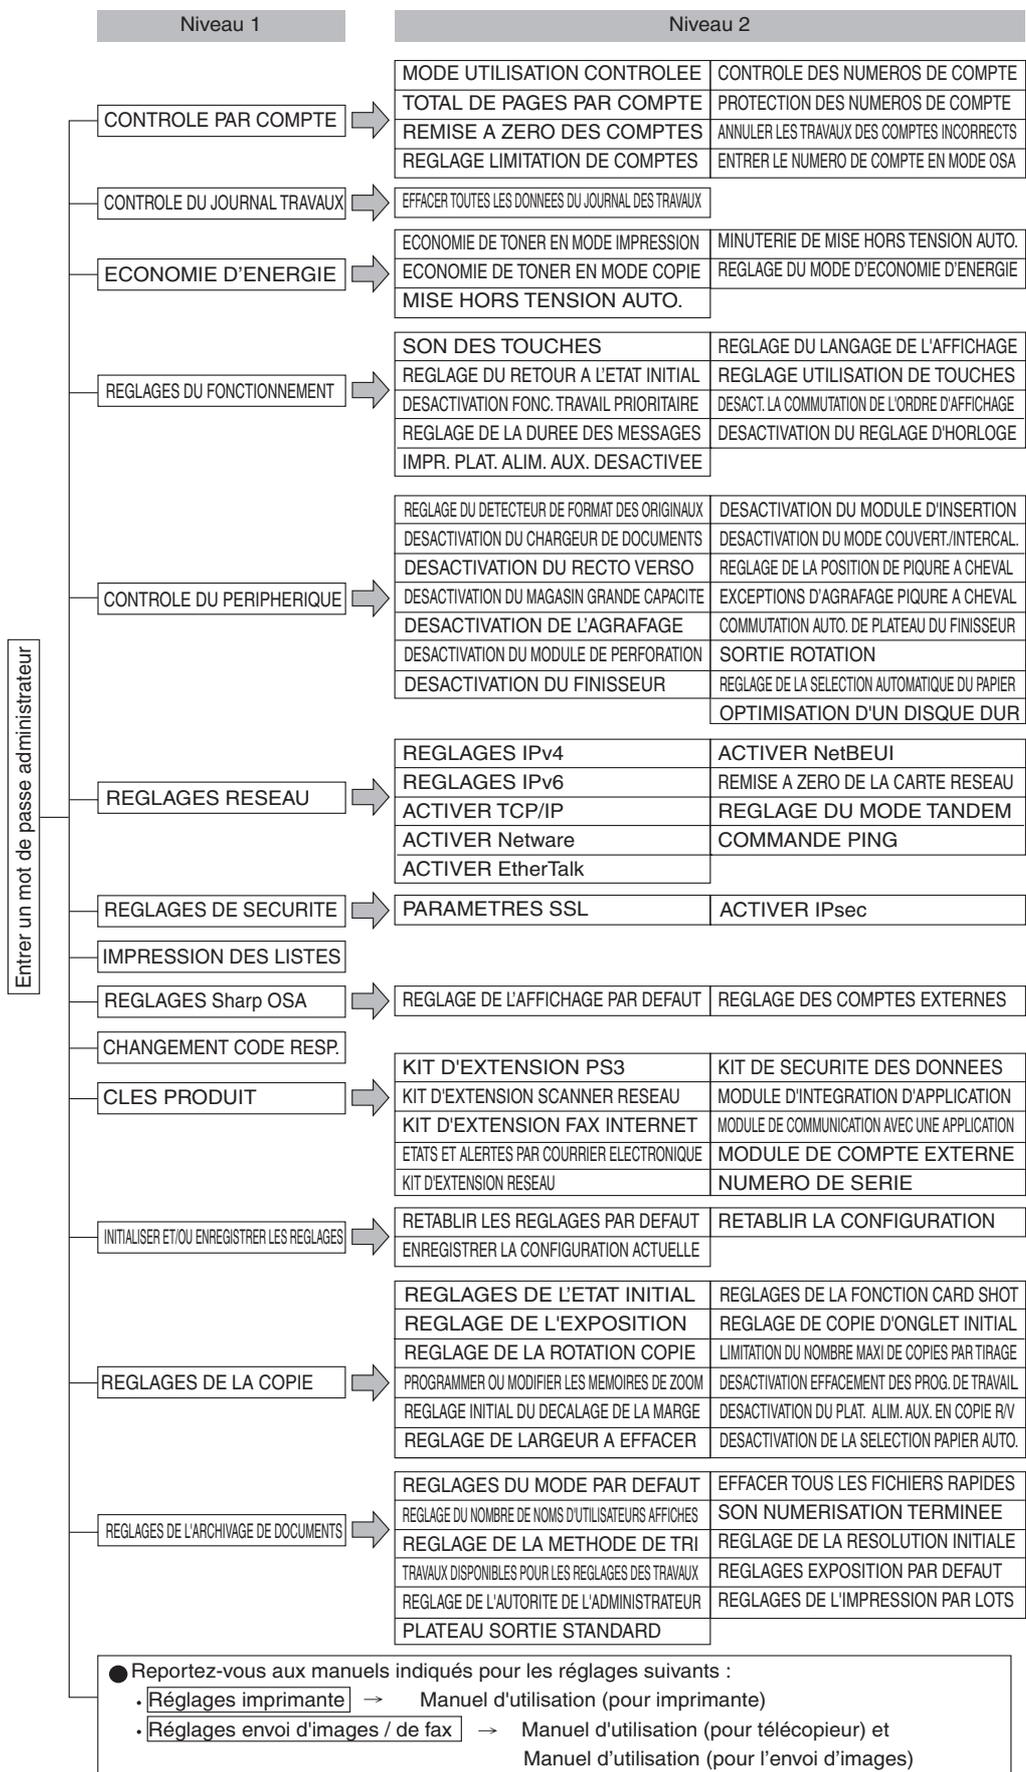

PARAMETRES GENERAUX

Les réglages administrateur concernant l'utilisation générale de l'appareil sont expliqués dans cette section.

Contrôle par compte

Le contrôle par compte comprend les paramètres suivants.

- Mode utilisation contrôlée
- Total de pages par compte
- Remise à zéro des comptes
- Réglage limitation de compte
- Contrôle des numéros de compte
- Protection des numéros de compte
- Annuler les travaux des comptes incorrects
- Entrer le numéro de compte en mode OSA

Mode utilisation contrôlée

Lorsque le MODE UTILISATION CONTROLEE est activé, un décompte des pages imprimées par chaque compte est conservé (il est possible d'établir jusqu'à 500 comptes). Les décomptes de pages peuvent être consultés à l'écran. Pour utiliser l'appareil, un numéro de compte correct à 5 chiffres doit être entré.

Cette fonction est initialement désactivée.

Appuyez sur la touche [MODE UTILISATION CONTROLEE] pour afficher l'écran suivant.

REGLAGES SYSTEME
MODE UTILISATION CONTROLEE

<input type="checkbox"/> COPIES	<input type="checkbox"/> IMPRESSIONS
<input type="checkbox"/> ARCHIVAGE DE DOCUMENT	<input type="checkbox"/> ENVOI D' IMAGE

- Le Mode utilisation contrôlée est activé pour les fonctions dont les cases sont cochées. Si vous devez désactiver le mode utilisation contrôlée pour une fonction, appuyez sur sa case à cocher pour effacer la coche.

REMARQUE

Pour activer le Mode utilisation contrôlée, programmez un numéro de compte comme expliqué dans "Contrôle des numéros de compte" à la page 8.

Les fonctions suivantes ne peuvent être utilisées que si le mode utilisation contrôlée est activé et si un numéro de compte est programmé.

- Total de pages par compte
- Remise à zéro des comptes
- Réglage limitation de compte

Total de pages par compte

Ce paramètre est utilisé pour afficher ou imprimer le nombre total de pages imprimées pour chaque compte. Le papier bloqué n'est pas compté.

Lorsque vous utilisez la fonction scanner réseau et la fonction fax, le nombre de pages transmises peut également être affiché ou imprimé. (Appuyez sur la touche [ENVOI D'IMAGE] pour modifier les écrans.)

Appuyez sur la touche [TOTAL DE PAGES PAR COMPTE] pour afficher l'écran suivant.

REGLAGES SYSTEME
TOTAL DE PAGES PAR COMPTE

NUMERO DE COMPTE	COPIES	IMPRESSIONS	ARCHIVAGE DOCUMENT	
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678	1/1
MAXIMUM	20,000,000	40,000,000	--,--,---	↑
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678	
MAXIMUM	20,000,000	40,000,000	--,--,---	↓
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,678	
MAXIMUM	20,000,000	40,000,000	--,--,---	

Buttons: SORTIE PAP., ENVOI D' IMAGE, IMPRIMER

- **Impression de tous les comptes**

Appuyez sur la touche [IMPRIMER] pour imprimer le total des pages de tous les comptes. Si la touche [ANNULER] apparaît, l'impression peut être annulée en appuyant sur cette touche.


- **Affichage des comptes sélectionnés uniquement**

Si le compte souhaité n'apparaît pas, appuyez sur la touche ↑ ou ↓ jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Remise à zéro des comptes

Ce paramètre est utilisé pour remettre à zéro le décompte des pages imprimées et le décompte des pages transmises d'un compte.

Appuyez sur la touche [REMISE A ZERO DES COMPTES] pour afficher l'écran suivant.

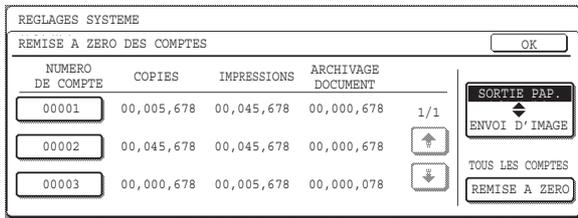

● **Remise à zéro d'un compte à la fois**

Appuyez sur la touche du compte à remettre à zéro, puis sélectionnez [OUI] dans l'écran de confirmation qui apparaît. Si le compte souhaité n'apparaît pas, appuyez sur la touche [↑] ou [↓] pour faire défiler les écrans jusqu'à ce que le compte souhaité s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK].

● **Remise à zéro tous les comptes**


Appuyez sur la touche [REMISE A ZERO], puis sélectionnez [OUI] dans l'écran de confirmation qui s'affiche.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK].

Réglage limitation de compte

Il est possible de fixer une limite au nombre de copies qui peuvent être faites, pour un seul compte ou pour tous les comptes à la fois. La limite maximale qui peut être entrée est 99.999.999.

Appuyez sur la touche [REGLAGE LIMITATION DE COMPTES] pour afficher l'écran de réglage suivant.

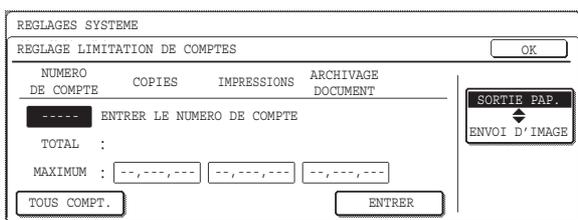

● **Limitation du nombre de copies par compte**

Entrez le numéro du compte souhaité à l'aide des touches numériques, puis entrez les limites des fonctions de copie, imprimante et archivage de documents. Après avoir entré chaque limite, appuyez sur la touche [ENTRER]. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [ENVOI D'IMAGE], puis entrez les limites pour l'envoi par fax, scanner et fax Internet.

Si vous entrez le numéro d'un compte disposant déjà d'une limite, celle-ci apparaîtra dans l'affichage. Appuyez sur la touche [C] pour remplacer la limite par un tiret (-), puis entrez une nouvelle limite. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK] pour quitter.

● **Limitation du nombre de copies de tous les comptes**

Appuyez sur la touche [TOUS COMPT.]. [TOUT] apparaît dans l'écran d'entrée du numéro de compte.

Les limites pour tous les comptes sont entrées de la même manière que les limites des comptes individuels.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [OK] pour quitter.

Contrôle des numéros de compte

Ce paramètre est utilisé pour configurer, effacer et modifier les numéros de compte utilisés pour la copie et les autres modes, ainsi que pour imprimer la liste des numéros de compte paramétrés. Un maximum de 500 numéros de comptes peut être paramétré.

● Chaque numéro de compte comporte cinq chiffres. Lorsque vous avez fini de paramétrer un numéro de compte, vous pouvez poursuivre le paramétrage des autres numéros de compte.

● Deux méthodes peuvent être utilisées pour effacer des numéros de compte : effacement d'un numéro de compte individuel et effacement de tous les numéros de compte en une fois.

● Pour modifier un numéro de compte, entrez le numéro de compte à modifier, puis entrez un nouveau numéro de compte. Une fois qu'un numéro de compte est modifié, un autre numéro de compte peut être sélectionné pour être modifié. Les modifications des numéros de compte non enregistrés ne seront pas enregistrées.

Protection des numéros de compte

Ce paramètre est utilisé pour empêcher que des personnes essaient de deviner un numéro de compte. Lorsque ce programme est activé, un message d'avertissement s'affiche et l'entrée d'un numéro de compte est impossible pendant une minute si un numéro de compte incorrect est entré trois fois de suite.

Annuler les travaux des comptes incorrects

Lorsque ce paramètre est activé et lorsqu'un mode utilisation contrôlée est activé pour la fonction imprimante, un travail d'impression n'est pas imprimé si un numéro de compte incorrect est entré ou si aucun numéro de compte n'est entré. Si ce paramètre est désactivé, l'impression est réalisée et le nombre de pages imprimées apparaîtra comme "AUTRES" dans le décompte.

Entrer le numéro de compte en mode OSA

Lorsque cette case est cochée, l'écran de saisie du numéro de compte s'affiche pour permettre à l'utilisateur d'entrer le numéro de compte chaque fois que le mode OSA est sélectionné. Activez cette fonction pour utiliser le mode utilisation contrôlée.

Contrôle du journal travaux

Effacer toutes les données du journal des travaux

L'appareil conserve un journal des travaux réalisés. Le journal des travaux peut être utilisé pour vérifier l'utilisation générale de l'appareil. Le journal des travaux peut être écrit sur votre ordinateur sous format CSV à l'aide d'un navigateur Internet. Ce paramètre est utilisé pour effacer le journal des travaux. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser ce paramètre.


Economie d'énergie

L'économie d'énergie fournit les paramètres suivants qui vous permettront de réduire votre consommation électrique. D'un point de vue environnemental, cela permet également la préservation des ressources naturelles et la réduction de la pollution.

- Economie de toner en mode impression
- Economie de toner en mode copie
- Mise hors tension auto
- Minuterie de mise hors tension auto
- Réglage du mode d'économie d'énergie

Economie de toner en mode impression

L'impression en mode économie de toner permettra de réduire la consommation de toner. Lorsque l'économie de toner est paramétré, des zones de noir sont imprimées en demi-teinte. (Ce réglage est effectif uniquement pour l'impression n'utilisant pas le pilote d'imprimante associé. Si le pilote d'imprimante est utilisé, le réglage du pilote d'imprimante annule le réglage de ce paramètre.)

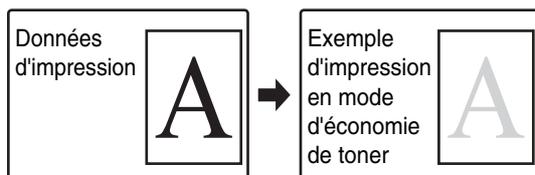

Economie de toner en mode copie

Ce paramètre est utilisé pour économiser du toner en mode copie. Ce paramètre fonctionne de la même manière que l'économie de toner en mode impression.

Mise hors tension auto

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période définie, la mise hors tension auto. s'active pour permettre d'économiser au maximum l'énergie.

Cette fonction vous permet de réduire votre consommation électrique tout en aidant à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.

Ce paramètre est utilisé pour activer ou désactiver la mise hors tension auto. Pour désactiver la fonction, effacez la coche de la case à cocher. Utilisez ce paramètre si vous préférez que la mise hors tension auto ne fonctionne pas.

REMARQUE

Si vous préférez que la mise hors tension auto. s'active le moins possible, il est conseillé d'essayer d'allonger le réglage de la durée après laquelle la mise hors tension s'active plutôt que de désactiver la fonction. (Le réglage de la durée est modifié à l'aide du paramètre suivant "Minuterie de mise hors tension auto".)

Minuterie de mise hors tension auto

Ce paramètre est utilisé pour définir la durée après laquelle la mise hors tension auto s'active.

La durée peut être définie au maximum à 240 minutes en incréments d'une minute.

REMARQUE

- Nous vous conseillons de définir la durée la plus appropriée à votre utilisation.
- Ce réglage est ignoré si le mode de mise hors tension auto est désactivé à l'aide du paramètre "Mise hors tension auto".

Réglage du mode d'économie d'énergie

Si, après une impression, l'imprimante n'est pas utilisée pendant le laps de temps défini dans ce paramètre, elle passera en mode d'économie d'énergie. Cette fonction vous permet de réduire votre consommation électrique tout en aidant à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.

Sélectionnez le réglage le plus approprié à votre utilisation de l'imprimante.

La durée peut être définie au maximum à 240 minutes en incréments d'une minute. (Le mode d'économie d'énergie ne peut pas être désactivé.)


Réglages du fonctionnement

Les "Réglages du fonctionnement" sont liés à l'exploitation de base de l'appareil et regroupent les paramètres suivants :

- Son des touches
- Réglage du retour à l'état initial
- Désactivation fonc. travail prioritaire
- Réglage de la durée des messages
- Impr. plat. alim. aux. désactivée
- Réglage du langage de l'affichage
- Réglage de l'utilisation des touches
- Désactivation de la commutation de l'ordre d'affichage
- Désactivation du réglage d'horloge

Son des touches

Ce paramètre est utilisé pour régler (ou couper) le volume du bip qui retentit lorsque vous appuyez sur une touche. Trois bips peuvent également retentir pour les valeurs de base lorsque vous réglez le taux en mode copie ou l'exposition dans un mode quelconque.

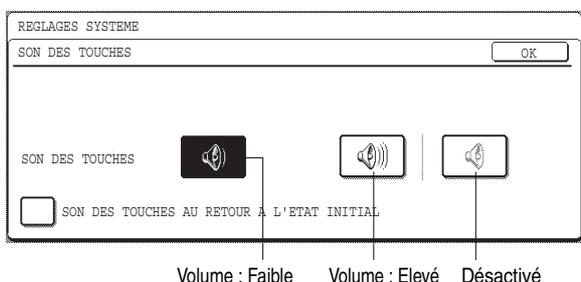

Pour modifier le volume, appuyez sur la touche de volume souhaité.

Lorsque "SON DES TOUCHES AU RETOUR A L'ETAT INITIAL" est sélectionné, trois bips retentissent aux valeurs de réglages de base indiquées ci-dessous.

Ecran dans lequel le réglage est effectif	Valeur de base
Ecran de réglage du taux dans l'écran principal du mode copie	Taux = 100 %
Ecran de réglage de l'exposition dans l'écran principal du mode copie	Niveau d'exposition 3 (niveau intermédiaire)
Ecran de réglage de l'exposition dans l'écran principal des modes fax, fax internet et scanner réseau	
Ecran de réglage de l'exposition dans [NUM. VERS DISQ DUR] de l'écran principal du mode d'archivage de documents	

Réglage du retour à l'état initial

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps, la fonction de retour à l'état initial efface tous les réglages qui ont été sélectionnés et retourne à l'écran principal du mode copie ou l'écran d'état des travaux. Ce paramètre est utilisé pour définir la durée après laquelle le retour à l'état initial s'active. La durée peut être définie entre 10 secondes et 240 secondes en incréments de 10 secondes, ou la fonction de retour à l'état initial peut être désactivée. (Notez que le retour à l'état initial ne peut être désactivé que pour le mode copie.)

Désactivation fonc. travail prioritaire

Ce paramètre est utilisé pour interdire l'utilisation de la touche [PRIORITE] dans l'écran d'état des travaux.

Réglage de la durée des messages

Ce paramètre sert à définir la durée pendant laquelle les messages apparaissent à l'écran. (Ceci s'applique aux messages qui s'affichent pendant une certaine durée puis disparaissent automatiquement.)

La durée peut être définie au maximum à 12 secondes en incréments d'une seconde.

Impr. plat. alim. aux. désactivée

Lorsqu'un travail ne peut pas être imprimé car le papier n'est pas approprié et lorsqu'un travail supplémentaire peut être imprimé, le travail supplémentaire sera imprimé avant le travail qui ne peut pas être imprimé*1 (page 1-15 du "Manuel d'utilisation (informations générales et fonctionnement du copieur)"). Ce paramètre peut être utilisé pour désactiver l'impression de travaux supplémentaires dans ce cas.

*1 Sauf lorsque le papier manque au milieu d'un travail

Réglage du langage de l'affichage

Ce paramètre est utilisé pour sélectionner le langage de l'affichage.

Réglage de l'utilisation des touches

Ces paramètres sont utilisés pour définir la durée pendant laquelle une touche de l'écran tactile doit être enfoncée avant que l'entrée de la touche soit enregistrée et pour empêcher l'entrée répétée d'une touche lorsqu'une touche est maintenue enfoncée.

- Durée jusqu'à laquelle l'entrée de touche est enregistrée
La durée peut être définie de 0 à 2 secondes en incréments de 0,5 seconde. La durée est normalement définie sur 0 seconde de sorte que l'entrée de touche est immédiatement enregistrée lorsqu'une touche est enfoncée. En allongeant le réglage de la durée, l'entrée de touche peut être empêchée lorsqu'une touche est enfoncée accidentellement. Gardez à l'esprit, cependant, que lorsqu'un réglage plus long est sélectionné, les touches doivent être enfoncées avec plus de soin pour garantir l'enregistrement de l'entrée de touche.

- Répétition de touche impossible

L'écran tactile comporte les touches telles que les touches de zoom (pour régler le taux) qui peuvent être maintenues enfoncées pour qu'une valeur soit modifiée jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.

Cette fonction pour laquelle une valeur est constamment modifiée lorsqu'une touche est enfoncée est appelée répétition de touche.

La répétition de touche est normalement activée. Si vous souhaitez empêcher la répétition de touche, cochez la case [DESACTIVER LA REPETITION AUTO. DE TOUCHE].

Désactivation de la commutation de l'ordre d'affichage

Ce paramètre est utilisé pour désactiver la fonction qui modifie l'ordre d'affichage des touches chaque fois que vous sélectionnez un onglet dans un écran, y compris dans les écrans de sélection du nom d'utilisateur et du dossier pour les fonctions " NUM. VERS DISQUE DUR " et "FICHER", et l'écran du carnet d'adresses du mode d'envoi d'image. Ceci n'affecte pas la fonction qui modifie l'ordre d'affichage des fichiers dans les dossiers d'archivage de documents.

Désactivation du réglage d'horloge

Ce paramètre est utilisé pour empêcher des changements au niveau du paramétrage du réglage d'horloge. Quand le paramètre est activé, vous ne pouvez pas utiliser "HORLOGE " dans les paramètres système. Pour régler la date et l'heure, ce paramètre doit tout d'abord être désactivé (retirez la coche).

Contrôle du périphérique

Utilisez ces paramètres en cas d'échec d'un périphérique de l'appareil ou lorsque vous souhaitez désactiver un périphérique de façon temporaire. Ces paramètres peuvent également servir à modifier le réglage des fonctions d'un périphérique en fonction des besoins de votre lieu de travail. Le contrôle du périphérique comprend les paramètres suivants :

- Réglage du détecteur de format des originaux
- Désactivation du chargeur de documents
- Désactivation du recto verso
- Désactivation du magasin grande capacité
- Désactivation de l'agrafage
- Désactivation du module de perforation
- Désactivation du finisseur
- Désactivation du module d'insertion
- Désactivation du mode couvert./intercal.
- Réglage de la position de piqûre à cheval
- Commutation auto. de plateau du finisseur
- Sortie rotation
- Réglage de la sélection automatique du papier
- Optimisation d'un disque dur

Réglage du détecteur de format des originaux

Ce paramètre est utilisé pour sélectionner les formats standard des originaux qui peuvent être détectés par la fonction de détection de format des originaux. Sélectionnez un des quatre groupes indiqués ci-dessous. Sélectionnez un des quatre groupes indiqués ci-dessous. Le réglage usine par défaut est "AB-1 (POUCE-1)". La détection de format des originaux par la vitre peut être également désactivée.

	Groupe	Formats d'original détectables	
		Plateau du chargeur de documents (pour l'alimentation automatique de documents recto verso)	Vitre d'exposition
1	POUCE-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A4
2	POUCE-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	8-1/2" x 11", 216x330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	8-1/2" x 11", B4

Si "ANNULER LA DETECTION SUR LA VITRE" est paramétré, les originaux sont considérés comme AUTRE pour toutes les fonctions du copieur et aucun format d'original ne s'affiche.

Désactivation du chargeur de documents

Ce paramètre est utilisé pour empêcher l'utilisation du chargeur automatique de document en cas de dysfonctionnement. Dans ce cas, la numérisation peut toujours être réalisée à l'aide de la vitre.

Désactivation du recto verso

Ce paramètre est utilisé pour désactiver l'impression recto verso en cas de dysfonctionnement du module recto verso. Si ce paramètre est activé, seule une impression recto peut être réalisée.

Désactivation du magasin grande capacité

Utilisez ce paramètre lorsque vous souhaitez interdire l'utilisation du magasin grande capacité en cas de dysfonctionnement de ce dernier.

Désactivation de l'agrafage

Ce paramètre est utilisé pour désactiver l'agrafage en cas de dysfonctionnement de l'agrafeuse du finisseur ou du finisseur agrafeur piqûre à cheval.

Désactivation du module de perforation

Utilisez ce paramètre si vous souhaitez interdire la perforation ou en cas de dysfonctionnement du module de perforation du finisseur ou du finisseur agrafeur piqûre à cheval.

Désactivation du finisseur

Utilisez ce paramètre si vous souhaitez interdire l'utilisation du finisseur ou du finisseur agrafeur piqûre à cheval, ou en cas de dysfonctionnement de l'un des deux.

Désactivation du module d'insertion

Utilisez ce paramètre lorsque vous souhaitez interdire l'utilisation de l'inséreur en cas de dysfonctionnement de ce dernier.


Désactivation du mode couvert./intercal.

Utilisez ce paramètre si vous souhaitez interdire l'utilisation du mode couvertures/intercalaires.

Réglage de la position de piqûre à cheval

Ce paramètre est utilisé pour régler la position de l'agrafage (position de la pliure) lorsque la fonction piqûre à cheval du finisseur agrafeur piqûre à cheval en option est activée.

La valeur peut être réglée en incréments de 0,25 mm jusqu'à $\pm 2,00$ mm depuis la position de référence pour chaque format de papier.

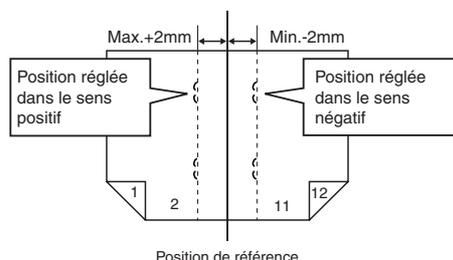

Case à cocher [PIQURE A CHEVAL AUTOMATIQUE]

La fonction d'impression de piqûre à cheval peut être normalement divisée en trois étapes générales qui sont les suivantes.

1. Les pages de l'original sont automatiquement reclassées pour permettre la reliure de la piqûre à cheval (fonction piqûre à cheval).
2. Les pages sont pliées au centre.
3. Le papier est agrafé au centre en deux endroits (agrafage piqûre à cheval).

La case à cocher [PIQURE A CHEVAL AUTOMATIQUE] est cochée par défaut.

La sélection de la case à cocher suppose l'utilisation de la fonction d'impression piqûre à cheval ci-dessus (trois étapes).

Exceptions d'agrafage piqûre à cheval

Selon la finalité de l'agrafage piqûre à cheval, il peut être nécessaire de réaliser un agrafage piqûre à cheval sur une impression déjà reliée par piqûre à cheval. Dans ce cas, il est nécessaire de désactiver l'étape 1 ci-dessus. Si vous réalisez fréquemment ce type d'agrafage piqûre à cheval exceptionnel qui nécessite la désactivation de l'étape 1, effacez la coche de la case [PIQURE A CHEVAL AUTOMATIQUE].

Commutation auto. de plateau du finisseur


La sortie du plateau supérieur du finisseur agrafeur piqûre à cheval ou du finisseur s'arrête normalement si un grand nombre de feuilles s'accumulent dans le plateau et si le capteur de plateau plein s'active. Ce paramètre peut être utilisé pour commuter automatiquement la sortie vers le plateau inférieur dans cette situation de sorte que l'impression puisse se poursuivre. Pour activer le paramètre, cochez la case "COMMUTATION AUTO. DE PLATEAU DU FINISSEUR".

Ce réglage n'est pas effectif si un magasin différent du magasin supérieur ou du finisseur agrafeur piqûre à cheval ou du finisseur est défini comme plateau de sortie.

Sortie rotation

Lorsque Sortie rotation est activée, vous avez la possibilité d'alterner l'orientation (horizontale ou verticale) de la sortie papier (format de papier A4 uniquement) pour chaque jeu de copies. Cette fonction est utilisée pour trier les sorties papier lorsque ni le périphérique Finisseur, ni le périphérique Finisseur piqûre à cheval ne sont installés.

* Pour utiliser cette fonction, le papier au format A4 doit être chargé à la fois horizontalement et verticalement dans les plateaux papier. Cette fonction peut être utilisée si du papier sort du plateau central.

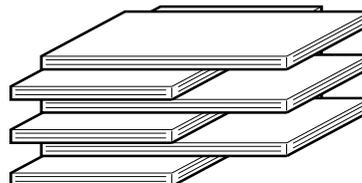

La fonction ne peut pas être utilisée dans les cas suivants :

- Lorsque le papier est envoyé vers le périphérique Finisseur ou le Finisseur agrafeur piqûre à cheval.
- En cas d'impression en mode Groupe.
- Lorsqu'un original au format lettre est imprimé sur du papier au format A4 à l'aide du programme du responsable "Modification auto. du format A4/Lettre" (page 7-5 du "Manuel d'utilisation (pour imprimante)").
- Lorsque "Intercalaires pour transparents" ou "Réglage Autre papier" est sélectionné dans le pilote d'imprimante.
- Lorsque "Source papier" sous "Sélection papier" est défini sur un autre paramètre que "Sélection automatique" dans le pilote d'imprimante.
- Lorsque le format de papier d'impression pour un travail enregistré ou un travail en cours a été modifié manuellement et changé au format A4.

REMARQUE

Lorsqu'une copie interrompue est en cours, Sortie rotation n'intervient pas pour distinguer la sortie d'une copie normale de celle d'une copie interrompue. Par ailleurs, Sortie rotation ne peut être utilisé pour trier la sortie par travail d'impression.

Réglage de la sélection automatique du papier

Utilisez ce programme pour sélectionner le type de papier* auquel s'applique la fonction de sélection automatique du papier. Les sélections sont "PAPIER ORDINAIRE", "PAPIER ORDINAIRE ET RECYCLE" et "PAPIER RECYCLE".

* Le type de papier défini pour chaque magasin papier dans les réglages magasin papier des réglages système (page 2-12 du "Manuel d'utilisation (informations générales et fonctionnement du copieur)").

Optimisation d'un disque dur

Ce paramètre permet d'optimiser le "dossier principal" et le "dossier personnalisé" utilisés pour la fonction d'archivage de documents. Lorsque ce paramètre est activé, un message vous invitant à confirmer l'interruption du travail en cours s'affiche. Appuyez sur la touche [OUI] pour interrompre le travail en cours et lancer l'optimisation. Lorsque l'optimisation est terminée, l'appareil redémarre si l'interrupteur est en position marche, ou s'éteint si l'interrupteur est en position arrêt.

Réglages réseau

Ces programmes sont activés lorsque cette imprimante est utilisée en réseau.

Une fois que vous avez fini de configurer un programme, vous devez sortir des programmes du responsable, couper l'interrupteur principal, attendre un peu et rallumer l'interrupteur principal avant de pouvoir configurer d'autres programmes. Le programme qui a été configuré sera effectif après avoir rallumé l'imprimante.

Les éléments ci-dessous peuvent être configurés dans "Réglages réseau".

- Réglages IPv4
- Réglages IPv6
- Activer TCP/IP
- Activer Netware
- Activer EtherTalk
- Activer NetBEUI
- Remise à zéro de la carte réseau
- Réglage du mode tandem
- Commande PING

REMARQUE

Pour régler ou modifier les "réglages réseau", contactez votre administrateur réseau.

Réglages IPv4

Lors d'une utilisation de cette imprimante sur un réseau qui utilise le protocole TCP/IP (IPv4), utilisez ce programme pour configurer l'adresse IP (adresse IP, masque de sous réseau IP et passerelle IP) de cette imprimante. Le réglage d'usine par défaut pour ce programme est DHCP; le réglage de l'adresse IP est automatique. Lors d'une utilisation de cette imprimante sur un réseau TCP/IP, n'oubliez pas d'activer le programme "Activer TCP/IP" ci-dessous.

Si le mode DHCP est utilisé, il se peut que l'adresse IP soit automatiquement modifiée à certaines occasions. Dans ce cas, vous ne pourrez plus imprimer.

Réglages IPv6

Si ce produit est connecté à un réseau TCP/IP (IPv6), utilisez ce réglage pour définir l'adresse IP (activer IPv6, DHCPv6, adresse IP, longueur de préfixe et passerelle par défaut) de ce produit. Le réglage IPv6 est désactivé par défaut. Si ce produit est connecté à un réseau TCP/IP, assurez-vous d'activer le réglage "Activer TCP/IP" ci-dessous. Dans un environnement IPv6, le machine peut utiliser les protocoles LDP et IPP.

Si le mode DHCP est utilisé, il se peut que l'adresse IP soit automatiquement modifiée à certaines occasions. Dans ce cas, vous ne pourrez plus imprimer.

Activer TCP/IP

Lors d'une utilisation de cette imprimante sur un réseau qui utilise le protocole TCP/IP, configurez ce programme. Configurez également l'adresse IP en utilisant le programme "Réglage adresse IP" ci-dessus. Réglage par défaut : Activé

Activer Netware

Lors d'une utilisation de cette imprimante sur un réseau qui utilise un protocole NetWare, configurez ce programme.

Réglage par défaut : Activé

Activer EtherTalk

Lors d'une utilisation de cette imprimante sur un réseau qui utilise un protocole EtherTalk, configurez ce programme.

Réglage par défaut : Activé

Activer NetBEUI

Lors d'une utilisation de cette imprimante sur un réseau qui utilise un protocole NetBEUI, configurez ce programme.

Réglage par défaut : Activé

Remise à zéro de la carte réseau

Ce programme permet de restaurer les réglages d'usine par défaut pour tous les éléments de réglage de la carte d'interface réseau de cette imprimante.

REMARQUE

Si l'un des [REGLAGES RESEAU] a été modifié avant l'exécution de ce programme, vous devez couper l'interrupteur principal après être sorti de ce programme, attendre un peu et rallumer l'interrupteur principal pour que les réglages d'usine par défaut prennent effet.

Réglage du mode tandem

Ce réglage permet de configurer l'adresse IP et le numéro du port de l'imprimante client quand vous voulez que deux machines (qui sont utilisées comme imprimantes réseau TCP/IP) impriment en tandem.

Le réglage d'usine par défaut pour le numéro de port est [50001]. A moins que vous rencontriez des problèmes avec ce réglage, vous n'avez pas besoin de le modifier.

Vous pouvez également interdire la fonction tandem ou la réception de données en tandem venant de l'autre imprimante. (Normalement, ceci n'est pas nécessaire.)

Pour interdire la fonction tandem, sélectionnez "DESACTIVATION MODE MACHINE MAITRE".

Pour interdire la réception de données en tandem venant de l'autre imprimante, sélectionnez "DESACTIVATION MODE MACHINE ESCLAVE".

REMARQUE

Pour utiliser la fonction tandem quand le mode Utilisation contrôlée est activé, vous devez entrer le même numéro de compte sur les deux imprimantes. Si vous n'entrez pas le même numéro, seule la machine serveur imprimera ou les pages imprimées ne seront pas ajoutées au bon compte.

Commande PING

Ce programme permet de vérifier si la machine et l'ordinateur connectés au réseau sont en mesure de communiquer.

Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur que vous désirez vérifier, puis appuyez sur la clé [DEMARRER]. Un message apparaîtra pour indiquer si l'ordinateur a répondu ou non.

Réglages de sécurité

Les réglages suivants sont associés à la sécurité. Appuyez sur la touche [REGLAGES DE SECURITE] pour configurer les réglages.

Paramètres SSL

Le protocole SSL peut être utilisé pour la transmission de données via un réseau.

Le protocole SSL est un protocole qui active le chiffage des informations transmises sur un réseau. Le cryptage des données permet de transmettre et de recevoir en toute sécurité des informations cruciales.

Port serveur

- HTTPS: Appliquer le chiffage SSL aux communications HTTP.
- IPP-SSL: Appliquer le chiffage SSL aux communications IPP.

Port client

- FTPS: Appliquer le chiffage SSL aux communications FTP.
- SMTP-SSL: Appliquer le chiffage SSL aux communications SMTP.
- POP3-SSL: Appliquer le chiffage SSL aux communications POP3.

Niveau d'encryptage


La force du cryptage peut être définie sur l'un des 3 niveaux.

Activer IPsec

IPsec peut être utilisé pour la transmission/réception des données sur un réseau. Lorsqu'IPsec est utilisé, les données peuvent être envoyées et reçues en toute sécurité sans configurer les réglages pour le cryptage du paquet IP sur un navigateur Web ou toute autre application de plus haut niveau.

Ce réglage n'est utilisé que pour activer ou désactiver IPsec ; les réglages IPsec détaillés sont configurés dans les pages Web.

Certains réglages de la page Web peuvent ne pas autoriser la connexion à la machine, ou les réglages peuvent ne pas permettre l'impression, la numérisation ou l'affichage d'une page Web. Dans ce cas, désélectionnez [ACTIVER IPsec] dans cet écran et modifiez les réglages de la page Web.

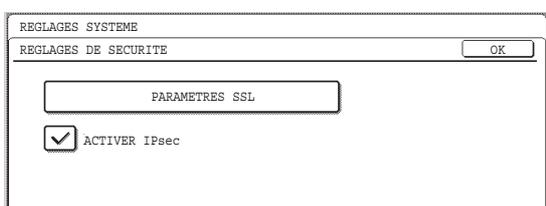

Impression des listes

Ce paramètre est utilisé pour imprimer des listes et des rapports qui ne peuvent être imprimés qu'à partir des paramètres administrateur.

- Appuyez sur la touche [REGLAGES ADMINISTRATEUR] pour imprimer un des groupes suivants : Copie, imprimante, envoi de fax/d'image, archivage de documents, généralité, protection, toutes les listes des paramètres administrateur.
- Appuyez sur une touche différente de la touche [REGLAGES ADMINISTRATEUR] pour lancer l'impression d'une liste ou d'un rapport.

Réglages Sharp OSA

Les réglages ci-dessous sont liés à OSA : Appuyez sur la touche [REGLAGES Sharp OSA] pour configurer les réglages.

- Réglage de l'affichage par défaut
- Réglage des comptes externes

Réglage de l'affichage par défaut

L'écran qui s'affiche par défaut lorsque vous appuyez sur la touche [ARCHIVAGE DE DOCUMENTS] peut être modifié. Sélectionnez l'écran de base du mode d'archivage de documents ou l'écran de sélection des applications externes. Ce réglage peut être uniquement configuré lorsque le module de communication d'applications est installé. Ce réglage figure également parmi les réglages de la fonction d'archivage de documents.

Lorsque vous appuyez sur la touche [CA] (touche [REMISE A ZERO]) en mode d'archivage de documents ou en mode OSA Sharp, l'écran de départ du mode s'affiche, quel que soit le réglage défini pour l'affichage par défaut.

Réglage des comptes externes

Lorsque [ACTIVER LE CONTROLE DES COMPTES EXTERNES] est activé, la machine passe en mode de compte externe. Lorsque [ACTIVER LE CONTROLE DES COMPTES EXTERNES] et [ACTIVER L'AUTHENTIFICATION PAR SERVEUR EXTERNE] sont activés, la machine passe en mode d'authentification externe. Cet élément peut être uniquement sélectionné lorsque le module de compte externe est installé.

Modif. mot de passe admin.

Ce paramètre sert à modifier le mot de passe administrateur qui doit être entré pour configurer les paramètres administrateur. Lors de la première utilisation de l'appareil, l'administrateur doit modifier le mot de passe administrateur défini à l'usine en un nouveau nombre à 5 chiffres. Un seul mot de passe administrateur peut être programmé.

Le réglage par défaut usine pour le mot de passe administrateur est 00000.

Clés produit

Utilisez ces paramètres afin d'entrer les clés produit pour les options suivantes.

Kit d'extension PS3

Ce paramètre sert à entrer la clé produit kit d'extension PS3 (ceci permet d'utiliser l'appareil en tant qu'imprimante PostScript compatible).

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Kit d'extension scanner réseau

Ce paramètre sert à entrer la clé produit pour le kit d'extension scanner réseau.

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Kit d'extension fax internet

Ce paramètre sert à entrer la clé produit pour le kit d'extension i-fax.

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Etats et alertes par courrier électronique

Ce paramètre sert à entrer la clé produit pour ETATS ET ALERTES PAR COURRIER ELECTRONIQUE, ce qui permet de bénéficier d'un support technique via un système réseau.

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Kit d'extension réseau

Ce paramètre sert à entrer la clé produit qui permet d'utiliser la machine en réseau.

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Kit de sécurité des données

Ce paramètre sert à entrer la clé produit pour le kit de sécurité des données.

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Module d'intégration d'application

Ce paramètre sert à entrer la clé produit qui permet d'utiliser la fonction d'envoi de métadonnées.

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Module de communication avec une application

Ce paramètre sert à entrer la clé produit qui permet de connecter la machine à une "application standard".

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Module de compte externe

Ce paramètre sert à entrer la clé produit qui permet de connecter la machine à une "application de compte externe".

Demandez la clé produit à votre revendeur.

Numéro de série

Utilisez ce paramètre pour vérifier le numéro de série de l'appareil.

Initialiser et/ou enregistrer les réglages

Ces paramètres sont utilisés pour restaurer les réglages administrateur selon les réglages usine par défaut, enregistrer les paramètres en cours et rétablir les réglages administrateur enregistrés. (Notez que ceci inclut également les réglages de configuration de l'imprimante.)

Les paramètres suivants sont disponibles.

- Rétablir les réglages par défaut
- Enregistrer la configuration actuelle
- Rétablir la configuration

Rétablir les réglages par défaut*1

Ce paramètre est utilisé pour restaurer les réglages administrateur (y compris les réglages de configuration de l'imprimante) selon les réglages usine par défaut. Si vous devez enregistrer les réglages avant la restauration des réglages par défaut, imprimez la liste des paramètres "Impression des listes " (page 12).

REMARQUE

Pour que les réglages par défaut prennent effet, quittez les paramètres administrateur, mettez l'appareil hors tension puis remettez-le sous tension au bout de 3 secondes.

Enregistrer la configuration actuelle*1

Ce programme est utilisé pour enregistrer les réglages administrateur actuels. Les paramètres restent en mémoire même si l'appareil est hors tension. Pour récupérer les paramètres enregistrés, utilisez le paramètre "Rétablir la configuration".

Rétablir la configuration*1

Ce paramètre est utilisé pour récupérer la configuration qui a été enregistrée à l'aide du paramètre "Enregistrer la configuration actuelle" et la rétablir comme configuration actuelle.

La configuration actuellement définie sera remplacée par la configuration lue dans la mémoire.

REMARQUE

Un message de confirmation s'affiche à la fin de la procédure d'exécution des paramètres suivis de *1. Si vous devez annuler l'exécution du paramètre, appuyez sur la touche [NON].

REGLAGE DE LA COPIE

Cette section explique les réglages administrateur utilisés pour le mode copie.

Réglages de la copie

Les réglages de la copie comprennent les paramètres suivants:

- Réglages de l'état initial
- Réglage de l'exposition
- Réglage de la rotation copie
- Programmer ou modifier les mémoires de zoom
- Réglage initial du décalage de la marge
- Réglage de largeur à effacer*1
- Réglages de la fonction card shot*1
- Réglage de copie d'onglet initial
- Limitation du nombre maxi de copies par tirage
- Désactivation effacement des prog. de travail
- Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
- Désactivation de la sélection papier auto.

*1 Les réglages par défaut sélectionnés à l'aide de ces paramètres s'appliquent à toutes les fonctions de l'appareil (pas seulement à la fonction de copie).

Réglages de l'état initial

Les réglages de la copie reprennent leurs valeurs par défaut lorsque l'interrupteur est activé, lorsque la touche [CA] est enfoncée ou lorsque la durée de retour à l'état initial s'est écoulée. Ce paramètre sert à modifier les réglages par défaut ou à redonner à ces réglages les valeurs d'usine par défaut.

Les valeurs par défaut des réglages suivants de la copie peuvent être modifiées :

Magasin papier/Magasin d'exposition/Taux de reproduction/Copie recto verso/Sortie (auto/tri/tri agrafage/groupe, plateau de sortie)

REMARQUE

Si ce paramètre est utilisé pour remplacer le réglage par défaut de la fonction recto verso par un autre réglage que "recto" → "recto" et que le chargeur automatique de documents échoue ou est désactivé, le paramètre repassera à "recto" → "recto".

* DESACTIVATION DU CHARGEUR DE DOCUMENTS (page 11)
DESACTIVATION DU RECTO VERSO (page 11)

Réglage de l'exposition

Ce paramètre sert à ajuster le niveau d'exposition lorsque "Auto" est utilisé pour l'exposition de la copie. Le paramétrage usine par défaut est "5". "1" correspond à une densité plus claire et "9" correspond à une densité plus sombre sur l'écran tactile.

Réglage de la rotation copie

Ce paramètre sert à faire pivoter automatiquement l'image d'un original lorsque l'orientation de l'original ne correspond pas à l'orientation du papier pour copies.

(La rotation copie ne peut être utilisée que si le mode de sélection automatique du papier ou le mode de taux automatique a été sélectionné.)

REMARQUE

Pour permettre la copie d'originaux au format A5 (5-1/2" x 8-1/2") sur du papier au format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R), vous devez activer ce réglage.

Programmer ou modifier les mémoires de zoom

Si vous utilisez les formats AB, il existe normalement cinq taux d'agrandissement prédéfinis et cinq taux de réduction prédéfinis. Si vous utilisez les formats en pouces, il existe normalement quatre taux d'agrandissement prédéfinis et quatre taux de réduction prédéfinis.

Ce paramètre vous permet d'ajouter deux taux d'agrandissement et deux taux de réduction prédéfinis. Ce réglage permet également de modifier un taux prédéfini.

REMARQUE

Seul un taux prédéfini ajouté peut être modifié.

Réglage initial du décalage de la marge

Ce paramètre est utilisé pour définir le décalage initial de la marge

Le décalage initial de la marge peut être défini entre 0 mm et 20 mm (0" et 1") en incréments de 1 mm (1/8"). Le décalage de la marge est normalement défini sur 10 mm (1/2") pour le recto et le verso du papier.

Réglage de largeur à effacer

Ce paramètre est utilisé pour définir la largeur initiale de la copie avec effacement des bords

La largeur de l'effacement des bords peut être définie entre 0 mm et 20 mm (0" et 1") en incréments de 1 mm (1/8").

Les largeurs d'effacement des bords et du centre sont normalement définies sur 10 mm (1/2").

Réglages de la fonction card shot

Ce paramètre est utilisé pour définir le format initial de l'original pour la fonction de card shot.


Entrez d'abord la dimension X (largeur), puis la dimension Y (longueur).

Les dimensions X et Y peuvent être définies entre 25 mm et 210 mm (1" à 8-1/2") en incréments de 1 mm (1/8").

Réglage de copie d'onglet initial

Ce paramètre est utilisé pour définir la largeur initiale de l'onglet pour la copie de l'onglet.

La largeur de l'onglet peut être définie entre 0 mm et 20 mm (0" et 5/8") en incréments de 1 mm (1/8").

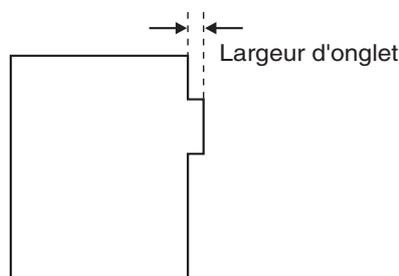

Limitation du nombre maxi de copies par tirage

Ce paramètre sert à définir le nombre maximum de copies autorisées par original.

Ce maximum peut être compris entre 1 et 999.

Le nombre maximal de copies est initialement réglé sur 999.

Désactivation effacement des prog. de travail

Ce paramètre est utilisé pour interdire l'effacement et la modification des réglages de copie enregistrés dans les programmes de travail.

Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V

Ce paramètre est utilisé pour désactiver l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la copie recto verso.

Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour l'alimentation en étiquettes, transparents et autres papiers spéciaux non adaptés à la copie recto verso. Si un de ces papiers spéciaux entre dans l'unité de retournement, cela peut entraîner un blocage papier ou endommager l'appareil. Si un de ces papiers spéciaux entre dans l'unité de retournement, cela peut entraîner un blocage papier ou endommager l'appareil. Si des supports spéciaux non adaptés à une copie recto verso sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce paramètre.

Désactivation de la sélection papier auto.

Ce paramètre est utilisé pour désactiver la fonction de sélection de papier auto.

Lorsque ce paramètre est activé, le papier au même format que l'original placé sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'est pas automatiquement sélectionné.

REGLAGES DE L'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

Cette section explique les réglages administrateur concernant la fonction d'archivage de documents.

Réglages de l'archivage de documents

Les "réglages de l'archivage de documents" comprennent les paramètres suivants :

- Réglages du mode par défaut
- Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés
- Réglage de la méthode de tri
- Travaux disponibles pour les réglages des travaux
- Réglage de l'autorité de l'administrateur
- Plateau sortie standard
- Effacer tous les fichiers rapides
- Son numérisation terminée
- Réglage de la résolution initiale
- Réglages de l'exposition par défaut
- Réglages de l'impression par lots

Réglages du mode par défaut

Ce paramètre est utilisé pour sélectionner l'état initial de la case à cocher confidentielle (sélectionnée ou non) dans l'écran des réglages détaillés de la fonction d'archivage de documents.

Appuyez sur la touche [MODE CONFIDENTIEL] de ce paramètre si vous souhaitez que la case à cocher confidentielle soit cochée par défaut. Appuyez sur la touche [MODE DE PARTAGE] si vous ne souhaitez pas que la case à cocher confidentielle soit cochée par défaut. La case n'est pas cochée par défaut.

Réglage du nombre de noms d'utilisateurs affichés

Le nombre de noms d'utilisateurs affichés sur un écran de la liste des noms d'utilisateurs peut être 8 (réglage normal), 6 ou 12.

Appuyez sur [6], [8] ou [12] pour sélectionner le nombre.

REMARQUE

Lorsque 6 ou 8 noms par écran sont sélectionnés, chaque nom de touche peut contenir jusqu'à un maximum de 18 caractères. Lorsque 12 noms par écran sont sélectionnés, chaque nom de touche ne peut contenir que 10 caractères maximum.

Réglage de la méthode de tri

Ce paramètre est utilisé pour sélectionner le classement des listes de fichiers dans "DOSSIER PRINCIPAL", "DOSSIER PERSONNALISE" et "DOSSIER DE FICHIER TEMP.". Sélectionnez le classement par [NOM DE FICHIER], [NOM D'UTILISATEUR] ou [DATE].

Travaux disponibles pour les réglages des travaux

Ce paramètre est utilisé pour sélectionner les opérations (imprimer et envoyer) autorisées pour les fichiers archivés.

- La touche [IMPRESSION] de l'écran [TRAVAUX DISPONIBLES POUR LES REGLAGES DES TRAVAUX] commande l'impression à partir de l'écran [REGLAGES DU TRAVAIL]. Par exemple, si la touche [IMPRESSION] de ce paramètre est enfoncée alors que seules les cases [COPIE] et [ENVOI DE FAX (PC-FAX INCL.)] sont cochées sur l'écran qui s'affiche, seuls les fichiers archivés de travaux de copie et de fax peuvent être imprimés à partir de l'écran [REGLAGES DU TRAVAIL] de l'archivage de documents. Les fichiers sauvegardés dans les modes qui ne sont pas sélectionnés ne peuvent pas être imprimés à partir de l'écran [REGLAGES DU TRAVAIL].
- De même, les touches [NUMERISER VERS COURR. ELEC./FTP], [ENVOI DE FAX] et [ENVOI D'I-FAX] commandent les opérations de transmission correspondantes de l'écran de transmission [REGLAGES DU TRAVAIL].

Réglage de l'autorité de l'administrateur

Lorsqu'un mot de passe a été défini pour un fichier, un nom d'utilisateur ou un dossier, ce paramètre est utilisé pour permettre d'entrer le mot de passe administrateur à la place du mot de passe pour pouvoir l'effacer. Ceci est possible uniquement pour l'effacement, l'édition est impossible.

Plateau sortie standard

Ce paramètre est utilisé lorsqu'un finisseur est installé pour sélectionner le plateau de sortie pour l'impression de fichiers enregistrés.

Effacer tous les fichiers rapides

Ce paramètre est utilisé pour effacer tous les fichiers hormis les fichiers protégés du dossier de fichiers temporaires. L'effacement des fichiers commence quand vous appuyez sur la touche [EFFACER] dans le message qui apparaît. Pour que tous les fichiers (hormis les fichiers protégés) soient automatiquement effacés du dossier de fichiers temporaires chaque fois que vous mettez l'appareil en service, sélectionnez la case à cocher [EFFACER FICHIERS RAPIDES AU DEMARRAGE. (FICHIERS PROTEGES EXCLUS)].

Son numérisation terminée

Le volume du bip qui retentit lorsque la numérisation d'un original est terminée peut être réglé sur deux niveaux.

Le bip peut également être désactivé.

Réglage de la résolution initiale

Ce réglage est utilisé pour modifier le réglage de résolution par défaut de "NUM. VERS DISQUE DUR" de la fonction d'archivage de documents. La résolution par défaut est initialement réglée sur "600x600ppp". Pour modifier la résolution par défaut, appuyez sur la touche de la résolution souhaitée.

Réglages de l'exposition par défaut

Ce réglage est utilisé pour modifier le niveau d'exposition par défaut de "NUM. VERS DISQUE DUR" de la fonction d'archivage de documents. L'exposition par défaut est initialement définie sur "AUTO.". S'il est remplacé par "MANUEL", le niveau d'exposition peut être réglé sur cinq niveaux. Le niveau 1 correspond au niveau le plus clair et le niveau 5 au plus foncé.

Réglages de l'impression par lots

Lors d'une impression par lots, ce paramètre permet d'empêcher l'utilisation des touches [TOUS UTIL.] et [UTILIS. INCONNU] dans l'écran de sélection de l'utilisateur.

Administrateur

Nom:

Contact :



Les informations utiles à l'administrateur sont imprimées au verso de cette page.
(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr. De plus, indiquez le nom de l'administrateur ainsi que ses coordonnées dans les espaces à gauche.)

POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr.)

Mots de passe par défaut (pages Web)

Il existe deux comptes par défaut : "Administrateur" et "Utilisateur". peut configurer tous les réglages des pages Web. Une personne qui se connecte en tant qu' "Utilisateur" peut seulement configurer certains réglages.

Les mots de passe par défaut sont les suivants.

	Compte par défaut	Mot de passe par défaut
Utilisateur	user	Sharp
Administrateur	admin	Sharp

Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)

Cette fonction est utilisée pour transférer toutes les données reçues par la machine vers une destination donnée (adresse de numérisation vers courrier électronique, destination de numérisation vers FTP, destination de numérisation vers dossier réseau ou destination de numérisation vers poste de travail. Cette fonction peut être utilisée par l'administrateur de la machine pour archiver toutes les données transmises et reçues.)

Pour configurer les paramètres de la fonction d'administration de document, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Fonction d'administration de document] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.)

Remarque:

- Les paramètres de format, d'exposition et de résolution des données transmises et reçues continuent de s'appliquer lorsque les données sont transférées.
- Vous ne pouvez pas utiliser ces fonctions lorsque les télécopies transmises sont transférées.
Transmission en prise de ligne rapide, numérotation avec le haut-parleur.
- Pour utiliser la fonction d'administration de documents, le kit d'extension scanner réseau est requis.

SHARP®

Ce manuel a été imprimé avec de l'encre à base végétale d'huile de soja pour aider à la protection de l'environnement.
Imprimé sur papier 100 % recyclé



IMPRIME EN CHINE
2007D KS1
TINSF3609FCZ1