

LOGICOM[®]



SPIDER 700

Émetteur/Récepteur

Manuel d'utilisation





Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens et aux dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

Sommaire

- 1 Schémas et fonctionspage 5
- 2 Ecran du spider 700page 6
- 3 Mise en service du Spider 700page 7
- 4 Spécifications techniquespage 21
- 5 Champ d'application de la garantiepage 23
- 6 *Procédure pour contacter le SAV*page 24

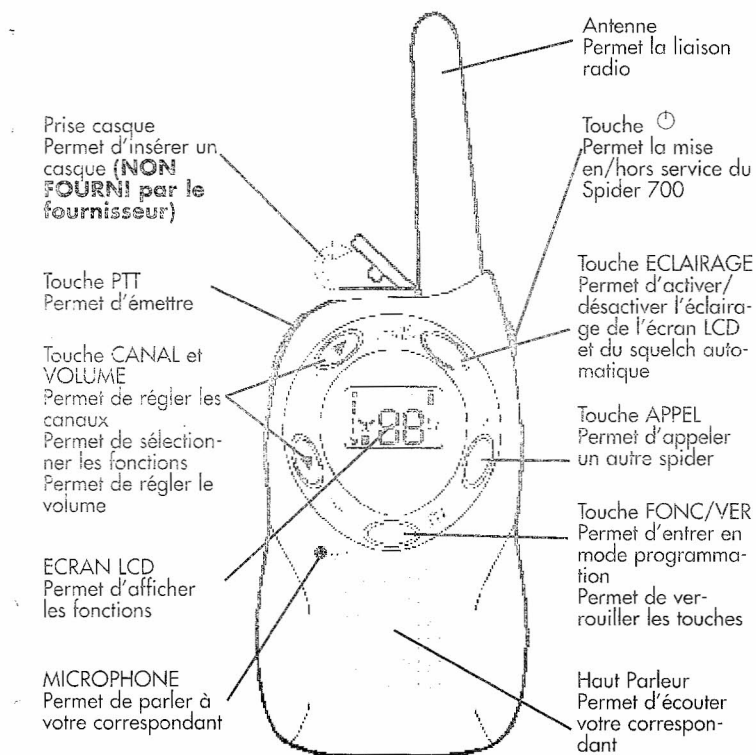



88

Indique le numéro de canal.

SCAN

Indique que la fonction " scan " est activée.

TONE

Indique que l'alerte de fin de transmission est activée



Indique le niveau de charge de la batterie.



Indique la réception d'un appel



Indique l'émission d'un appel

VOX

Indique que la fonction main libre est activée



Indique que les touches FONC/VER et CANAL sont verrouillées.



Indique que la fonction " bip touche " est activée.



Indique le niveau du volume

3-1 Précautions concernant les piles	page 8
3-2 Mise en place des piles	page 9
3-3 Installation du clip ceinture	page 10
3-4 Mise/hors service du Spider 700	page 11
3-5 Eclairage de l'écran LCD	page 12
3-6 Réglage du volume.....	page 12
3-7 Activer/désactiver le Squelch automatique.....	page 13
3-8 Ecouter / parler à votre correspondant.....	page 14
3-9 Appeler un correspondant	page 15
3-10 Verrouiller/déverrouiller les touches.....	page 15
3-11 Utilisation du kit piéton.....	page 16
3-12 Sélectionner un canal	page 17
3-13 Recherche d'un canal utilisé (SCAN)	page 18
3-14 Bip Touche.....	page 19

Le Spider 700 est un émetteur-récepteur qui permet de transmettre sur 8 canaux dans la bande UHF. Il est utilisable sans licence, sans abonnement ni taxe par n'importe qui. Les domaines d'applications sont multiples et variés : sécurité, chantiers, loisirs, encadrement, sport, etc...

Son fonctionnement est très simple, permettant même d'être utilisé par des enfants.

Le Spider 700 a été conçu pour être utilisé avec un ou plusieurs Spider.

3-1 Précautions concernant les piles

Pour réduire les risques d'incendie ou de blesser quelqu'un, veuillez bien lire et suivre les instructions suivantes :

- Ne pas mettre les piles dans un feu. Elles pourraient exploser. Renseignez-vous auprès de votre réseau local pour connaître les dispositions spéciales pour leur destruction.

- Ne pas jeter les piles à la poubelle. Renseignez-vous auprès de votre réseau local pour connaître les dispositions spéciales pour leur destruction.

- Ne pas ouvrir ou endommager les piles. Le dégagement d'électrolyte est corrosif et peut provoquer des dommages aux yeux et à la peau. Il peut être toxique s'il est avalé.

- Ne pas tenter de recharger les piles fournies avec l'appareil. Elles pourraient dégager de l'électrolyte corrosif ou exploser.

- Lors de la pose des piles dans l'appareil, la polarité doit être respectée. L'inversion d'une pile peut la décharger et il peut en résulter une fuite d'électrolyte ou une explosion.

- Enlever les piles d'un appareil qui ne sera pas utilisé durant une longue période (plusieurs mois ou plus) car, pendant ce temps, les piles peuvent suinter dans l'appareil.

- Débarrasser l'appareil des piles usées, car celles-ci sont susceptibles de suinter dans l'appareil.

NB : Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toutes références futures.

3-2 Mise en place des piles

Les piles sont non fournies.

Les piles alcaline sont fortement recommandées pour l'utilisation du spider 700.

Insérer 3 piles de 1,5 V type AA en respectant les polarités dans le compartiment à piles (au dos de l'appareil).

Suivre les 4 étapes suivantes :

- Tirer le levier vers le bas pour débloquer la trappe à piles (voir Fig 1)

- Enlever la trappe à piles

- Insérer les 3 piles en respectant la polarité (voir Fig 1)

- Refermer la trappe à piles


- Pousser le levier vers le haut pour bloquer la trappe piles

FIG. 1



3-3 Installation du clip ceinture.


Le clip ceinture permet d'accrocher le spider 700 à la ceinture. Pour l'installer, faites glisser le clip ceinture comme dans le schéma suivant.

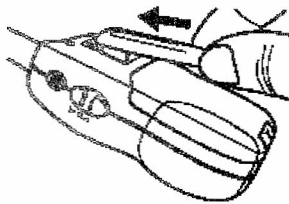

3-4 Mise en/hors service du Spider 700

Pour mettre en service l'appareil, vous devez appuyer et maintenir enfoncée la touche  pendant 2 secondes. Tous les icônes s'affichent et un long bip est émis puis l'appareil est en mode de réception d'un appel.

Pour mettre hors service l'appareil, appuyer et maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que plus rien ne s'affiche.

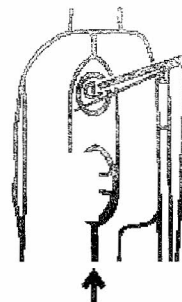

3-5 Eclairage de l'écran LCD

Appuyer sur la touche ECLAIRAGE, l'écran restera éclairé pendant 7 secondes.

Pour supprimer l'éclairage de l'écran appuyer de nouveau sur la touche ECLAIRAGE.

3-6 Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyer sur les touches ▲ ou ▼

▲ : permet d'augmenter le volume

▼ : permet de diminuer le volume

L'écran LCD vous indique le niveau du volume

 : Très faible
 : Faible
 : Fort
 : Très fort

3-7 Activer/Désactiver le Squelch automatique

Le Squelch est un système qui permet de supprimer le bruit (souffle) lorsque vous ne recevez pas de communication (en attente de réception d'un appel).

Par contre, le Squelch diminue la sensibilité de l'appareil à détecter un appel.

Il est donc parfois judicieux de désactiver la fonction du Squelch automatique afin de pouvoir recevoir des transmissions difficiles (limite de portée, à peines audibles, ou fortement parasitées).

• Pour désactiver la fonction du Squelch automatique :

Appuyer et maintenir enfoncée la touche ECLAIRAGE pendant 3 secondes.

L'écran affiche l'icône 

• Pour activer la fonction du Squelch automatique :

Appuyer et maintenir enfoncée la touche ECLAIRAGE pendant 3 secondes.

L'écran affiche l'icône 

Remarque : le Squelch automatique est toujours activé à chaque mise en service de l'appareil.

3-8 Ecouter / parler à votre correspondant

Vous ne pouvez pas en même temps parler à votre correspondant et l'écouter. Vous devez alternativement parler ou écouter votre correspondant.

• Pour écouter votre correspondant :

La touche PTT doit toujours être relâchée (en attente de réception d'un appel).

Dès que votre correspondant commence à parler, l'icône  s'affiche sur l'écran LCD et reste visible pendant que votre correspondant vous parle.

Lorsque l'icône  disparaît, votre correspondant a terminé de parler, vous pouvez lui répondre.

• Pour parler à votre correspondant :

Appuyer et maintenir enfoncée la touche PTT pendant que vous parlez (l'icône  s'affiche sur l'écran LCD et reste visible pendant que vous parlez), relâcher la touche PTT dès que vous cessez de parler (l'icône  disparaît).

3-9 Appeler un correspondant

- Appuyer sur la touche APPEL, l'icône  s'affiche sur l'écran.
- Une série de bips sonores préviendra votre correspondant.

3-10 Verrouiller/déverrouiller les touches " CANAL " et " FONC "

- Pour verrouiller les touches, appuyer et maintenir enfoncée la touche FONC/VER jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.

Les touches CANAL et FONC seront bloquées.

- Pour déverrouiller les touches, appuyer et maintenir enfoncée la touche FONC/VER jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.

3-11 Utilisation du kit piéton

Le kit piéton est **NON FOURNI** par le fournisseur.

Votre spider 700 est équipé d'un circuit d'activation de voix (VOX).

On peut connecté un kit piéton pour une utilisation en main libre.

Lorsque le kit piéton est connecté et que la fonction " VOX " est activée, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche PTT pour parler.

Le micro fonctionne grâce à la détection de la voix, l'appareil émet donc dès que vous commencez à parler (l'icône  s'affiche sur l'écran LCD).

a) Installation

- Soulever le cache au-dessus de l'appareil et connecter le kit piéton.

Le kit piéton doit être doté d'un micro et d'un écouteur.

b) Activer la fonction VOX

- Appuyer 3 fois sur la touche FONC/ VER

" VOX " clignote sur l'écran et 0 s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche  ou  pour régler le volume d'écoute du kit piéton. Le volume du kit piéton peut être réglé sur 3 niveaux (1,2,3).le niveau 3 est le niveau le plus élevé et le

niveau 1 est le niveau le plus bas.

- Appuyer sur la touche PTT pour valider.

c) Désactiver la fonction VOX

- Appuyer 3 fois sur la touche FONC/ VER

" VOX " clignote sur l'écran et 1,2 ou 3 s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche  ou  jusqu'à ce que 0 s'affiche .

- Appuyer sur la touche PTT pour valider.

3-12 Sélectionner un canal

le spider 700 dispose de 8 canaux. Vous pouvez communiquer avec tout autre utilisateur dont l'appareil est réglé sur le même canal que le votre.

Pour sélectionner un canal :

- Appuyer une fois sur la touche FONC/VER

- Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner un canal.

- Appuyer sur la touche PTT pour valider

- Le canal sélectionnée s'affiche sur l'écran.

3-13 Recherche d'un canal utilisé. (SCAN)

- Appuyer deux fois sur la touche FONC/VER
"SCAN" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "ON" ou "OFF"

ON : fonction activée

OFF : fonction désactivée.

- Appuyer sur la touche PTT pour valider

Lorsque cette fonction est activée le spider 700 recherche automatiquement un canal utilisé.

Si le spider 700 ne trouve aucun canal utilisé, vous pouvez stopper la recherche en appuyant sur la touche FONC/VER.

3-14 Bip Touche

Les touches du spider 700 sont programmées pour émettre une sonnerie de confirmation chaque fois que vous appuyez sur une touche. Cette sonnerie peut être désactivée si vous le désirez.

a) désactiver le bip touche

- Maintenir appuyer la touche ○ jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- Maintenir appuyer la touche PTT et en même temps allumer le spider 700 en appuyant sur la touche ○
- L'icône 📶 s'affiche sur l'écran.

b) activer le bip touche.

- Maintenir appuyer la touche ○ jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- Maintenir appuyer la touche PTT et en même temps allumer le spider 700 en appuyant sur la touche ○
- L'icône 📶 s'efface de l'écran.

4-1 Fréquences correspondantes aux canaux

Canal.	Frequence (Mhz)
01	446.00625
02	446.01875
03	446.03125
04	446.04375
05	446.05625
06	446.06875
07	446.08125
08	446.09375

4-2 Spécifications techniques

- Puissance 500 mW $\pm$ 20 mW
- Plage de fréquence 446,00625 à 446.09375 MHz
- Nombre de canaux 8
- Espacement des canaux 12,5 KHz
- Alimentation 4,5 V (3 piles de 1,5 V type AA)

5 Champ d'application de la garantie

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.