

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Ma souris verte



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002591-001 (法)

Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma souris verte** de **VTech**®. Félicitations !

Avec son joli hochet tout vert, Bébé découvre la comptine « Une souris verte » et 17 mélodies. En secouant la souris et en appuyant sur le bouton en forme de cœur, il déclenche différents sons rigolos et découvre la couleur du fromage ainsi que les premiers chiffres.

Lorsque Bébé fait ses dents, le fromage à dentition soulage ses gencives.

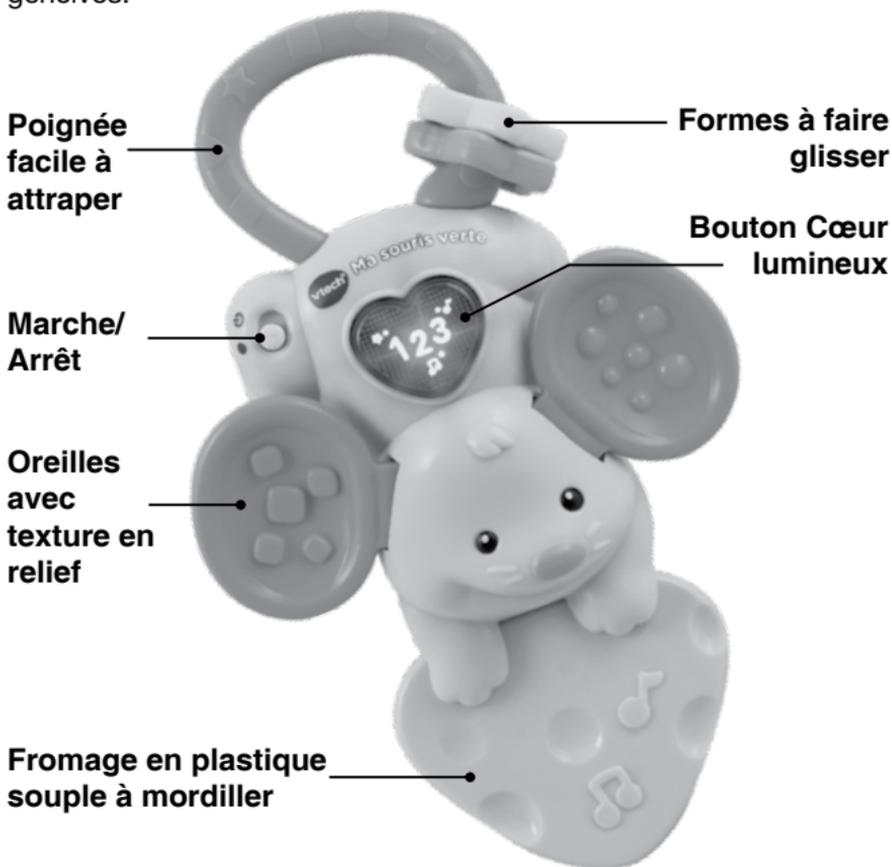

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma souris verte** de VTech®
- Un fromage à dentition détachable et lavable
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING! All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Note : lorsque la pile arrive en fin de vie, le produit peut émettre des sons anormaux. Dans ce cas, veuillez la remplacer par une pile neuve.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé derrière **Ma souris verte** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

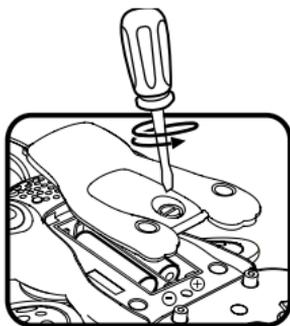

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

TRI DES PRODUITS ET PILES USAGÉS

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.




- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Pour laver le fromage à dentition, ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis et retirer le fromage.

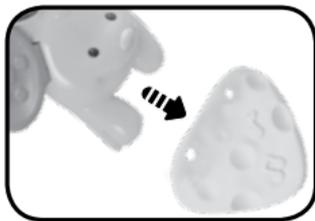

2. Une fois lavé, le fromage à dentition peut être remis dans son emplacement d'origine. Pour cela, ouvrir le compartiment à piles et le refermer avec les vis. S'assurer que les vis sont solidement fixées avant de donner le jouet à votre enfant.

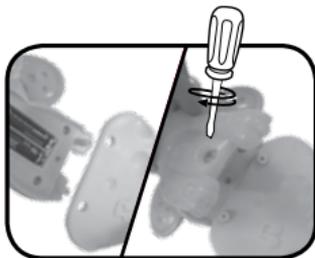

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Ma souris verte**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position ☺. Pour l'éteindre, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position ●.



3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Ma souris verte** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Ma souris verte** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Ma souris verte**, la lumière clignote au rythme du son.

1. Mettre en marche **Ma souris verte** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt** sur la position ☺. Bébé entend une chanson et une phrase sympathique.
2. Appuyer sur le bouton **Cœur** pour découvrir la couleur du fromage, écouter une chanson et de nombreuses mélodies.
3. Secouer la souris pour déclencher la chanson, des mélodies et des sons rigolos.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Le Fermier dans son pré*
2. *Il était une dame tartine*
3. *1, 2, 3, nous irons au bois*
4. *Alouette, gentille alouette*
5. *Au clair de la lune*
6. *Dans la forêt lointaine*
7. *Dansons la capucine*
8. *Elle descend de la montagne à cheval*
9. *Enroulez le fil*
10. *Il court, il court, le furet*
11. *La Fermière*
12. *J'habite une maison citrouille*
13. *La Mère Michèle*
14. *Trois p'tits chats*
15. *Le Petit Ver tout nu*
16. *Passe, passe, passera*
17. *Sur le plancher*

6. PAROLES DE LA CHANSON

« Une souris verte,
Qui courait dans l'herbe,
Je l'attrape par la queue,
Je la montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l'huile,
Trempez-la dans l'eau,

Ça fera un escargot,

Tout chaud.

Je la mets dans un tiroir,

Ell' me dit : " Il fait trop noir " .

Je la mets dans mon chapeau,

Ell' me dit : " Il fait trop chaud " .

Je la mets dans ma culotte,

Elle me fait trois petites crottes. »

7. ENTRETIEN

- **Ma souris verte** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Ma souris verte**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Ma souris verte** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ma souris verte** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).

- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

