


Service TiVo^{MD} de Cogeco – Guide éclair d'utilisation de la télécommande

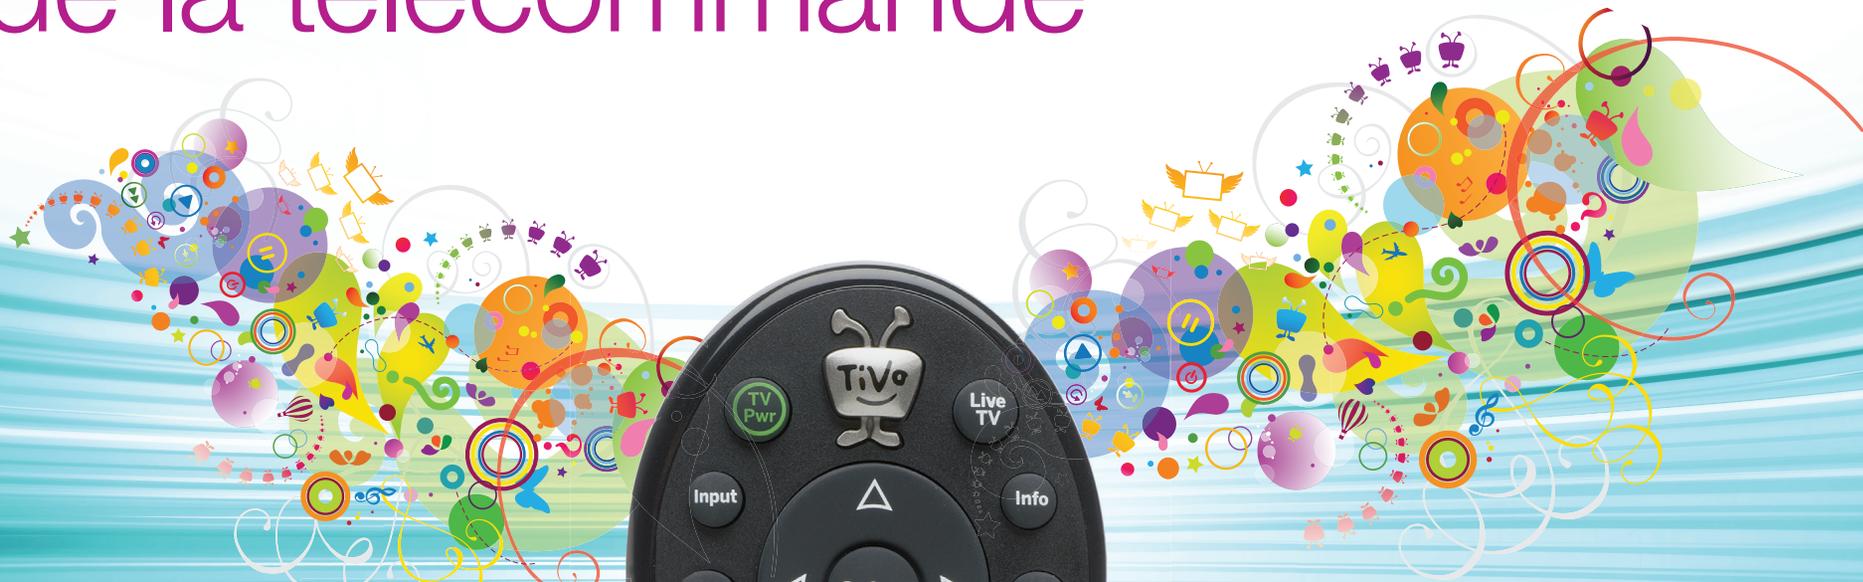

Soyez prêt à vivre l'expérience TiVo

Prêt pour l'expérience télé la plus personnalisée? Appuyez sur le bouton TiVo de votre télécommande pour afficher l'écran Accueil TiVo^{MD}, point de départ de toutes les fabuleuses fonctionnalités de TiVo.

La télécommande TiVo

Le bouton **TiVo** permet d'afficher l'écran Accueil TiVo, point de départ pour toutes vos fonctionnalités et vos réglages.

S'il est programmé, le bouton **TV Pwr** allume ou éteint votre télé.

Appuyez sur **Input** pour choisir la source que votre télé affichera (telle que la boîte TiVo, un lecteur DVD, une console de jeu).

Back affiche l'écran précédent (pour certains menus).

Guide affiche la grille de programmation où vous trouverez des émissions à regarder ou à enregistrer. Appuyer de nouveau sur ce bouton permet de consulter les résultats filtrés.

S'ils sont programmés, les boutons **Vol** et **Mute** contrôlent le volume de votre télé ou de votre amplificateur audio.

Appuyez sur les boutons **Pouce vers le haut** et **Pouce vers le bas** pour coter des émissions et ainsi améliorer les Recommandations TiVo.

Jouer démarre une émission de votre liste Mon Espace.

Revenez en arrière avec le bouton **Retour en arrière**. Appuyez jusqu'à trois fois pour trois vitesses.

Revoir rejoue les huit dernières secondes de l'émission. Maintenez appuyé pour aller directement au début d'une émission.

Les boutons **<A>** **** **<C>** **<D>** trient et filtrent l'affichage. Trouvez ces options à l'écran.

Ralenti joue une émission au ralenti.

Clear fait disparaître l'affichage de la bannière info ou de la grille de programmation et supprime des titres de vos enregistrements dans Mon Espace et dans Mes enregistrements planifiés.

Live TV active la télé en direct. Si vous regardez la télé en direct, utilisez ce bouton pour naviguer entre les différents syntoniseurs.

Info vous montre la bannière info alors que vous regardez la télé en direct; appuyez de nouveau pour la faire disparaître.

Appuyez sur **Select** pour choisir l'un des menus ou pour afficher le Mini Guide lorsque vous regardez la télé en direct.

Utilisez **Zoom** pour modifier le format d'affichage des émissions à l'écran.

Utilisez les **flèches** pour naviguer entre les menus TiVo et la grille de programmation. Lorsque vous regardez un enregistrement, appuyez sur la flèche gauche pour l'arrêter et retourner à l'écran d'information.

Les boutons **Ch Haut/Bas** servent à changer de chaîne et à faire monter et descendre les pages de la grille de programmation ou des menus TiVo.

Appuyez sur **Rec** pour commencer à enregistrer l'émission que vous regardez ou pour planifier un enregistrement d'une émission choisie dans la grille de programmation.

Avancez rapidement avec le bouton **Avance rapide**. Appuyez jusqu'à trois fois pour trois vitesses.

Pause provoque l'arrêt de l'émission. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Avancer permet d'avancer par période de 30 secondes à la fois; maintenez le bouton enfoncé pour aller directement à la fin de l'émission. Ou appuyez sur **Avancer** lorsque vous faites une avance rapide pour atteindre la prochaine séquence ou un retour en arrière pour revenir à la précédente.

On Demand affiche l'écran principal du catalogue Cogeco Sur Demande.

Enter/Last permet de retourner à la dernière chaîne syntonisée en mode télé en direct.



Conseils et raccourcis

Appuyez une fois sur le bouton **TiVo**^{MD}  pour afficher l'écran Accueil TiVo ou deux fois pour atteindre le **menu Mon Espace** où se trouve la liste de vos émissions enregistrées.

Lorsque vous regardez la télé en direct, appuyez sur **Select**  pour voir le **Mini Guide**, qui affichera les émissions à venir des trois prochaines chaînes.

Les boutons **Ch Haut/Bas**  servent à changer de chaîne et à **faire monter et descendre les pages** des listes d'émissions ou des menus.

Appuyez sur **Avancer**  pour **avancer de 30 secondes**. Maintenez appuyé pour retrouver la télé en direct ou pour aller directement à la fin d'un enregistrement.

Appuyez sur **Revoir**  pour **rejouer les 8 dernières secondes**. Maintenez appuyé pour aller directement au début d'une émission.

Lorsque vous regardez un enregistrement, appuyez sur la flèche **Gauche**  pour **l'arrêter** et retourner à l'écran d'information.

Affichez rapidement ce que vous voulez ! À partir de l'écran Accueil TiVo, vous n'avez qu'à appuyer sur les chiffres correspondants pour les **raccourcis** suivants :

- 1 Gestionnaire Tout Accès
- 2 Mes enregistrements planifiés
- 3 Écran des Listes de souhaits
- 4 Recherche
- 5 Parcourir : Télé et films
- 6 Historique
- 0 Surprise! Regardez un dessin animé TiVo


Dépannage

Appuyez sur un bouton de la télécommande. Est-ce que le témoin lumineux situé en haut du bouton TiVo de la télécommande clignote ?

Si le témoin lumineux ne clignote pas, assurez-vous que les piles ont été insérées correctement dans la télécommande. Si elles sont bien placées, remplacez-les par des piles neuves.

Si le témoin lumineux de la télécommande clignote, mais que les témoins lumineux du décodeur TiVo ne répondent pas, redémarrez votre décodeur TiVo : débranchez-le, attendez 15 secondes, puis rebranchez-le.

Témoin lumineux

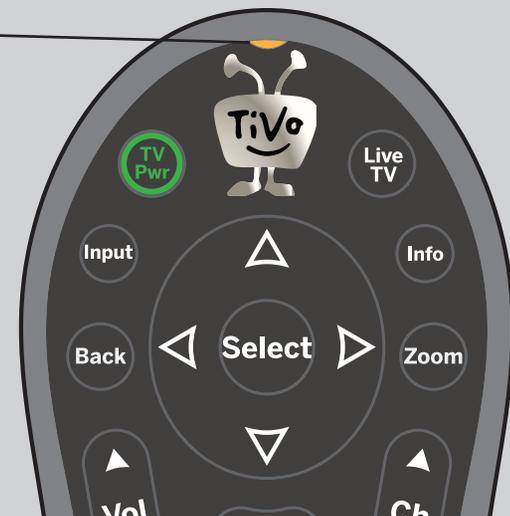

Personnalisez votre télécommande TiVo^{MD}

Lorsque programmés, les boutons **TV Pwr**, **Input**, **Vol** et **Mute** de la télécommande TiVo^{MD} contrôlent votre télé et votre amplificateur audio.

Une télécommande RF est comprise avec votre Enregistreur numérique personnel TiVo. Vous pouvez donc contrôler votre décodeur même si vous ne pointez pas directement la télécommande vers celui-ci (s'il se trouve, par exemple, derrière une porte d'armoire).

Si vous avez de la difficulté à utiliser la télécommande en mode RF, vous aurez peut-être besoin de la synchroniser avec votre ENP TiVo avant de l'utiliser.

Pour programmer ou synchroniser votre télécommande TiVo, appuyez sur le bouton **TiVo** pour afficher l'écran *Accueil TiVo*.

Sélectionnez :

- Réglages et notifications
- Télécommande, CableCard et appareils
- Configuration de la télécommande

Les instructions pour la programmation s'afficheront à l'écran.


Pour plus d'information à ce sujet ou sur d'autres fonctionnalités, consultez Cogeco.ca/soutien.



Emploi des menus à l'écran

Pour naviguer dans les menus à l'écran, servez-vous des flèches de la télécommande pour vous diriger vers la fonction voulue, puis appuyez sur **Select**.

La flèche **Gauche** vous ramène, la plupart du temps, à l'écran précédent.

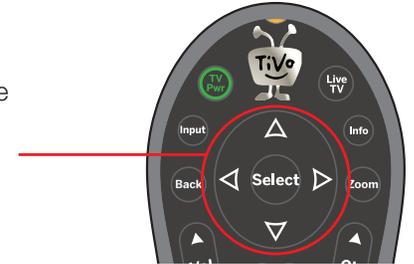

Avez-vous des questions ? Voici comment trouver des réponses :

- Pour les instructions détaillées des nombreuses fonctions de votre ENP TiVo^{MD}, consultez Cogeco.ca/soutien.
- Consultez les écrans Aide sur votre ENP TiVo. Sélectionnez **Réglages et notifications > Aide**.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Cogeco au **1 855 933-6378**.

