

Introduction

ODYS BooX est un lecteur d'ebooks avec écran en couleur. ODYS BooX prend en charge les ebooks cryptés avec Adobe DRM.

Bien que ce produit soit sans danger, veuillez à respecter les indications et les avertissements du manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation est installé dans la mémoire interne de l'appareil et peut être consulté via le menu principal.

Pour obtenir des instructions détaillées et des informations d'assistance, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Mise en marche/arrêt du lecteur

- Maintenez enfoncée la touche [Marche/Arrêt] pendant environ 3 secondes pour allumer le lecteur.
- Cette mise en marche et chargement des contenus peut prendre un moment.
- Appuyez sur [Menu] pour ouvrir le menu Options.
- Pour trouver le manuel d'utilisation, sélectionnez d'abord [Réglages] et confirmez avec OK. • Ensuite, sélectionnez manuel d'utilisation de la liste et appuyez sur <OK> pour l'ouvrir.
- Si le lecteur ne s'allume pas, il faut charger la batterie.
- Pour éteindre le lecteur, maintenez enfoncée la touche [Marche/Arrêt] pendant 2 secondes.

Allumer / éteindre l'écran


- Appuyez brièvement sur le bouton marche-arrêt pour débrancher l'écran.
- Appuyez brièvement sur le bouton marche-arrêt de nouveau pour allumer l'écran.

Choix de la Langue

- Appuyez sur la touche [Menu] pour ouvrir le menu Options.
- Sélectionnez [Réglages] et appuyez sur <OK>.
- Sélectionnez [Langue] et appuyez à nouveau sur <OK>.
- Ensuite, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur <OK> pour confirmer.

Mise en route


Composants et touches de commande

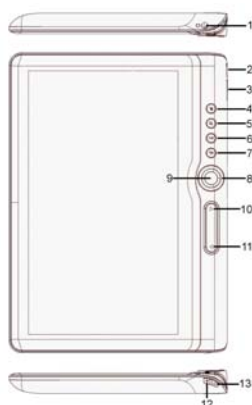

- 1 Prise casque**
- 2 Micro port USB** – pour le transfert de données et charge
- 3 Fente pour carte Micro SD** – supporte les cartes Micro SD/SDHC
- 4 Touche Menu** – appuyez dessus pour ouvrir le menu Options
- 5 Touche zoom** – appuyez dessus pour régler la taille de police ou pour zoomer en avant/arrière
- 6 Touche Musique** – pour accéder au menu lecture de musique
- 7 Touche Retour** – appuyez dessus une fois pour retourner au menu précédent, maintenir enfoncée pour retourner au menu principal
- 8 Touches Directionnelles** – pour déplacer le curseur
- 9 Touche OK/Enter**
- 10 Touche page suivante** – appuyez dessus pour passer à la page suivante
- 11 Touche page précédente** – appuyez dessus pour passer à la page précédente
- 12 Touche d'alimentation** – Maintenez enfoncée la touche pendant près de 3 secondes pour allumer/éteindre le lecteur
- 13 Voyant**

Charger la batterie

- Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou lorsque la batterie est faible.
- Vous pouvez charger la batterie de différentes manières :
- Connecter à un PC ou à un autre adaptateur USB via le câble USB fourni.
- Lors de charge via un PC, le lecteur est inutilisable. Pour faire fonctionner le lecteur pendant la charge, cliquez sur l'icône Retirer le matériel du bureau de votre ordinateur tout en laissant le lecteur connecté au PC. Une fois le lecteur est retiré en toute sécurité, vous pouvez le faire fonctionner pendant la charge.
- Mettez le lecteur en mode veille pour réduire le temps de charge.
- Il faut environ 6 heures (pour USB) pour charger le lecteur en mode veille (écran LCD éteint)
- L'état de la batterie est affiché dans le coin inférieur à gauche. Le temps de lecture que permet la batterie est affiché à côté de l'icône de la batterie.

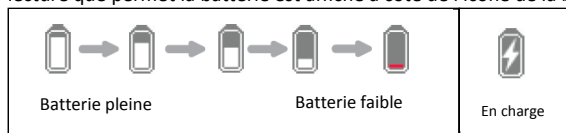

Insertion de carte mémoire

Le lecteur supporte les cartes Micro SD/SDHC. Pour insérer une carte mémoire :

- Vérifiez que la carte Micro SD est dans la bonne position avec les broches de contact orientées vers le haut comme illustré ci-dessous. Vous pourriez endommager la carte et le lecteur, si la carte Micro SD n'est pas insérée dans la bonne position.
- Poussez la carte Micro SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Pour retirer la carte Micro SD, poussez à nouveau la carte MicroSD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Il est recommandé d'utiliser seulement des cartes Micro SDHC ou SD de capacité allant jusqu'à 8 Go.



A partir de menu principal

Lorsque le lecteur est allumé, vous entrez dans le menu principal.

	1. Lire la suite - Afficher la dernière page du livre lu. Appuyez sur <OK> pour ouvrir la dernière page lue. 2. Bibliothèque - Affiche la liste des livres disponibles. Déplacez le curseur sur le livre de votre choix et appuyez sur <OK> pour l'ouvrir. 3. Indicateur de batterie - Affiche l'état actuel de la batterie 4. Numéro de page - Affiche le numéro de la page en cours et le nombre total de pages. 5. Heure et date - Affiche l'heure et la date, vous pouvez régler cela dans [Réglages]
--	---

Accéder au menu Options

Pour accéder aux fonctions supplémentaires disponibles, appuyez sur [Menu] pour ouvrir le menu Options, comme illustré.

Utilisez les touches Directionnelles pour déplacer le curseur sur un élément de votre choix. L'élément sélectionné sera surligné en foncé.

Appuyez sur la touche <OK> pour entrer.

Pour quitter le menu Options, déplacez le curseur sur

 et appuyez sur <OK> pour confirmer.

Vous pouvez également appuyez sur <Return> pour quitter.



Importation de contenu

Importation de contenu

- Le lecteur prend en charge la fonction Dispositif de stockage de masse USB.
- Pour importer des contenus (ebooks, vidéos, audio, photos etc.) dans le lecteur, connectez le lecteur au PC via le câble USB fourni.
- Après la connexion réussie au PC, le lecteur passe en mode USB et toutes les opérations seront interrompues.
- Allez à [Poste de travail], double-cliquez sur le lecteur de disque pour l'ouvrir.
- Effectuez les opérations de gestion de fichiers normalement comme avec tout autre dispositif USB.

Importation de contenus DRM

Le lecteur prend en charge les contenus DRM d'Adobe. Adobe Digital Editions (ADE) est nécessaire.

Pour plus d'instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Lecture de livres

Ouvrir un livre

- Les livres transférés au lecteur seront affichés dans le menu principal.
- Le lecteur prend en charge des ebooks au format EPUB, pdf, txt.
- Utilisez les touches <Directionnelles> pour déplacer le curseur et sélectionner un livre et appuyez sur <OK> pour l'ouvrir.
- Sur la page de lecture, appuyez sur la touche <Page suivante> ou <Directionnelle droite> pour passer à la page suivante. Pour passer à la page précédente, appuyez sur la touche <Page Précédente> ou <Directionnelle gauche>.

Utilisation du menu Options en lecture

Dans la page de lecture, appuyez sur la touche <Menu> pour ouvrir le menu Options.

Options disponibles :

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Ajouter/Supprimer une marque de page | 6. Informations sur le livre |
| 2. Marques de pages | 7. Tourné |
| 3. Aller à la page | 8. Paramètres d'affichage |
| 4. Musique | 9. Ajouter aux favoris |
| 5. Pagination automatique | |