


# MYMO MANUEL D'UTILISATION

## 1. Sommaire

### 1.1 MYMO Caractéristiques

- Réseau: GSM 900/1800 Dual-bande
- Dimensions: 87,5 mm x 59 mm x 21,8 mm
- Poids: 60 g (batterie inclusive)
- Autonomie en communication: 2-4 heures
- Autonomie en veille: 60-100 heures
- Batterie: 3.7V/550mAh Li

### 1.2 Description

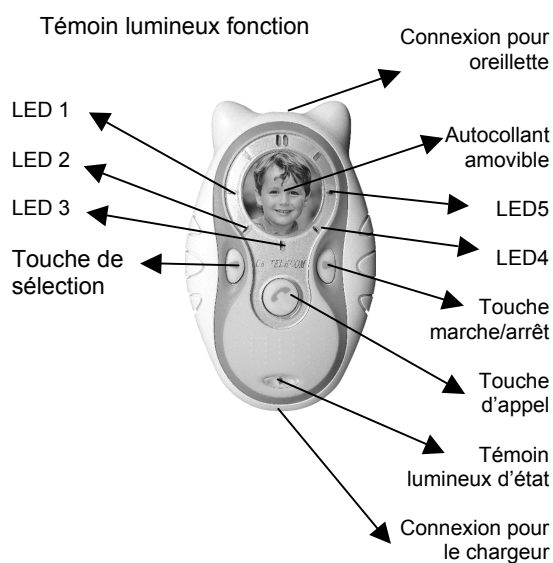

### 1.3 Touche marche/arrêt

Avec cette touche vous allumez ou éteignez l'appareil. Vous pouvez également utiliser cette touche pour refuser des appels et annuler des fonctions.

### 1.4 Touche de sélection

Avec la touche de fonction, vous sélectionnez le numéro que vous désirez appeler et vous choisissez les sonneries.

### 1.5 Touche d'appel

Utilisez cette touche pour appeler quelqu'un ou pour répondre à un appel. Vous pouvez également sélectionner la sonnerie souhaitée avec cette touche.

### 1.6 Témoins lumineux

#### 1.6.1 Témoin lumineux d'état

Ce témoin LED vous donne de l'information sur le réseau et la batterie.

Cette LED fonctionne comme suit:

En veille/réseau actif	<b>UN</b> clignotement toutes les 8 secondes
Pas de connexion au	<b>DEUX</b> clignotements

réseau	toutes les 8 secondes
Batterie déchargée ou faible	<b>TROIS</b> clignotements toutes les 4 secondes et ceci 4 fois
Charger la batterie	Le témoin donne <b>CINQ</b> clignotements toutes les 4 secondes jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée ou jusqu'à ce que vous déconnectez le chargeur.

1.6.2 *Témoin lumineux de fonction*  
 Cette LED vous montre le mode des appels entrants et sortants:

Occupé	<b>UN</b> clignotement toutes les 2 secondes
Appel entrant/sortant	<b>QUATRE</b> clignotements toutes les 4 secondes


## 2 Conseils d'installation

### 2.1 Installation de la carte SIM

Vous devez d'abord enregistrer les numéros de téléphone avant de placer la carte SIM. Veuillez consulter la section 3 pour de plus amples informations.

Assurez-vous que le téléphone est déconnecté et qu'il n'est pas en train de charger avant d'installer la carte SIM.

- enlevez la batterie
- mettez la carte SIM dans son logement avec la puce orientée vers le bas. Veillez à ce que la carte SIM soit glissée vers la gauche pour assurer une parfaite connexion.

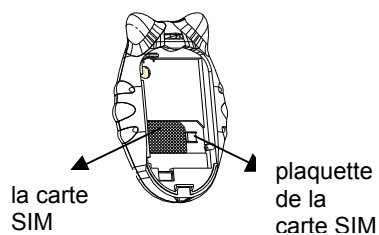

### 2.2 Retirer la carte SIM


Assurez-vous d'abord que l'appareil est éteint et procédez comme suit:

- enlevez la façade arrière avec la batterie
- glissez la plaquette métallique vers la droite et enlevez la carte SIM de l'appareil

### 2.3 Installer la batterie

- ouvrez la façade arrière

- connectez la batterie et mettez la partie inférieure de la batterie à sa place. Poussez la partie supérieure de la batterie avec prudence vers le bas jusqu'à ce que la plaquette s'enclenche. Remettez la façade arrière à sa place.

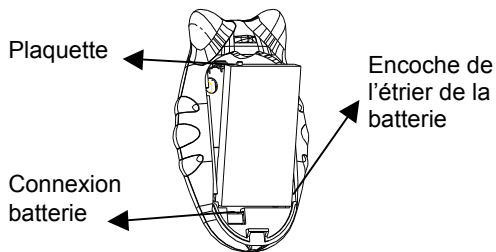

#### 2.4 Enlever la batterie


Assurez-vous que le téléphone soit éteint.

- Ouvrez la façade arrière.
- Poussez la plaquette vers l'extérieur et enlevez la partie supérieure de la batterie.
- Enlevez d'abord la connexion de la batterie pour ensuite enlever toute la batterie.
- Remettez la façade (voir 2.5)

#### 2.5 Mettre la façade arrière

Veillez à ce que le téléphone soit éteint avant de placer la façade arrière.

Poussez la façade arrière le long du téléphone pour la cliquer à sa place.

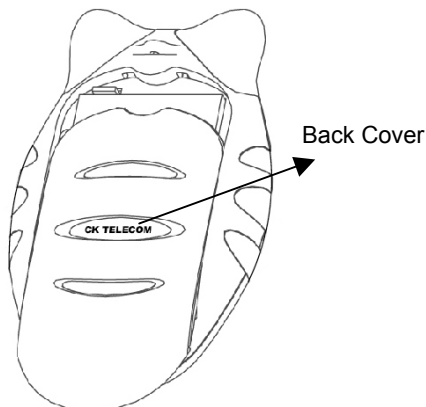

#### 2.6 Enlever la façade arrière

Veillez à ce que le téléphone soit éteint et poussez la façade arrière vers le bas, hors de l'appareil.

### 3 Mode d'emploi

#### 3.1 Enregistrement de numéros de téléphone

MYMO peut enregistrer 5 numéros de téléphone sur la carte SIM. Vu que le MYMO n'a pas de clavier alpha-numérique, vous devez d'abord installer la carte SIM dans un autre téléphone mobile.

Enregistrez les numéros de téléphone comme indiqué mais mettez avant chaque numéro la lettre «H» suivi d'un numéro de série (1-5)

Par exemple: vous pouvez enregistrer "H1MAMAN" avec le numéro correspondant. Pour la deuxième position vous pourriez choisir «H2PAPA» et vous enregistrez ce nom avec le numéro de téléphone correspondant.

Quand vous avez enregistré 5 noms avec leur numéro, vous pouvez installer la carte SIM à nouveau dans votre MYMO. **Assurez vous que vous avez aussi changé le Code PIN de la carte SIM (voir 3.9).**

**\* Attention: MYMO ne sera pas capable d'appeler les numéros souhaités s'ils n'ont pas été enregistrés correctement. Veillez surtout à ce que tous les numéros enregistrés soient précédés par la lettre "H" et le numéro de série souhaité (1-5).**

### 3.2 Allumer votre MYMO

Appuyez sur la touche marche/arrêt et retenez-la jusqu'à ce que la LED mode s'allume. Cette LED continuera à flasher jusqu'à ce que le téléphone se connecte au réseau. Elle continuera à flasher (voir 1.6.1). Au cas où il n'y a pas de carte SIM présente dans le téléphone, vous entendrez un son cliquant qui indique qu'il n'y pas de réseau disponible.

Vous devez certainement lire le point 3.9 sur le MYMO et le code PIN de la carte SIM avant d'allumer le téléphone.

Si les LED 1, 2 et 3 s'allument quand l'appareil est mis en marche, cela indique que la carte SIM a été bloquée. Dans ce cas, veuillez contacter votre prestataire de service.

### 3.3 Éteindre votre MYMO

Appuyez sur la touche marche/arrêt et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED mode s'allume. La LED s'éteindra quand le téléphone sera éteint.

### 3.4 Émettre un appel

Quand vous avez allumé votre MYMO, appuyez une seule fois sur la touche de fonction afin d'allumer la LED 1. Elle réfère au premier numéro de téléphone qui a été enregistré sur la carte SIM. Si vous souhaitez appeler ce numéro, appuyez sur la touche d'appel dans les 10 secondes. Si vous souhaitez appeler un autre numéro, appuyez sur la touche marche/arrêt pour

remettre le téléphone en veille.

Si vous souhaitez utiliser un numéro à une autre position, gardez la touche de fonction enfoncée jusqu'à ce que la bonne LED s'allume. Par exemple: LED 4 correspond au 4<sup>ième</sup> numéro que vous avez enregistré sur la carte SIM. Si la première position sur la carte SIM est vide et vous avez enregistré un numéro à la deuxième position, la LED 2 s'allumera quand vous appuyez sur la touche de fonction.

**APPEL D'URGENCE:** si le téléphone est en veille, vous pouvez émettre un appel d'urgence en appuyant sur la touche d'appel pendant 5 secondes.

### 3.5 Appels entrants

Si le téléphone est en veille et un appel entrant venant d'un des 5 numéros est reçu, la LED correspondante s'allumera et le téléphone sonnera ou vibrera.

Si l'appel ne provient pas d'un des 5 numéros enregistrés auparavant, toutes les LED s'allumeront.

### 3.6 Accepter un appel

Afin d'accepter un appel, vous appuyez sur la touche d'appel. Vous pouvez également utiliser la touche marche / arrêt si vous souhaitez rejeter un appel.

### 3.7 Conseils d'installation

Si le téléphone est allumé, vous pouvez vérifier les différentes sonneries en appuyant sur la touche d'appel. Vous avez le choix entre 4 sonneries et un signal de vibration. Vous pouvez les écouter toutes en continuant à appuyer sur la touche d'appel. Si vous souhaitez choisir une sonnerie spécifique, vous appuyez tout simplement sur la touche de fonction quand la LED correspondante s'allume.

### 3.8 Charger la batterie et témoin de batterie

Si la batterie est presque déchargée, le téléphone émettra un bip. La LED mode flashera trois fois toutes les 4 secondes pour vous avertir. Le téléphone émettra également un bip quand vous connectez le chargeur au téléphone. La LED mode flashera maintenant 5 fois toutes les 4 secondes pour indiquer que la batterie est en train de charger. Ce signal continuera à flasher jusqu'à ce que le chargeur soit déconnecté ou jusqu'au chargement total de la batterie.

### 3.9 Changement du Code PIN du MYMO

MYMO dispose d'un code PIN propre (Numéro d'Identification Personnelle). Le code PIN standard pour MYMO est « 12345678 ». Lorsque vous avez acheté votre carte SIM vous avez

également reçu dans la pochette une carte. Sur cette carte vous trouverez deux codes de sécurité, les codes PIN et PUK. (habituellement deux codes de 4 chiffres)

Pour changer votre code PIN (celui de la carte achetée),  
Une méthode très rapide consiste à entrer dans votre mobile la clé suivante:

**\*\*04\*CODE PIN (de la carte)\*12345678\*12345678#**

Donc, si la carte que vous venez d'acheter possède comme code PIN les chiffres « **5676** », la suite de caractères à entrer sera:

**\*\*04\*5676\*12345678\*12345678#**

**Attention : Toutes les cartes SIM des opérateurs belges, français et luxembourgeois acceptent un PIN-Code de 8 chiffres !**

## **4 Précautions d'utilisation et maintenance**

Le MYMO a été spécialement conçu pour l'utilisation par des enfants de 4 à 9 ans.

Ce téléphone est fabriqué avec des matériaux ultra résistants. Veuillez respecter les conseils suivants:

- Ne touchez pas le chargeur avec des mains humides.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez ou ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ne stockez pas le téléphone dans des zones de température élevée ou des zones de basse température. Une forte température risque de réduire la durée de vie des appareils électroniques, d'endommager les batteries et de fausser ou de faire fondre certains composants en plastique.
- Manipulez ce téléphone avec précaution et évitez de le secouer.
- Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon sec. N'utilisez aucun produit chimique dur, solvant, détergent puissant ou autre produit d'entretien.
- Ne peignez pas le téléphone. La peinture risque d'encrasser les composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'apportez aucun autre changement à l'appareil.

## 5 Informations de référence

Conservez ce manuel d'utilisation pour références ultérieures. Les détails dans ce mode d'emploi sont corrects lors de la réalisation de celui-ci.

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements et des améliorations à l'appareil décrit dans ce document et à son manuel d'utilisation sans aucun préavis. Le fabricant et ses distributeurs reconnus ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. Le contenu de ce document est fourni «en l'état».

A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité et au contenu du document.

Notre dédommagement pour toute perte encourue ou plainte déposée reste limité et ne peut nullement dépasser la valeur du prix d'achat de l'appareil.

Pour plus d'information : **[www.mymoshop.be](http://www.mymoshop.be)**