

MANUEL D'UTILISATION DU PORTE-SANDWICH

Pour une utilisation avec les grille-pain Artisan (5KMT2204 et 5KMT4205)

Grille les sandwichs garnis de fines tranches de viande et de fromage. Utilisez toujours le porte-sandwich avec le bouton Sandwich figurant sur le bandeau de commande de votre grille-pain.

Pour préparer votre sandwich

REMARQUE : le porte-sandwich devient TRÈS CHAUD pendant le cycle de grillage, utilisez toujours la poignée pour le manipuler une fois le cycle terminé.


1. Beurrez légèrement les faces extérieures du sandwich, mais pas celles sur lesquelles vous placerez la garniture. De cette façon, le pain dorera plus lentement et la garniture pourra être chauffée correctement.
2. Garnissez le sandwich avec les ingrédients souhaités, mais ne le remplissez pas trop. Idéalement, optez pour des aliments en fines tranches, comme du jambon, de la dinde ou du fromage.

3. Ouvrez le porte-sandwich en écartant les poignées. Ensuite, placez un bord du sandwich garni le long de la charnière du porte-sandwich, comme illustré.
4. Fermez le porte-sandwich en appuyant sur ses poignées pour que le sandwich soit maintenu fermement. Fermez le clip pour que les grilles tiennent ensemble.


REMARQUE : ne faites PAS griller de sandwichs sans le porte-sandwich, sans quoi le fromage ou les autres aliments risquent de couler et de coller à l'intérieur du grille-pain.

Après utilisation, ne remettez PAS et ne stockez PAS le porte-sandwich dans le grille-pain. Sans cela, un nouveau cycle débutera et le grille-pain ne fonctionnera pas correctement.

Pour griller le sandwich

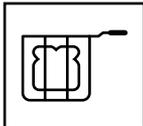1. Sélectionnez le degré de brunissement souhaité, puis appuyez sur le bouton Sandwich.
- 
2. Insérez le porte-sandwich, avec le sandwich à l'intérieur, dans la fente du grille-pain, comme illustré. Le porte-sandwich descend automatiquement et le grille-pain entame le cycle de brunissement.
 3. Une fois le sandwich prêt, le grille-pain émet un signal sonore à trois reprises et le voyant du bouton Sandwich clignote.

4. Retirez le porte-sandwich et appuyez soit sur le bouton Sandwich, soit sur le bouton Griller/Arrêter, pour que la grille se remette en place. Une fonction de rappel est prévue si vous n'enlevez pas le porte-sandwich : un signal sonore retentit toutes les 30 secondes pendant 2 minutes et le voyant du bouton Sandwich clignote. Si vous n'avez toujours pas retiré le porte-sandwich dans les deux minutes qui suivent, le grille-pain s'arrête automatiquement. Il ne refonctionnera pas tant que vous n'aurez pas ôté le porte-sandwich.

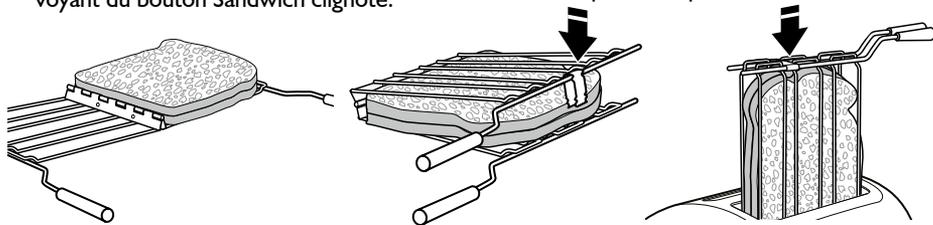

Entretien et nettoyage

- Le porte-sandwich est lavable au lave-vaisselle.
- Si vous le nettoyez à la main, n'utilisez pas de détergents corrosifs ou d'éponges à récurer.
- Séchez-le soigneusement après le lavage.

Garantie

2 ans de garantie complète à compter de la date d'achat.

Pour toute question relative au produit ou au centre de service après-vente, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec votre grille-pain.