

# Manuel d'utilisation Steam Touch

Version 1.0

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air

Manuel Technique Steam Touch 1.0

#### Raccordement de l'écran tactile



Câble Bus de liaison avec le générateur de vapeur Attention : Respecter les polarités indiquées sur les connecteurs Câble d'alimentation électrique depuis le transformateur. Attention : Respecter les polarités indiquées sur les connecteurs



Câble Bus de liaison l'écran tactile.

Attention : Respecter les polarités indiquées sur les connecteurs

### Ecran d'Accueil




Cette page de bienvenue présente la date et l'heure, réglée dans le générateur de vapeur ainsi que la version logiciel du générateur de vapeur ou de la Steam Box et de l'écran tactile SteamTouch.

Appuyer une fois sur l'écran pour accéder à l'écran principal.

Si des petits triangles jaunes apparaissent, cela indique un problème de communication entre la SteamTouch et le générateur de vapeur ou la SteamBox

## **Ecran Principal**


Via cet écran vous allez consulter toutes fonctions engagées, la température du hammam et modifier le point de consigne.

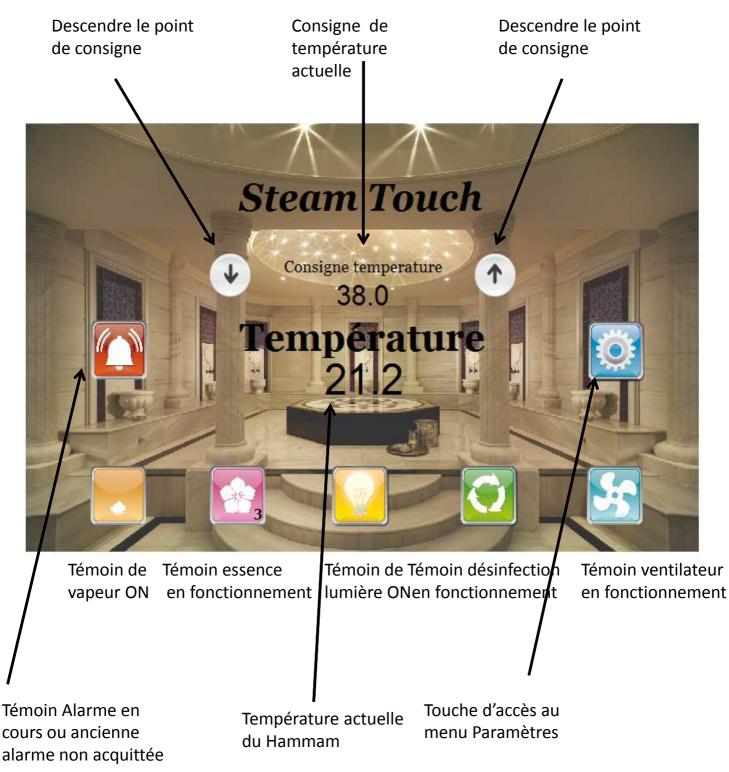

#### Menu Paramètres

En appuyant sur la touche 😈 Vous accèderez à la page ci dessous



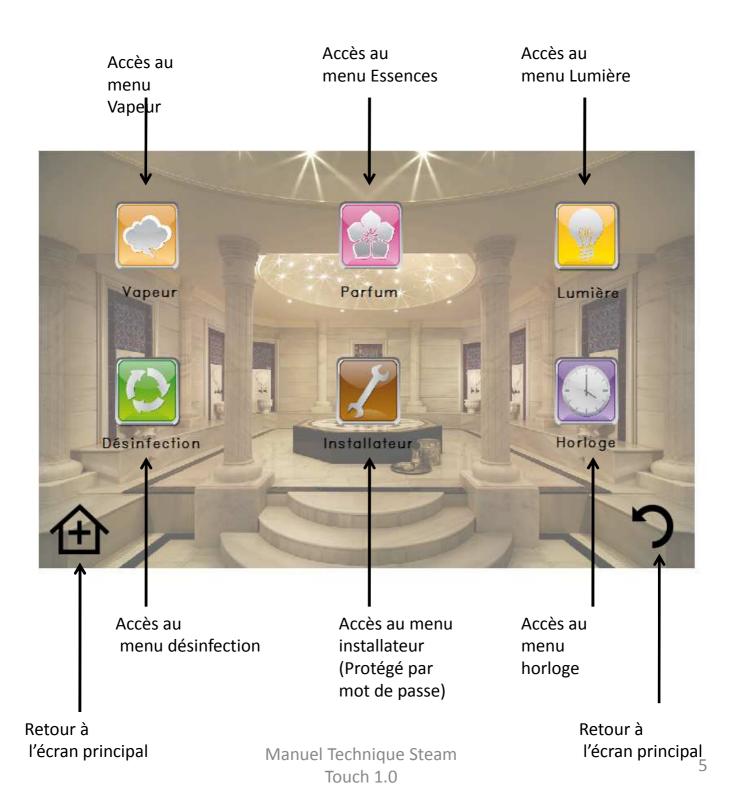

#### **Menus Fonctions**



Pour mettre en route la vapeur appuyer une fois sur le bouton gris.
Attendez 3 sec. Le logo vapeur s'anime



Pour mettre en route la désinfection appuyer une fois sur le bouton gris. Le logo s'anime (il est nécessaire que la vapeur soir Off)




Pour mettre en route la lumière appuyer une fois sur le bouton gris. Le logo s'allume



Appuyer sur l'un des boutons gris pour sélectionner le parfum que vous désirez

L'écran affiche uniquement les parfums habilités dans le générateur de vapeur ou la SteamBox Affichage du parfum sélectionné actuellement

# **Menus Horloge**

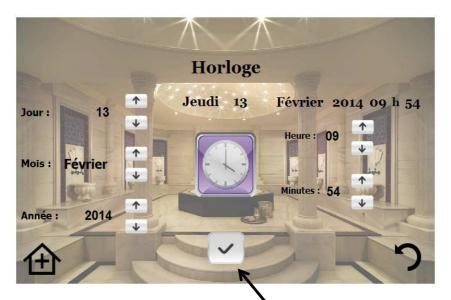

Utilisez cet écran pour changer l'heure et la date de votre générateur de vapeur ou SteamBox. Appuyer sur cette touche pour valider vos changements

#### **Menus Alarme**



Lorsque vous cliquez sur l'icone Alarme dans le menu principal, vous visualisez l'alarme en cours ou non encore acquittée. Ici pour l'exemple : alarme sonde 1

#### Menus Installateur

Accès réservé à un personnel habilité

Accès à la page 2



Page 1

Habilité le fonctionnement du générateur ou de la SteamBox sur plages horaires (les plages horaires sont à régler sur le générateur ou la SteamBox)

Habilite la procédure manuelle Il est indispensable que la vapeur soit OFF



Page 2

Appuyer sur les boutons gris pour forcer le fonctionnement de chaque organe de l'humidificateur ou de la Steambox.

Pensez à remettre « Procédure manuelle sur OFF avant de quitter