



WD TV™

Lecteur multimédia

Manuel d'utilisation



Table des matières

1	Informations utilisateur importantes	1
	Informations importantes sur la sécurité	1
	Service et assistance WD	2
	Enregistrement des informations concernant votre produit WD	3
	Enregistrement de votre produit WD	3
	Accessoires	3
<hr/>		
2	Description du produit	4
<hr/>		
3	Caractéristiques et fonctionnalités	7
	Caractéristiques	7
	Connexions	9
	Voyant LED	10
	Télécommande	11
<hr/>		
4	Prise en main	14
	Contenu de la boîte	14
	Configuration requise pour l'installation	14
	Compatibilité du système d'exploitation	14
	Procédure d'installation	15
<hr/>		
5	Installation du réseau	22
	Configuration de la connexion Ethernet (filaire)	22
	Installation de réseau sans fil	23
	Vérification de la connexion réseau	27
<hr/>		
6	Trouver vos contenus	28
	Accéder à des contenus multimédias	28
	Transfert de fichiers	33
	Partager un dossier sur votre ordinateur	38
	Utilisation de l'Interface utilisateur Web	39
<hr/>		
7	Utilisation du lecteur multimédia	44
	Utilisation de la télécommande	44
	Utilisation d'un clavier USB	46

Utilisation de l'interface utilisateur du lecteur multimédia.	48
Consolidation de la médiathèque	54
Recherche de votre contenu sur le lecteur	56
<hr/>	
8 Alertes	61
Mise à jour du logiciel.	62
<hr/>	
9 Regarder des vidéos.	63
Lecture vidéo	63
Options de menu Vidéo	65
Options d'un dossier Vidéos	69
Commandes de lecture vidéo	70
Options de lecture vidéo	71
Navigation DVD	76
<hr/>	
10 Lire de la musique.	78
Lecture musicale	78
Options de menu de musique	80
Commandes de lecture audio	81
Options de lecture audio	82
Écouter de la musique à partir de votre iPod®	84
<hr/>	
11 Afficher des photos.	85
Afficher des photos	85
Compatibilité avec les appareils photo numériques	87
Options du Menu Photos	87
Options d'affichage des photos	89
Affichage des miniatures photo	91
Affichage des informations d'une photo	91
Diaporamas	92
<hr/>	
12 Fichiers.	93
Affichage des fichiers	93
Options des Fichiers	94
<hr/>	
13 Services Internet	95
Options de la page Services (interface utilisateur Grid)	97
Ajouter un Service aux favoris (interface utilisateur Mochi)	98
AccuWeather.com	98

Deezer	101
Facebook	106
Flickr	111
Flixster	117
Live365	119
Pandora (USA seulement)	125
Picasa	131
SHOUTcast Radio	137
SiriusXM	141
Spotify	143
TuneIn	149
Tweet by WD TV	154
YouTube	156
<hr/>	
14 Fil d'actualités (RSS)	167
Lire des fils d'actualités	167
Rechercher un fil d'actualités	167
Options des fils d'actualités	168
Ajouter des fils d'actualités personnalisés	168
<hr/>	
15 Applications sur USB & Application	
Téléchargements	169
Applications sur USB	169
Application Téléchargements	169
<hr/>	
16 Paramètres et fonctionnalités avancées	170
Configuration des touches de navigation	171
Sortie audio/vidéo	171
Apparence	176
Réglages de la lecture vidéo	180
Réglages de la lecture musicale	181
Réglages de la lecture des photos	183
Configuration du réseau	185
Fonctionnement	193
Système	195
A propos	201
Médiathèque	201
<hr/>	
17 Maintenance du système	204
Mise à jour du logiciel	204

Dépannage	207
Messages d'erreur courants	210
FAQ	211

18 Annexes 212

Lecture de contenus multiformat	212
Formats pris en charge	213
Conformité réglementaire	217
Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande)	219
Informations de garantie (Australie et Nouvelle Zélande seulement) . . .	220
Licence GNU GPL (General Public License)	221
Licences tiers Spotify	222

1

Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les indications.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération. Installer en respectant les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (dont les amplificateurs) générateurs de chaleur.
- Ne pas modifier la prise électrique (mise à la terre, polarité). Les prises polarisées ont deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Les prises avec mise à la terre ont deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne fonctionne pas dans votre prise électrique murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise murale obsolète.
- Évitez de tordre ou de marcher sur le cordon d'alimentation, particulièrement à proximité de prises murales et de l'emplacement d'où les cordons sortent des appareils.
- N'utilisez que les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage électrique ou en cas de non utilisation
- Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Le dépannage est requis si l'appareil est endommagé, comme lorsque le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à des liquides, l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.
- Lisez attentivement et suivez le Guide d'installation rapide et le Manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil en dehors de la plage de température de 5°C – 35°C (41°F – 95°).
- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés afin d'éviter que l'on puisse marcher sur ceux-ci ou qu'ils soient écrasés par des éléments placés sur ou contre ceux-ci.
- Ne surchargez pas les prises murales.



.....
ATTENTION : Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacer qu'avec le même modèle ou un type équivalent et conseillé par le fabricant. Recyclez les piles usagées selon les instructions du fabricant.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à www.wd.com.

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par email sur <http://support.wd.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique WD. L'assistance technique par e-mail est gratuite pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour rester informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse <http://register.wd.com>.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site web d'assistance produit <http://support.wd.com> et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.
- **Communauté WD** – Partagez vos idées et connectez-vous avec d'autres utilisateurs.

Contactez l'assistance technique WD

Lorsque vous contactez WD pour obtenir de l'assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		Europe (numéro gratuit)* 00800 ASK4 WDEU	
Anglais	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europe	(00800 27549338)
Espagnol	800.832.4778	Moyen-Orient	+31 880062100
Mexique	001 8002754932	Afrique	+31 880062100
		Russie	8 10 8002 335 5011
Amérique du Sud		Asie Pacifique	
Chili	1230 020 5871	Australie	1800 429 861/0011 800 2275 4932
Colombie	009 800 83247788	Chine	800 820 6682/400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	3057 9031
Pérou	0800 54003	Inde	1800 200 5789/1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonésie	001 803 852 3993
Argentine	0800 4440839	Japon	0800 805 7293
Brésil	0800 7704932	Corée	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Malaisie	1800 817 477
		Nouvelle Zélande	0508 555 639/00800 2275 4932
		Philippines	1800 1855 0277
		Singapour	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Thaïlande	00 1800 852 5913
		Autres pays	+86 21 2603 7560

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

Enregistrement des informations concernant votre produit WD

Dans le tableau suivant, notez les numéros de série et de modèle de votre nouveau produit WD. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette sur le fond de l'appareil. Notez également la date d'achat. Ces informations pourront être demandées lors d'une requête auprès de l'assistance technique.

Numéro de série :
Adresse MAC :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Système et notes sur le logiciel :

Enregistrement de votre produit WD

Votre produit WD est fourni avec 30 jours de support technique gratuit pendant la période de garantie de votre appareil. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. Enregistrez votre produit WD en ligne sur <http://register.wd.com>.

Si votre lecteur multimédia est connecté en réseau, vous pouvez l'enregistrer directement depuis l'appareil à l'aide de la télécommande fournie (voir « Utilisation de la télécommande » à la page 44) ou d'un clavier USB (voir « Utilisation d'un clavier USB » à la page 46). Voir « Enregistrement de l'appareil » à la page 198 pour les instructions.

Accessoires

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europe	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez l'assistance technique WD de votre région. Pour contacter l'assistance technique près de chez vous, visitez http://support.wd.com et consultez la réponse n° 2095 dans la base de connaissances.

2

Description du produit

Merci pour votre achat du lecteur multimédia WD TV Play. Ce manuel d'utilisation fournit des instructions détaillées concernant l'installation et l'utilisation de votre nouveau lecteur multimédia. Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site www.wd.com.

Tous vos contenus multimédias sur grand écran – Vous avez patiemment créé votre collection de contenus multimédias. Désormais, WD TV est la meilleure façon d'en profiter sur votre TV grand écran. Profitez de vos vidéos, photos et musiques favorites dans tous les types de format. Asseyez-vous confortablement et découvrez vos contenus multimédias en qualité 1080p.

Lisez tous types de fichiers – WD TV est compatible avec une grande diversité de types de fichiers, notamment les formats vidéo MKV, MP4, XVID, AVI, WMV, and MOV. Ayez la liberté de profiter de tous vos contenus multimédias sur votre TV.

Profitez des contenus multimédias depuis tout type de source – Lisez des vidéos, des musiques et des photos stockées sur des périphériques USB ou réseau tels qu'un My Passport® Ultra™, un My Cloud™ et tout ordinateur sur votre réseau. Votre médiathèque organise les contenus de tous les périphériques pour faciliter le plus possible la recherche de vidéos, de photos ou de morceaux de musique.

Profitez des meilleurs divertissements en ligne sur votre TV – Streamez les films à la mode, affichez les dernières vidéos virales, rattrapez vos émissions, restez connecté à votre réseau social et regardez les plus beaux moments des plus grands matchs de la saison. Avec WD TV, vous pouvez profiter des meilleurs services sur votre TV.

Transformez votre smartphone en télécommande – Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour contrôler facilement votre WD TV du bout des doigts. Accédez en une touche à vos services en ligne favoris et utilisez le gesture pad pour faciliter la navigation à travers vos contenus multimédias. Idéal pour la saisie de texte lors de la connexion à un service, ou la recherche d'un titre de film.

Partages tout sur votre TV avec Miracast™ – Associez un appareil mobile Miracast à votre WD TV et partagez ce que vous souhaitez depuis votre petit écran mobile sur votre TV grand écran. Naviguez sur le web, regardez des films en 1080p, affichez vos photos de vacances; jouez à des jeux et plus encore.

Un écran d'accueil fait exactement pour vous – Personnalisez votre WD TV et prenez le contrôle de vos divertissements. Ajoutez des raccourcis à vos dossiers personnels pour un accès rapide à votre collection multimédia. Priorisez tous vos services en ligne préférés sur votre écran d'accueil.

Vos émissions sur toute TV chez vous ou ailleurs – Regardez vos émissions favorites en direct ou enregistrées sur tout écran de votre maison, en ajoutant simplement une Slingbox®. Connectez WD TV à toute TV de votre maison pour accéder à votre Slingbox avec l'application SlingPlayer®. Vous prévoyez de vous déplacer ? Prenez WD TV avec vous pour accéder à votre Slingbox et services de câble où que vous soyez. Avec la Slingbox et WD TV, vous pouvez dupliquer toute votre interaction HDTV du salon vers un autre téléviseur de la maison ou dans le monde entier.

Et voilà, c'est prêt – Il est si facile à installer que vous pourrez l'utiliser après seulement quelques minutes. WD TV se connecte à box internet, aucun PC n'est requis. Vous pouvez aussi utiliser le port Ethernet pour vous connecter au réseau filaire.

Haute performance, WiFi prêt® – pour le streaming – Inclut la dernière technologie sans fil – Wireless-N à portée étendue – qui vous donne la vitesse nécessaire pour le streaming HD.

Lecture automatique – Sélectionnez votre service en ligne, film ou photo préférés pour les lire automatiquement quand l'appareil est en marche. Idéal pour un accès rapide à vos divertissements préférés.

Jouez sur votre TV HD – Faites glisser les diamants avec RockSwap, tentez votre chance avec Texas Hold'Em, ou testez vos capacités mathématiques avec Sudoku. WD TV met vos jeux préférés sur votre TV grand écran.

Restez à la page grâce aux feed RSS – Gardez le contact avec vos blogueurs et site web favoris et streamez les dernières informations audio et vidéo avec les feeds RSS. Vous pouvez aussi ajouter des fils spécifiques à votre tableau de bord qui s'afficheront en superposition afin que vous ne ratiez jamais rien.

Télécommande personnalisable – Personnalisez les touches pour un accès rapide et facile à vos vidéos, vos musiques, vos photos préférées, ainsi qu'à vos choix de menu. Utilisez la télécommande programmable incluse pour choisir vos loisirs avec nos menus de navigation animés.

Utilisez votre clavier pour chercher et mettre à jour facilement – Utilisez le clavier à l'écran ou connectez votre clavier USB filaire ou sans fil pour une saisie de texte facile. Idéal pour rechercher des vidéos sur YouTube ou mettre à jour votre statut sur Facebook.

Options de navigation avancées

- Modes affichage par miniature, liste et prévisualisation – Parcourez vos contenus par noms de fichiers ou par miniatures de vos photos, pochettes d'albums ou affiches de films.
- Médiathèque – Cette fonction exclusive permet de voir tous vos fichiers multimédia par type, dans un menu unique, quel que soit leur emplacement dans des dossiers ou lecteurs. Vous pouvez afficher le contenu par catégories, par exemple genre, album, artiste et date.
- Recherche – Recherchez par genre, titre, artiste, nom de fichier (entier ou partiel).

Affichage de photos

- Regardez des photos en diaporama avec différentes transitions et fonds musicaux.
- Zoom et panoramique
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Lecture de films

- Avance rapide, rembobinage, pause, zoom et panoramique
- Affichage de sous-titres
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Lecture musicale

- Avance rapide, rembobinage, pause, modes aléatoire, répétition
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date.

Gestion de fichiers

- Copiez des fichiers entre lecteurs USB et transférez des fichiers entre un périphérique USB connecté au lecteur multimédia et votre ordinateur.

Sortie vidéo HDMI et composite – Le port HDMI permet de vous connecter avec la meilleure qualité aux appareils HDTV et home cinéma. Les sorties composites supplémentaires (RCA) garantissent la compatibilité avec pratiquement tous les types de postes téléviseurs.

Sortie numérique S/PDIF – La sortie audio optique envoie des signaux numériques à votre ampli audiovisuel pour le meilleur son surround possible.

Design ultra compact – A basse température et silencieux, ce système compact s'intègre parfaitement à l'équipement audiovisuel de votre salon.

3

Caractéristiques et fonctionnalités

Caractéristiques

L'interface animée vous permet de naviguer et de profiter en toute facilité de vos contenus multimédia et Internet préférés. Personnalisez-le et amusez-vous.

Menus

Organisé, classé en catégories et prêt à être lu – Le lecteur multimédia WD TV trouve et classe en catégories toutes les photos, la musique et les films de n'importe quel périphérique USB connecté et des partages en réseau et les affiche dans un menu facile à utiliser.

Choisissez parmi une variété d'options d'affichage – Sélectionnez l'affichage par miniature, par liste ou encore, visualisez un aperçu de vos films dans le menu des films. Vous pouvez ajouter des métadonnées à vos contenus multimédia, trier et filtrer les contenus pour mieux les retrouver.

Personnaliser votre expérience multimédia – Sélectionnez un fond d'écran parmi les images de haute résolution fournies par les Maîtres Créatifs de WD ou choisissez parmi une de vos propres photos.

Accédez rapidement à vos favoris – Taguez vos favoris pour une lecture instantanée et utilisez le tableau de bord pratique pour un accès rapide à vos contenus personnels et services internet favoris. Affichez votre activité récente. Organisez vos films, votre musique et vos photos dans une queue afin de les lire à la suite.

Affichez des diaporamas photo accompagnés de la musique de votre choix – Regardez des moments privilégiés avec la bonne musique pour mettre l'ambiance à votre prochaine fête. Sélectionnez la vitesse des transitions et du diaporama.

Lecture vidéo – La navigation, similaire à celle d'un DVD, vous permet de voir tous les contenus inclus dans vos films, notamment le menu complet de navigation, la liste des chapitres, les bonus et les sous-titres. Sélectionnez et passez à un point particulier de la vidéo. Naviguez dans votre collection de vidéos avec les pochettes de films affichées en arrière-plan.

Lecture musicale – Recherchez par artiste, genre, et titre d'album. Ou encore par morceaux favoris. Créez une liste de lecture afin d'obtenir un DJ virtuel pour vos soirées. Choisissez un morceau favori et associez-le à une touche numérique afin de le trouver et le jouer en un clic. Ou encore par morceaux favoris.

Familial – Partagez vos photos, vos vidéos, votre musique et les fichiers de votre famille sur votre réseau personnel et envoyez-les en streaming vers n'importe quel écran de la maison.

Lecture automatique – Sélectionnez votre morceau, film ou photo préférés pour les lire automatiquement quand l'appareil est en marche. Idéal pour un affichage automatique et aléatoire de vos vidéos ou photos sur votre TV HD et aussi pour l'affichage numérique.

Lisez vos contenus multimédias depuis votre ordinateur – Ce lecteur multimédia est compatible avec Windows® 8 : vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Lire sur » pour lire en streaming les fichiers de votre ordinateur Windows 8 ou Windows 7 sur votre TV en toute facilité grâce au lecteur multimédia.*

*Pour plus d'information sur Lire sur, visitez <http://windows.microsoft.com> et entrez « Play To » dans le champ de recherche.

Interface audio/vidéo

- Interface HDMI pour le son numérique et la vidéo haute définition.
- Interface composite (mini-jack) pour connexion AV analogique.
- Audio S/PDIF (optique) pour le son numérique haute fidélité.
- Fonctionnalité Auto source qui permet au lecteur multimédia HD de détecter et de basculer vers une nouvelle connexion. Par exemple, le lecteur multimédia bascule automatiquement en mode HD lorsqu'il est connecté par un câble HDMI.
- Les résolutions de sortie vidéo prises en charge sont 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Sortie audio stéréo ou surround numérique multicanal (son surround numérique disponible seulement par l'interface HDMI ou S/PDIF).
- Connexion Internet avec ou sans fil pour accès au contenu multimédia en ligne.

Prise en charge du Plug-and-Play USB 2.0*


- Périphériques de stockage USB avec connecteurs USB
- Lecteurs multimédia portables avec connecteurs USB
- Caméras/caméscopes numériques avec connecteurs USB

*Pour une liste d'appareils USB testés et compatibles, l'article N° 5939 dans notre base de connaissances sur <http://support.wd.com>.

Systèmes de fichiers de stockage USB pris en charge


- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Connexions

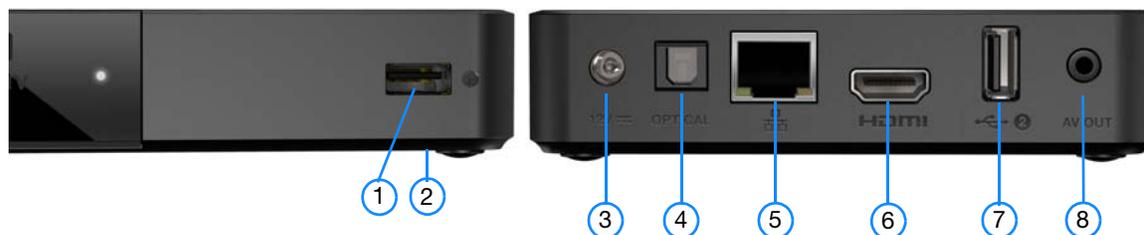

Article	Composant	Description
1	Port USB 1	Permet la connexion de périphériques de stockage amovibles compatibles, lecteurs multimédia portables et caméras numériques dotés de connecteurs USB
2	Bouton Réinitialisation (en bas de l'appareil)	Appuyez pendant une seconde pour rétablir les réglages d'usine de l'appareil. (voir « Réinitialiser l'appareil » à la page 199). Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour basculer entre les modes NTSC et PAL Utilisez un stylo à pointe fine ou l'extrémité d'un trombone pour appuyez sur ce bouton.
3	Prise d'alimentation	Connecteur pour le câble d'alimentation
4	Port audio S/PDIF (optique)	Pour une connexion à votre ampli AV (câble S/PDIF vendu séparément).
5	Port Ethernet	Compatible avec la connexion réseau local pour accès Internet filaire.
6	Port HDMI	Pour une connexion au port HDMI de votre téléviseur (câble HDMI vendu séparément).
7	Port USB 2	Mêmes caractéristiques que le port USB 1.
8	Prise composite	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur.

Voyant LED

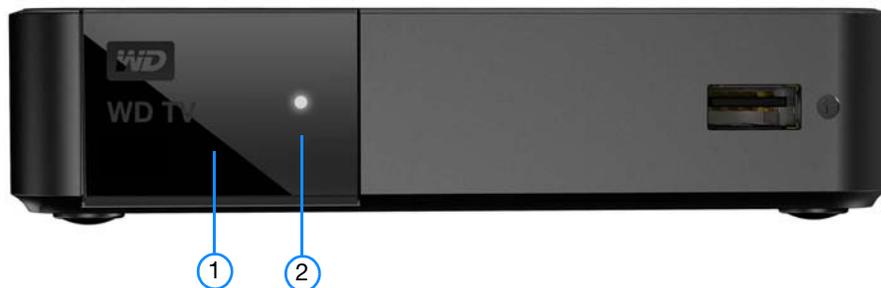

Article	Composant	Description
1	Récepteur infrarouge	<ul style="list-style-type: none"> • Capte les signaux de la télécommande. Dirigez l'extrémité de la télécommande vers le récepteur infrarouge et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.
2	Voyant	<ul style="list-style-type: none"> • Allumé – Le câble d'alimentation est connecté et l'appareil est en marche. • Eteint – Le lecteur multimédia est en mode veille, éteint, ou le câble d'alimentation n'est pas connecté. • Clignotement régulier – Un appareil USB a été détecté et l'appareil est en cours de montage dans le système. Si la médiathèque est réglée sur On dans les options de réglage (voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 54), le voyant clignote de manière régulière. • Trois clignotements courts suivis de trois clignotements longs suivis de trois clignotements courts – un échec de diagnostic système est apparu. Voir « Dépannage » à la page 207.

Télécommande



ATTENTION : N'exposez pas les piles ou une télécommande équipée de pile à une chaleur excessive (lumière du jour directe, feu, etc.).

1. Émetteur infrarouge
2. Alimentation
3. Sous-titres
4. PREC (piste précédente), STOP, SUIV (piste suivante)
5. Back (Retour) (écran précédent)
6. Boutons de navigation, OK
7. Prev Page (Page précédente)
8. Silence
9. Touches alpha-numériques
10. SEARCH (Recherche)
11. Accueil
12. Audio
13. REMB, PAUSE/LECTURE, AV
14. Options
15. Next Page (Page suivante)
16. Installation
17. Touches raccourci/fonction
18. EJECT (Arrêt en toute sécurité du périphérique connecté)



Remarque : pour plus de détails, voir « Utilisation de la télécommande » à la page 44.


WD TV Remote



Contrôlez votre interaction avec le WD TV du bout des doigts avec l'écran tactile et l'application WD TV Remote. Du bout des doigts, vous avez accès aux services en ligne favoris, à une saisie de texte facile et à un gesture pad pour une navigation plus rapide vers vos contenus favoris. Téléchargez l'application iOS sur Apple Store et l'application Android sur Google Play.


Écran d'accueil

L'écran d'accueil de l'interface utilisateur de l'application WD TV Remote inclut les mêmes fonctions que la télécommande physique (voir « Utilisation de la télécommande » à la page 44 pour des informations détaillées sur ces fonctions). Vous pouvez utiliser les mouvements de vos doigts pour exécuter les fonctions des touches de flèches et **OK** de la télécommande physique. Touchez l'icône de clavier pour utiliser le clavier à l'écran pour saisir du texte facilement.

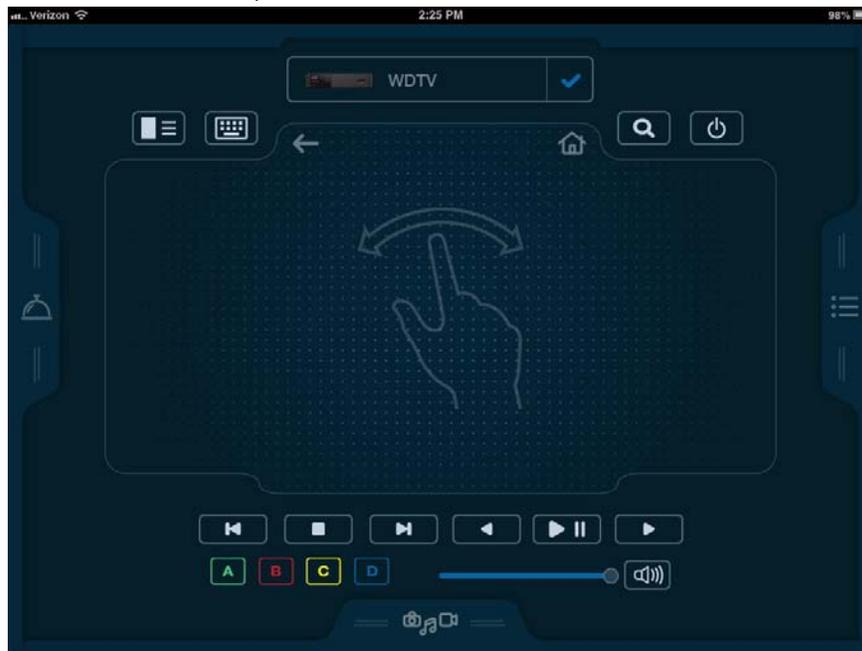

Onglet du menu

Touchez l'icône de menu à droite de l'écran de l'interface utilisateur pour afficher des fonctions de télécommande (voir « Utilisation de la télécommande » à la page 44 pour des informations détaillées sur ces fonctions). Touchez l'icône d'informations en bas de l'onglet pour afficher le nom de chaque icône.

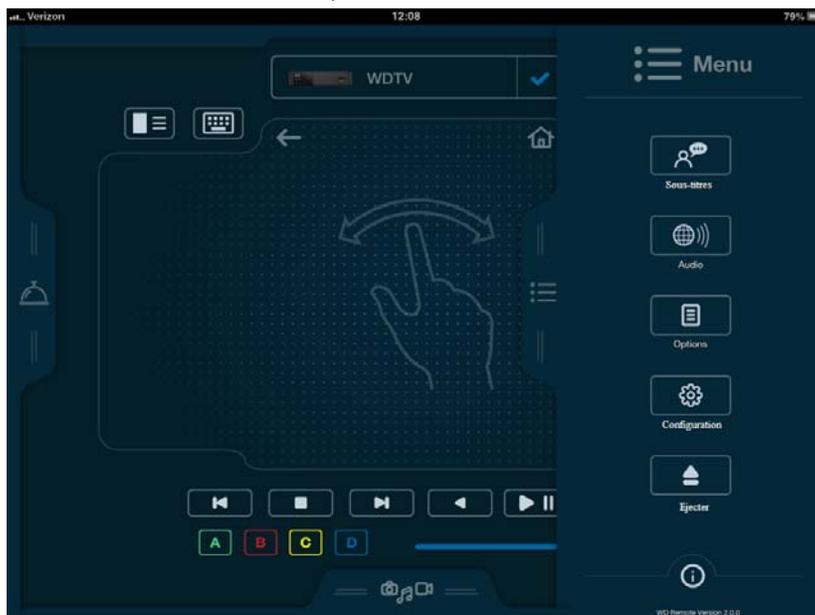

Onglet Services

Touchez l'icône Services à gauche de l'écran de l'interface utilisateur pour afficher tous les services par ordre alphabétique. Vous pouvez dérouler la liste des services et y accéder à partir de cet onglet (voir « Services Internet » à la page 95 pour des informations détaillées sur les services). Touchez l'icône d'informations en bas de l'onglet pour afficher le nom de chaque service.



4

Prise en main

Contenu de la boîte



Lecteur multimédia WD TV



Télécommande et deux piles AAA



Adaptateur d'alimentation CA



Câble audiovisuel composite



Guide d'installation rapide

Configuration requise pour l'installation

- Téléviseur standard ou HD avec entrée composite (AV standard) ou HDMI
- Une connexion réseau locale pour les contenus et services en ligne

En option : ampli TV, stéréo ou AV avec connecteur numérique optique (S/PDIF) ou entrées audio stéréo (lecture audio seulement)

Compatibilité du système d'exploitation

Votre lecteur multimédia est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Windows®

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8,1

Mac® OS X®

- Snow Leopard®
- Lion®
- Mountain Lion®
- Mavericks®



.....
Remarque : La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.



.....
Important : pour les meilleures performances et fiabilité, il est recommandé d'installer les dernières mises à jour et service packs (SP). Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**. Sur Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Procédure d'installation

Voici les grandes lignes de la procédure d'installation du lecteur multimédia :

1. Connectez le câble d'alimentation. Voir « Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation » à la page 15.
2. Connectez le lecteur multimédia à votre TV ou autre appareil audio-vidéo. Voir « Étape 2 – Connecter le lecteur multimédia » à la page 16. Vous pouvez utiliser des connexions HDMI (page 17), ou composites (page 18).
3. Insérez les piles dans la télécommande.
4. Connectez le périphérique USB contenant vos fichiers multimédia (« Étape 3 – Connexion d'un périphérique (en option) » à la page 20) et/ou établissez une connexion réseau filaire ou sans fil (« Étape 4 – Connexion à votre réseau » à la page 21).

Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation

1. Si applicable, connectez l'embout adapté au câble d'alimentation.
L'adaptateur secteur varie selon votre lieu géographique. Aucun embout n'est requis dans certains endroits. Les appareils vendus dans ces régions ont un adaptateur secteur non modulaire.
2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur CC du lecteur multimédia, puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique murale. Le lecteur multimédia se met en marche automatiquement.



Étape 2 – Connecter le lecteur multimédia

Les figures suivantes illustrent les connexions prises en charge par le lecteur multimédia. La connexion standard utilise les câbles composites vers mini AV fournis.



.....

Remarque : les câbles HDMI et S/PDIF (optique) sont vendus séparément.



.....

Important : Configurez les paramètres audio/vidéo du lecteur multimédia en fonction du type de connexion utilisée. Voir « Sortie audio/vidéo » à la page 171 pour plus d'informations sur ces paramètres.

Choisir la meilleure connexion

La qualité de l'image affichée par votre téléviseur dépend de la qualité de celui-ci et du type de connexion au lecteur multimédia.

Connexion	Qualité	Connecteurs
HDMI	Optimale (jusqu'à 1080p)	Connecteur conçu pour la haute définition
Composite	Bon (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaune = vidéo • Rouge = audio, canal droit • Blanc = audio, canal gauche

HDMI (haute définition)



Composite (définition standard)



Audio et vidéo HDMI (haute définition)

HDMI allie la vidéo haute définition, le son multi-canal et le contrôle multi composant via un seul câble numérique. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080p.

Pour connecter votre lecteur multimédia à l'aide d'un câble HDMI :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur ou ampli audio/vidéo.



Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le lecteur multimédia. S'il n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre TV en passant au HDMI. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le lecteur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.



.....
Remarque : les câbles HDMI sont vendus séparément.

Connexion AV composite (définition standard)

Pour utiliser une connexion composite :

1. Branchez le mini-connecteur dans le port composite du lecteur multimédia.
2. Branchez les autres extrémités dans les ports d'entrée composites de votre téléviseur (jaune/jaune, rouge/rouge et blanc/blanc).
3. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



Patiencez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le lecteur multimédia. Si le lecteur multimédia n'est pas détecté, essayez de changer la source d'entrée de votre TV vers composite, selon votre connexion. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le lecteur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.

Home cinéma (haute définition)


Pour connecter un système home cinéma :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'entrée HDMI sur votre ampli home cinéma.
3. Branchez un câble HDMI dans la sortie HDMI de votre ampli home cinéma.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur (si disponible).
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



Pour connecter un système home cinéma en S/PDIF :

1. Branchez un câble S/PDIF dans la prise S/PDIF du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'entrée S/PDIF sur votre ampli home cinéma.
3. Branchez les connecteurs HDMI ou composite sur les ports de sortie appropriés sur le lecteur multimédia.
4. Branchez l'autre extrémité dans le ou les ports appropriés sur votre TV.
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.
6. Réglez la sortie audio sur l'option appropriée sur le lecteur multimédia. Voir « Sortie audio/vidéo » à la page 171.

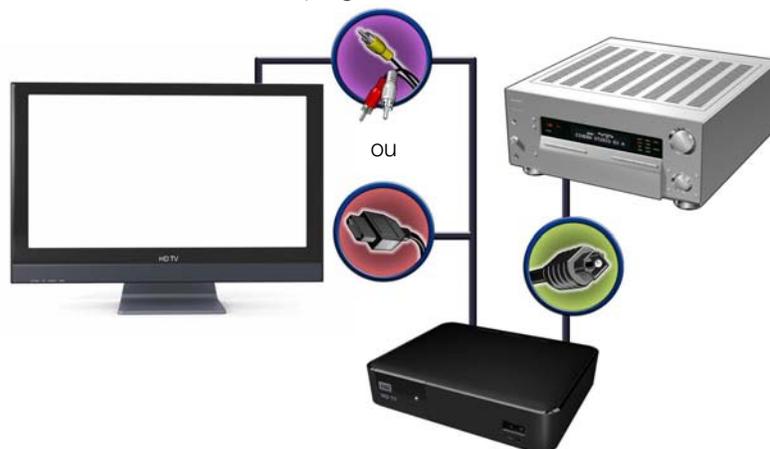

Les câbles HDMI et S/PDIF sont vendus séparément.


Étape 3 – Connexion d'un périphérique (en option)

Le lecteur multimédia est doté de deux ports USB qui permettent la lecture à partir de disques externes USB WD.*

* Pour une liste des disques externes WD compatibles, voir l'article N° 5939 dans notre base de connaissances sur <http://support.wd.com>.

Pour connecter un périphérique USB :

1. Connectez le périphérique USB à l'un des ports USB du Media Player.

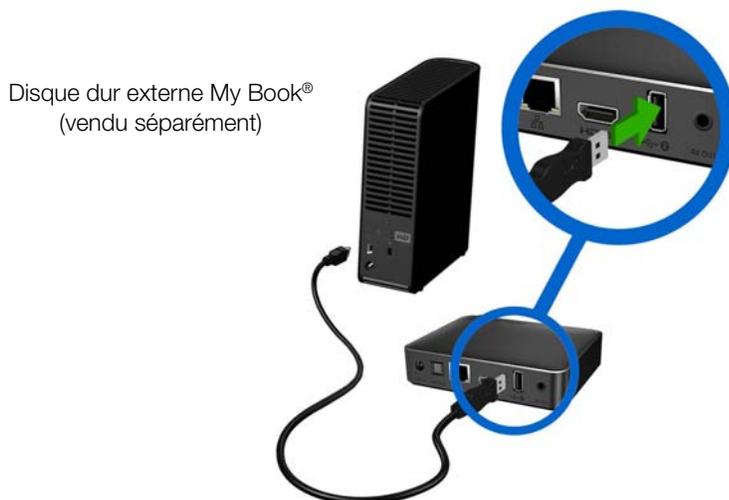

2. Patientez quelques instants pendant que le lecteur multimédia recherche les fichiers multimédia sur le périphérique USB. (L'analyse est activée par défaut. Pour désactiver l'analyse automatique, voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 54).
3. Accédez à l'écran d'accueil, et sélectionnez l'icône Fichiers pour accéder aux fichiers sur le périphérique USB. Voir « Trouver vos contenus » à la page 28.

Pour déverrouiller un périphérique USB WD verrouillé :

Un périphérique USB doit être déverrouillé pour que le lecteur multimédia puisse accéder à son contenu.


1. Dans l'écran Déverrouiller votre lecteur WD, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le mot de passe d'accès au lecteur USB sur le clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
Si vous saisissez un mot de passe incorrect, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK**, appuyez sur **OK**, puis entrez le mot de passe correct. Si vous saisissez un mot de passe incorrect cinq fois consécutives, le disque dur USB se bloque. Appuyez sur **OK** pour fermer le message d'erreur. Déconnectez le disque dur USB. Éteignez puis rallumez le lecteur USB avant de le reconnecter et de taper le mot de passe d'accès correct.
3. Quand le disque USB a été déverrouillé, la barre de menu du type de média sélectionné apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir une option de filtre pour l'affichage des contenus multimédias pris en charge, puis appuyez sur **OK**.
Les contenus pris en charge pour le type de média sélectionné apparaissent.
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Déconnexion d'un périphérique USB

Pour éviter toute perte de données, il est vivement conseillé d'appuyer sur le bouton **EJECT** de la télécommande avant de déconnecter un périphérique USB.

Pour déconnecter un périphérique USB :

1. Appuyez sur le bouton **EJECT** .
2. Appuyez sur **▲**/**▼** pour sélectionner un périphérique USB.
3. Appuyez sur **OK**. Quand  est sélectionné, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

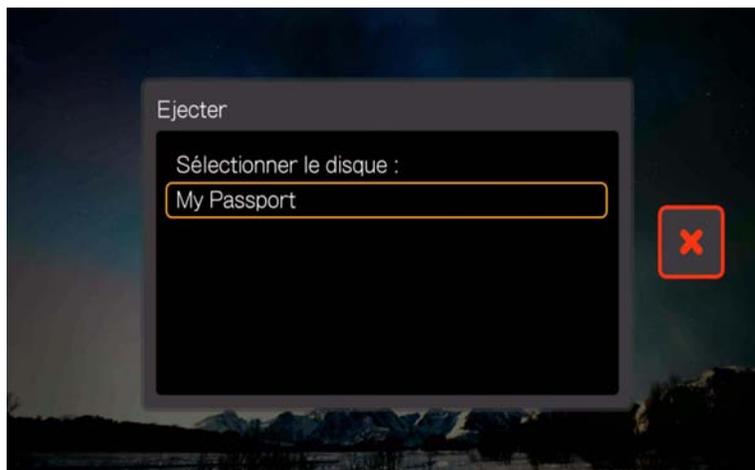

4. Déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia.

Étape 4 – Connexion à votre réseau

Le lecteur multimédia peut être connecté à l'Internet par une connexion réseau filaire ou sans fil pour accéder à la vidéo à la demande et au contenu multimédia en ligne. Connexion Internet avec ou sans fil pour accès au contenu multimédia en ligne.

Après avoir connecté le lecteur multimédia sur votre TV et l'avoir allumé, l'assistant d'installation du réseau se lance. Appuyez sur **▲**/**▼** pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.



Pour des instructions détaillées sur les connexions réseau filaires et sans fil, passez à la page suivante (« Installation du réseau » à la page 22).

Accès au contenu multimédia depuis le réseau

Voir « Trouver vos contenus » à la page 28.

Accéder à du contenu multimédia en ligne

Voir « Services Internet » à la page 95.

5

Installation du réseau

Le lecteur multimédia peut être connecté à l'Internet par une connexion réseau filaire ou sans fil pour accéder à la vidéo à la demande et au contenu multimédia en ligne.

Configuration de la connexion Ethernet (filaire)

Suivez les étapes suivantes pour installer automatiquement une connexion réseau filaire :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue dans l'écran de Bienvenue de l'assistant d'installation, puis appuyez sur **OK**.
2. Branchez un câble Ethernet dans la prise Ethernet du lecteur multimédia.
3. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement sur un port de réseau d'un routeur ou d'un commutateur réseau.



4. L'assistant lance automatiquement la connexion réseau. Sélectionner votre zone horaire et appuyez sur **OK**.



Remarque : Vous pouvez modifier la zone horaire/localisation où vous souhaitez configurer le lecteur multimédia si vous changez de localisation. Voir « Régler heure & pays » à la page 195.

5. Sélectionnez  ou  pour accepter ou refuser le partage de statistiques d'utilisation. Si vous acceptez, sélectionnez **J'accepte**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** pour Accepter l'utilisation des données.



6. Une fois terminé, l'écran suivant s'affiche. Appuyez sur **OK**.



Pour changer ou configurer manuellement votre installation de réseau filaire (recommandé pour les utilisateurs avisés seulement), voir « Installation réseau » à la page 185.

Installation de réseau sans fil

Vous avez quatre options pour l'installation de votre réseau sans fil :

- **Recherche automatique** – Sélectionnez un point d'accès disponible trouvé par le lecteur multimédia.
- **Saisir manuellement le nom du réseau sans fil** – Utilisez le clavier à l'écran pour saisir le nom du réseau (SSID) manuellement (quand SSID n'est pas réglé sur diffusion).
- **Installation Wi-Fi protégée (WPS)** – Entrez un PIN ou appuyez sur le bouton WPS sur le routeur (si disponible).
- **Code d'appairage Windows** – Cette option n'est disponible que via le menu d'installation. Voir « Obtenir le code d'appairage Windows » à la page 187



.....
Remarque : La configuration recommandée sur les routeurs Wireless N est 802.11n uniquement avec une largeur de canal de 20/40 MHz. Si vous utilisez un point d'accès wireless-N (AP) et qu'il a été configuré pour fonctionner en mode 802.11n avec un paramètre de sécurité différent de WPA2-PSK+AES ou inexistant, alors le lecteur multimédia fonctionnera à des taux inférieurs à 802.11g. Désactiver la sécurité de la connexion sans fil n'est pas recommandé.

Recherche automatique ou saisie manuelle du nom de réseau sans fil

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue dans l'écran de Bienvenue de l'assistant d'installation, puis appuyez sur **OK**.
2. *Recherche automatique*: Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un réseau sans fil à partir de la liste et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 5.



Manuel : Selon votre configuration de réseau sans fil, vous voulez peut-être saisir manuellement le nom de votre réseau. Dans ce cas, allez sur l'icône du clavier à droite de l'écran, appuyez sur **OK** et passez à l'étape suivante.

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom de réseau SSID du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, sélectionnez **Envoyer**, appuyez sur, puis appuyez sur **OK**.



4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le type de chiffrement de réseau, puis appuyez sur **OK**.



5. Si nécessaire, utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le code du point d'accès, sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.



6. Une fois que le réseau est installé, appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil.

Installation Wi-Fi protégée (WPS)

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue dans l'écran de Bienvenue de l'assistant d'installation, puis appuyez sur **OK**.
2. Allez sur l'icône WPS à droite de l'écran, et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la méthode que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.



Bouton WPS

1. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur sans fil.
2. Appuyez sur **OK** sur la télécommande.



Code PIN

1. Entrez le code PIN WPS affiché à l'écran sur la page de configuration web de votre routeur sans fil.



2. Appuyez sur **OK** sur la télécommande.

Après avoir effectué une des fonctions d'installation sans fil ci-dessus, appuyez sur **OK**. L'assistant lance automatiquement la connexion réseau. Sélectionner votre zone horaire et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez ou pour accepter ou refuser le partage de statistiques d'utilisation. Si vous acceptez, sélectionnez **J'accepte**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** pour Accepter l'utilisation des données. L'écran Installation terminée apparaît.



Après l'établissement d'une connexion réseau, vous pouvez :

- Utiliser les services Internet intégrés dans votre lecteur multimédia pour accéder aux diffusions en continu. Voir « Services Internet » à la page 95 pour plus d'informations sur ces services.
- Accédez à vos contenus multimédias sur réseau. Voir « Trouver vos contenus » à la page 28.

Vérification de la connexion réseau

Si vous rencontrez des problèmes de réseau, vérifiez la connexion du réseau pour déterminer la cause du problème.

Pour vérifier la connexion réseau :

1. Appuyez sur **Configuration** sur la télécommande.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Réglages Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Vérifier la connexion**, puis appuyez sur **OK**.

L'appareil vérifie automatiquement la connexion réseau. Une fois la vérification terminée, les résultats s'affichent. Une coche verte sur ces éléments signale qu'il n'y a aucun problème sur vos paramètres réseau. En cas de signalement de problème, vérifiez vos paramètres de routeur ainsi que le manuel pour y rechercher une solution.



Une croix rouge indique un problème de paramètres réseau. Il peut s'agir de l'adresse IP ou de l'adresse du serveur DNS. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

6

Trouver vos contenus

Cette section décrit comment utiliser le lecteur multimédia pour accéder aux contenus numériques de votre collection multimédia sur le réseau local.


- **Accéder à un périphérique de stockage connecté en réseau** – regardez et lisez les contenus multimédia numériques stockés sur votre périphérique de stockage connecté en réseau ou sur un serveur multimédia. Voir « [Accéder à des contenus multimédias](#) » à la page 28.
- **Accéder à vos contenus multimédia en ligne** – regardez et lisez vos contenus multimédia numériques stockés sur vos comptes Facebook ou Picasa. Voir « [Accéder à des contenus multimédias](#) » à la page 28.
- **Connectez un périphérique de stockage USB** – connectez un périphérique de stockage USB au lecteur multimédia et transférez les fichiers multimédia dans un sens ou dans l'autre à l'aide de votre ordinateur. Voir « [Transfert de fichiers](#) » à la page 33.
- **Partagez un dossier sur votre ordinateur** – regardez et lisez les contenus multimédia numériques stockés sur votre ordinateur en partageant un ou plusieurs dossiers. Voir « [Partager un dossier sur votre ordinateur.](#) » à la page 38.

Accéder à des contenus multimédias

Quand le lecteur multimédia dispose d'une connexion réseau active, vous pouvez accéder au contenu multimédia depuis un appareil de stockage en réseau (NAS) ou ordinateur partagé situé sur le même réseau que votre lecteur multimédia. Vous pouvez aussi accéder à des contenus à partir d'un périphérique de stockage USB sur le lecteur multimédia. Les avantages et les applications de chaque type de source de contenu sont décrits ci-dessous.

Pour accéder à des contenus multimédias depuis un partage en réseau, un serveur multimédia, un périphérique de stockage USB ou un compte en ligne :

1. Allez à l'écran d'accueil, puis sélectionnez le menu pour le contenu multimédia auquel vous voulez accéder. Il peut s'agir de musique de vidéo ou de photos. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une nouvelle source de contenu ou appuyez sur  ou  pour sélectionner Sélectionner une source de contenu , puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  /  pour sélectionner la ressource réseau où se trouve le contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **OK**.

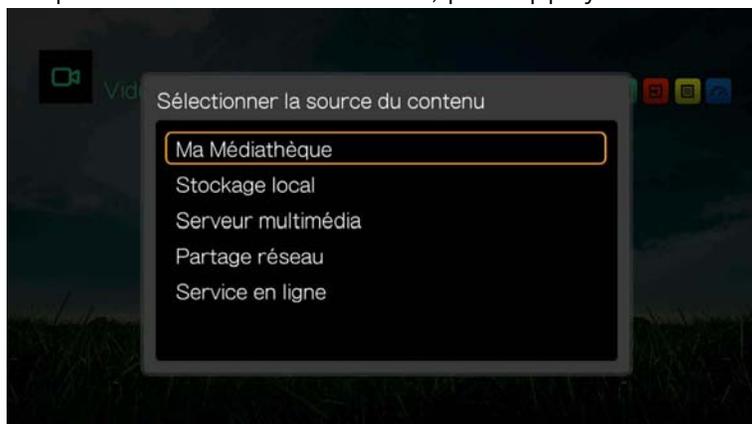

Remarque : Ma médiathèque n'apparaît pas si la médiathèque est désactivée (voir « Médiathèque » à la page 201). Elle apparaît seulement si vous avez un disque dur USB connecté ou si vous avez ajouté un périphérique de stockage réseau connecté à la liste de la médiathèque.


Source de contenu	Idéal pour accéder à...
Ma médiathèque	Tous les partages réseau disponibles et les stockages USB attachés (analyse lente – en fonction du nombre de fichiers et de la vitesse de connexion, le temps d'analyse requis pour compiler la médiathèque peut différer)
Stockage local	Appareils de stockages connectés aux ports USB 1 et/ou 2.
Serveur multimédia	Les appareils de serveur multimédia connectés en réseau pour la facilité d'utilisation (optimum pour les appareils de serveur certifiés DLNA comme My Book® Live™ de WD).
Partage en réseau	
Partages Windows	Les partages réseau Windows, la plupart des périphériques de stockage connectés en réseau, les Mac OS antérieurs à Lion et d'autres appareils utilisant le protocole SMB/CIFS.
Partages Mac	Partages AFP (Apple Filing Protocol) pour les systèmes d'exploitation Mac.
Partages Linux	Les partages en réseau Linux (NFS) (recommandé pour les utilisateurs avertis). Voir « Partages Linux » à la page 192 pour plus de détails.
Service en ligne	Photos et vidéos postées sur vos comptes en ligne Facebook et Picasa.

Ma Médiathèque

L'avantage de cette option est qu'elle permet d'afficher tous les contenus présents sur votre périphérique de stockage connecté en réseau et USB ensemble dans un même emplacement. Toutefois, l'analyse de tous les contenus stockés prendra plus de temps en comparaison à une option plus spécifique pour la récupération de contenus.

Pour ajouter des sources supplémentaires de contenus à Ma médiathèque, suivez une des méthodes suivantes :

- Connectez un périphérique USB à l'un des ports USB du lecteur multimédia et il sera automatiquement ajouté à la médiathèque.
- Connectez-vous à partage Windows ou Mac (voir « Partage réseau » à la page 31). Quand vous parcourez les contenus à l'intérieur de ce partage, appuyez sur **Option** pour ajouter un dossier de partage à la médiathèque.

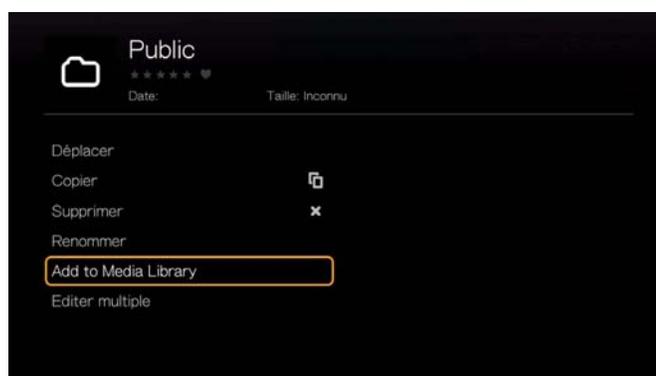

- Utilisez le gestionnaire de la médiathèque pour les partages réseau (voir « Gestionnaire de Médiathèque pour partage réseau » à la page 196) et sélectionnez **Ajouter un partage réseau à la médiathèque** pour ajouter manuellement des dossiers de partage individuels à la médiathèque. Vous pouvez ajouter un maximum de 10 partages.

Stockage local

Sélectionnez le stockage local pour accéder aux contenus multimédia sur un ou plusieurs de périphériques de stockage USB connectés aux ports USB 1 ou USB 2 du lecteur multimédia.




Après avoir sélectionné USB 1 ou USB 2, le lecteur multimédia analyse le disque pour construire la médiathèque par défaut (si activé).

Si le lecteur multimédia et votre ordinateur sont connectés au réseau, vous pouvez transférer les fichiers entre votre ordinateur et le périphérique de stockage USB. Voir « Transfert de fichiers » à la page 33.

Serveur multimédia

Ce menu affiche les serveurs multimédias UPnP réseau connectés à votre réseau, l'utilisation est optimisée pour les appareils DLNA comme le cloud personnel de stockage WD My Book Live et les media center WD TV Live™ Hub.

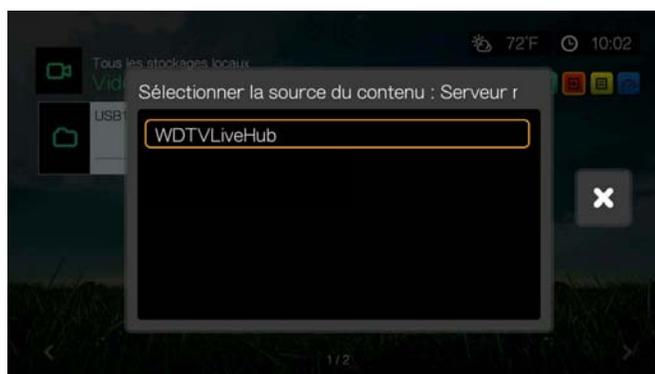


L'avantage d'un serveur multimédia est qu'il rassemble tous les contenus présents sur l'appareil dont il est hôte. Le serveur multimédia héberge une liste de formats de fichier compatibles et les métadonnées qui permettent à un appareil client comme le lecteur multimédia de naviguer et de lire les contenus.

Toutefois, l'utilisation d'un serveur multimédia peut restreindre le nombre de types de fichiers compatibles et il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les fichiers stockés sur le serveur multimédia. Si vous utilisez un partage réseau, chaque fichier est présenté au lecteur multimédia et les contenus sont filtrés selon leur compatibilité.

Suivez les étapes ci-dessous de la section « Accès à un dossier de partage », en sélectionnant le nom de votre serveur multimédia et consultez la documentation du serveur multimédia pour la définition d'un mot de passe et l'administration si nécessaire.

Partage réseau


Le lecteur multimédia prend en charge les partages réseau Windows (SMB/CIFS), Mac (AFP) et Linux (NFS) (pour activer la prise en charge des partages Linux, voir « Prise en charge du partage Linux (NFS) » à la page 192).

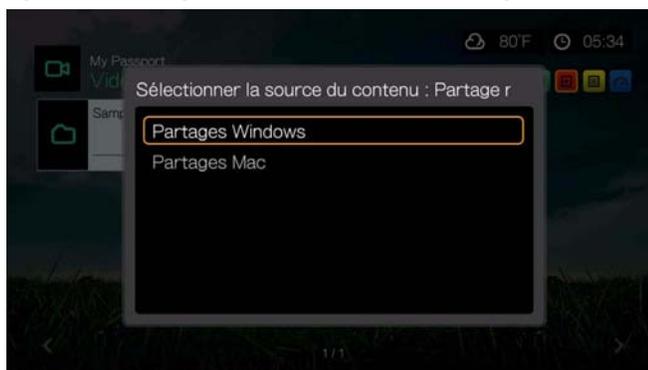

Partages Windows

Les partages Windows utilisent Samba (aussi appelé SMB/CIFS), un protocole courant que l'on trouve habituellement sur les appareils de type PC, NAS et Mac (avant Lion). Samba est une méthode courante, surtout pour Windows, si vous voulez simplement trouver et/ou partager un dossier sur le réseau sur lequel est connecté le lecteur multimédia,

Les partages Windows affichent les ordinateurs partagés et les appareils de stockage connectés en réseau (tels que le disque NAS de nuage personnel de stockage WD My Book Live) connecté à votre réseau via le protocole Samba).

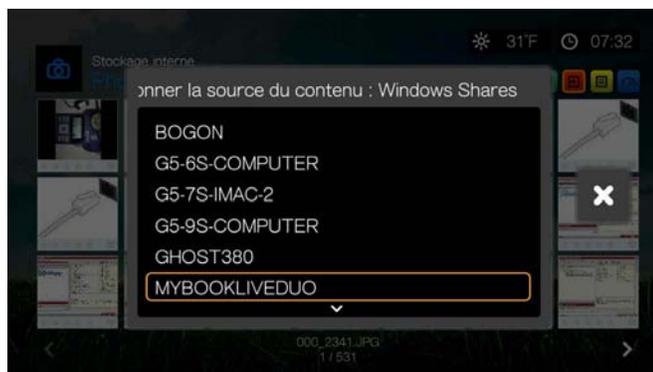

Partages Mac

Les partages Mac utilisent le protocole AFP (Apple Filing Protocol) qui est un protocole commun aux appareils Mac. AFP est une méthode courante, surtout pour Mac, si vous voulez simplement trouver et/ou partager un dossier sur le réseau sur lequel est connecté le lecteur multimédia.

Accès à un dossier partagé

Pour créer un dossier partagé, suivez les instructions décrites dans « Partager un dossier sur votre ordinateur. » à la page 38.

Pour accéder à un dossier partagé dans les Partages réseau :

1. Sélectionnez le nom de votre ordinateur et appuyez sur **OK** deux fois.




2. Si nécessaire, entrez votre nom et mot de passe utilisateur pour accéder à votre ordinateur, ou acceptez le mot de passe par défaut. Pour plus d'informations sur la configuration du mot de passe et l'administration, consultez la documentation de votre système d'exploitation.
3. Appuyez sur ► pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**. Le contenu pris en charge pour le type de média sélectionné apparaît.
4. Sélectionnez le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Accès à un stockage connecté en réseau

Suivez les étapes ci-dessus dans la section « Accès à un dossier de partage », en sélectionnant le nom de votre appareil NAS et consultez la documentation de votre appareil NAS pour la définition d'un mot de passe et l'administration.

Service en ligne

Ce menu vous permet de vous connecter à des contenus multimédia stockés sur vos comptes Facebook et Picasa en ligne. Sélectionnez **Facebook** ou **Picasa** et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à vos contenus.

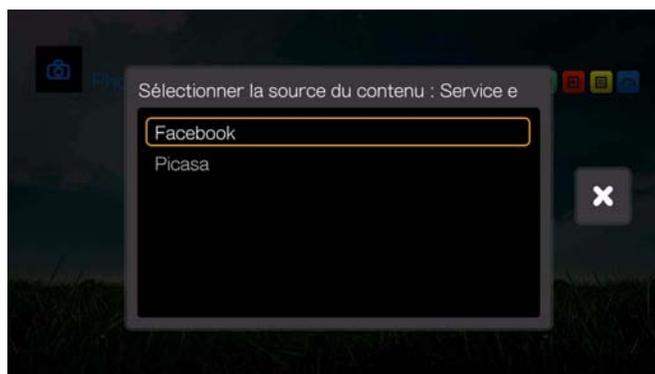

Connexion à une ressource réseau ou à un compte en ligne

Quand vous accédez à une ressource réseau, vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'appareil ou le compte à l'aide du clavier à l'écran. Dans certains cas, un identifiant anonyme s'affiche par défaut si aucun mot de passe n'a été défini pour l'appareil. Dans ce cas, acceptez l'identifiant par défaut, sélectionnez

 et appuyez sur **OK**.




Sélectionnez **Se souvenir de moi** et appuyez sur **OK** pour que le lecteur multimédia se souvienne des nom et mot de passe utilisateur pour cette ressource.

Transfert de fichiers

Si le lecteur multimédia dispose d'une connexion réseau active, tout lecteur USB qui lui est connecté peut servir de lecteur réseau. Ceci permet de transférer des fichiers entre votre lecteur multimédia et votre ordinateur. Cette fonctionnalité est applicable sur les PC sous Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 ou Windows 8 de même que sur un ordinateur Macintosh® sous Mac® OS X® Leopard® ou Snow Leopard®.

Activation du partage de fichier sur le partage en réseau (serveur Samba)

1. Allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Réglages Réseau, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les **Paramètres de serveur de partage réseau** et vous assurer que l'option est réglée sur **Activé** pour le serveur de partage Windows ou Mac selon la configuration.

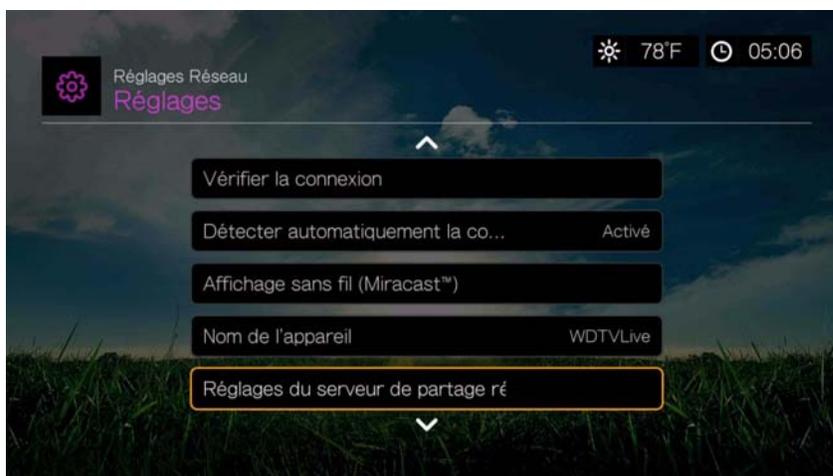


4. Notez le nom indiqué dans le champ **Nom d'appareil**. Ceci vous permettra d'identifier votre lecteur multimédia sur le réseau.

Déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows.

1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est le même réseau que votre lecteur multimédia et que l'option de partage de fichiers est activée. Consultez l'aide de Windows pour des instructions sur l'activation du partage de fichiers sur votre ordinateur.
3. Téléchargez l'outil WD Discovery™ sur <http://products.wd.com/updates>.
4. Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé et suivez les messages à l'écran pour installer WD Discovery.
5. Cliquez sur , puis cliquez sur **Programmes > WD Discovery > WD Discovery**.
6. Cliquez sur **WDTV** dans la liste Périphériques réseau détectés.
7. Cliquez sur **Connecter des partages réseau** dans la liste Tâches.



8. Un message s'affiche proposant de connecter automatiquement le lecteur. Vous disposez de deux options : Effectuez l'étape (a) ou l'étape (b).
(a) Pour connecter le disque automatiquement, cliquez sur **Oui**.

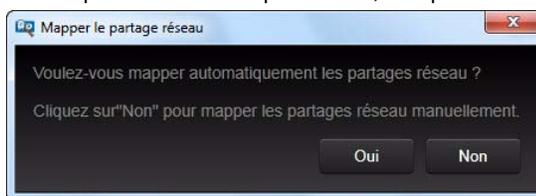

Tous les dossiers partagés disponibles dans le périphérique sont connectés automatiquement en tant que lecteurs réseau. Les lettres de lecteur disponibles sont affectées en descendant à partir de Z.

Une fois la connexion terminée, le stockage connecté apparaît en tant que lecteur réseau dans la fenêtre WD Discovery. Cliquez sur **Retour** pour revenir à la page principale.



- (b) Pour connecter le disque automatiquement, cliquez sur **Non**. Cliquez sur le nom du périphérique de stockage connecté dans la liste Connecter un périphérique réseau, puis sélectionnez une lettre de disque disponible. Cliquez sur **Oui** pour terminer l'affectation de lettre de lecteur.



.....
Remarque : Une fois qu'un périphérique est connecté à un périphérique réseau (manuellement ou automatiquement), il conserve la même lettre de lecteur.

9. Fermez WD Discovery Tool.
10. Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **(Poste de travail) Ordinateur**. Le répertoire racine du stockage connecté apparaît. Vous pouvez maintenant glisser et déposer des fichiers et des dossiers sur le périphérique de stockage connecté via **(Poste de travail) Ordinateur** ou l'explorateur Windows.

Sous Windows

Comme alternative à l'utilisation de WD Discovery, vous pouvez accéder au stockage du lecteur multimédia de la manière suivante :

Windows 8.1/8 :

- Cliquez sur **Bureau > Ordinateur > Réseau** et localisez le lecteur multimédia.

Windows 7/Vista :

- Cliquez sur  > **Ordinateur > Réseau** et localisez le lecteur multimédia.

Windows 8.1/8/7/Vista/XP :


- Sous Windows Explorer ou dans un navigateur Web, entrez \\wdtv dans la barre d'adresse.

Sous Macintosh


1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Allumez votre ordinateur et attendez le chargement du système d'exploitation.
3. Activez le Finder.
4. Cliquez sur l'icône WDTV sous PARTAGES.
5. Faites glisser et déposez vos fichiers multimédia depuis votre ordinateur sur le lecteur multimédia ou depuis le lecteur multimédia vers votre ordinateur.

Déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows


1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est le même réseau que votre lecteur multimédia et que l'option de partage de fichiers est activée. Consultez l'aide de Windows pour des instructions sur l'activation du partage de fichiers sur votre ordinateur.
3. Ouvrez une fenêtre de l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Réseau**. Votre lecteur multimédia apparaît dans la liste de ressources réseau.

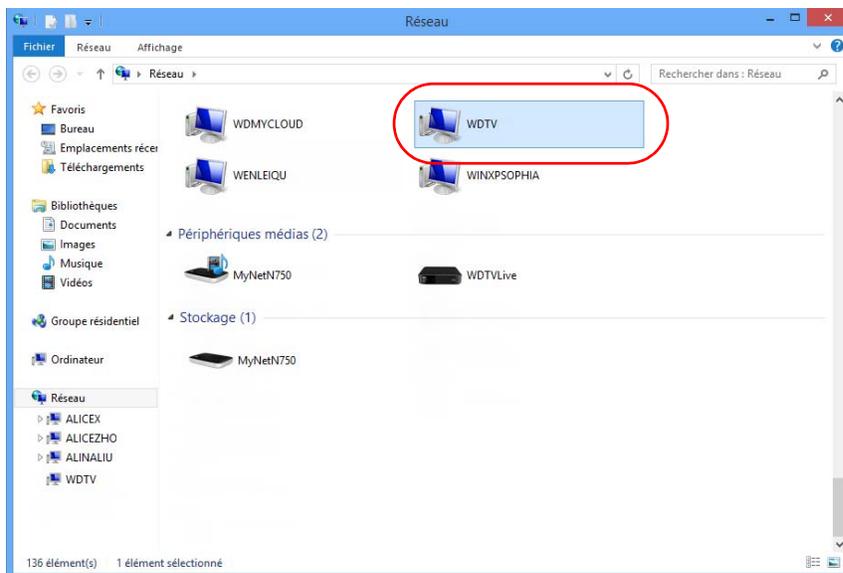

4. Cliquez sur le périphérique correspondant à votre lecteur multimédia.

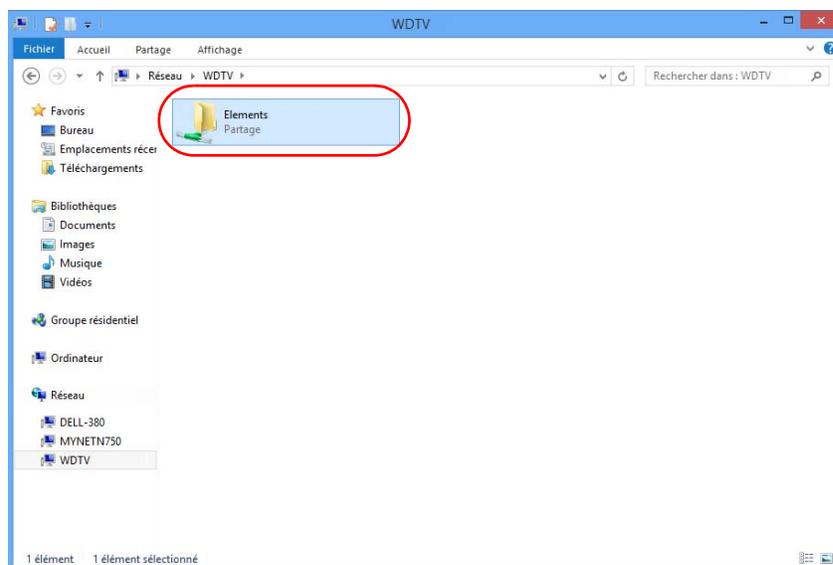


5. Cliquez sur le lecteur USB à utiliser pour le transfert de fichiers pour afficher son contenu.

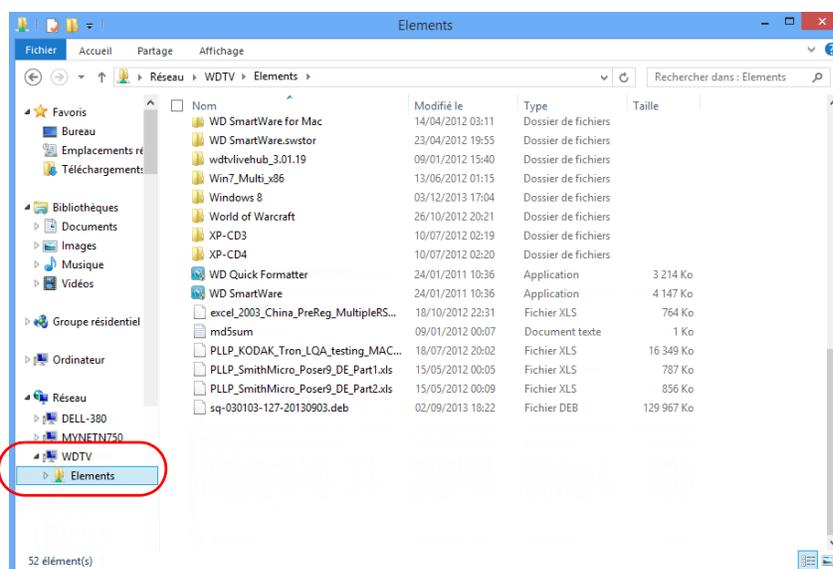

6. Trouvez le ou les fichiers à transférer et effectuez une opération Copier/Coller, Couper/Coller ou Glisser/Déposer.

Déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et un ordinateur Mac

1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est le même réseau que votre lecteur multimédia et que l'option de partage de fichiers est activée. Consultez l'aide Apple pour des instructions sur l'activation du partage de fichiers sur votre ordinateur.
3. Ouvrez une fenêtre du Finder.
4. Sur la barre latérale du Finder, cliquez sur **Partagé**. Votre lecteur multimédia apparaît dans la liste de ressources partagées.
5. Cliquez sur le périphérique correspondant à votre lecteur multimédia. Le lecteur USB connecté à votre lecteur multimédia apparaît.

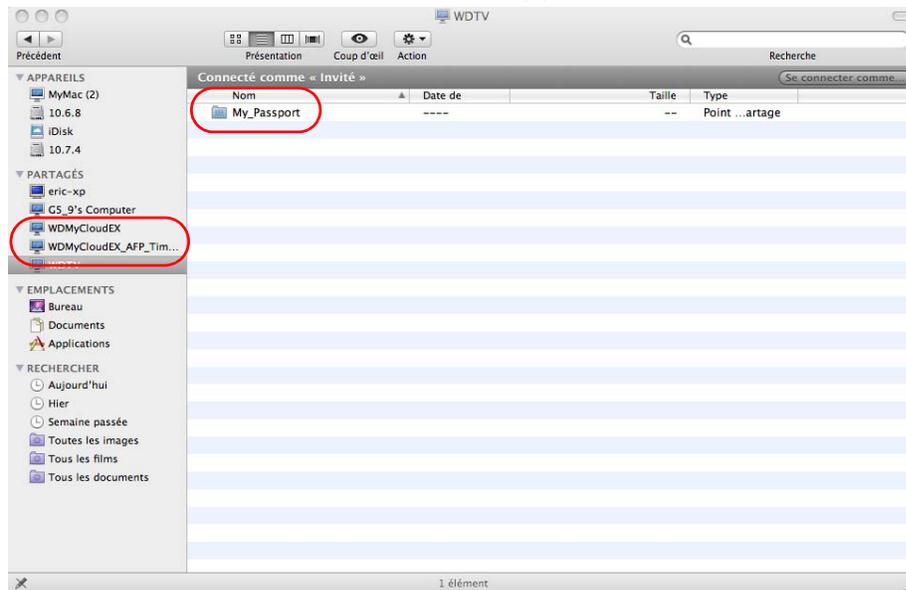

6. Cliquez sur le lecteur USB à utiliser pour le transfert de fichiers pour afficher son contenu.
7. Trouvez le ou les fichiers à transférer et effectuez une opération Copier/Coller, Couper/Coller ou Glisser/Déposer.

Partager un dossier sur votre ordinateur.

Vous pouvez voir et lire les contenus multimédias numériques stockés sur votre ordinateur en partageant un ou plusieurs dossiers avec ces contenus.

Assurez-vous que votre lecteur multimédia et votre ordinateur sont connectés au réseau, voir Article #5559 dans votre base de connaissances sur <http://support.wd.com>, puis suivez les instructions pour votre système d'exploitation.



Important : Assurez-vous aussi d'avoir mis à jour votre système d'exploitation à la dernière mise à jour ou service pack disponibles. En fonction de la configuration de votre réseau, vous pourriez avoir besoin de désactiver ou ajuster les paramètres de votre pare-feu pour voir votre dossier partagé sur votre réseau. Contactez le fabricant de votre pare-feu pour de l'assistance.

Après avoir suivi les instructions de votre système d'exploitation, allez sur « Accès à un dossier partagé » à la page 32.

Utilisation de l'Interface utilisateur Web

Le lecteur multimédia fournit une Interface Utilisateur (IU) en ligne qui peut être utilisée pour contrôler certaines fonctions. Vous devez avoir un ordinateur connecté ou un smartphone pour utiliser l'IU Web.



.....
Important : Votre lecteur multimédia doit être installé sur le réseau (voir « Installation du réseau » à la page 22 pour plus d'informations) pour pouvoir utiliser l'IU Web.

Lancement de l'IU Web

1. Ouvrez un navigateur Web et tapez l'adresse IP de votre lecteur multimédia dans la barre d'adresse. Appuyez sur la touche **ENTRÉE** de votre clavier d'ordinateur.



.....
Remarque : Pour trouver l'adresse IP de votre lecteur multimédia, appuyez sur **Installer** sur la télécommande et allez sur **Réglages Réseau**. Sélectionnez **Installation Réseau** pour que l'adresse IP du lecteur multimédia s'affiche.

2. La page de lancement de l'IU Web apparaît. Entrez le mot de passe par défaut (« admin ») dans le champ **Mot de passe**.
3. Sélectionnez votre langue dans la liste **Langue**.
4. Cliquez sur **J'accepte le CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL**, puis cliquez sur **Login**. Vous pouvez aussi cliquer sur **Rester connecté**.




5. Les options du menu de l'IU Web s'affichent.




Système

Cliquez sur **Système** dans la page d'accueil de l'IU Web pour gérer l'état du système de votre lecteur multimédia et voir les informations générales sur le réseau et les messages importants. Vous pouvez modifier le mot de passe, définir le nom d'appareil, afficher les informations réseau, et choisir les paramètres de date et d'heure à l'aide de ces options.

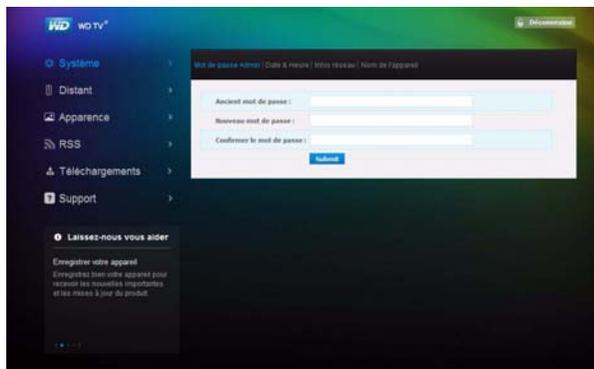

Distant

Cliquez sur **Distant** dans la page d'accueil de l'IU Web pour contrôler le lecteur multimédia à l'aide de votre ordinateur. Cliquez sur les boutons de la télécommande virtuelle pour contrôler votre lecteur multimédia (voir « Utilisation de la télécommande » à la page 44 pour plus d'informations).

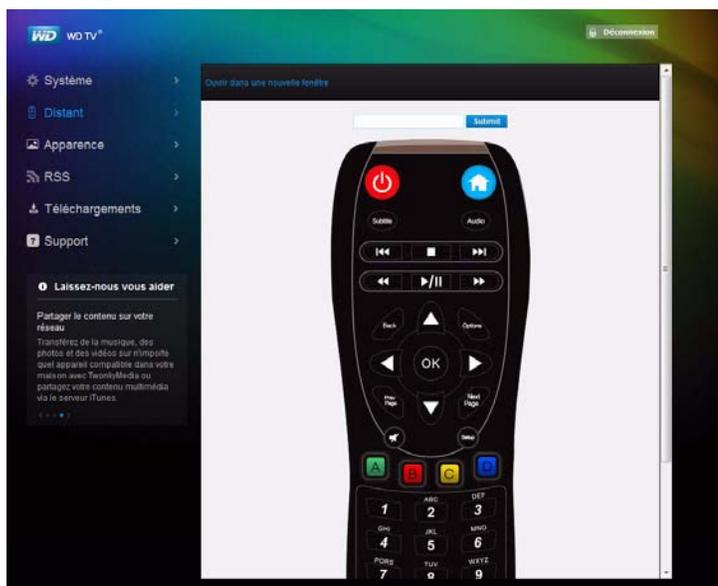

Cliquez sur le lien **Ouvrir dans une fenêtre séparée** pour ouvrir la télécommande à distance virtuelle dans un nouvel écran de navigateur. Vous pouvez copier l'URL à partir de cet écran de navigateur et l'entrer directement dans un navigateur sur votre smartphone. Ensuite, vous pouvez utiliser votre smartphone comme télécommande virtuelle en touchant les boutons à l'écran.

Entrez les touches de clavier à l'écran dans le champ **Soumettre** à l'aide de votre ordinateur ou d'un clavier de smartphone, puis cliquez ou appuyez sur **Soumettre** quand vous avez terminé.




Apparence

Le lecteur multimédia prend en charge des interfaces utilisateur appelées thèmes. Les thèmes modifient l'apparence du lecteur, mais pas son fonctionnement. Cliquez sur **Présentation** pour modifier le thème de l'interface utilisateur. Cliquez sur **Parcourir** pour trouver le fichier *.zip contenant tous les fichiers du thème que vous souhaitez charger. Cliquez sur **Soumettre**.




.....
Remarque : Le cas échéant, assurez-vous que tous les fichiers de thème ont été extraits du fichier *.theme puis compacter dans un fichier *.zip.

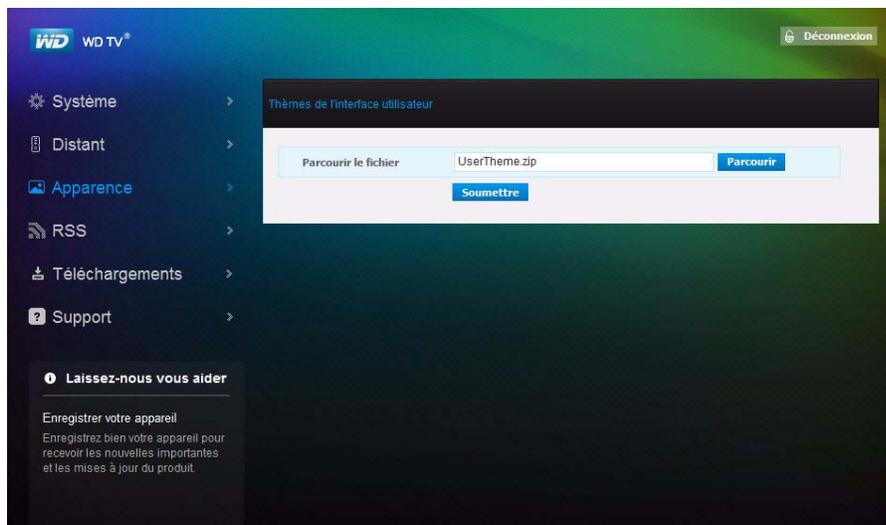

RSS

Cliquez sur **RSS** pour voir vos abonnements RSS et vos dossiers de catégorie. Ici, vous pouvez ajouter un nouvel abonnement ou un nouveau dossier ou classer vos abonnements en catégories.

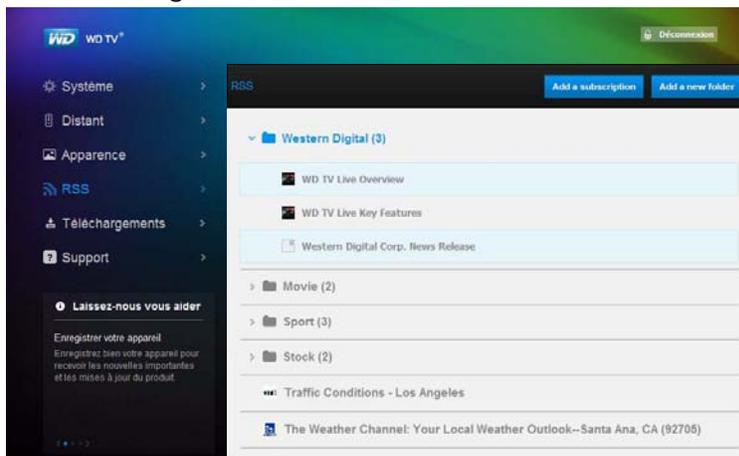


Téléchargements

Cliquez sur **Téléchargements** pour télécharger les fichiers à l'aide d'une des méthodes suivantes :


- HTTP – (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)
- NZB (NZBget)

Pour sélectionner une méthode de téléchargement, cliquez sur la méthode en haut du panneau, puis cliquez sur **OK**. Pour télécharger les fichiers vers le périphérique de stockage USB connecté au lecteur multimédia, entrez les informations requises pour la méthode de téléchargement choisie.

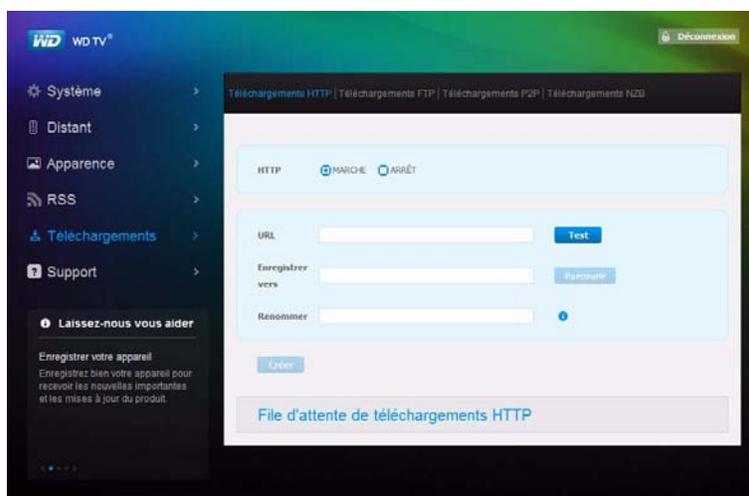

Support

Cliquez sur **Support** pour accéder au Support clientèle express et à la documentation de support qui comprend la documentation sur le produit, les FAQ, et un forum utilisateur WD TV.

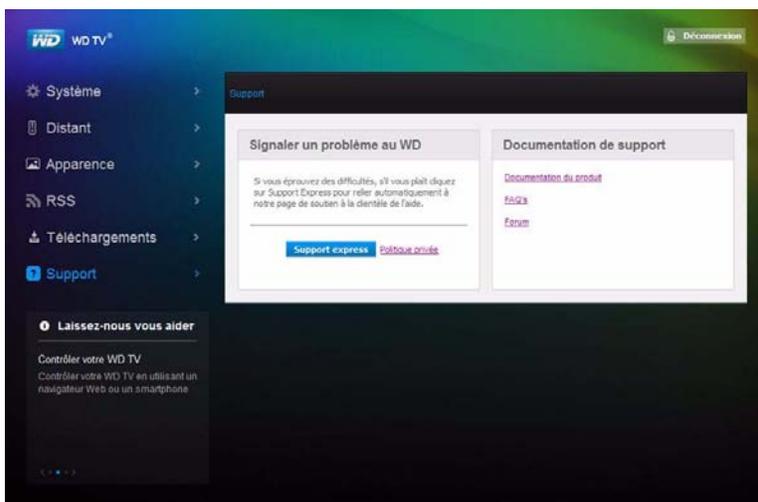

Déconnexion

Cliquez sur le bouton de **Déconnexion** dans le menu principal pour vous déconnecter de l'IU Web.

7

Utilisation du lecteur multimédia

Utilisation de la télécommande

La télécommande ergonomique du lecteur multimédia permet de parcourir l'écran d'accueil, les fichiers multimédia, configurer les options de lecture et personnaliser les paramètres du système. Le capteur infrarouge détecte les signaux de la télécommande.



Important : Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur sur le lecteur multimédia.

Bouton	Fonctionnalité
Accueil	Affiche le menu principal et les diverses options pour la lecture de fichiers et l'installation de l'appareil.
Alimentation	Met l'appareil en mode veille et arrête la sortie vidéo. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant cinq secondes pour éteindre complètement le lecteur multimédia.
Boutons de navigation	Pour parcourir les options de l'Accueil, les menus, la médiathèque, le clavier virtuel à l'écran et les barres d'outils.
OK	<ul style="list-style-type: none"> Affiche les écrans de répertoires multimédias et de paramètres. Active et désactive la barre d'informations. Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné. Active le paramètre sélectionné dans un écran d'option de configuration.
STOP	Arrête la lecture.
Arrière	Revient à l'écran précédent.
REV (rembobinage)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : x2, x4, x8, x16, x32.
PRÉCÉDENT	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo. Appuyer deux fois pour passer au fichier audio/vidéo/photo précédent. Appuyer pour revenir à la page précédente. En mode Vidéo REW, appuyer pour revenir en arrière de 10 minutes.
SEARCH (Recherche)	Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. Cette fonction n'est disponible que si la fonction de médiathèque est activée. Les sous-dossiers ne sont pas examinés.
Options	Lors de la lecture, affiche des options de lecture complémentaires. Sur l'écran de contenu multimédia, appuyez pour afficher des options de service supplémentaires.
PAUSE/LECTURE	Suspend ou relance la lecture.
AR (Avance rapide)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo Prend en charge les vitesses suivantes : x2, x4, x8, x16, x32.

Bouton	Fonctionnalité
SUIVANT	<ul style="list-style-type: none"> • Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant. • Appuyer pour passer à la page suivante. • En mode Vidéo FF, appuyer pour avancer de 10 minutes.
EJECT (Ejecter)	Permet de retirer un disque USB en toute sécurité
Next Page (Page suivante)	Affiche la page suivante de l'interface utilisateur. Permet d'afficher la suite du texte, d'autres icônes de service, etc.
Prev Page (Page précédente)	Affiche la page précédente de l'interface utilisateur.
SILENCE	Coupe le son
Sous-titres	Change les sous-titres d'une vidéo (si applicable)
Audio	Change le streaming audio d'une vidéo (si applicable)
Installation	Affiche le menu Réglages
Touches alpha-numériques	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur une de ces touches une fois permet de saisir le chiffre correspondant. • Appuyer sur les touches 2-9 plusieurs fois permet d'entre les lettres correspondantes. • Lors de l'écoute d'un morceau ou d'une liste de lecture musicale, maintenez enfoncée n'importe quelle touche de 0 à 9 pour créer une présélection.
A, B, C, D	<p>Touches de raccourcis/fonctions assignables par l'utilisateur. Voir « Accès à distance » à la page 193. Les paramètres par défaut sont les suivants (seulement dans les menus Vidéos, Musiques ou Photos) :</p> <p>A active le menu tri et filtre </p> <p>B active le menu sélectionner la source du contenu </p> <p>C active le menu changer l'affichage </p> <p>D active le menu tableau de bord </p>

Utilisation d'un clavier USB

Comme alternative à l'utilisation de la télécommande, vous pouvez brancher un clavier USB dans un des deux ports USB sur le lecteur multimédia.


Touche ou enchaînement de touche	Fonctionnalité
ACCUEIL	Affiche le menu principal et les diverses options pour la lecture de fichiers et l'installation de l'appareil.
CTRL + P (Alimentation)	Met l'appareil en mode veille et arrête la sortie vidéo.
FLÈCHES HAUT, BAS, GAUCHE, ET DROITE	Pour parcourir les options de l'Accueil, les menus, la médiathèque, le clavier virtuel à l'écran et les barres d'outils.
ENTRÉE	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les écrans de répertoires multimédias et de paramètres. • Active et désactive la barre d'informations. • Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné. • Active le paramètre sélectionné dans un écran d'option de configuration.
S (Stop)	Arrête la lecture.
ECHAP (Précédent)	Revient à l'écran précédent.
- (Retour)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : x2, x4, x8, x16, x32.
P (Précédent)	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo. • Appuyer deux fois pour passer au fichier audio/vidéo/photo précédent. • Appuyer pour revenir à la page précédente. • En mode Vidéo REW, appuyer pour revenir en arrière de 10 minutes.
CTRL + F (Recherche)	Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. Cette fonction n'est disponible que si la fonction de médiathèque est activée. Les sous-dossiers ne sont pas examinés.
CTRL + O (Options)	Lors de la lecture, affiche des options de lecture complémentaires. Sur l'écran de contenu multimédia, appuyez pour afficher des options de service supplémentaires.
BARRE ESPACE (Lecture/Pause)	Suspend ou relance la lecture.
+ (FF)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo Prend en charge les vitesses suivantes : x2, x4, x8, x16, x32.
N (Suivant)	<ul style="list-style-type: none"> • Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant. • Appuyer pour passer à la page suivante. • En mode Vidéo FF, appuyer pour avancer de 10 minutes.
CTRL + E (Eject)	Bascule en mode sécurisé pour pouvoir déconnecter un périphérique USB en toute sécurité.
M (Muet)	Coupe le son

Touche ou enchaînement de touche	Fonctionnalité
V (Sous-titres)	Change les sous-titres d'une vidéo (si applicable)
B (Audio)	Change le streaming audio d'une vidéo (si applicable)
SUPPR.	Efface le champ d'entrée de données.
Z (Zoom)	Zoom sur la photo ou le fichier de lecture en cours.
SHIFT + R (Aléatoire)	Active la fonction aléatoire pour les fichiers de Musique ou de Vidéo (la séquence de touches permet de changer entre aléatoire et répéter).
SHIFT + R (Répéter)	Répète le fichier vidéo ou de musique (la séquence de touches permet de changer entre aléatoire et répéter).
RETOUR	Efface le fichier sélectionné.
CTRL + S (Config)	Affiche le menu Réglages
Touches alpha-numériques	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur une de ces touches une fois permet de saisir le chiffre ou la lettre correspondante. Lors de l'écoute d'un morceau ou d'une liste de lecture musicale, maintenez enfoncée n'importe quelle touche de 0 à 9 pour créer une présélection.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	<p>Touches de raccourcis/fonctions assignables par l'utilisateur. Voir « Accès à distance » à la page 193. Les paramètres par défaut sont les suivants (seulement dans les menus Vidéos, Musiques ou Photos) :</p> <p>CTRL + A active le menu tri et filtre .</p> <p>CTRL + B active le menu sélectionner la source du contenu .</p> <p>CTRL + C active le menu changer d'affichage .</p> <p>CTRL + D active le menu tableau de bord .</p>

Utilisation de l'interface utilisateur du lecteur multimédia

L'écran d'accueil est affiché lorsque vous allumez le lecteur multimédia et appuyez sur **ACCUEIL** sur la télécommande. Les options de menu sur cet écran permettent d'accéder à des services, de parcourir votre médiathèque et de configurer les paramètres du lecteur multimédia.

Il y a deux interfaces utilisateur différentes disponibles pour le lecteur multimédia – l'interface utilisateur Grid (par défaut) et l'interface utilisateur Mochi. Pour sélectionner une de ces interfaces utilisateurs, voir « Fonds de l'interface utilisateur » à la page 178).

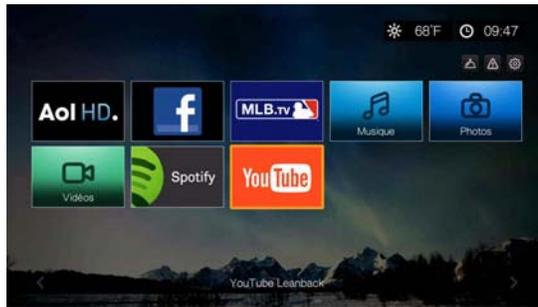

Interface utilisateur Grid



Interface utilisateur Mochi

Interface utilisateur Grid


Navigation sur l'interface utilisateur

Utilisez les touches de la télécommande suivantes pour naviguer sur les écrans.

Bouton	Fonctionnalité
▲▼◀▶ Flèches Haut/Bas/Gauche/Droite	Déplacez-vous d'un icône de service, d'une fonction et d'une option à la suivante. Les bulles contenant les informations de l'application apparaissent quand une application est sélectionnée.
OK	Lance la sélection
Option	Affiche les fonctions supplémentaires

Catégories principales

Les icônes des catégories principales apparaissent en haut de l'écran d'accueil. Atteignez le haut de l'écran pour faire une sélection dans les catégories principales suivantes :

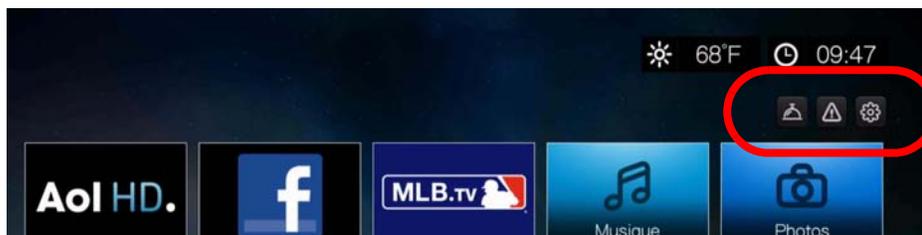

- Services
- Alertes
- Installation

Ces catégories sont détaillées dans les chapitres suivants de ce manuel d'utilisation.

Options des services de la page d'accueil

Sélectionnez un service sur la page d'accueil et appuyez sur **Options** pour voir les options de service. Voir « Options de la page Services (interface utilisateur Grid) » à la page 97 pour les options de la page Services.



Configuration du Contrôle parental

Cette fonction configure le contrôle parental et permet d'empêcher certaines personnes d'utiliser certains services.

Pour bloquer un service :

1. Sélectionnez **Configuration du contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
2. Quand **Bloquer un service** est sélectionné, appuyez sur **OK**.



3. Saisissez puis saisissez à nouveau un mot de passe pour l'accès à l'application via le clavier à l'écran, sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**. L'icône du service apparaît maintenant avec un verrou.



Pour bloquer un service :

1. Sélectionnez le service bloqué, puis appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Configuration du contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
3. Quand **Débloquer un service** est sélectionné, appuyez sur **OK**.
4. Entrez le mot de passe que vous avez sélectionné pour bloquer le service en utilisant le clavier à l'écran.

Lecture automatique au démarrage


Sélectionnez **Lecture automatique au démarrage** puis appuyez sur **OK** pour que le lecteur multimédia lance le service souhaité à chaque démarrage. Seul un service peut être en lecture automatique au démarrage.



.....
Remarque : Vous devez redémarrer complètement l'appareil pour que le service soit en lecture automatique au démarrage.

Déplacer

Pour déplacer une icône de service vers un emplacement différent sur la page d'accueil, sélectionnez **Déplacer** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur les touches des flèches pour déplacer le pointeur vers l'emplacement où vous souhaitez déplacer la page, puis appuyez sur **OK**.

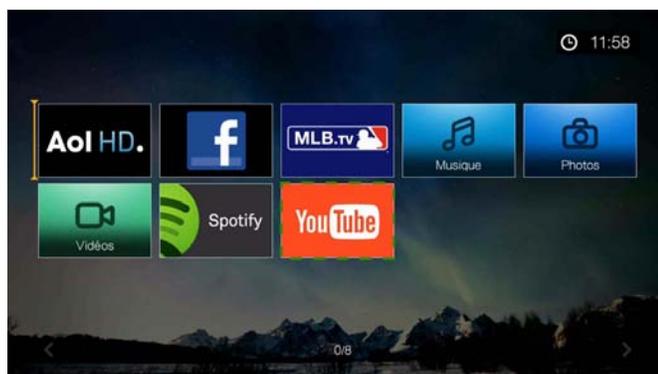

Déplacer un raccourci

Cette fonction permet de déplacer un raccourci vers un service sur la page d'accueil. Sélectionnez **Déplacer le raccourci** et appuyez sur **OK** pour déplacer l'icône de service à partir de la page d'accueil. Le service sera toujours accessible depuis la page des services.

Interface utilisateur Mochi

Options de l'écran d'accueil

Les options de l'écran d'accueil dans l'interface utilisateur Mochi sont :

- Vidéos
- Musique
- Photos
- Fichiers
- Installation
- Services
- Live TV
- Jeux
- Fil d'actualités
- Nouveau logiciel (détecte automatiquement un nouveau logiciel et apparaît seulement quand un nouveau logiciel est disponible)
- En cours de lecture (affiche le nom du fichier multimédia en cours de lecture)

Les icônes Musique, Vidéo et Photo symbolisent les options des différents types de fichiers multimédia. Les contenus multimédia sont affichés sous forme de fichiers/dossiers sur le répertoire du lecteur multimédia, du stockage attaché, ou du répertoire du lecteur USB, ou en tant que liste de consolidation d'une médiathèque basée sur des métadonnées. Par exemple, les fichiers de musique peuvent être organisés par genre ou par nom d'artiste.

Les réglages vous permettent de personnaliser votre utilisation du lecteur multimédia et de définir vos préférences de lecture. Pour plus de détails, voir « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 170.


Navigation dans l'écran d'accueil

Utilisez les touches suivantes pour parcourir les écrans de menus.

Bouton	Fonctionnalité
◀/▶ Flèches gauche/droite	Déplacez-vous d'une option à l'autre
▼ Flèche Bas	Voir le tableau de bord
OK	Lance la sélection

Tableau de bord du lecteur multimédia

Appuyez sur ▼ sur l'écran d'accueil ou allez à  puis appuyez sur **OK** dans les menus Vidéos, Musique ou Photos pour lancer le tableau de bord. Appuyez sur ▲ ou sur **Retour** pour sortir du tableau de bord. Tous les favoris sont affichés par défaut.

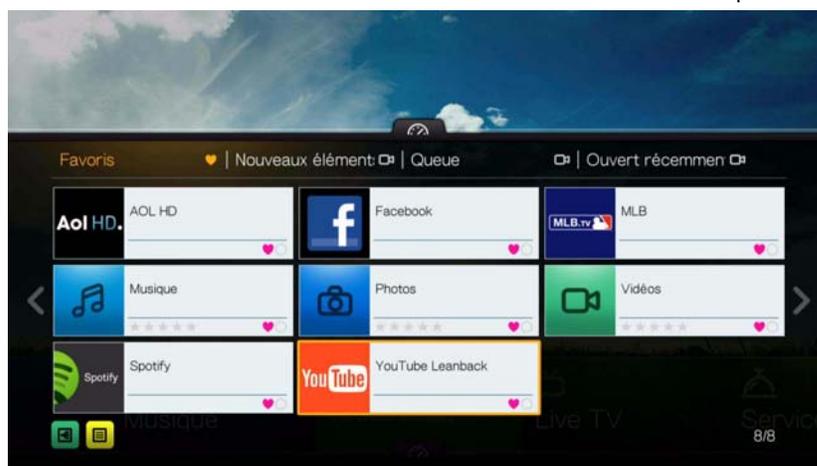

Allez à  pour filtrer les liens vers les fichiers et vers les services internet affichés sur la page principale du tableau de bord en différentes catégories et types de fichiers multimédias. Par exemple, pour trouver les photos que vous avez ajoutées récemment, sélectionnez **Nouveaux éléments** et appuyez sur **OK**, **Photos** et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **OK** à nouveau.



Allez à  et appuyez sur **OK** pour passer du mode liste au mode miniatures.

Appuyez sur ▲, Utilisez les boutons de navigation ◀/▶, puis appuyez sur **OK** dans le tableau de bord pour afficher les fichiers multimédias dans les catégories suivantes :

- **Favoris** (voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66)
- **Nouveaux éléments** (affiche les fichiers multimédias que vous avez ajoutés il y a moins de x jours. Voir « Montrer les nouveaux éléments » à la page 179 pour plus d'informations sur comment ajuster le nombre de jours)
- **Queue** (Utilisez les touches de navigation ◀/▶ puis sélectionnez l'icône des Vidéos, de la Musique ou des Photos, puis appuyez sur **OK** – voir « Ajouter à la queue » à la page 66)
- **Ouverts récemment** (affiche les fichiers multimédias que vous avez vus dans les xx derniers jours)

Après avoir sélectionné une catégorie, filtrez les résultats par type de fichiers multimédias (vidéo, audio, ou photo). Puis, utilisez les touches de navigation pour sélectionner un fichier puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

Options du Tableau de bord

Quand un fichier est sélectionné dans une des catégories du tableau de bord, appuyez sur **Options**.


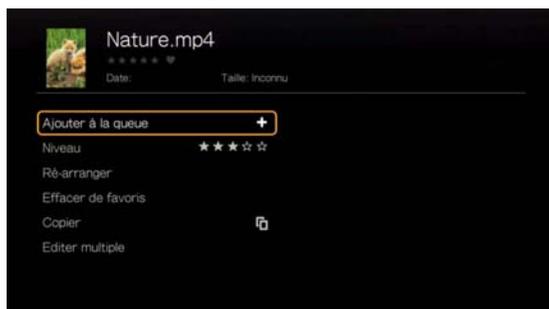


Tableau de bord – Favoris

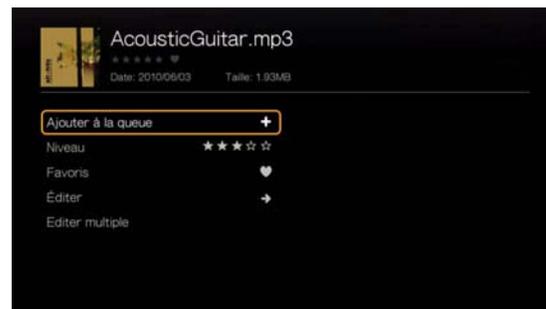

Options du tableau de bord – Nouveaux éléments ou Vus récemment



Tableau de bord – Queue

Utilisez les touches de navigation ▲/▼ pour sélectionner une des options suivantes, puis appuyez sur **OK**.

- **Ajouter à la queue** (quand un fichier est sélectionné dans les favoris ou dans Vu récemment – voir « Ajouter à la queue » à la page 66).
- **Niveau** (voir « Niveau » à la page 66).
- **Ré-arranger** – utilisez cette option pour déplacer les éléments vers le haut ou vers le bas dans l'ordre de lecture dans les catégories Favoris et Queue. Utilisez les touches de navigation pour placer le pointeur de la souris où vous souhaitez placer le fichier.
- **Favoris** (quand un fichier est dans Queue, Nouveaux éléments ou dans Vu récemment – voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66).
- **Copier** (voir « Déplacer ou copier » à la page 66).
- **Editer** contient les fonctions **Copier** (voir « Déplacer ou copier » à la page 66) et **Supprimer** (voir « Supprimer » à la page 67)
- **Effacer des favoris/effacer de la queue** – efface le fichier sélectionné des favoris ou de la queue.
- **Effacer** (voir « Supprimer » à la page 67).
- **Sélectionner multiple** (voir « Sélectionner multiple » à la page 67).

Réglage de l'heure et de la météo

- Pour régler l'heure dans l'affichage de l'écran du lecteur multimédia, voir « Régler heure & pays » à la page 195.
- Pour régler la température dans l'affichage de l'écran du lecteur multimédia, voir « AccuWeather.com » à la page 98.

Consolidation de la médiathèque

La consolidation de la médiathèque consiste à analyser et consolider les contenus multimédias du lecteur multimédia, des supports de stockage en réseau, ou d'un appareil USB attaché dans une base de données complète, afin que vous puissiez facilement naviguer et localiser les fichiers multimédias grâce aux métadonnées (par exemple, des fichiers vidéos en fonction de leur titre ou de leur date de sortie).


Exemptions de la consolidation de la médiathèque

Les conditions suivantes empêchent la procédure de consolidation de la médiathèque.

- Le partage réseau est en lecture seule.
- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Il n'y a pas assez d'espace de stockage sur le stockage connecté en réseau ou sur le périphérique USB connecté.
- Un disque est verrouillé.

Pour désactiver la consolidation de la médiathèque (la valeur par défaut est Activé) :

1. Allez à Accueil | Réglages | Système.
2. Sélectionnez **Médiathèque**, puis appuyez sur **OK**.

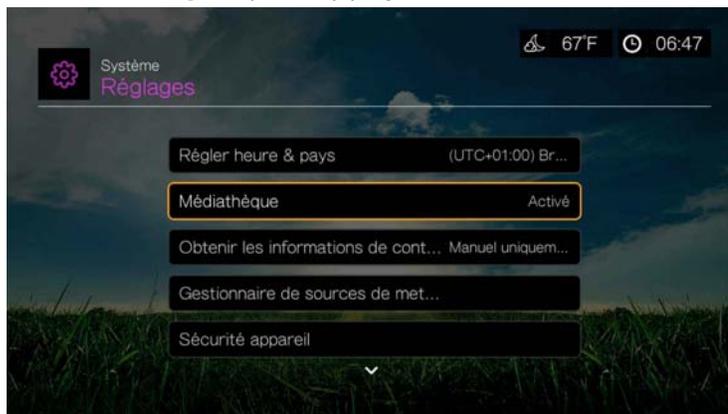

3. Sélectionnez **Désactivé**, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : **Effacer la médiathèque** efface puis reconstruit la médiathèque.

Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque

Dès l'achèvement de la procédure de consolidation de la médiathèque, tous les fichiers multimédia sont organisés par répertoires de type de média disponibles. Par défaut, les contenus multimédias sont affichés sous forme de miniatures (album de musique, poster du film, miniature d'image). Les catégories de contenus sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Type de fichier multimédia	Catégorie	Description
Musique	Toutes les pistes	Affiche une liste de tous les fichiers audio par ordre alphabétique.
	Tous les albums	Affiche une liste de tous les albums triés par ordre alphabétique.
	Artiste	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'artiste.
	Favoris	Affiche une liste des fichiers audio favoris.
	Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers audio.
	Genre	Le contenu est affiché en fonction du genre.
	Nouveaux éléments	Affiche une liste de fichiers/dossiers audio plus récents.
	Liste de lecture	Affiche les listes de lecture audio.
	Queue	Affiche une liste des fichiers audio de votre queue.
	Non tagué	Affiche une liste des fichiers audio non tagués.
Vidéo	Acteur	Affiche une liste de vidéos par acteur.
	Tous	Affiche une liste de tous les fichiers vidéo par ordre alphabétique.
	Directeur	Affiche une liste de vidéos par réalisateur.
	Favoris	Affiche une liste de vidéos favorites.
	Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers vidéo.
	Genre	Affiche une liste de vidéos par genre.
	Film	Affiche une liste de films.
	Nouveaux éléments	Affiche une liste de fichiers/dossiers vidéo plus récents.
	Liste de lecture	Affiche les listes de lecture vidéo.
	Queue	Affiche une liste des fichiers vidéo de votre queue.
	Emission TV	Affiche une liste d'émission TV.
	Non tagué	Affiche une liste de vidéos non taguées.

Type de fichier multimédia	Catégorie	Description
Photo	Tous	Affiche une liste de tous les fichiers d'image par ordre alphabétique.
	Date	Les contenus sont organisés par date de modification avec l'année et le mois.
	Favoris	Affiche une liste des fichiers image favoris.
	Dossiers	Les contenus sont affichés dans des dossiers.
	Nouveaux éléments	Affiche une liste de fichiers/dossiers image plus récents.
	Queue	Affiche une liste des fichiers image de votre queue.

Recherche de votre contenu sur le lecteur

Il existe deux façons de trouver un fichier multimédia spécifique selon que la fonction de consolidation de la médiathèque est activée ou non.

Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher manuellement un fichier multimédia en naviguant jusqu'à la section concernée et en parcourant les dossiers disponibles. Cette méthode est conseillée lorsque le nombre de fichiers disponibles est réduit. Dans le cas contraire, il est conseillé d'activer la consolidation de médiathèque et d'utiliser la fonction de recherche intégrée.

Bouton	Fonctionnalité
 Flèches Haut/Bas	Sélectionne un type de fichier (photo, vidéo, musique) ou Configuration Sélectionnez une des icônes d'option dans une barre de sous-menus de services Internet
 Flèches gauche/droite	Déplacement au sein d'une catégorie
OK	Lance la sélection

Utilisez les boutons de navigation pour parcourir un dossier particulier ; appuyez sur **Retour** pour passer d'un dossier à l'autre.

Prise en charge des miniatures pour les fichiers multimédias

Votre lecteur multimédia assure la prise en charge des miniatures de deux façons – elles peuvent être intégrées ou externes (certains formats de fichier ne prennent pas en charge les vignettes).

Les miniatures intégrées sont des images qui font partie du fichier multimédia.
Les formats de fichier prenant en charge les miniatures :

Musique – MP3 et WMA

Photo – JPEG

Vidéo – MP4

Pour ajouter une miniature externe :

Avec un fichier individuel ou un album de musique sélectionné, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Obtenir les infos de contenu** (voir « Obtenir les infos de contenu » à la page 65). Comme alternative, ou si la base de données n'a pas trouvé d'informations, vous pouvez :

1. Sélectionner un fichier JPEG, GIF, ou PNG à afficher sous forme de miniature du fichier de musique ou de vidéo.
2. Enregistrer le fichier au même emplacement que celui qu'il représente, en respectant la procédure suivante :

Procédure à suivre pour les miniatures de dossier

Musique :

- Affiche folder.jpg (le fichier d'image doit s'appeler « folder.jpg » sinon la miniature ne fonctionne pas)
- Si aucun fichier folder.jpg n'est trouvé, affiche la première image de pochette d'album intégrée trouvée dans le dossier
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le premier fichier .JPG du dossier

Photo :

- Affiche la miniature

Vidéo :

- Affiche l'image de couverture intégrée
- Si aucune image de couverture n'est disponible, le fichier d'image associé au fichier vidéo à lire sera affiché (par exemple video.mkv sera associé à video.JPG)

Fonctions d'affichage de miniatures de fichier (par défaut)

Musique :

- Affiche la pochette de l'album (.MP3 avec .JPG intégré)
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le fichier d'image portant le même nom que le fichier audio à lire (par exemple, chanson.wav sera associé à chanson.jpg).

Photo :

- Affiche la miniature

Vidéo :

- Affiche le fichier .MP4 avec .JPG intégré
- Affiche le fichier d'image associé au fichier vidéo à lire (par exemple video.mkv sera associé à video.JPG)

Fonction de recherche

Vous devez activer la fonction de consolidation de médiathèque avant d'utiliser la fonction de recherche. Voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 54 pour les instructions.

Pour effectuer une recherche :


1. Allez à l'écran du navigateur principal du type de contenu multimédia que vous souhaitez rechercher (**Vidéos**, **Musique**, ou **Photos**).
2. Appuyez sur  sur la télécommande.
3. Sélectionnez **Titre**, **Répertoire**, ou **Acteur** (Vidéos); **Titre**, **Nom du fichier**, **Album** ou **Artiste** (Musique); ou **Titre** (Photos). Appuyez sur **OK**, puis sur  pour sélectionner le . Appuyez sur **OK**.



Options de recherche – Vidéos



Options de recherche – Musique

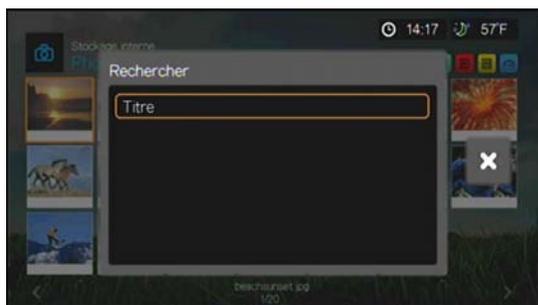

Options de recherche – Photos

4. Sélectionnez **Contient** ou **Commence par**, puis appuyez sur **OK** deux fois.




5. A l'aide du clavier à l'écran :

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK** pour l'insérer dans la barre de recherche. Il existe des alternatives à cette méthode :
 - Utilisez les touches alpha-numériques de la télécommande pour entrer les termes de la recherche. Par exemple, appuyez sur le bouton **2** un certain nombre de fois pour saisir a,b, ou c, ou appuyez sur **3** un certain nombre de fois pour saisir d,e ou f, etc.
 - Branchez un clavier USB dans le lecteur multimédia comme alternative aux méthodes décrites ci-dessus. Voir « Utilisation d'un clavier USB » à la page 46.
- Sélectionnez **ABC** ou **abc**, puis appuyez sur **OK** pour saisir les caractères en majuscules ou minuscules.
- Sélectionnez **@#&**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le clavier pour la saisie de caractères spéciaux.
- Sélectionnez **.com**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le clavier pour la saisie de caractères spéciaux tels que *.com*, *www.*, *.net*, *.org*, etc.
- Appuyez sur **Options** pour une saisie multi-langues/multi-caractères (applicable à certaines lettres du clavier).
- Pour effacer le dernier caractère saisi, allez à **Del** et appuyez sur **OK**.
- Allez à **←** et appuyez sur **OK** pour déplacer le curseur vers l'arrière et **→** pour déplacer le curseur vers l'avant dans le champ de **Recherche** (Vous pouvez aussi appuyer sur **⏪** pour déplacer le curseur vers l'arrière et **Page suivante** pour déplacer le curseur vers l'avant dans le champ de recherche).



Pour utiliser l'icône Rechercher dans l'historique :

- Appuyez sur le bouton **RECHERCHER**  sur la télécommande. Ceci fait apparaître la liste de l'historique de recherche.

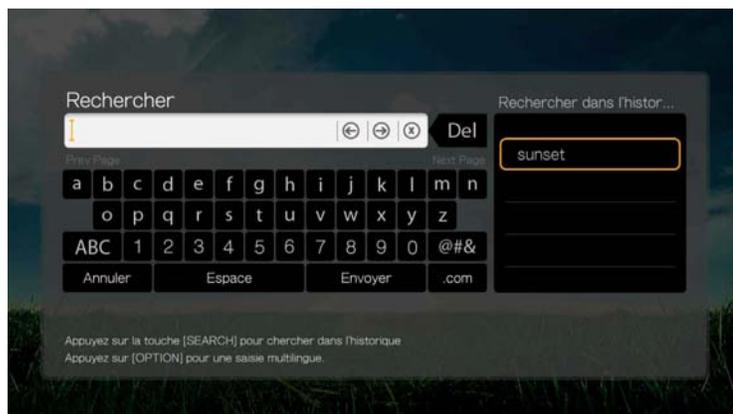


- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner une recherche dans la sélection affichée.
 - Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche enregistrée.
6. Une fois le texte à rechercher saisi, sélectionnez **Envoyer** au bas du clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

Tous les fichiers dont le nom commence avec les caractères entrés dans le champ de recherche seront inclus dans les résultats. Par exemple, la saisie de « glo » donne une recherche se présentant comme suit :

- Global party.mpeg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.mp3
7. Si aucun fichier multimédia ne correspond aux paramètres de recherche, appuyez sur **OK** pour afficher à nouveau le clavier à l'écran et modifier les critères de recherche.

Lorsque des fichiers multimédias correspondant à vos critères de recherche sont trouvés, ils sont affichés comme illustré ci-dessous (le résultat d'une recherche avec 'bea' dans Photos).

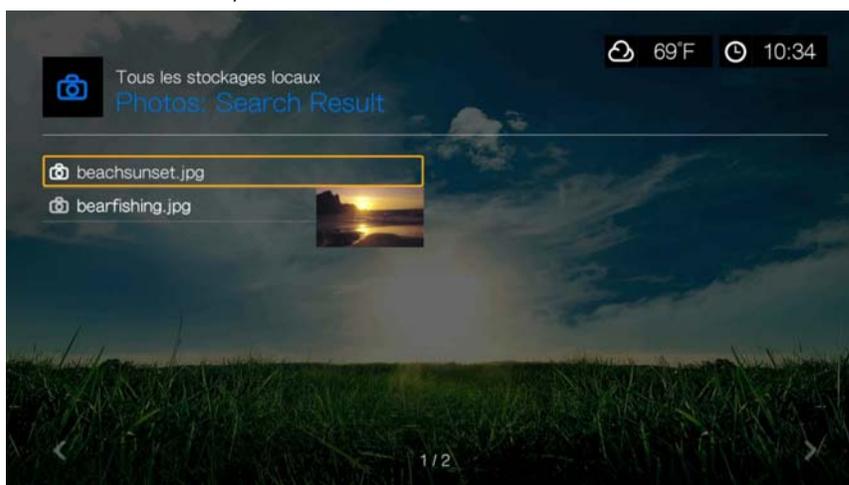

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier multimédia recherché, puis appuyez sur **OK** ou **II ►** pour démarrer la lecture.

8

Alertes


Les alertes fournissent des messages importants avec les mises à jour de logiciel disponibles et des informations sur les produits WD.

A partir de l'écran d'accueil, atteignez le haut de l'écran pour sélectionner l'icône Alertes . Les icônes d'alertes apparaissent en orange quand des alertes sont disponibles.

Appuyez sur **OK** pour afficher l'écran Alertes. Toutes les alertes applicables s'affichent.




Sélectionnez une alerte pour voir plus d'informations.

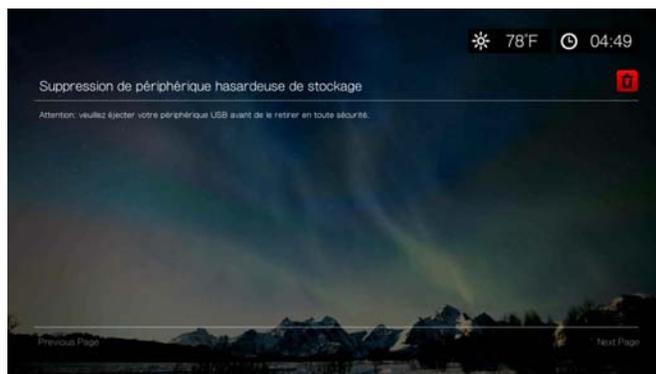

Sélectionnez **Supprimer** sur un écran d'informations d'alerte et appuyez sur **OK** pour supprimer l'alerte. Pour supprimer toutes les alertes, atteignez l'icône Supprimer tout  sur l'écran principal et appuyez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel

Si une mise à jour de logiciel est disponible, sélectionnez-la sur le menu Alertes et appuyez sur **OK**. L'écran Nouveau logiciel disponible apparaît.

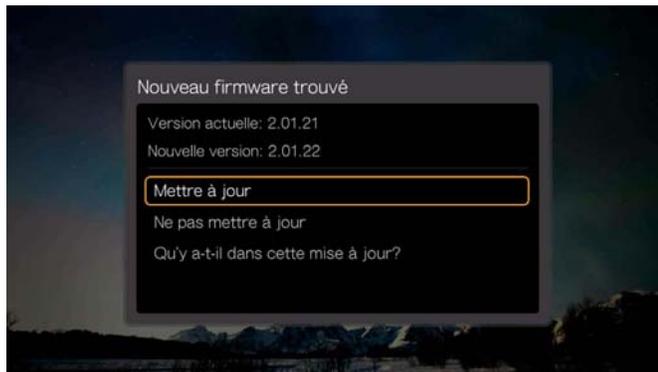

Sélectionnez **Mettre à jour** puis appuyez sur **OK** pour commencer à télécharger la mise à jour de logiciel. Ne déconnectez pas l'alimentation ou votre connexion internet pendant le processus.

Sélectionnez **Ne pas mettre à jour** pour mettre à jour le logiciel ultérieurement ou sélectionnez **Qu'y a-t-il dans cette mise à jour ?** pour une liste des modifications qui seront apportées sur la version précédente du logiciel.



.....
Remarque : Vous devez avoir **activé** la détection automatique de nouveau logiciel pour mettre à jour automatiquement le logiciel. Voir « Détecter automatiquement un nouveau logiciel » à la page 200.

9

Regarder des vidéos

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléviseur à l'aide du lecteur multimédia.

Pour une liste détaillée des formats vidéo pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 213.

Lecture vidéo

Pour lire de la vidéo :

1. Allez à Accueil | Vidéos, puis appuyez sur **OK**.



2. L'écran Sélectionner le stockage apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source du stockage, puis appuyez sur **OK** (voir « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28 pour des informations détaillées).
3. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers vidéo disponibles dans le disque dur du lecteur multimédia par défaut. L'affichage peut être réglé sur le mode aperçu (par défaut), grille, liste ou galerie, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Réglages de la lecture vidéo » à la page 180 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur). Le mode Aperçu affiche la taille du fichier, ainsi que le type et le genre du fichier (si disponible) pour la vidéo sélectionnée.



Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre (**Toutes les vidéos, Date, Dossiers, Année, Evaluation personnelle** ou **Liste de lecture**) en sélectionnant l'icône vidéo, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles. Voir « Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque » à la page 55 pour plus de détails.

4. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez regarder.
 - Pour lancer la lecture d'un seul fichier vidéo, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture vidéo, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY**.
 - Pour lancer la lecture de tous les fichiers vidéo d'un dossier, sélectionnez une vidéo du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY**.
 - Pour trouver une vidéo sur un partage de réseau ou un lecteur multimédia, suivez les instructions dans « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28.

Si vous lancez un fichier vidéo que vous avez déjà commencé à regarder, vous êtes invité à reprendre la lecture depuis le début ou là où vous l'avez interrompue. Appuyez sur **Reprendre** pour reprendre la lecture ou sur **Redémarrer** pour lancer la lecture à partir du début.

Trier et filtrer les vidéos


Vous pouvez trier et filtrer les vidéos montrées dans le menu de vidéo en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.

Filtre

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Filtrer par Tous, Dossiers, Genre, Acteur, Réalisateur, Emission TV, Liste de lecture, Nouvel élément et Favoris. Appuyez sur **OK** pour afficher les vidéos en fonction du critère sélectionné.




Remarque : Si vos fichiers multimédias sont classés par dossier, il peut être plus facile et plus rapide de les retrouver en utilisant l'option Dossiers qui n'affiche que les dossiers.

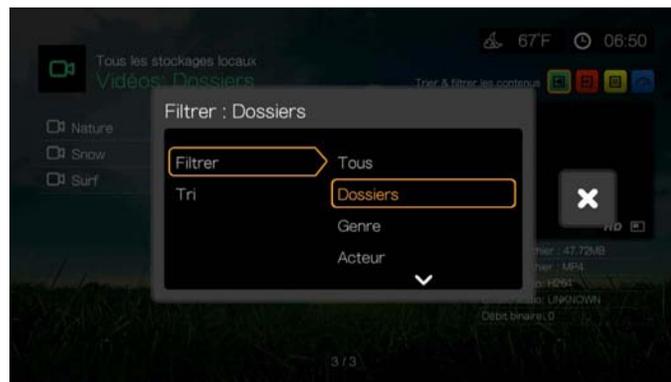

3. Quand la case est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Tri

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Tri par Date, Alphabétique, Niveaux ou Ouverts récemment. Appuyez sur **OK** pour afficher les vidéos en fonction du critère sélectionné en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).

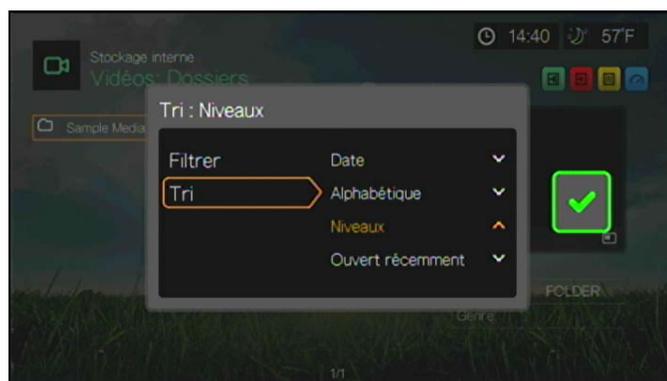

3. Appuyez sur **▶**. Quand la case est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Options de menu Vidéo


Dans un fichier est sélectionné sur l'écran Vidéos principal, appuyez sur **Options**. Le menu Vidéos s'affiche. Appuyez sur **Retour** pour revenir à la page principale.



Obtenir les infos de contenu

Appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Obtenir infos de contenu** depuis la liste d'options et le lecteur multimédia se connecte à une base de données en ligne pour collecter les informations à propos du fichier. Par exemple, Obtenir les infos permet d'obtenir l'évaluation MPAA, la durée du film, le genre, les photos studio, et la bande annonce à partir du nom du film.

Si le message Aucune info de contenu apparaît, allez à l'icône du clavier et appuyez sur **OK**.

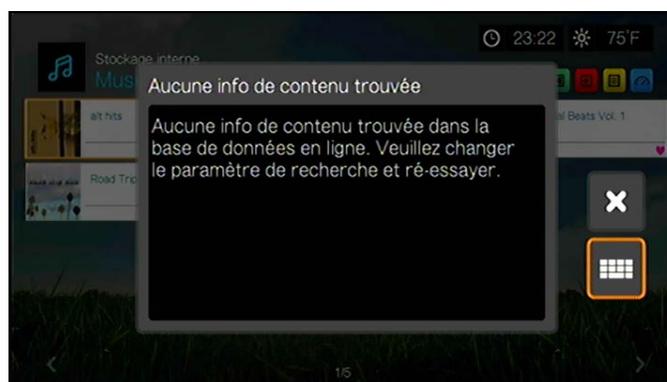

Entrez le titre en entier ou seulement quelques mots du titre à l'aide du clavier à l'écran, sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK** pour associer les infos au contenu. Sélectionnez un titre dans la liste, puis appuyez sur **OK**

Chercher à nouveau les infos

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Chercher à nouveau les infos** depuis la liste d'options après avoir associé les infos de contenu à un fichier. L'option Chercher à nouveau les infos met à jour les informations de contenu ou vous permet de modifier ces informations si elles sont été associées au fichier par erreur.

Voir les infos

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Voir les infos** depuis la liste d'options après avoir associé les infos de contenu à un fichier. Une description/synopsis apparaît.

Voir les informations à partir de Flixster

Appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Voir des infos à partir de Flixster** pour vous connecter à la base de données de Flixster pour collecter des informations sur le fichier. Voir « Flixster » à la page 117 pour plus de détails sur le service Flixster.

Ajouter à la queue

Ajouter des vidéos à la queue permet d'accéder rapidement à ces fichiers via le tableau de bord (voir « Tableau de bord du lecteur multimédia » à la page 52).

Niveau

Évaluez vos vidéos et d'autres fichiers multimédias afin de pouvoir les trier et les filtrer en fonction de leur niveau, pour y accéder rapidement via le tableau de bord.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Évaluer la vidéo** depuis la liste d'options.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le nombre d'étoiles correspondant à votre évaluation préférée. Cinq est l'évaluation la plus haute, une la plus basse.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer le niveau attribué.

Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil

Marquez vos vidéos et d'autres fichiers multimédia en tant que favoris afin de pouvoir les trier et les filtrer par favoris sur la page d'accueil (interface utilisateur Grid) ou sur le tableau de bord (interface utilisateur Mochi).

1. Appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Ajouter un raccourci à la page d'accueil** (interface utilisateur Grid) ou **Favori** (interface utilisateur Mochi) sur la liste des options.
2. Appuyez sur **OK**.


Modifier

Déplacer ou copier

1. Appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Modifier**, sélectionnez **Déplacer** ou **Copier** sur la liste d'options, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez une destination de stockage pour le fichier que vous voulez déplacer ou copier, puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'emplacement où vous voulez déplacer ou copier le fichier. Quand vous avez sélectionné l'emplacement, appuyez sur **OK** pour y placer les fichiers (si vous avez sélectionné un emplacement en réseau ou sur un serveur multimédia, voir « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28).
4. Appuyez sur **►** pour sélectionner la coche verte , puis appuyez sur **OK**.

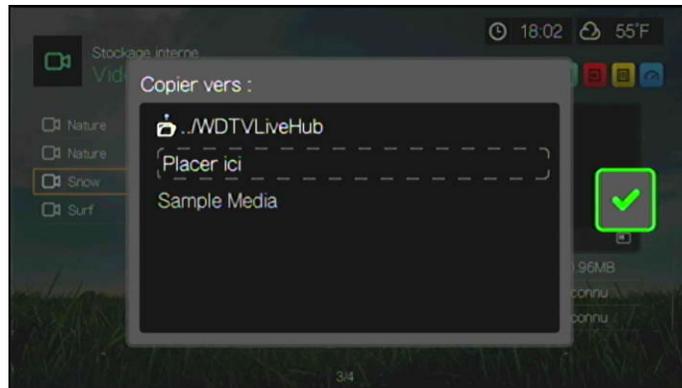


Supprimer

1. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Modifier**, puis sélectionnez **Supprimer** à partir de la liste d'options.
2. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


Sélectionner multiple

Sélectionner multiple permet d'appliquer les modifications à plusieurs fichiers.

1. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Sélectionner multiple** depuis la liste d'options.
2. L'écran Sélectionner multiple apparaît. Utilisez les touches de navigation pour **Sélectionner tous** ou **Sélectionner la page** ou **Effacer tous** les fichiers affichés, ou **Continuer** au groupe de fichiers suivant, puis appuyez sur **OK**.

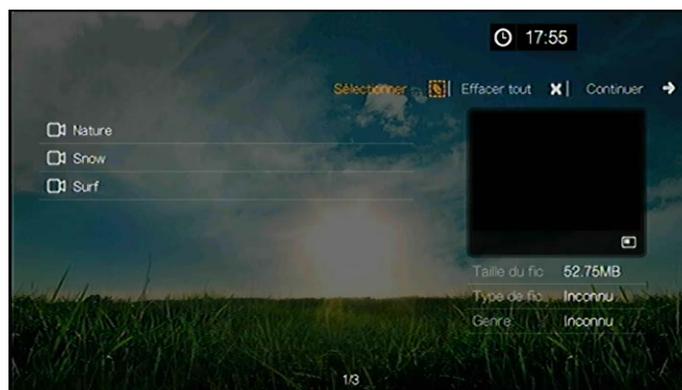

3. Quand plusieurs fichiers sont sélectionnés, appuyez sur **Options** pour appliquer des modifications à plus d'un fichier.

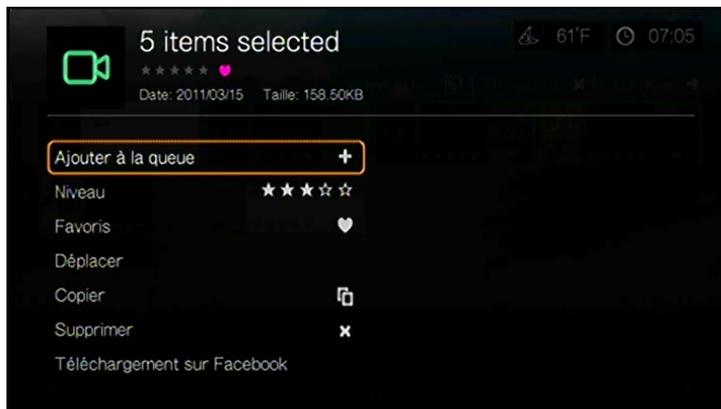

Partage

Envoyer sur Facebook

Vous pouvez poster une vidéo sur Facebook en sélectionnant cette option.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Partager**, puis sélectionnez **Poster sur Facebook** sur la liste d'options.
2. Connectez-vous à votre compte Facebook (voir « Facebook » à la page 106 pour des informations détaillées).
3. L'écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur **OK** pour accepter les termes, puis appuyez sur ► pour cocher la case verte . Appuyez sur **OK**.



Partager sur Twitter

Vous pouvez partager une vidéo sur Twitter en sélectionnant cette option.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Partager**, puis sélectionnez **Partager sur Twitter** sur la liste d'options.
2. Connectez-vous à votre compte Twitter (voir « Tweet by WD TV » à la page 154 pour des informations détaillées).

3. L'écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur **OK** pour écrire à partir du clavier à l'écran, puis appuyez sur **▶** pour cocher la case verte . Appuyez sur **OK**.



Options d'un dossier Vidéos

Avec un dossier sélectionné sur l'écran Vidéos principal, appuyez sur **Options**. Les options du dossier Vidéos s'affichent. Appuyez sur **Retour** pour revenir à la page principale.



Ajouter un raccourci sur la page d'accueil

Cette fonction permet de créer un raccourci vers un dossier Vidéos sur la page d'accueil. Sélectionner un dossier sur la page Vidéos, sélectionnez **Ajouter un raccourci sur la page d'accueil** et appuyez sur **OK** pour ajouter l'icône du dossier sur la page d'accueil.

Modifier

Voir « Modifier » à la page 66.

Sélectionner multiple

Voir « Sélectionner multiple » à la page 67.

Rescanner

Voir « Chercher à nouveau les infos » à la page 65.


Commandes de lecture vidéo

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo :

Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête la lecture vidéo
PAUSE/LECTURE	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur AV (avance rapide) ou REMB (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage) Appuyez sur PAUSE/LECTURE pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité 	<p>Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le lecteur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
SUIVANT	<ul style="list-style-type: none"> Lance le fichier vidéo suivant du dossier ou de la liste de lecture. Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes. Appuyez sur SUIVANT pour passer au chapitre suivant (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).
PRÉCÉDENT	<ul style="list-style-type: none"> Lance le fichier vidéo précédent du dossier ou de la liste de lecture. Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour revenir au chapitre précédent (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).
 Flèche Haut	<ul style="list-style-type: none"> Déplace les sous-titres vers le haut de l'écran.
 Flèche Bas	<ul style="list-style-type: none"> Déplace les sous-titres vers le bas de l'écran.
 Flèche Gauche	<ul style="list-style-type: none"> Réduit la vitesse d'affichage des sous-titres.
 Flèche Droite	<ul style="list-style-type: none"> Augmente la vitesse d'affichage des sous-titres.
Sous-titres	<ul style="list-style-type: none"> Change les sous-titres d'une vidéo (si applicable)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Change le streaming audio d'une vidéo (si applicable)

Options de lecture vidéo

- Pour afficher les options de lecture vidéo pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur **Options**.
- Pour revenir à la vidéo, appuyez sur **Retour**.

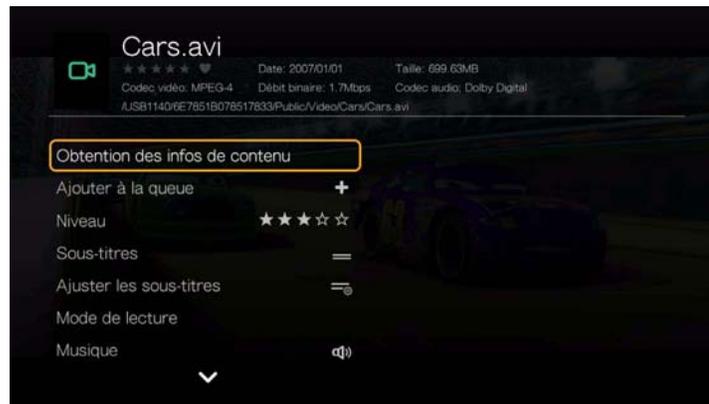

Obtenir les infos de contenu

Voir « Obtenir les infos de contenu » à la page 65.

Ajouter à la queue

Voir « Ajouter à la queue » à la page 66.

Favoris et Ajouter un raccourci

Voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66.

Niveau


Voir « Niveau » à la page 66.

Afficher chapitre

Si vous visionnez un fichier vidéo multichapitre, vous pouvez sélectionner le chapitre à lire.

Pour sélectionnez le chapitre vidéo :

1. Appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Afficher chapitre**, puis appuyez sur **OK**.

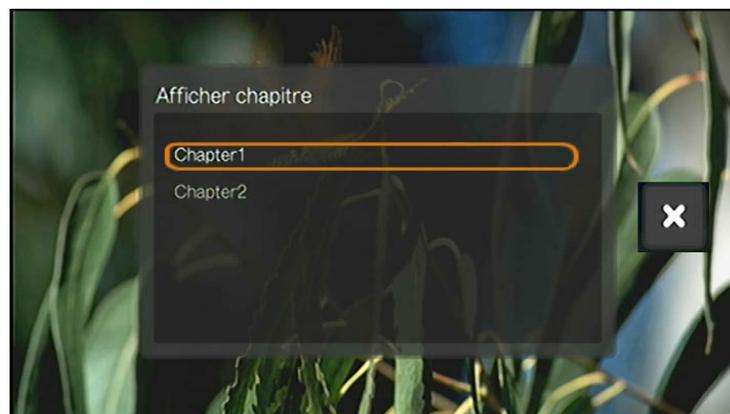

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre sélection de chapitre, puis appuyez sur **OK**.

Sous-titres

Utilisez cette option pour afficher des sous-titres pendant la lecture vidéo. Vérifiez que le fichier de sous-titres se trouve dans le même dossier que la vidéo en cours et qu'il a le même nom de fichier que le fichier vidéo.



.....
Remarque : Les fichiers de sous-titres (et les types particuliers pris en charge) doivent avoir exactement le même nom que le fichier vidéo correspondant (seules les extensions diffèrent) et doivent se trouver dans le même dossier que le fichier vidéo.

Pour afficher les sous-titres :

1. Pendant la lecture de vidéo, appuyez sur **Sous-titres** plusieurs fois jusqu'à ce que le type de sous-titre souhaité apparaissent, ou « Pas de sous-titre », si vous ne souhaitez pas voir les sous-titres. Ou bien, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Sous-titres**, puis appuyez sur **OK** et suivez les étapes ci-dessous.
2. Sélectionnez votre langue ou **Désactivé** pour désactiver les sous-titres, puis appuyez sur **OK**.
3. Quand la coche verte  est sélectionnée, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



Ajuster les sous-titres

Après avoir sélectionner les sous-titres, utilisez cette option pour ajuster les sous-titres pendant la lecture vidéo.



.....
Remarque : Cette option est seulement disponible pour les sous-titres ASS/SRT/SSA, et n'est pas disponible pour les sous-titres PGS, SUB/IDX, VOBSUB.

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Ajuster Sous-titres**, puis appuyez sur .



Les options du sous-menu **Ajuster les sous-titres** sont les suivantes :

- **Position et Taille** – utilisez les touches de navigation pour ajuster la position et la vitesse, appuyez sur OK plusieurs fois pour ajuster la taille.
- **Couleur (du texte des sous-titres)** – sélectionnez la couleur du texte et de la bordure depuis le menu Couleur des sous-titres.
- **Chiffrage** – voir « Prise en charge d'autres encodages » à la page 198.

Mode lecture

Utilisez l'option mode lecture pour régler les options de répétition de vidéos. Appuyez sur **OK** plusieurs fois, jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :

- **Répéter tout**  – Tous les fichiers vidéo dans le dossier de vidéo actuel sont lus à la suite et sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
- **Aléatoire**  – Tous les fichiers vidéo dans le dossier de vidéo actuel sont lus de façon répétée en mode aléatoire jusqu'à ce que vous appuyez sur **STOP** ou **Retour**.
- **Répéter un fichier**  – La vidéo en cours est lue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.

Sélection du canal audio

Utilisez cette option pour sélectionner la langue de la vidéo. Cette option n'est disponible que si la vidéo en cours de lecture dispose de plusieurs pistes audio. Vérifiez que les pistes audio se trouvent dans le même dossier que la vidéo en cours.

Pour sélectionner le canal audio :

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Audio** (ou appuyez sur **Options**, sélectionnez **Audio**, puis appuyez sur **OK**).
2. Répétez l'étape ci-dessous jusqu'à ce que votre langue ou la piste apparaissent.

Audio Lip Sync

Utilisez cette option pour régler la synchronisation audio pour l'adapter au mieux à la vidéo. C'est utile pour ajuster les vidéos où les flux audio et vidéo sont désynchronisés suite à un codage incorrect ou autre.

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Audio Lip Sync**, puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour ajuster la synchronisation labiale audio par incréments de 100 avec un délais de -2000 ms à une avance de 2000 ms.

Sélection des options de Zoom et panoramique vidéo

Utilisez cette option pour modifier l'échelle de l'affichage de l'écran de lecture vidéo et lire la vidéo en mode panoramique.

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **ok** plusieurs fois pour choisir parmi les options de zoom disponibles. Utilisez les boutons de navigation pour faire un panoramique sur l'affichage.

Supprimer

Voir « Supprimer » à la page 67.

Poster un commentaire sur Facebook

Vous pouvez envoyer une capture d'écran vidéo ou un commentaire vers Facebook en sélectionnant cette option.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Poster un commentaire sur Facebook** depuis la liste d'options.
2. Sélectionnez **Capture d'écran** ou **Commentaire seulement** et appuyez sur **OK**.
3. Si nécessaire, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook (voir « Facebook » à la page 106 pour plus de détails).
4. L'écran Poster un commentaire sur Facebook apparaît. Sélectionnez l'icône de clavier  et utilisez le clavier à l'écran pour taper un commentaire.



5. Sélectionnez la coche verte , appuyez sur **OK**, puis à nouveau sur **OK** sur l'écran Succès.

Partager sur Twitter

Voir « Partager sur Twitter » à la page 68.

Minuteur de veille automatique de l'appareil

Utilisez cete option pour configurer un minuteur de veille automatique pour l'appareil. Le délai peut être de 15 à 120 minutes.



Affichage du volet de lecture vidéo

Utilisez cette option pour afficher le volet de lecture vidéo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la vidéo en cours :




Jauge de lecture vidéo

Temps écoulé et
durée totale

Pour afficher le volet de lecture vidéo :

1. Appuyez sur **OK** pendant la lecture de la vidéo. Le volet de lecture vidéo apparaît en bas de l'écran, et affiche une barre de progression ainsi que le temps de lecture restant et déjà passé.
2. Certaines vidéos vous permettent d'avancer vers un point donné dans la vidéo. Sélectionnez **Sauter à l'heure désirée**, puis cliquez sur **OK**. Un clavier virtuel apparaît :

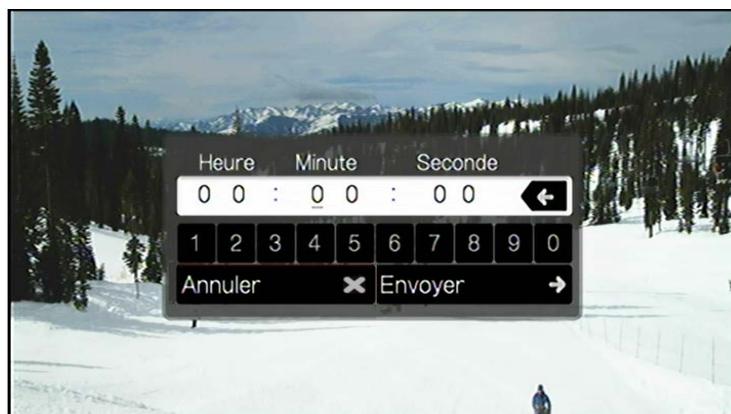

3. Utilisez les boutons de navigation pour positionner le pointeur sous chaque nombre dans les champs Heure, Minute et Seconde, puis saisissez un nombre à l'aide du clavier. Sélectionnez Envoyer puis appuyez sur **OK** quand vous avez terminé pour sauter à l'heure désignée.

Appuyez sur **OK** pour cacher le volet de lecture vidéo quand vous avez fini.

Navigation DVD

Dans la plupart des cas, quand le contenu d'un DVD entier a été sauvegardé avec succès et stocké sur un disque dur USB attaché, ou sur un disque dur réseau connecté au lecteur multimédia, vous trouverez les mêmes fonctionnalités de navigation de menu DVD en utilisant les boutons sur la télécommande du lecteur multimédia, de la même façon que si vous utilisiez une télécommande DVD pour un lecteur DVD connecté à une télévision.



.....

Important : Pour que la navigation DVD fonctionne, les fichiers VOB doivent être placés dans un dossier nommé VIDEO_TS.



.....

Remarque : Les fichiers vidéos tels que AVI, MP4, MKV, et MT2S sont des fichiers vidéos « piste seule » qui ne fournissent pas de fonctionnalités de navigation DVD.

Télécommande de navigation DVD

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo de la navigation DVD :

Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête la lecture vidéo
PAUSE/LECTURE	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur AV (avance rapide) ou REMB (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage) Appuyez sur PAUSE/LECTURE pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité 	Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière Le lecteur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x
SUIVANT	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes. Appuyez sur SUIVANT pour passer au chapitre suivant.
PRÉCÉDENT	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour passer au chapitre précédent.
▲ Flèche Haut	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc.
▼ Flèche Bas	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc.
◀ Flèche Gauche	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc.
▶ Flèche Droite	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc.

Options de lecture pour la navigation DVD

- Pour afficher la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
- Pour masquer ces options, appuyez sur **Retour** ou **Options** une nouvelle fois.



Sélection du menu principal

Pour afficher le menu principal dans le mode de navigation DVD :

1. Appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur **OK**. Le menu principal s'affiche.



.....
Remarque : Vérifiez que l'option de menu DVD est réglée sur **Activé**. Voir « Menu DVD » à la page 180.

Sélectionner des sous-titres

Voir « Sous-titres » à la page 72.

Sélection du canal audio

Voir « Sélection du canal audio » à la page 73.

Obtenir les infos de contenu

Voir « Obtenir les infos de contenu » à la page 65.

10

Lire de la musique

Vous pouvez écouter des fichiers audio sur votre système TV/audio à l'aide du lecteur multimédia.


Pour une liste détaillée des formats audio pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 213.

Lecture musicale

1. Allez à l'icône Accueil | Ma musique, puis appuyez sur **OK**.



2. L'écran Sélectionner le stockage apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source du stockage, puis appuyez sur **OK** (voir « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28 pour des informations détaillées).
3. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers de musique disponibles dans le disque dur du lecteur multimédia par défaut. L'affichage peut être soit en grille (par défaut), soit en mode liste, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Réglages de la lecture musicale » à la page 181 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur).

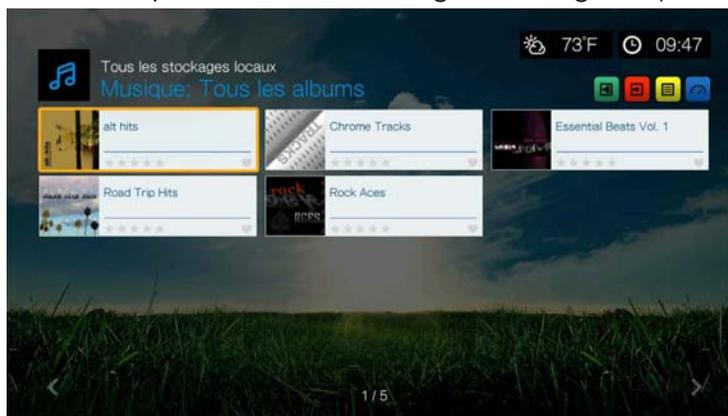

Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer en utilisant des options de tri (Alphabétique, Date, Niveaux, Ouverts récemment) ou de filtre (Tout, toutes les pistes, Genre, Artiste, Album Listes, Favoris) voir « Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque » à la page 55 pour plus de détails.

4. Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez écouter.
 - Pour lancer la lecture d'un seul fichier audio, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lancer la lecture d'un album, sélectionnez l'album, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour lire l'album.
 - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture audio, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
 - Pour lancer la lecture de tous les fichiers audio d'un dossier, sélectionnez un fichier audio du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
 - Pour trouver un fichier audio sur un partage de réseau ou un lecteur multimédia, suivez les instructions dans « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28.

Trier et filtrer la Musique


Vous pouvez trier et filtrer votre collection musicale en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.

Filtre

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner un filtre par Tous les albums, Toutes les pistes, Genre, Dossiers, Listes, et Favoris. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique en fonction du critère sélectionné.




.....
Remarque : Si vos fichiers multimédias sont classés par dossier, il peut être plus facile et plus rapide de les retrouver en utilisant l'option Dossiers qui n'affiche que les dossiers.

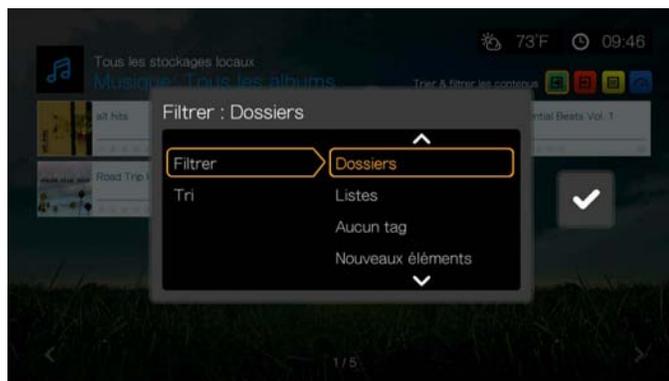

3. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Tri


1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Tri par Date, Alphabétique, Niveaux ou Ouverts récemment. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique en fonction du critère sélectionné en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).

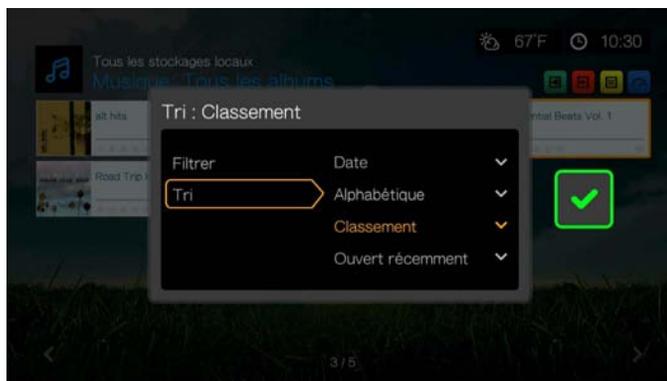

3. Appuyez sur **▶**. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Options de menu de musique

Dans l'écran Vidéos principal, appuyez sur **Options**. Le menu des options de Musique s'affiche. Appuyez sur **Précédent** quand vous avez terminé pour revenir à la page principale.

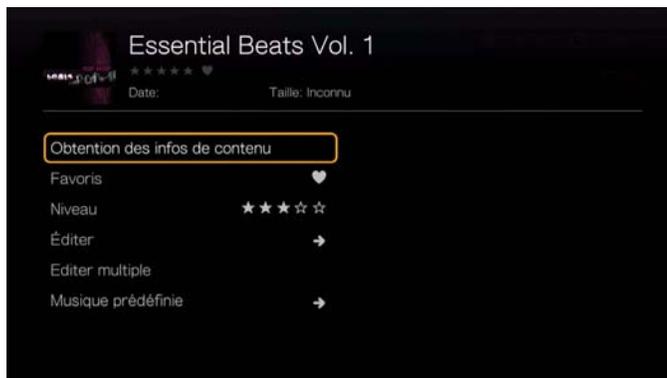

Obtenir les infos de contenu

La fonction Obtenir les infos de contenu de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Obtenir les infos de contenu » à la page 65.

Chercher à nouveau les infos

La fonction Chercher à nouveau les infos de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Chercher à nouveau les infos » à la page 65.

Voir les infos

La fonction Voir les infos de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Commandes de lecture vidéo » à la page 70.

Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil

La fonction Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil de la Musique est similaire à la fonction Favoris & Ajouter un raccourci des Vidéos. Voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66.

Niveau

La fonction d'évaluation de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Niveau » à la page 66.

Modifier

Les fonctions Modifier sont les mêmes que les fonctions Modifier des Vidéos. Voir « Modifier » à la page 66.


Sélectionner multiple

La fonction Editer multiple de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Sélectionner multiple » à la page 67.

Musique préreglée

La fonction Musique préreglée vous permet d'assigner une touche numérique de la télécommande à un morceau pour une lecture rapide.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Musique préreglée**. Appuyez sur ►.

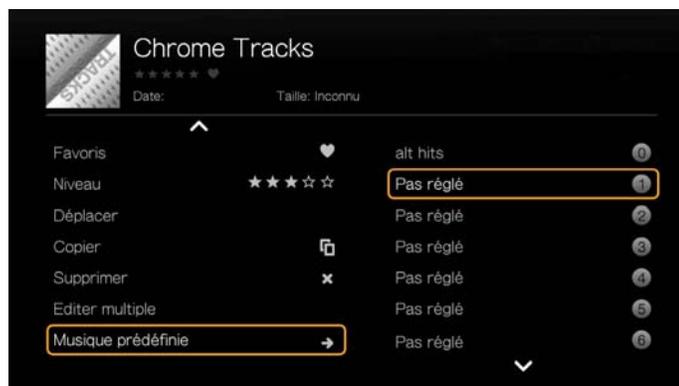

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une touche numérique de la télécommande, puis appuyez sur **OK**.

Commandes de lecture audio

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture audio dans l'écran de lecture de la musique :


Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête la lecture audio
PAUSE/LECTURE	Suspend ou reprend la lecture audio
<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur FF (Avance rapide) ou REV (Rembobiner) pour balayer la lecture audio (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage). 2. Appuyez sur LECTURE pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité. 	<p>Balaie la lecture audio vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le lecteur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Appuyez sur PREV (piste précédente) une fois.	Reprend la lecture depuis le début
Appuyez sur NEXT .	Lance la piste audio suivante du dossier ou de la liste de lecture
Appuyez sur PREV (piste précédente) deux fois	Lance la piste audio précédente du dossier ou de la liste de lecture
0-9	Lors de l'écoute d'un morceau ou d'une liste de lecture musicale, maintenez enfoncée n'importe quelle touche de 0 à 9 pour créer une présélection.



Remarque : Si vous laissez l'écran de lecture de la musique, les seules touches de la télécommande qui peuvent être utilisées sont le bouton **STOP** (pour arrêter la lecture de la musique) et **Options** (pour passer au morceau précédent ou suivant).

Ecran de lecture audio

L'écran de lecture audio affiche les informations suivantes sur le fichier et/ou l'album audio en cours de lecture :

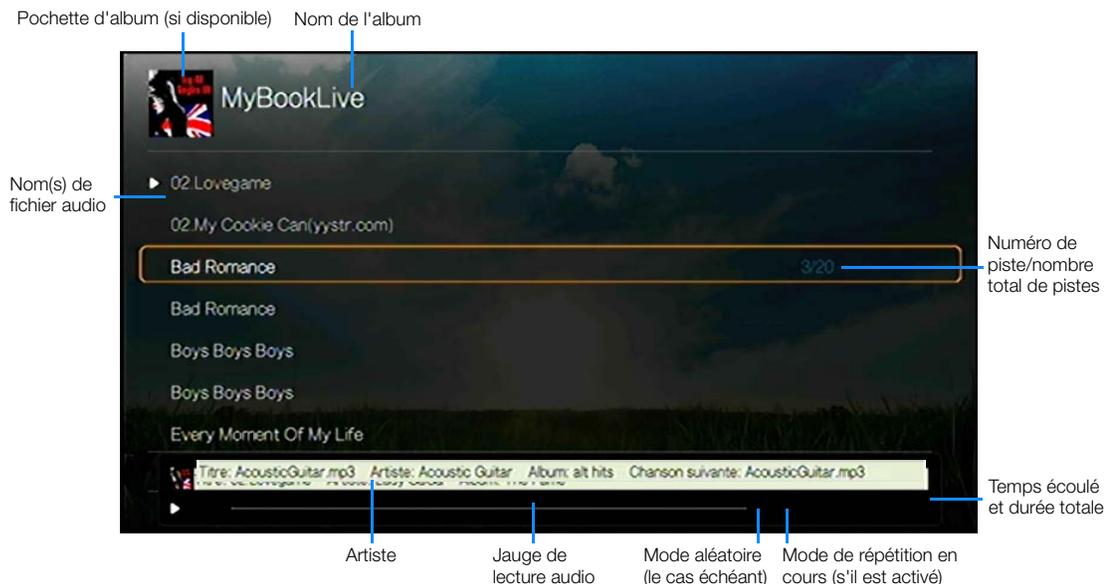

Options de lecture audio

- Pour afficher les options de lecture de la musique, appuyez sur **Options**.
- Pour masquer ces options, appuyez sur **Retour** ou **Options** une nouvelle fois.



Obtenir les infos de contenu

La fonction Obtenir les infos de contenu de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Obtenir les infos de contenu » à la page 65.

Chercher à nouveau les infos

La fonction Chercher à nouveau les infos de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Chercher à nouveau les infos » à la page 65.

Voir les infos

La fonction Voir les infos de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Commandes de lecture vidéo » à la page 70.

Ajouter à la queue

La fonction Ajouter à la queue de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Ajouter à la queue » à la page 66.

Favoris et Ajouter un raccourci

La fonction favoris de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66.

Niveau

La fonction d'évaluation de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Niveau » à la page 66.

Mode lecture

Utilisez le mode de lecture de la musique pour régler les modes répétition et aléatoire.

Répéter

Pour définir le mode de répétition audio :

1. Appuyez sur la touche **Options** pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez **Mode lecture**, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affiché. Options disponibles :
 - **Répéter tous les fichiers**  – Tous les fichiers dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Répéter un fichier**  – La piste audio en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Répéter tout et Aléatoire**  – Tous les fichiers audio du dossier ou de la piste de lecture de musique en cours sont lus de manière répétée et en mode aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez sur **STOP** ou **Retour**.

L'icône du mode de répétition sélectionné s'affiche en dessous de la jauge de lecture.

Aléatoire

Utilisez cette option pour écouter les pistes audio du dossier ou de la liste de lecture en cours en ordre aléatoire.

Pour activer le mode de lecture aléatoire :

1. Appuyez sur la touche **Options** pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez **Mode lecture**, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affiché. Options disponibles :
 - **Aléatoire**  – Tous les fichiers du dossier ou de la liste de lecture en cours sont lus en mode aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Répéter tout et Aléatoire**  – Tous les fichiers audio du dossier ou de la piste de lecture de musique en cours sont lus de manière répétée et en mode aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez sur **STOP** ou **Retour**.

Modifier

Les fonctions Modifier sont les mêmes que les fonctions Modifier des Vidéos.
Voir « Modifier » à la page 66.

Minuteur de veille automatique de l'appareil

Voir « Minuteur de veille automatique de l'appareil » à la page 74.

Musique préréglée

Voir « Musique préréglée » à la page 81.

Écouter de la musique à partir de votre iPod®

Apple® utilise un mécanisme propriétaire pour nommer les fichiers qui empêche le Media Player d'afficher les noms des fichiers et dossiers comme sur l'iPod. Le lecteur multimédia affecte des nouveaux noms aux fichiers et dossiers, mais seulement lors de l'utilisation avec le lecteur multimédia. Les informations d'origine sont préservées sur votre iPod. Vous pouvez afficher les informations d'origine pendant la lecture d'un fichier dans la zone d'information qui affiche les métadonnées.



.....
Remarque : Le lecteur multimédia n'assure pas la prise en charge de la lecture de contenu payant protégé tels que les films ou la musique provenant de iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ et Vongo®.

Pour utiliser votre iPod avec le lecteur multimédia, connectez tout simplement votre iPod à un port USB puis naviguez dans l'interface.



.....
Remarque : le lecteur multimédia ne prend en charge que le mode de stockage USB de masse (mass storage mode). L'iPod Touch n'est pas configuré pour le stockage de masse et n'est donc pas pris en charge.

11


Afficher des photos

Vous pouvez voir vos photos numériques à la fois de manière individuelle et en mode diaporama sur votre TV en utilisant du lecteur multimédia.


Pour une liste détaillée des formats photo pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 213.

Afficher des photos

1. Allez à l'icône Accueil | Photos, puis appuyez sur **OK**.

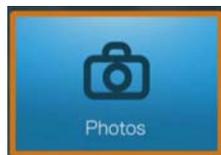

2. L'écran Sélectionner le stockage apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source du stockage, puis appuyez sur **OK** (voir « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28 pour des informations détaillées).
3. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers de musique disponibles dans le disque dur du lecteur multimédia par défaut. L'affichage peut être soit en grille (par défaut), soit en mode liste, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Réglages de la lecture des photos » à la page 183 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur).

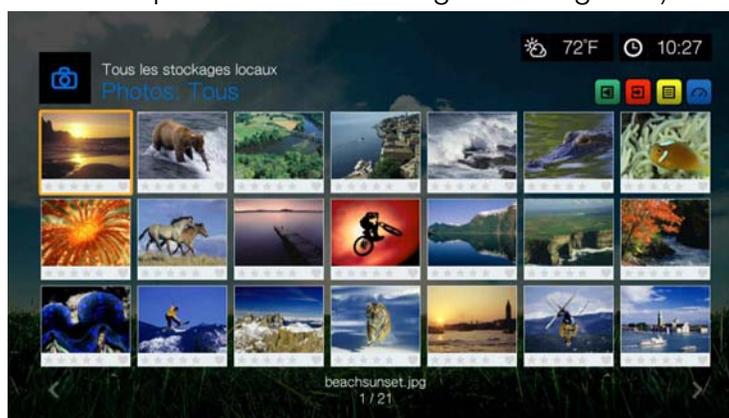

4. Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer en utilisant des options de tri (Alphabétique, Date, Niveaux, Ouverts récemment) ou de filtre (Toutes les images, Date, Dossiers, Récent). Voir « Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque » à la page 55 pour plus de détails.
5. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez afficher.
 - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour afficher la photo suivante dans le dossier, appuyez sur ►► (suivant).
 - Pour afficher la photo précédente dans le dossier, appuyez sur ◄◄ (précédent).
 - Pour trouver un fichier image sur un partage de réseau ou un lecteur multimédia, suivez les instructions dans « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28.

Vous pouvez également afficher un diaporama de toutes les photos d'un dossier. Voir « Diaporamas » à la page 92 pour plus de détails.

Trier et filtrer les Photos


Vous pouvez trier et filtrer les photos en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.

Filtre

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **►**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Filtrer par Tous, Date, Date (année), Date (mois), Dossiers, Nouveaux éléments et Favoris. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique en fonction du critère sélectionné.




.....
Remarque : Si vos fichiers multimédias sont classés par dossier, il peut être plus facile et plus rapide de les retrouver en utilisant l'option Dossiers qui n'affiche que les dossiers.

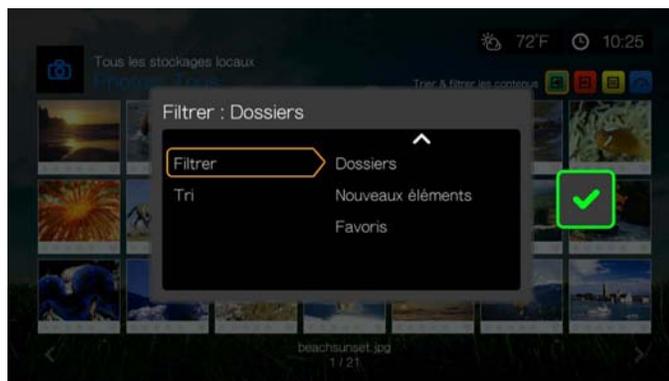

3. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Tri

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **►**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Tri par Date, Alphabétique, Niveaux ou Ouverts récemment. Appuyez sur **OK** pour afficher les photos en fonction du critère sélectionné en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).

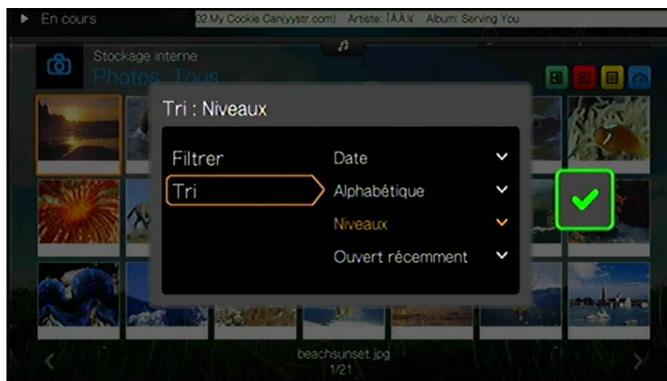

3. Appuyez sur **►**. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Compatibilité avec les appareils photo numériques

Vous pouvez brancher votre appareil photo numérique sur le lecteur multimédia par un port USB pour afficher les images prises en charge enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.


Pour afficher les images d'un appareil photo numérique :

1. Branchez votre appareil photo numérique au lecteur multimédia par le port USB.
2. Appuyez sur **OK** pour fermer le message (le lecteur multimédia considère la carte mémoire de l'appareil photo comme un périphérique en lecture seule).
3. Allez au menu Accueil | Photos.
4. L'appareil photo numérique est considéré comme un périphérique USB. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner, puis appuyez sur **OK**.

L'écran affiche les miniatures de tous les fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers photo pris en charge par le lecteur multimédia sont affichés.

Options du Menu Photos

Dans l'écran Photos principal, appuyez sur **Options**. Le menu des options du Menu Photos apparaît. Appuyez sur **Précédent** quand vous avez terminé pour revenir à la page principale.

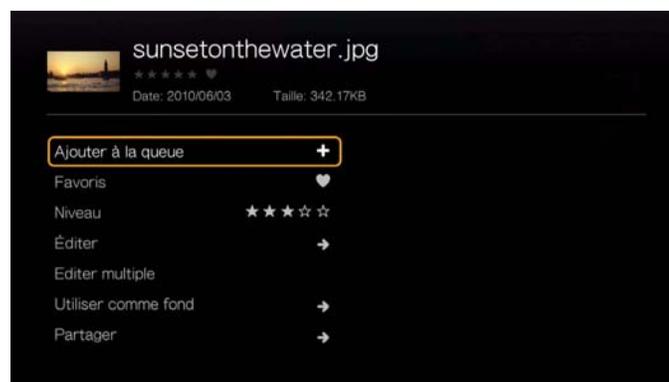

Ajouter à la queue

La fonction Ajouter à la queue des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Ajouter à la queue » à la page 66.

Favoris et Ajouter un raccourci

La fonction Favori des Photos est la même que la fonction Favori et ajouter un raccourci des Vidéos. Voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66.

Niveau

La fonction d'évaluation des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Niveau » à la page 66.


Modifier

Les fonctions Modifier des Photos sont les mêmes que les fonctions Modifier des Vidéos. Voir « Modifier » à la page 66.

Utiliser comme fond

Vous pouvez utiliser n'importe quelle photo stockée sur le système en tant que fond, afin de remplacer la photo par défaut de champ et de ciel bleu, ou autre photo que vous aviez précédemment utilisée comme fond.

1. Trouvez et sélectionnez la photo que vous voulez utiliser comme arrière plan dans le menu Photos, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Utiliser comme fond**, puis appuyez sur ►.
4. Sélectionnez une des options de mise à l'échelle de la photo (**Laisser tel quel**, **Ajuster à l'écran**, ou **Afficher en plein écran**) puis appuyez sur **OK**.

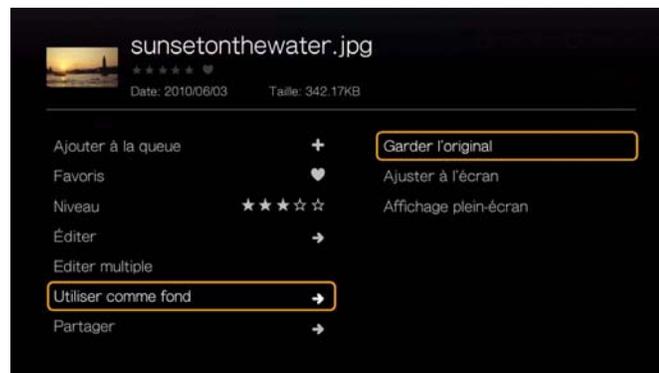

Partage


Envoyer sur Facebook

La fonction Poster sur Facebook des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Envoyer sur Facebook » à la page 68.

Envoyer sur Picasa

Vous pouvez poster une photo sur Picasa en sélectionnant cette option.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Envoyer sur Picasa** depuis la liste d'options.
2. Si vous êtes invité à vous connecter, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** et entrez vos noms d'utilisateur et mot de passe Picasa à l'aide du clavier à l'écran.
3. L'écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur **OK**.

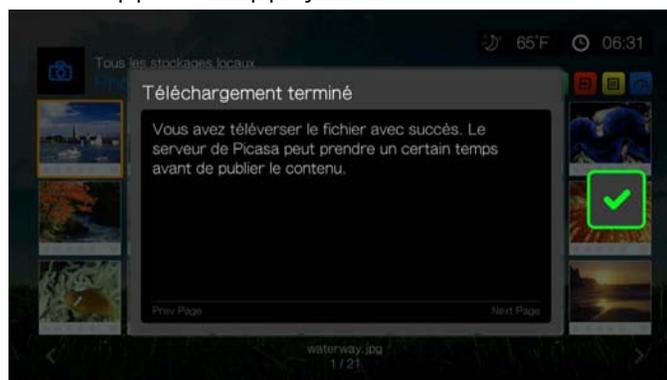

Partager sur Twitter

La fonction Partage des Photos sur Twitter est la même que la fonction de partage sur Twitter des Vidéos. Voir « Partager sur Twitter » à la page 68.

Sélectionner multiple

La fonction Editer multiple des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Sélectionner multiple » à la page 67.

Options d'affichage des photos

- Pour afficher les options des photos pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur **Options**.
- Pour revenir à la photo que vous étiez en train de regarder, appuyez sur **Retour** ou sur **Options** une nouvelle fois.



Voir les infos

Sélectionnez cette option pour afficher des infos sur la photo, notamment source, taille de fichier, dimensions, numéro d'image, date et heure de prise de la photo, mode d'exposition et info sur le flash.

Ajouter à la queue

Voir « Ajouter à la queue » à la page 66.

Niveau

Voir « Niveau » à la page 66.

Favoris et Ajouter un raccourci

Voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66.

Mode lecture

Utilisez l'option mode lecture pour régler les modes répétition et aléatoire.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Mode lecture**, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affiché. Options disponibles :
 - **Répéter tout**  – Tous les fichiers photo dans le dossier de photo actuel sont lus à la suite et sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Aléatoire**  – Tous les fichiers photo du dossier photo en cours sont lus en mode aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Répéter tout et aléatoire**  – Tous les fichiers photo dans le dossier de photo actuel sont lus à la suite et sont répétés en mode aléatoire, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.

Rotation vers la gauche et vers la droite

1. Appuyez sur **Options** pendant l'affichage d'une photo.
2. Sélectionnez **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers la droite**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers la droite** jusqu'à ce que la photo se trouve dans le sens souhaité.

Sélection des options de Zoom et panoramique photo

Voir « Sélection des options de Zoom et panoramique vidéo » à la page 73.

Supprimer

Voir « Supprimer » à la page 67.

Partage

Envoyer sur Facebook

Voir « Envoyer sur Facebook » à la page 68.

Envoyer sur Picasa

Voir « Envoyer sur Picasa » à la page 88.

Partager sur Twitter

Voir « Partager sur Twitter » à la page 68.

Utiliser comme fond

Voir « Utiliser comme fond » à la page 88.

Affichage des miniatures photo

Pendant l'affichage d'une photo ou d'un diaporama, appuyez sur ▼ pour afficher les miniatures de toutes vos photos. Utilisez les touches de navigation ◀ ▶ pour sélectionner une autre photo à afficher, puis appuyez sur **OK**.




Affichage des informations d'une photo

Utilisez cette option pour afficher le volet d'information photo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la photo en cours :

- Nom de fichier de l'image
- Source
- Résolution et taille de l'image
- Numéro de l'image et le nombre total de fichiers dans le dossier photo en cours

Pour afficher le volet d'information photo :

- Appuyez sur **OK** pendant l'affichage d'une photo. Appuyez sur **Retour** pour masquer le volet d'information photo.

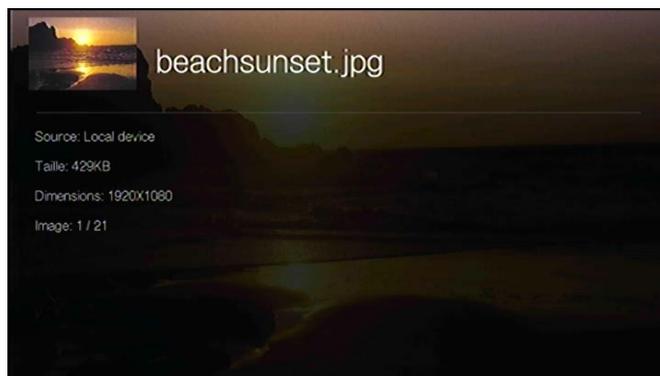

Diaporamas

Le lecteur multimédia permet de créer des diaporamas à partir du contenu d'un dossier de photos.

Pour lancer un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier qui contient les images que vous souhaitez inclure dans le diaporama. (Voir « Afficher des photos » à la page 85).
2. Sélectionnez le dossier de photos, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE** pour lancer le diaporama.

Pour écouter de la musique pendant un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier de musique qui contient le morceau ou la liste de lecture que vous souhaitez associer au diaporama. (Voir « Lecture musicale » à la page 78).
2. Sélectionnez le fichier audio ou la liste de lecture, puis appuyez sur **LECTURE**.
 - Si vous sélectionnez un seul fichier audio, pensez à activer la lecture répétée pour qu'il ne se termine pas avant la fin du diaporama.
 - Si vous sélectionnez une liste de lecture, vous pouvez activer les modes de répétition ou de lecture aléatoire.
3. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis lancez le diaporama (en suivant la procédure décrite ci-dessus).

Commandes de lecture de diaporama

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture d'un diaporama :

Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête le diaporama
PAUSE/LECTURE	Suspend ou reprend le diaporama
SUIVANT	Affiche la photo suivante du diaporama
PRÉCÉDENT	Affiche la photo précédente du diaporama

Répétition et/ou affichage aléatoire d'un diaporama

Allez à Réglages > Réglages photo pour répéter ou afficher de façon aléatoire un diaporama. Voir « Enchaînement du diaporama » à la page 183.

12

Fichiers

Vous pouvez afficher et gérer tous les fichiers multimédia en un seul et même endroit grâce au menu Fichiers.

Affichage des fichiers

1. Allez à l'icône Services | Toutes les applications | Fichiers, puis appuyez sur **OK**.



2. Si l'écran Sélectionner le stockage apparaît, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source du stockage, puis appuyez sur **OK** (voir « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28 pour des informations détaillées).
3. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers disponibles dans le disque dur du lecteur multimédia par défaut. L'affichage est en mode liste.



4. Localisez un fichier que vous souhaitez ouvrir.
 - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le depuis la liste, ou en navigant dans la structure du dossier, puis appuyez sur **OK**.
 - Suivez les instructions dans « Regarder des vidéos » à la page 63, « Lire de la musique » à la page 78, ou « Afficher des photos » à la page 85.
 - Pour trouver des fichiers dans un partage réseau ou un serveur multimédia, suivez les instructions dans « Accéder à des contenus multimédias » à la page 28.


Tri des fichiers

La fonction Tri des fichiers  est la même que pour les vidéos. Voir « Tri » à la page 64.

Options des Fichiers

Pour gérer les fichiers (déplacer, copier, effacer, renommer et sélectionner), suivez ces instructions :

Sélectionnez un fichier individuel ou un album, et appuyez sur **Options**.

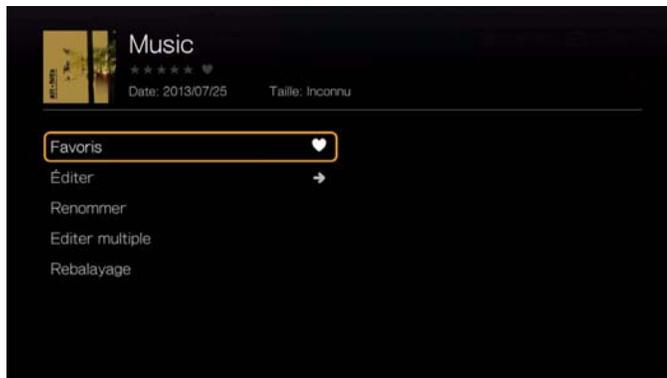

Favoris et Ajouter un raccourci

La fonction Favoris & Ajouter un raccourci des Fichiers sur la page d'accueil est similaire à la fonction Favoris & Ajouter un raccourci des Vidéos. Voir « Favoris & Ajouter un raccourci sur la page d'accueil » à la page 66.

Modifier

Les fonctions Modifier des Fichiers sont les mêmes que les fonctions Modifier des Vidéos. Voir « Modifier » à la page 66.

Renommer

Pour renommer un dossier ou un fichier, sélectionnez **Renommer** puis entrez le nouveau nom à l'aide du clavier à l'écran.

Sélectionner multiple

La fonction Editer multiple des fichiers est la même que pour les vidéos. Voir « Sélectionner multiple » à la page 67.

Rescanner

La fonction Rescanner des Fichiers est la même que pour les Vidéos. Voir « Chercher à nouveau les infos » à la page 65.

Services Internet



.....

Important : Une connexion Internet à haut débit (par exemple DSL ou câble) est indispensable pour utiliser les services Internet. Disponibilité variable selon le pays. Ces services de diffusion en streaming peuvent être modifiés, fermés, ou interrompus à tout moment.

Avec WD TV, vous pouvez diffuser en streaming le meilleur divertissement de l'Internet vers votre HDTV. Regardez les films à la mode, rattrapez votre retard en émissions TV, restez connecté à votre réseau social et profitez de l'accès à la demande à votre musique favorite depuis votre TV. Pour explorer la gamme complète de divertissement en ligne, consultez : <http://products.wd.com/onlineservices/wdvtv>.

Après connexion à un réseau, vous pouvez utiliser le lecteur multimédia pour accéder au contenu multimédia des services Internet suivants et bien d'autres encore :

- **AccuWeather.com**[®] – Obtenez les prévisions météo locales et internationales, les tendances climatiques et les dernières informations depuis le site spécialisé numéro 1.
- **Deezer**[™] – Un service musical sur-demande personnalisé pour écouter sept millions de morceaux à n'importe quel moment, n'importe où, sur un des services de musique Internet et mobile les plus populaires en Europe.*



.....

Remarque : *Deezer est disponible uniquement en Europe.

- **Facebook**[®] – Partagez votre statut, vos photos, vos vidéos et vos liens favoris sur Facebook. Recevez des nouvelles fraîches de votre réseau social ou du monde entier et plus encore. Le tout sur votre TV grand écran.
- **Flickr**[™] – Connectez-vous à Flickr grâce aux menus à l'écran. Regardez les photos de votre compte Flickr et profitez-en sur votre TV.
- **Flixster**[™] – Regardez des bandes annonces de films et consultez les critiques des films de Rotten Tomatoes. Regardez en avant première les sorties de la semaine pour connaître les futurs hits du box office. Tenez-vous au courant des dernières nouveautés DVD et Blu-ray et des meilleures locations.
- **Live365**[®] – Ecoutez des milliers de stations radio Internet sans publicité. Naviguez facilement à travers les genres musicaux les plus populaires et découvrez des trésors dans des styles moins connus.
- **Pandora**[®] – Radio Internet en ligne gratuite et personnalisée qui ne joue que la musique que vous aimez. Entrez vos morceaux ou artistes préférés et profitez de stations créées spécialement pour vous. Évaluez les morceaux quand ils sont en lecture, afin que Pandora analyse vos goûts musicaux et adapte les stations aux évaluations que vous laissez.*



.....

*Pandora n'est disponible qu'aux USA.

- **Picasa** – Regardez, partagez et profitez de vos photos directement sur votre TV.
- **SHOUTcast Radio** – L répertoire des stations radio en ligne avec plus de 45 000 stations radio de musique, d'infos, de sports et communautaires du monde entier.
- **SiriusXM**[™] – La radio en ligne SiriusXM offre plus de 130 chaînes de la programmation Sirius XM, avec de la musique, du sport, des émissions, des infos et du divertissement sans pub.

- **Spotify** – Profitez d'un accès sur demande à plus de 15 millions de morceaux et d'album. Tous les artistes, tous les albums, tous les genres musicaux – disponibles instantanément sur votre lecteur multimédia. Spotify est disponible dans les pays suivants : USA, UK, Suède, Finlande, Norvège, France, Pays-Bas, Espagne, Autriche, Belgique, Suisse et Danemark*.




*Compte Spotify Premium requis.

- **Tuneln** – Le guide radio le plus important au monde avec un accès à plus de 30 000 stations radio gratuite que l'on peut rechercher par lieu, genre ou format.
- **Twettez avec WD TV** – Mettez votre statut à jour à suivez les actus des personnes et des entreprises qui vous intéressent.
- **YouTube™** – Regardez Youtube en streaming et visionnez vos vidéos préférées sur votre TV depuis le site Web de partage vidéo numéro 1 au monde.

Les services ci-dessus sont totalement intégrés avec leurs équivalents sur le web lors de l'accès par le lecteur multimédia. Si vous êtes enregistré sur ces services, tout ce que vous créez, évaluez ou marquez lors de l'utilisation du lecteur multimédia apparaît sur votre compte lors de votre prochaine connexion à ce service depuis votre ordinateur ou un appareil informatique mobile.

Pour accéder à un contenu multimédia Internet :

1. Allez à l'icône Accueil | Services  (interface utilisateur Grid) ou à la barre de menu (interface utilisateur Mochi), puis appuyez sur **OK**.

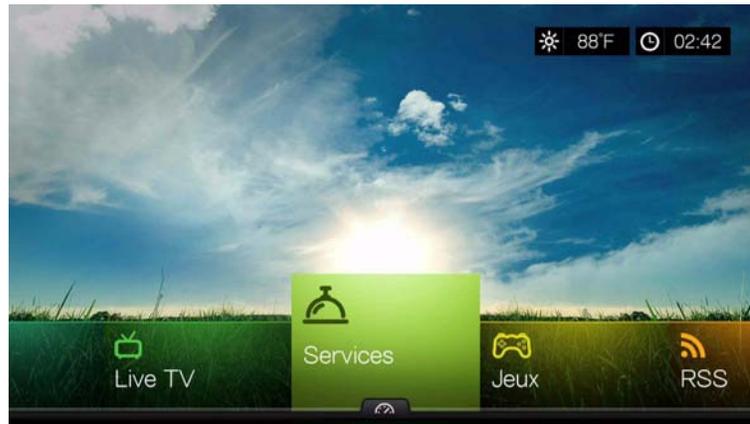

2. La liste des services Internet disponibles apparaît par catégories. Sélectionnez une catégorie (au choix **À la une**, **Mes favoris**, **Tous**, **Cinéma et télévision**, **Vidéo web**, **Musique**, **Sports**, **Photos**, **Social** et **Nouvelles et météo**), puis appuyez sur **OK**.



3. Appuyez sur ◀/▶ ou **Page suivante/Page précédente** pour faire un choix. Une brève description du service et du concepteur apparaît lors de la sélection d'un service. Quand vous avez fait votre choix, appuyez sur **OK**.



Options de la page Services (interface utilisateur Grid)

Sélectionnez un service sur la page des services et appuyez sur **Options** pour voir les options de service. Voir « Options des services de la page d'accueil » à la page 49 pour la page d'accueil des options.



Ajouter un raccourci sur la page d'accueil

Cette fonction crée un raccourci vers un service sur la page d'accueil. Sélectionner un service sur la page Services, sélectionnez **Ajouter un raccourci sur la page d'accueil** et appuyez sur **OK** pour ajouter l'icône du service sur la page d'accueil.

Lecture automatique au démarrage

Sélectionnez **Lecture automatique au démarrage** puis appuyez sur **OK** pour que le lecteur multimédia lance le service souhaité à chaque démarrage. Seul un service peut être en lecture automatique au démarrage.



.....
Remarque : Vous devez redémarrer complètement l'appareil pour que le service soit en lecture automatique au démarrage.


Configuration du Contrôle parental

Voir « Configuration du Contrôle parental » à la page 49.

Ajouter un Service aux favoris (interface utilisateur Mochi)

Vous pouvez ajouter un Service à vos Favoris afin d'y accéder rapidement via le tableau de bord quand vous vous trouvez sur l'écran d'Accueil ou d'autres écrans (quand vous appuyez sur **D** ou allez sur **Accueil** dans certains écrans, puis appuyez sur **OK**). Il apparaît aussi dans la page Services dans la catégorie **Mes favoris**.

1. Sur l'écran des Services, appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner un service que vous voulez mettre dans les favoris, puis appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur **OK** pour faire apparaître le service dans le Tableau de bord sous Favoris.

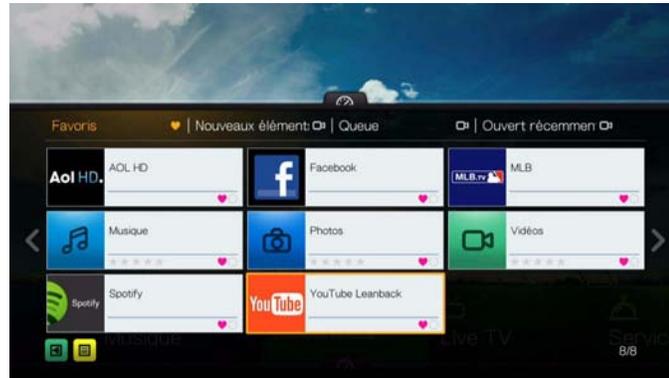

AccuWeather.com

Le service Météo fourni par AccuWeather.com fournit les prévisions locales de n'importe quel endroit des Etats-Unis et de plus de deux millions d'autres endroits du monde.

Pour accéder à Météo :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez AccuWeather.com , puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil de AccuWeather.com.
3. Sélectionnez **OK** sur l'écran de Licence d'utilisateur final, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil de AccuWeather.com.
4. Utilisez les boutons de navigation **▲▼◀▶** pour saisir une recherche à l'aide du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi appuyer sur **Recherche** sur la télécommande pour aller à la liste de résultats après avoir saisi plusieurs caractères dans le champ de recherche. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Le nom complet de la ville doit être saisi pour les lieux situés en dehors des Etats-Unis. Par exemple, vous devez écrire « Sydney » pour trouver Sydney en Australie ; et écrire « Sydn » renvoie à Sydney, en Floride, USA.

5. Si nécessaire, appuyez sur **▲/▼** pour faire défiler les résultats de la recherche pour sélectionner votre ville, puis appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **OK** pour terminer de régler votre emplacement.



- L'écran d'accueil AccuWeather.com affiche la température, les conditions et d'autres informations météorologiques en cours à l'emplacement que vous avez indiqué.

Options disponibles :

- Paramètres
- Cartes (appuyez sur **Options**, puis sur **OK** pour la fonction zoom & pan sur la carte météo de votre zone à l'aide des boutons de navigation)
- Style de vie (fournit des prévisions de Poor à Excellent sur diverses informations sportives et de santé)
- Prévisions (sélectionnez **Prévisions à 7 jours** ou **Prévisions weekend** pour voir la météo à venir)
- Vidéo météo (sélectionnez et regardez des vidéos d'AccuWeather.com)
- Quitter



Paramètres

Modifier l'affichage de la Température

Pour passer d'un affichage de la température en Celsius à un affichage en Fahrenheit ou vice-versa :

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Réglages** sur l'écran d'accueil AccuWeather.com.

2. Sélectionnez °F /°C. Appuyez sur **OK**.



Régler/ajouter une ville favorite

Pour ajouter une ou plusieurs villes afin de pouvoir voir les informations météo pour plusieurs emplacement :

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Réglages** sur l'écran d'accueil AccuWeather.com.
2. Sélectionnez **Définir une ville favorite** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Ajouter une ville favorite** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour saisir une recherche à l'aide du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi appuyer sur  sur la télécommande pour aller à la liste de résultats après avoir saisi plusieurs caractères dans le champ de recherche. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.




.....
Remarque : Le nom complet de la ville doit être saisi pour les lieux situés en dehors des Etats-Unis. Par exemple, vous devez écrire « Sydney » pour trouver Sydney en Australie ; et écrire « Sydn » renvoie à Sydney, en Floride, USA.

5. Votre nouvelle ville favorite apparaît sur l'écran Définir une ville favorite. Appuyez sur ▲/▼ pour définir une nouvelle ville favorite en tant qu'emplacement par défaut. Pour effacer une ville favorite, sélectionnez-la et appuyez sur ▶, puis sur **OK**.



- Vous pouvez aussi appuyer sur ▼ sur l'écran d'accueil AccuWeather.com pour définir votre ville favorite et voir la température, les conditions et d'autres informations météorologiques en cours à votre emplacement dans toutes vos villes favorites.

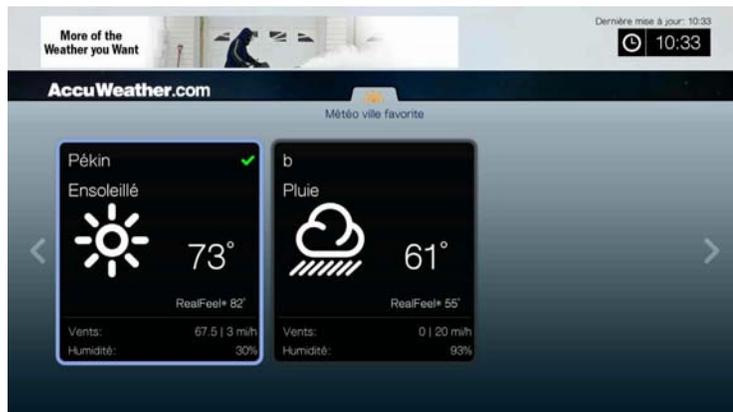

Deezer

Deezer est un service musical sur-demande personnalisé pour écouter 7 millions de morceaux à n'importe quel moment, n'importe où, sur un des services de musique Internet et mobile les plus populaires en Europe.*



Remarque : *Deezer est disponible uniquement en Europe.

Pour accéder à Deezer :

- Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
- La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Deezer , puis appuyez sur **OK**. Le menu principal de Deezer s'affiche.



- Appuyez sur ◀/▶ pour choisir une option, puis appuyez sur **OK**.

Options disponibles :

- Ma musique
- Radios
- Top Charts
- Rechercher
- Connexion
- Quitter

Connexion à votre compte Deezer

Connectez-vous à votre compte Deezer pour accéder à Ma Musique (votre liste de lecture et vos favoris) et aux Top Charts.



Remarque : Si vous n'avez pas de compte YouTube et souhaitez en créer un, visitez <http://www.deezer.com>.

1. Allez au menu Accueil | Services.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Deezer, puis appuyez sur **OK**.
3. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.



5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre adresse email de connexion à Deezer à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Deezer à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'enregistrement.
Options disponibles :
 - **Non** – Les détails de votre compte ne seront pas enregistrés. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès ce service à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Nom seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque accès à ce service à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous est automatiquement connecté à votre compte à chaque fois que vous accédez ce service.
8. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion. L'écran Ma musique apparaît.

Radio

Vous pouvez choisir parmi une variété de radios par genre et sous-genre musical.

1. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Radios**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une radio.



3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un genre de musique, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un sous-genre de musique, puis appuyez sur **OK**.
5. Quand vous avez sélectionné la radio que vous souhaitez écouter, appuyez sur **Options** pour sélectionner **Devenir Fan**. Ceci permet d'ajouter une radio aux **Favoris** de vos **Radios** pour un accès rapide à l'avenir.
6. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer d'écouter la station de radio.

Lecteur Deezer

Le lecteur de Deezer est similaire à l'écran de lecture audio habituel. Il affiche la barre d'état de lecture, l'album, l'artiste, et le temps écoulé et le temps de lecture total.

- Appuyez sur **LECTURE/PAUSE** pour mettre en pause et reprendre la lecture.
- Appuyez sur **AR/REMB** pour avancer ou rembobiner rapidement par incréments de 10 secondes.
- Appuyez sur **NEXT/PREV** pour sélectionner le morceau suivant/précédent ou une liste de lecture.

Ma musique

Après vous être connecté sur Deezer, sélectionnez **Ma Musique**, puis appuyez sur **OK** pour afficher les listes de lecture et les stations de radio préférées.

Listes de lecture

Ajouter une liste de lecture à Ma musique :

1. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Ma Musique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Connectez-vous à votre compte Deezer si ce n'est déjà fait.

3. Sélectionnez **Listes de lecture**, puis appuyez sur **OK**.



4. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Créez votre liste de lecture**. Appuyez sur **OK**.
5. Saisissez le nom de votre liste de lecture à l'aide du clavier à l'écran, sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

Radios Favorites

Accéder à une radio favorite dans Ma musique :

1. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Ma Musique**, puis appuyez sur **OK**.
2. Connectez-vous à votre compte Deezer si ce n'est déjà fait.
3. Sélectionnez **Radios favorites**, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Si vous n'avez pas ajouté de stations, l'écran affiche « aucun favori ».

4. Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner une station dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer d'écouter la station de radio.

Ajouter à une liste de lecture

Vous pouvez ajouter des morceaux à une liste de lecture à l'aide du bouton **Options** de la télécommande.

1. Quand vous avez sélectionné un morceau sur une radio ou dans Top Charts, appuyez sur **Options** pour sélectionner **Ajouter à une liste de lecture**. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une liste de lecture que vous avez créée à **Ma musique**, puis appuyez sur **OK** pour ajouter le morceau à la liste de lecture sélectionnée.

Effacer une Liste de lecture

Vous pouvez effacer une liste de lecture à l'aide du bouton **Options** de la télécommande.

1. Quand vous avez sélectionné une liste de lecture dans **Ma Musique > Listes de lecture**, appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Effacer**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer une station radio

Vous pouvez supprimer une station radio à l'aide du bouton **Options** de la télécommande.

1. Quand vous avez sélectionné une liste de lecture dans **Ma Musique > Radios Favorites**, appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Effacer**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Top Charts

Ces morceaux sont ceux que les utilisateurs de Deezer jugent les plus populaires.

1. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Top charts**, puis appuyez sur **OK**.
2. Une fois le bouton du filtre sélectionné , appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour filtrer les résultats de canal (**FR, BE, UK, US**), puis appuyez sur **OK** deux fois.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un morceau dans la liste proposée, puis appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer à écouter le morceau sélectionné

Rechercher

1. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour filtrer les résultats (**Tous, Titre, Artiste, ou Album**), puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour saisir une recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.



.....

Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur  sur la télécommande pour aller à la liste de résultats après avoir saisi plusieurs caractères dans le champ de recherche.

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un morceau dans la liste proposée, puis appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer à écouter.

Supprimer un compte Deezer

1. Sur l'écran principal Deezer, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Supprimer le compte**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Quitter Deezer

Pour retourner à l'écran des Services, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Quitter** dans l'écran d'accueil Deezer, puis appuyez sur **OK**.


Facebook

Partagez votre statut, vos photos, vos vidéos et vos liens favoris sur Facebook. Recevez des nouvelles fraîches de votre réseau social ou du monde entier et plus encore. Le tout sur votre TV grand écran.

Vous devez avoir un compte Facebook valide pour utiliser ce service. Vous pouvez créer un compte Facebook sur www.facebook.com.

Première connexion à Facebook

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Facebook , puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour saisir votre nom d'utilisateur Facebook à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe Facebook à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▼, puis cochez **OK** pour **Se souvenir de moi** si vous voulez que votre compte Facebook soit stocké dans le lecteur multimédia pour un accès rapide.
6. Appuyez sur ▶/▼, puis sur **OK** quand la coche verte est sélectionnée .

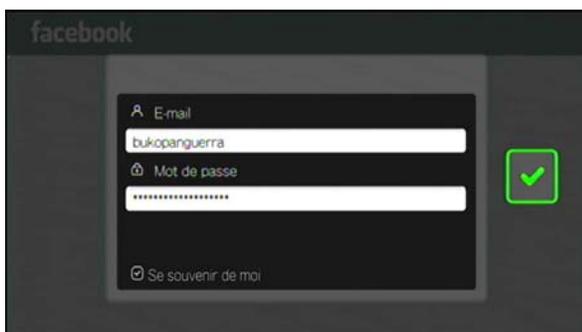

7. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion. L'écran d'accueil Facebook apparaît.



Notifications

Les notifications vous permettent de savoir quand des personnes font des actions qui vous concernent, afin que vous puissiez rapidement regarder une photo où vous avez été tagué par exemple, ou lire une publication sur votre Mur.

Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Notifications**. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **une** notification puis appuyez sur **OK**.

Photos

Vous pouvez voir les photos ou les albums de photos que vous ou d'autres utilisateurs ont postés sur Facebook, une par une ou en diaporama.

1. Dans le menu principal de Facebook, sélectionnez **Photos** puis appuyez sur **OK**.
2. Allez sur l'album photo, puis appuyez sur **OK**.
3. Affichez la photo et appuyez sur **OK**, ou appuyez sur **||▶ (PAUSE/LECTURE)** pour démarrer un diaporama photo (voir « Commandes de lecture de diaporama » à la page 92).

Options des photos

Ouvrez une photo individuelle, un album ou un diaporama, et appuyez sur **Options**.



- **Rotation Gauche & Droite** – voir « Rotation vers la gauche et vers la droite » à la page 90.
- **Zoom** – Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur **OK** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'échelle souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Pan** – Pour afficher un panoramique, appuyez sur les boutons de navigation ▲▼◀▶ plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

- **Utiliser comme fond** – voir « Utiliser comme fond » à la page 90.
- **Télécharger une photo** – Sélectionnez cette option puis appuyez sur **OK** pour télécharger la photo vers un de vos disques durs locaux. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez télécharger votre photo (partage réseau ou stockage connecté) puis appuyez sur **OK**.



Fil d'actualité

Le fil d'actualité Facebook affiche les commentaires et publications de vos amis et vous permet également de commenter les publications. Le nombre de personnes qui a « aimé » ou laissé un commentaire sur une publication est affiché dans les icônes correspondantes à droite de la publication.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Fil d'actualité**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour voir les commentaires et les publications de vos amis.
3. Sélectionnez une publication, et appuyez sur ▶ une fois pour sélectionner « J'aime », si vous aimez la publication , puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ deux fois pour commenter une publication du fil d'actualité , appuyez sur **OK**, puis entrez votre commentaire à l'aide du clavier à l'écran.



.....
Remarque : Vous pouvez ajouter un commentaire à votre mur dans le fil d'actualité en allant sur **Exprimez-vous** et en appuyant sur **OK**.

Amis

Vous pouvez accéder au profil de vos amis et voir leurs photos, vidéos et publications du Mur.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Amis**, puis appuyez sur **OK**.
2. La page de l'ami que vous avez sélectionné s'affiche. La section des photos de la page s'affiche par défaut. Vous pouvez voir ces photos, ou bien sélectionner les vidéos ou le Mur, et appuyer sur **OK** pour voir les vidéos et les publications du mur de votre ami.

Mur

Le Mur Facebook affiche toutes vos publications et les commentaires de vos amis et vous permet également de commenter ou d'« aimer » des publications. Le nombre de personnes qui a « aimé » ou laissé un commentaire sur une publication est affiché dans les icônes correspondantes à droite de la publication.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mur**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour voir les commentaires et les publications de vos amis.
3. Sélectionnez une publication, et appuyez sur ▶ une fois pour sélectionner « J'aime », si vous aimez la publication , puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ deux fois pour commenter une publication du fil d'actualités , appuyez sur **OK**, puis entrez votre commentaire à l'aide du clavier à l'écran.



.....
Remarque : Vous pouvez ajouter un commentaire à votre mur en allant sur **Exprimez-vous** et en appuyant sur **OK**.

Vidéos


Vous pouvez voir les vidéos que vous ou d'autres utilisateurs ont postées sur Facebook.

1. Dans le menu principal de Facebook, sélectionnez **Vidéos** puis appuyez sur **OK**.
2. Allez sur la vidéo, puis appuyez sur **OK**.

Lecteur vidéo

Quand une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur **OK** pour ouvrir le volet d'informations du lecteur vidéo. Vous pouvez **Aimer** ou **Commenter** une vidéo dans le volet d'informations, puis appuyez sur **OK**.

Nombre de personnes qui ont « aimé » et commenté

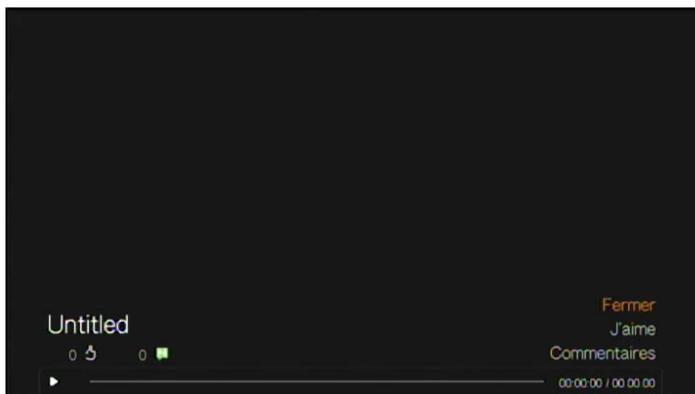

Jauge de lecture vidéo

Temps écoulé et durée totale

Options vidéo

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur **Options**.



- **Zoom** – Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur **OK** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'échelle souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Pan** – Pour afficher un panoramique, appuyez sur les boutons de navigation **▲▼◀▶** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Description de la navigation** – Sélectionnez cette option puis appuyez sur **OK** pour voir la description de la vidéo.
- **Télécharger une vidéo** – Sélectionnez cette option puis appuyez sur **OK** pour télécharger la vidéo vers un de vos disques durs locaux. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez télécharger votre vidéo (partage réseau ou stockage connecté) puis appuyez sur **OK**.

Événements

Les Événements affichent tous les événements auxquels vous avez été invité et vous permet de voir plus d'informations ou de commenter les événements. Vous pouvez aussi y voir les commentaires de vos amis et les « Aimer » ou les commenter. Le nombre de personne qui a « aimé » ou laissé un commentaire sur une publication est affiché dans les icônes correspondantes à droite de la publication.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **Événements**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un événement auquel vous avez été invité, et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Ecrire un commentaire...** ou **Voir plus d'infos** pour écrire un commentaire à propos ou voir plus d'infos pour cet événement.
4. Appuyez sur **▲/▼** pour voir les commentaires et les publications de vos amis.
5. Sélectionnez une publication, et appuyez sur **▶** une fois pour sélectionner « J'aime », si vous aimez la publication **👍**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **▶** deux fois pour commenter une publication de l'événement **💬**, appuyez sur **OK**, puis entrez votre commentaire à l'aide du clavier à l'écran.

Déconnexion

Dans le menu principal de Facebook, sélectionnez **Déconnexion** puis appuyez sur **OK** pour vous déconnecter de Facebook et retourner à l'écran d'accueil des Services. Toutes les données des comptes enregistrés sur le compte Facebook sont supprimées.

Flickr

Flickr est un site web de gestion et de partage en ligne d'images et de vidéos. Le contenu Flickr est organisé par des balises — un mot clé ou étiquette de catégorie décrivant le contenu. Les balises aident les utilisateurs à rechercher du contenu qu'ils pourraient avoir en commun. Chaque fichier de contenu peut être associé à 75 balises au maximum.

Pour en savoir plus sur les services de Flickr, et les options et limitations correspondantes, consultez <http://www.flickr.com/tour/>.

Pour accéder à Flickr :

1. Allez au menu de l'Accueil | Recherche, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Flickr **flickr**, puis appuyez sur **OK**. L'écran d'accueil de Flickr apparaît.

Options disponibles :


- Intéressant (sept derniers jours)
- Téléchargement récent
- Rechercher
- Mes contacts
- Hot Tags
- Mes Tags
- Quitter

Exploration de contenus

Vous pouvez explorer des flux de photos (terme de sélection de contenu de Flickr) disponibles dans le domaine public de Flickr.

Pour trouver un contenu multimédia « intéressant » au hasard des sept derniers jours :


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Intéressant** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

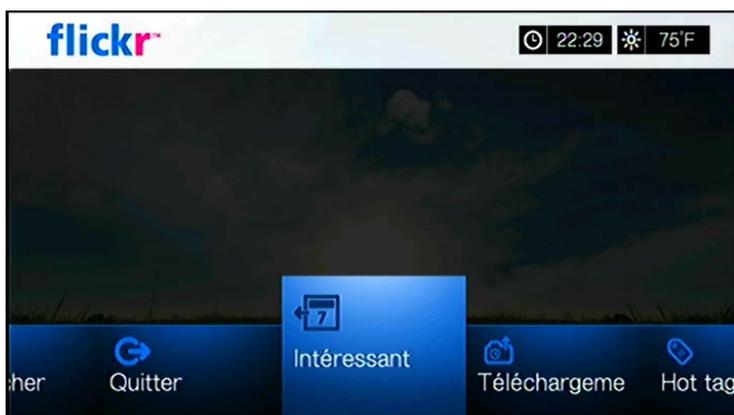

Un flux de photos de contenu aléatoire considéré comme intéressant dans les sept derniers jours par les utilisateurs de Flickr apparaît. Consultez page 116 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration dépendant de la date d'envoi :


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Téléchargement récent** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

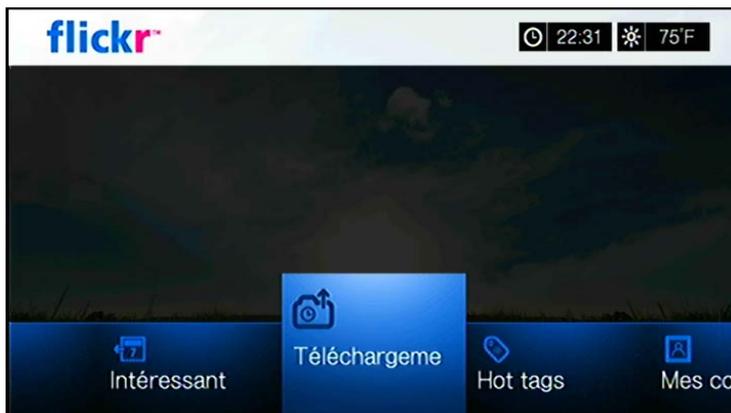

Un flux de photos affichant les contenus téléchargés en dernier apparaît. Consultez « Flux de photos Flickr » à la page 116 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration à partir de balises populaires :

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Hot tags** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

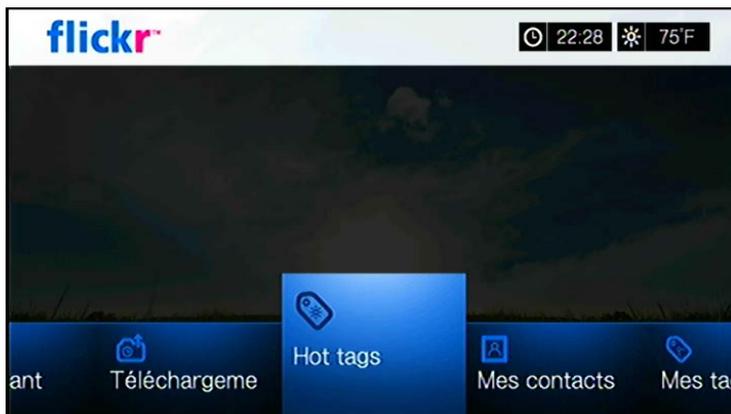

2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un tag dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Un flux de photos affichant le contenu associé au tag sélectionné apparaît. Consultez « Flux de photos Flickr » à la page 116 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Recherche de contenus

Pour une recherche de contenu par mot clé spécifique :

Les mots clés sont des mots ou expressions associés au type de contenu que vous recherchez. Les recherches par mot clé se basent sur les informations indiquées sur la page de profil d'un membre.

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Rechercher** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Mots clés**, puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
Un flux de photos affichant le contenu associé au mot clé spécifié apparaît.
Consultez page 116 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une recherche de contenu à partir de tags :

Effectuez ce type de recherche pour trouver du contenu dépendant des informations indiquées sur la liste de balises d'un membre.

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Recherche** dans le tableau de bord de Flickr, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Tags**, puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
Un flux de photos affichant le contenu associé au mot spécifié apparaît.
Consultez « Flux de photos Flickr » à la page 116 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Recherche d'un membre Flickr

Pour rechercher un membre Flickr :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Recherche** dans l'écran **Exploration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Membres Flickr**, puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom d'utilisateur d'un membre, son adresse email ou ses centres d'intérêt à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

Un écran de parcours des liens vers les membres Flickr correspondant à votre critère de recherche apparaît.

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **OK** pour afficher la page de profil de ce membre.


Si le membre sélectionné propose des flux de photos publics, vous pouvez les explorer. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner une sélection de contenu, puis appuyez sur **OK** pour l'explorer. Consultez la section suivante pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Mes contacts


Mes contacts affiche une liste de membres Flickr que vous avez recherchés.

Pour voir Mes contacts :

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes contenus** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

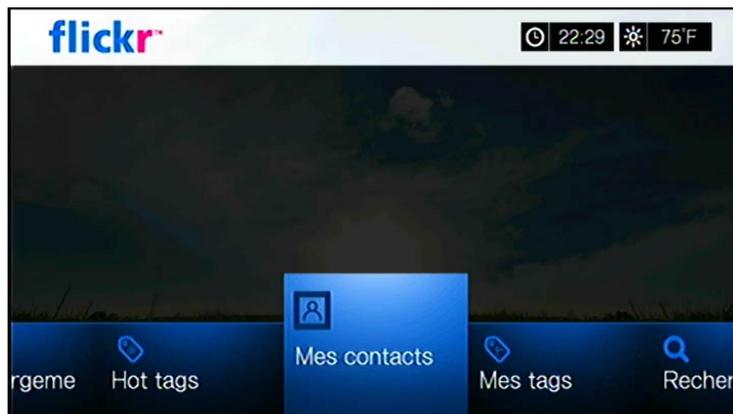

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un membre Flickr que vous avez recherché précédemment, puis appuyez sur **OK** pour afficher ses photos.
3. Pour supprimer un contact de la liste, sélectionnez le nom de ce contact et appuyez sur **Options**. Sélectionnez **Supprimer** ou **Supprimer tous les éléments**, puis appuyez sur **OK**.

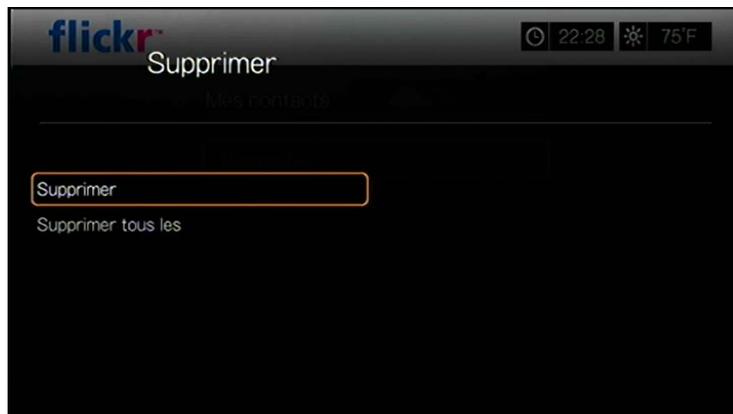


Mes tags

Mes tags affiche une liste des tags Flickr que vous avez recherchés.

Pour voir Mes tags :


1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes tags** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

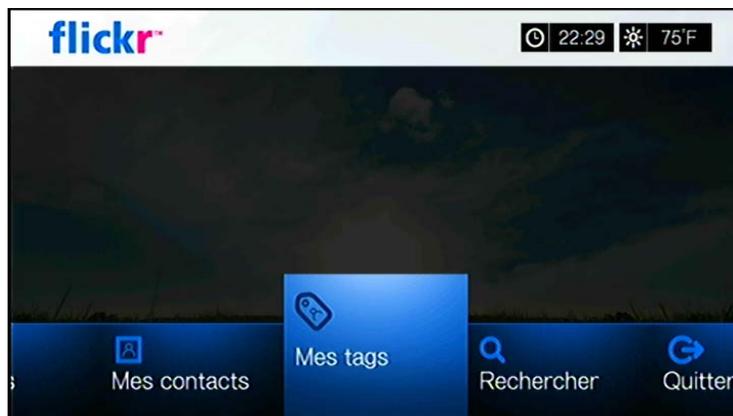

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un tag que vous avez recherché précédemment, puis appuyez sur **OK** pour afficher les photos associées à ce tag.
3. Pour supprimer un tag de la liste, sélectionnez le tag et appuyez sur **Options**. Sélectionnez **Supprimer** ou **Supprimer tous les éléments**, puis appuyez sur **OK**.

Flux de photos Flickr

La disposition du flux de photos Flickr est la même que celle d'un répertoire de photos en mode miniature.

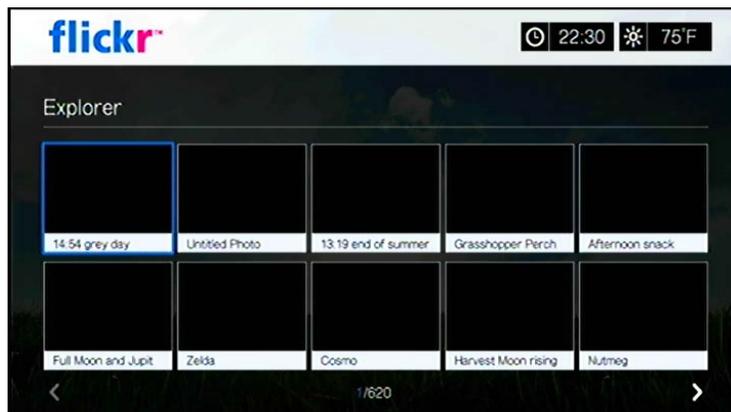

- Vous pouvez utiliser les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner du contenu.
- Pour afficher du contenu en plein écran, sélectionnez le fichier et appuyez sur **OK**.
- Pour afficher un diaporama à partir du contenu du flux de photos en cours, appuyez sur **II ▶** ou **OK**. Le contenu s'affiche dans l'écran Flickr Player. Passez à la section suivante pour plus d'informations.
- Pour revenir au flux de photos depuis le mode plein écran, appuyez sur **Retour**.
- Pour revenir au flux de photos depuis le mode Player, appuyez sur **■**.
- Pour afficher toutes les photos en plein écran, passez à Réglages photo et sélectionnez Ajuster à l'écran (voir « Échelle des photos » à la page 183)
- Quand vous vous trouvez dans le flux de photo, appuyez sur Options pour retourner à la page d'accueil de Flickr ou choisissez une des options du menu de la page d'accueil de Flickr.



Flickr Player

La disposition de Flickr Player est la même que celle d'un diaporama de photos.

- Appuyez sur **■▶** pour voir l'image suivante du flux de photos.
- Appuyez sur **◀■** pour voir l'image précédente du flux de photos.
- Pour revenir au flux de photos, appuyez sur **■**.

Options du Player

Comme pour un diaporama de photo normal, vous pouvez personnaliser la façon dont le contenu s'affiche dans le lecteur de Flickr. Pour ce faire, appuyez sur **Options**.



Remarque : Pour voir les photos agrandies à la taille de l'écran ou en mode plein écran, accédez au menu Réglages et suivez les instructions dans la section « Échelle des photos » à la page 183.

- Pour faire pivoter l'affichage de l'image, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers la droite**, puis appuyez sur **OK** plusieurs fois jusqu'à obtenir l'angle d'affichage voulu.
L'affichage pivote en sens horaire ou antihoraire par incréments de 90°. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'orientation par défaut.
- Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à obtenir l'échelle d'affichage souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- Pour agrandir l'affichage, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur les touches de navigation ▲▼◀▶ plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

Quitter Flickr


Pour retourner à l'écran des Services, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Quitter** dans le tableau de bord Flickr, puis appuyez sur **OK**.

Flixster

Regardez des bandes annonces de films et consultez les critiques des films de Rotten Tomatoes. Regardez en avant première les sorties de la semaine pour connaître les futurs hits du box office. Tenez-vous au courant des dernières nouveautés DVD et Blu-ray et des meilleures locations. Recherchez dans un catalogue de plus de 40 000 films. Regardez des bandes annonces de haute qualité de plus de 10 000 hits du box office.

Pour accéder à Flixster :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Flixster , puis appuyez sur **OK**. Le menu principal de Flixster s'affiche.

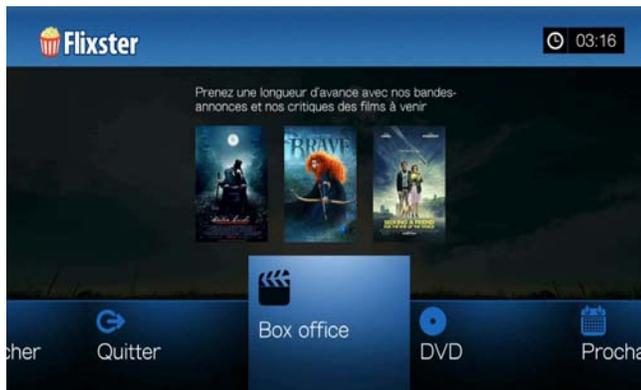

3. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir une option, puis appuyez sur **OK**.
Options disponibles :
 - Box Office (restez à la page grâce à des bandes annonces et aux critiques des hits du box office de la semaine)
 - DVD (parcourez les bandes annonces et les critiques des DVD sortis récemment)
 - A venir (regardez les bandes annonces et les critiques des films à venir)
 - Recherche (recherchez les bandes annonces et les critiques à l'aide du clavier à l'écran)
 - Quitter
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner un film ou un DVD, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Regarder la bande annonce**, le **Casting**, les **Critiques**, **Partager sur Facebook** ou **Détails** puis appuyez sur **OK**.



6. Quand vous regardez des bandes annonces, appuyez sur **OK** pour voir la barre de progression/lecture de la vidéo. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Zoom & Pan** (voir « Sélection des options de Zoom et panoramique vidéo » à la page 73).

Live365

Utilisez Live365 pour créer votre propre station de radio en ligne ou écouter les stations en ligne des autres diffuseurs Live365. Les sélections de musique sont compilées en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Certaines petites stations AM ou FM utilisent aussi Live365 pour diffuser des flux audio sur l'Internet.

Pour accéder à Live365 :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Live365 , puis appuyez sur **OK**.

Options disponibles :


- Stations
- Dernier joué
- Mes stations préréglées
- À propos
- Quitter

Connexion à Live365 (en option)

Vous pouvez commencer à écouter gratuitement les stations Live365 en tant qu'utilisateur non enregistré, mais pour profiter de fonctions supplémentaires telles que l'accès aux stations recommandées, l'enregistrement des stations dans les favoris, l'accès aux informations sur les morceaux, la définition de préférences de station et bien d'autres choses, vous devez ouvrir un compte Live365.

Pour se connecter à Live365:

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Live365, puis appuyez sur **OK**.
3. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶, sélectionnez **Mes stations préréglées**, puis appuyez sur **OK**.

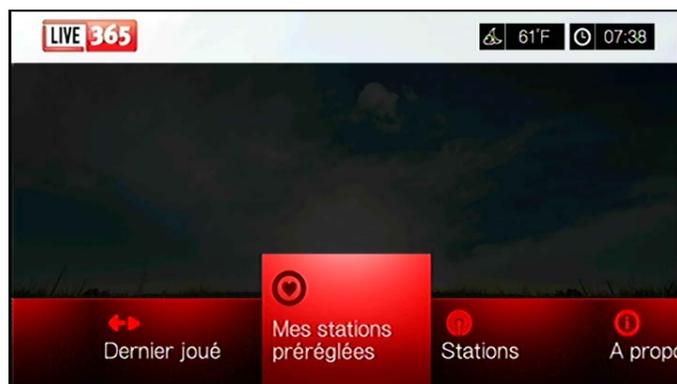

- Appuyez sur ▲/▼, sélectionnez **Connexion** ou **Vous n'avez pas encore de compte ?**, puis appuyez sur **OK**. Si vous n'avez pas de compte, suivez les instructions à l'écran pour créer un compte Live 365 en ligne.



- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Live365 à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Live365 à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'enregistrement.

Options disponibles :

- **Non** – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque utilisation du lecteur multimédia pour accéder au service Live365.
 - **Sauvegarder le nom d'utilisateur seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque utilisation du lecteur multimédia pour accéder au service Live365.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous serez connecté automatiquement à votre compte à chaque sélection de Live365 depuis le menu Services.
- Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion. Après connexion réussie, l'écran d'accueil Live365 apparaît.
Cet écran permet de rechercher de nouvelles stations, d'accéder aux stations précédemment écoutées et de définir des préférences de profil pour votre compte Live365.

Pour se connecter à un compte Live 365, allez sur <http://www.live365.com/wdtv>.


Pour plus d'informations sur les fonctions, options et limitations de l'utilisation de Live365, consultez <http://www.live365.com/index.live>.

Écoute d'une station Live365

- Les nouveaux utilisateurs Live365 peuvent rechercher des stations de radio.
- Vous pouvez accéder à la dernière station écoutée si vous avez déjà accédé à Live365 depuis le lecteur multimédia.
- Les utilisateurs enregistrés Live365 peuvent accéder à Mes stations préférées pour écouter leurs stations favorites.
- Les membres VIP Live365 peuvent écouter les stations de radio payantes.

Pour rechercher une station de radio :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **OK**.

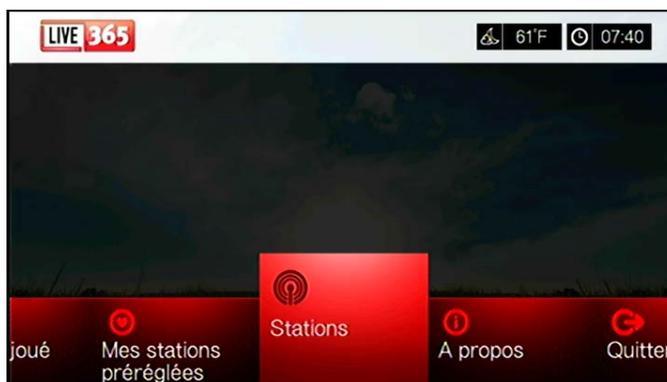

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une catégorie de stations, puis appuyez sur **OK**.



Sélections disponibles :

- **Stations gratuites** – Radio Internet gratuite.
 - **VIP Stations** – Radio Internet payante sans interruption pour les utilisateurs enregistrés et payants de Live365. Vous devez vous connecter à votre compte Live365 et être membre VIP pour pouvoir accéder à cette catégorie. Consultez la page 123 pour plus d'informations.
 - **Recommandations** – Radio Internet gratuite recommandée par vos autres utilisateurs Live365. Vous devez être connecté pour accéder à ces stations.
 - **Recherche** – Recherche une station Live365. Consultez la page 123 pour plus d'informations.
3. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner la station à écouter. Appuyez sur **OK**.
 4. Appuyez sur ▲ si vous voulez ajouter la station à Mes stations pré-réglées, si vous avez un compte Live365; Appuyez sur **OK**.
 5. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

L'écran Stations de Live365 :

L'écran Stations de Live365 fournit des options d'affichage, de classement et de filtre en fonction de la qualité audio.


1. Appuyez sur ▲, sélectionnez l'icône d'affichage , et appuyez sur **OK** pour basculer entre les grilles d'affichage grille ou liste.
2. Appuyez sur ▲/▶, sélectionnez l'icône Filtrer et Tri , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▶, puis sur ▲/▼ pour sélectionner Filtrer par qualité audio. Les options comprennent Toutes les stations, Seulement haut, Moyen à haut, Bas à moyen, et seulement bas (en termes de qualité audio). Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▶ puis sur **OK** pour cocher la case verte , puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



5. Sélectionnez Tri et répétez les étapes ci-dessus pour classer les stations par ordre alphabétique ou par popularité.

Pour accéder à la dernière station écoutée :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Dernier joué**.

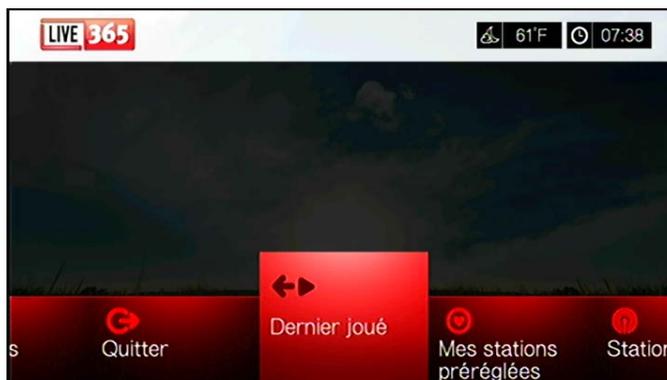

2. Appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour écouter une station favorite :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes stations préréglées**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une station sur votre liste de stations préréglées.
2. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour écouter une station VIP :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Stations VIP**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un genre de musique, puis appuyez sur **OK**.



4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un sous-genre de musique, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à écouter.
6. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Recherche d'une station Live365.

Vous pouvez effectuer une recherche de station sur les critères suivants :


- Nom d'artiste
- Titre du morceau ou du CD
- Informations sur la station
- Genre de musique
- Emplacement de la station
- Qualité audio.

Vous pouvez limiter votre recherche aux stations évaluées ou non par les éditeurs de Live365 ou aux stations professionnelles, indépendantes ou officielles.

Pour rechercher une station Live365 :

1. Sur l'écran d'accueil Live365, sélectionnez **Mes stations préréglées**, **Stations**, ou **Dernier joué**, puis appuyez sur **Options**.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.

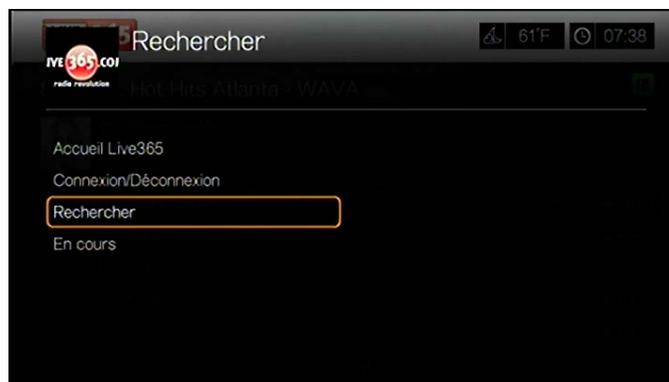

3. Sur le clavier à l'écran, utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé de recherche, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une station dans le résultat de recherche.
5. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Affichage de la station en cours d'écoute

1. Sur l'écran d'accueil Live365, sélectionnez **Mes stations préreglées**, **Stations**, ou **Dernier joué**, puis appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **En cours**, puis appuyez sur **OK**. La station en cours s'affiche.

Ajout d'une station à votre liste de stations préreglées

Si vous aimez une station particulière, vous pouvez l'ajouter à votre liste de stations préreglées pour y accéder plus facilement à l'avenir.

Pour ajouter une station à votre liste de présélections depuis l'écran En cours :

1. Passez à la liste de stations affichant la station à ajouter.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à ajouter.
3. Appuyez sur ▶ plusieurs fois pour activer la fonction + Ajouter à mes stations préreglées, puis appuyez sur **OK**.
4. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle station présélectionnée et revenir à l'écran En cours.

Suppression d'une station de votre liste de stations préreglées

Vous pouvez retirer les stations dont vous ne voulez plus depuis votre liste prédéfinie.

Pour supprimer d'une station de votre liste de stations préreglées :

1. Connectez-vous à votre compte Live365. Voir « Pour se connecter à Live365: » à la page 119 pour les instructions.
2. Sur l'écran d'accueil de Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes stations préreglées**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à supprimer.
4. Appuyez sur ▲ pour activer la fonction Supprimer une station, puis appuyez sur **OK**.
5. Un message de confirmation est affiché. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran En cours.

Évaluation d'une chanson

Les sélections de musique dans Live365 sont compilées en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Vous pouvez participer à la procédure de sélection en votant pour la chanson « pouce levé » 👍 ou « pouce baissé » 👎.

Pour évaluer une chanson :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône d'évaluation : 👍 pour une évaluation positive, 👎 pour une évaluation négative. Appuyez sur **OK**.
2. Un écran de confirmation d'évaluation apparaît. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran En cours.

Obtention d'informations sur le morceau

Vous pouvez envoyer les informations sur le morceau de la chanson ne cours de lecture à votre compte de messagerie pour référence ultérieure.

Pour obtenir des informations sur le morceau :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ✉, puis appuyez sur **OK**.
2. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran En cours.

Les informations sur le morceau seront envoyées l'adresse email utilisée pour l'inscription à votre compte Live365.

Déconnexion de Live365

Déconnectez-vous de Live365 après une session d'écoute pour vous assurer que personne ne pourra modifier vos paramètres Live365 et stations sans votre autorisation.

Pour vous déconnectez de Live365 :

1. Sur l'écran Stations ou En cours, appuyez sur **Options**, puis que ▲/▼ pour sélectionner **Connexion/Déconnexion**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** à l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Quitter Live365

Pour retourner à l'écran des Services, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Quitter** dans l'écran d'accueil Live365, puis appuyez sur **OK**.

Pandora (USA seulement)

Pandora est un service automatisé de recommandation de musique et de radio par Internet. Avec Pandora, vous pouvez saisir le titre d'une chanson ou le nom d'un artiste, le service répond en proposant des sélections musicalement similaires. Vous pouvez fournir une évaluation (approuvé/non approuvé) individuellement par chanson, et Pandora en tiendra compte pour les sélections à venir.

Conditions d'utilisation de Pandora

Les conditions ci-dessous doivent être réunies pour utiliser le service Pandora.

- Vous devez disposer d'un compte Pandora. Accédez à www.pandora.com/wd pour créer votre compte. Après enregistrement, notez votre code d'activation. Vous aurez besoin de ce code pour vous connecter à Pandora à partir de votre lecteur multimédia.
- Pour l'instant, Pandora n'est disponible que pour les utilisateurs situés aux États-Unis. Vous devez avoir une connexion réseau basée aux États-Unis.


Pour régler la langue du système en anglais :

1. Allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Apparence**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Français**, puis appuyez sur **OK**.




Première connexion à Pandora

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Pandora , puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour ouvrir l'écran Ajouter un compte.
4. Si vous avez déjà un compte Pandora, choisissez **J'ai un compte Pandora**, puis appuyez sur **OK** pour créer votre nouveau compte Pandora. Passez à l'étape 6.

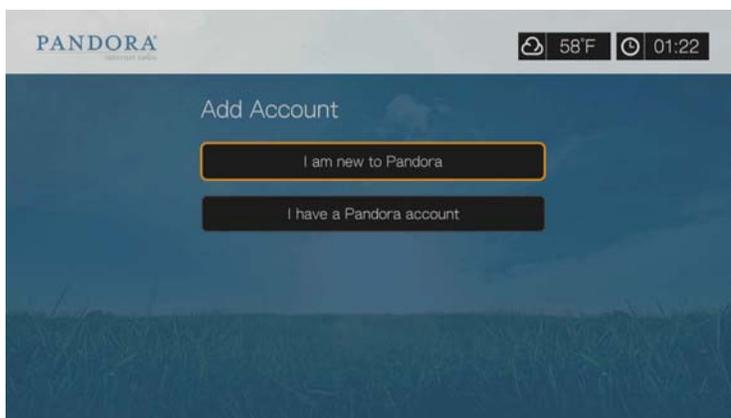

5. Si vous n'avez pas encore de compte Pandora, sélectionnez **Je suis nouveau sur Pandora**, puis appuyez sur **OK**.
6. Notez le code d'activation et suivez les instructions à l'écran, (allez sur www.pandora.com/wd pour créer un nouveau compte). Quand vous avez terminé, choisissez **Continuer**, puis appuyez sur **OK**.
7. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Pandora avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
8. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Pandora avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option d'enregistrement.
Options disponibles :
 - **Non** – Les détails de votre compte ne seront pas enregistrés. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Nom seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque accès au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous est automatiquement connecté à votre compte à chaque fois que vous accédez au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
10. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion.

Après une connexion réussie à Pandora, l'écran Stations apparaît.

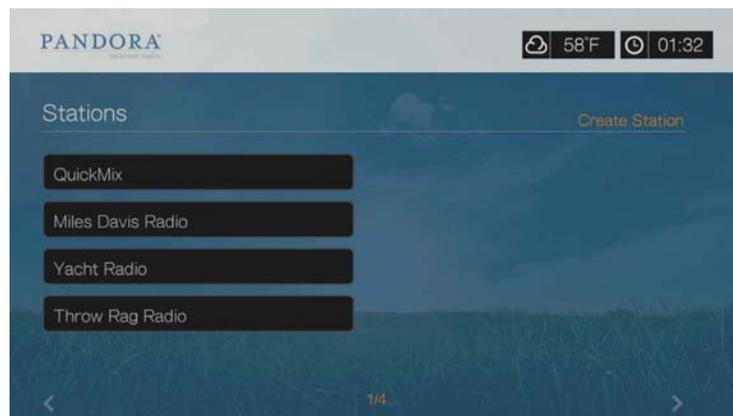

Cet écran permet de créer de nouvelles stations, de commencer l'écoute de stations créées précédemment et de liste de lecture Quickmix, ainsi que de définir les préférences de profil de votre compte.

Pour plus d'informations sur ces fonctions, options et limitations d'utilisation de Pandora, consultez <http://www.pandora.com>.

Stations Pandora

Une station Pandora est un flux personnalisé de musique, basé sur un ou plusieurs noms d'artiste ou titres de chanson de votre choix. Une fois connecté à Pandora depuis votre lecteur multimédia, vous pouvez facilement accéder à vos stations à partir de la barre de menu Musique.

Rappel des stations Pandora

- Vous pouvez avoir jusqu'à 100 stations à un instant donné, plus un QuickMix. Quand vous atteignez ce nombre maximum de stations, vous devez en supprimer une avant de pouvoir en ajouter une autre.
- Pandora n'autorise pas de lecture immédiate ou « à la demande » d'une chanson spécifique.
- Une station Pandora ne peut pas lire plus de quatre chansons d'un même artiste dans une période de trois heures.
- Après huit heures d'écoute, Pandora vous demande si vous écoutez toujours. La diffusion s'arrête jusqu'à votre réponse.
- La sélection de musique diffusée depuis votre station Pandora contient un mélange de chansons et d'artistes compilé à partir de :
 - la valeur « initiale » utilisée pour la création de cette station. Passez à la section suivante pour des instructions sur la création d'une station Pandora.
 - l'évaluation du morceau (pouce levé/pouce baissé) que vous donnez. Consultez la page 129 pour plus d'informations.
 - le nombre d'évitements affectés à un morceau. Consultez la page 130 pour plus d'informations.
- Il est impossible de rembobiner ou rejouer immédiatement les chansons de votre station Pandora.

Pour créer une station Pandora :

1. Allez sur **Créer une station**, ou appuyez sur **Options** pour sélectionner **Créer une station**. Appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les boutons de navigation **▲▼◀▶** pour taper le nom d'un artiste ou un titre de chanson à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Soumettre**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner une liste dans les résultats de recherche, puis appuyez sur **OK**.

La liste sélectionnée sert de valeur « initiale » de station pour que Pandora puisse compiler et diffuser de la musique comparable à votre station.

Pour écouter une station Pandora :


1. Sur l'écran **Stations**, utilisez les touches de navigation pour sélectionner le nom de la station que vous souhaitez écouter.
2. Appuyez sur **||▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station Pandora sélectionnée. Appuyez sur **SUIVANT** **▶▶** pour passer au morceau suivant.

Pour passer à une autre station :

1. Quand vous écoutez une station, appuyez sur **STOP** **■**. Vous êtes redirigé vers l'écran **Stations**.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le nom de la station que vous souhaitez écouter.
3. Appuyez sur **||▶** ou sur **OK** pour commencer l'écoute de la station sélectionnée.

Pour renommer une station Pandora :

1. Réglez-vous sur la station à renommer.
2. Allez sur **Renommer une station**, ou appuyez sur **Options** puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Renommer cette station**. Appuyez sur **OK**.

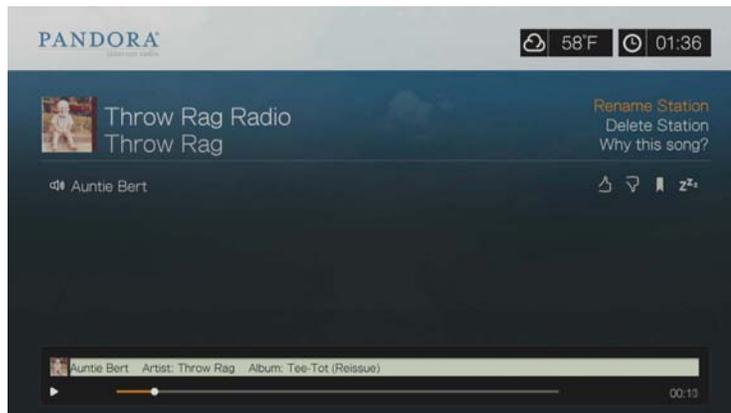

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un nouveau nom de station à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer une station Pandora :

1. Réglez-vous sur la station à supprimer.
2. Allez sur **Supprimer une station**, ou appuyez sur **Options** puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Supprimer cette station**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

QuickMix

QuickMix est une fonction qui vous permet d'écouter plus d'une station à la fois. QuickMix ne passera qu'un morceau à la fois, en fonction d'une caractéristique musicale (tandis qu'une station comme Pandora en passe quatre à la suite), la tonalité change donc plus souvent.

Évaluation d'une chanson

Vous pouvez influencer la sélection de musique diffusée par votre station Pandora en fournissant une évaluation du morceau pour la chanson en cours de lecture. Vous pouvez donner à une chanson un vote « pouce levé » ou « pouce baissé ».

Pouce levé

Si vous aimez la chanson en cours de lecture, donnez-lui un vote pouce levé. Cette évaluation positive signifie que :

- La liste de chansons immédiatement suivante pour cette station sera générée en enregistrant le vote « pouce levé » comme point de départ musical de la chanson.
- Les listes de chansons ultérieures auront probablement des caractéristiques musicales similaires. Plusieurs votes « pouce levé » sur cette station pour des chansons similaires auront un effet cumulatif.
- Cette chanson sera jouée un peu plus souvent que d'autres dans la liste de lecture potentielle de cette station, et sera jouée à peu près aussi souvent que d'autres chansons qui ont reçu un vote « pouce levé » sur cette station.

Pouce baissé

Si vous ne souhaitez pas entendre une chanson sur une station particulière, donnez-lui un vote pouce baissé. Cette évaluation négative signifie que :

- La chanson ne sera plus lue, s'il reste des « six évitements par heure » disponibles sur cette station particulière (cette limite est définie par station, par heure glissante).
- La chanson sera supprimée de façon permanente de la liste de lecture de cette station spécifique.
- Une nouvelle liste de chansons de style musical différent commencera sa lecture.
- Si vous avez donné au moins deux votes « pouce baissé » à un artiste spécifique sur cette station, les chansons de cet artiste ne seront plus incluses dans la liste de lecture de cette station.

Pour évaluer une chanson :

- Pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 👍 ou 👎, puis appuyez sur **OK**.
Une invite apparaît pour confirmer votre vote.

Mise en sommeil d'une chanson

Quand vous ne souhaitez plus écouter une chanson, sans pour autant la supprimer définitivement de la liste de lecture d'une station, vous pouvez la mettre en « sommeil ». Ceci empêchera la lecture de cette chanson sur une de vos stations pendant 30 jours.

Pour mettre une chanson en sommeil :

- Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.
Une invite de confirmation de l'action « veille » apparaît.

Marque-page sur une chanson ou un artiste

Il est possible de poser un marque-page sur une chanson ou un artiste pour référence ultérieure. Vous pourrez revenir ultérieurement à ce marque-page pour acheter la piste lors de votre connexion Pandora depuis votre ordinateur ou périphérique mobile, ou pour partager vos préférences musicales avec d'autres utilisateurs de Pandora.

Pour poser un marque-page sur une chanson ou un artiste :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la pose d'un marque-page sur le titre de la chanson ou l'artiste de la chanson, puis appuyez sur **OK**.

Le nouveau marque-page est ajouté à votre page de profil d'auditeur.

Connectez-vous à Pandora depuis votre ordinateur ou périphérique mobile pour consulter cette page de profil.

Pourquoi une chanson se trouve-t-elle dans la liste de lecture de ma station

Vous pouvez voir pourquoi Pandora a inclus un morceau spécifique dans la liste de lecture de votre station. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur **Pourquoi cette chanson ?**, puis appuyez sur **OK**. L'analyse du morceau apparaît.

Supprimer un compte Pandora

1. Sélectionnez Pandora depuis le menu Services, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte que vous souhaitez effacer ►, sélectionnez le  puis appuyez sur **OK**.

Picasa

Regardez, partagez et profitez de vos photos directement sur votre TV.

Pour en savoir plus sur les services de Picasa, et les options et limitations correspondantes, consultez <http://www.picasa.google.com>.

Pour accéder à Picasa :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez , puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil Picasa.

Options disponibles :


- Compte
- Rechercher
- Mes photos
- Personnes que je suis
- En vedette
- Récent

Connexion à votre compte Picasa



.....
Remarque : Si vous n'avez pas de compte Picasa et souhaitez en créer un, visitez <http://www.picasa.google.com>.

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Compte** dans l'écran d'accueil Picasa, puis appuyez sur **OK**.

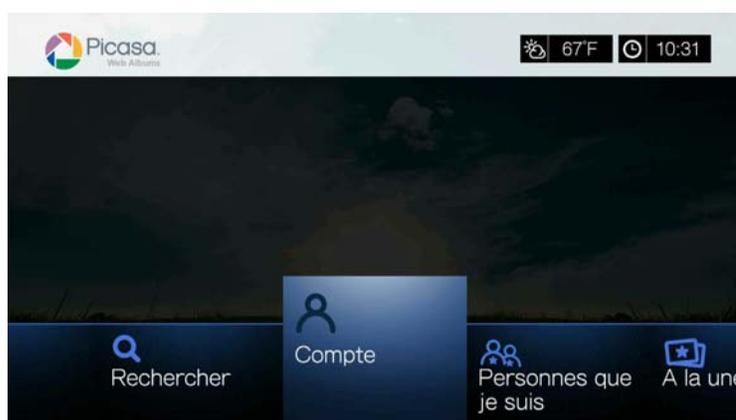

2. Sélectionnez **Ajouter un compte**, puis appuyez sur **OK**.




3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Picasa à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Picasa à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'enregistrement. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.

Options disponibles :

- **Non** – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès à Picasa à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Nom seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à entrer votre mot de passe à chaque accès à Picasa à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous pourrez ultérieurement vous connecter à votre compte à partir de l'écran de connexion au compte Picasa.
6. La page **Mes Photos** s'affiche. Passez à la section suivante pour plus d'informations sur cette page.

Compte

Par défaut, la page **Mes Photos** s'affiche quand vous vous connectez à votre compte. Cette page contient les photos et les vidéos que vous avez envoyées à Picasa.

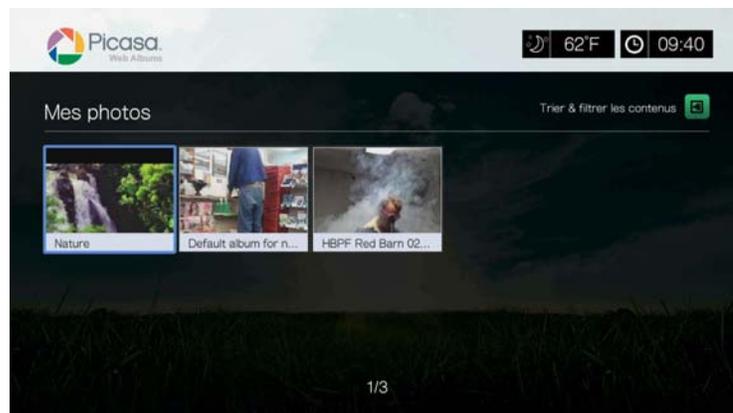

.....
Remarque : Si vous n'avez pas envoyé de photo ou de vidéo, l'écran affiche « Il n'y a pas de contenus dans le dossier actuel ».

Vous pouvez trier et filtrer les contenus sur cette page en affichant tous les contenus (**Tout**) ou votre **Galerie non listée** ou **Galerie publique**. Appuyez sur  ou allez à , et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **▲/▼** et sur **OK** deux fois pour passer cette sélection.



Recherche de contenus.

Vous pouvez rechercher des photos et des vidéos qui vous intéressent particulièrement sur Picasa. Les résultats de la recherche sont affichés selon les critères suivants :

- Noms de fichier
- Légendes
- Tags
- Noms de dossier ou d'album
- Fabricant de l'appareil photo
- Date (« novembre » ou « 2011 » par exemple)


Le lecteur multimédia enregistre vos recherches pour un accès plus rapide à l'avenir.



.....
Remarque : Les contenus marqués comme privés par les utilisateurs n'apparaissent pas dans les résultats de recherche.


Pour rechercher des contenus :

1. Appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez **Rechercher** dans l'écran d'accueil Picasa, puis appuyez sur **OK**.

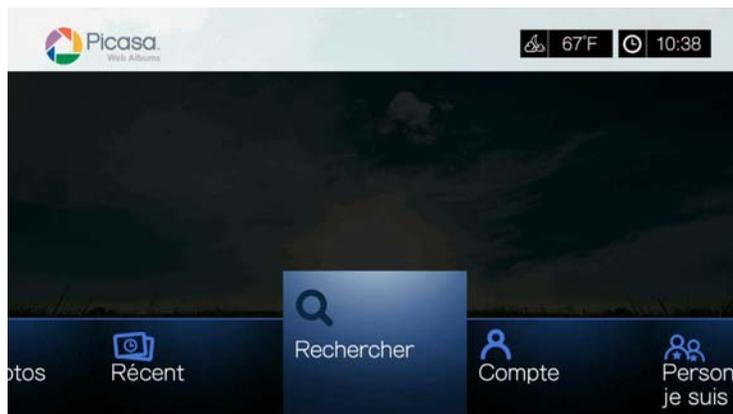

2. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé associé au sujet des contenus que vous recherchez avec le clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.


La recherche de contenus commence (elle peut prendre quelques secondes). Les contenus correspondant à votre mot clé de recherche apparaissent dans un écran de résultats de recherche.

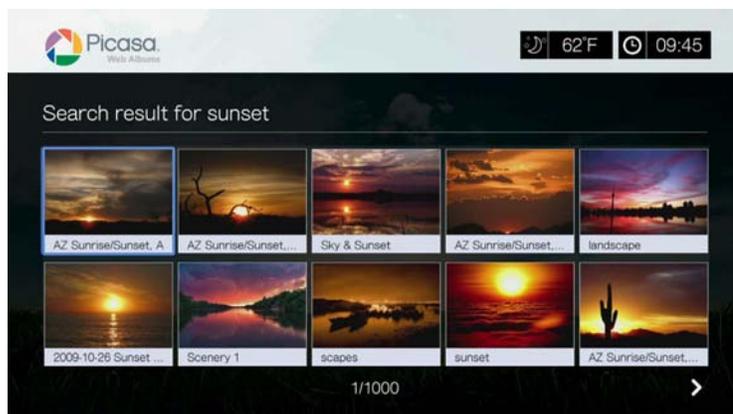

3. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une photo ou une vidéo.
4. Appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour voir la photo sélectionnée ou pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.

Pour utiliser l'icône Rechercher dans l'historique :

1. Appuyez sur le bouton **RECHERCHER** 🔍 sur la télécommande. Ceci fait apparaître la liste de l'historique de recherche.

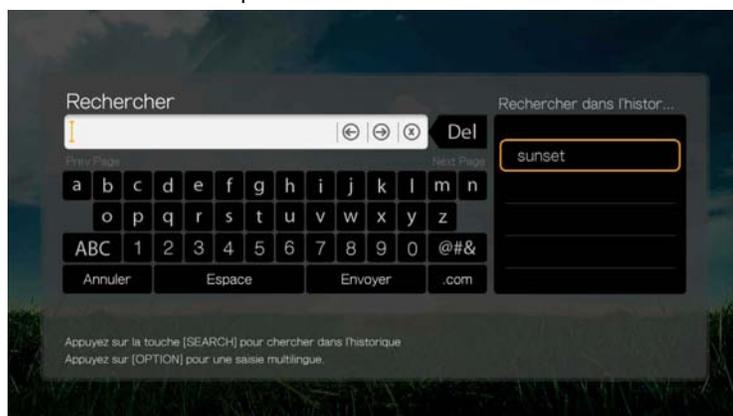

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une recherche dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche enregistrée.

Mes photos

Mes photos contient toutes les photos et toutes les vidéos de vos albums Web Picasa. Pour voir les images et les vidéos, utilisez les touches de navigation pour sélectionner un album photo à sélectionner, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un fichier individuel et appuyez sur **OK** pour voir, ou appuyez sur **II ▶** pour voir un diaporama de toutes les photos d'un album.

Options du Menu Photo


Quand une vignette de photo dans un album Web est sélectionnée, appuyez sur **Options**. Les options du menu de Mes photos s'affichent. Appuyez sur **Précédent** quand vous avez terminé pour revenir au menu de l'album Web.



Informations

Utilisez cette option pour afficher les informations suivantes à propos de l'image en cours :

- Date
- Modèle et fabrication de l'appareil
- Paramètres ISO, d'exposition, et d'ouverture
- Distance focale
- Informations rapides

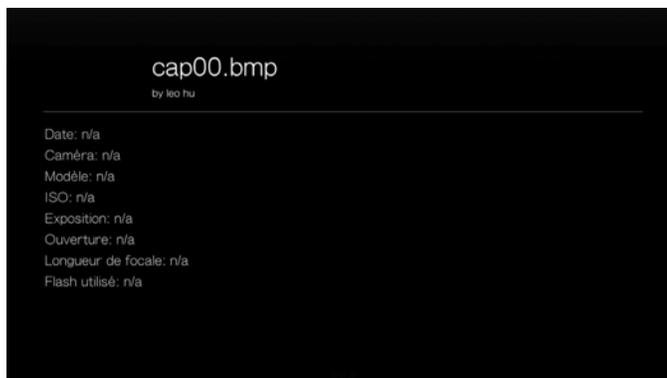

Envoyer sur Facebook

La fonction Envoyer sur Facebook de Picasa est la même que pour les vidéos. Voir « Envoyer sur Facebook » à la page 68.

Commentaires

Utilisez cette option pour faire ou voir les commentaires sur la photo sélectionnée. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner **Cacher les commentaires** ou **Ecrire un commentaire...** à l'aide du clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

Options d'affichage des photos

- Pour afficher les options des photos pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur **Options**.
- Pour revenir à la photo que vous étiez en train de regarder, appuyez sur **Retour** ou sur **Options** une nouvelle fois.



Informations

Voir « Informations » à la page 135.

Mode lecture

Voir « Mode lecture » à la page 90.

Rotation vers la gauche et vers la droite

Voir « Rotation vers la gauche et vers la droite » à la page 90.

Sélection des options de Zoom et panoramique photo

Voir « Sélection des options de Zoom et panoramique vidéo » à la page 73.

Envoyer sur Facebook

Voir « Envoyer sur Facebook » à la page 68.

Utiliser comme fond

Voir « Utiliser comme fond » à la page 88.

Commentaires

Voir « Commentaires » à la page 135.

Télécharger photo

Utilisez ce menu pour télécharger une photo sur le disque dur du lecteur multimédia ou sur un autre appareil réseau attaché.

Affichage des vignettes photo

Voir « Affichage des miniatures photo » à la page 91.

Diaporamas

Voir « Diaporamas » à la page 92.

Lecteur vidéo

La disposition du lecteur de Picasa est comparable à celle de l'écran de lecteur vidéo habituel. Il affiche la barre d'état de lecture et le temps écoulé et le temps de lecture total. Appuyez sur **|| ►** pour mettre en pause et reprendre la lecture.

Personnes dont je suis les mises à jour

L'écran Personnes que je suis présente les vignettes des profils représentant les personnes que vous suivez sur Picasa. Sélectionnez une vignette pour voir les albums de la Galerie publique de chacune de ces personnes. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner des photos individuelles ou appuyez sur **|| ►** à l'intérieur de l'album pour commencer un diaporama photo.

En vedette

Cet écran présente des photos des utilisateurs de Picasa sélectionnées par Picasa. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner des photos individuelles ou appuyez sur **|| ►** pour commencer un diaporama photo. Quand vous regardez une photo, appuyez sur **Options** puis sélectionnez **Plus de photos à partir de cet utilisateur** pour voir tous les albums de la galerie publique de cet utilisateur.

Récent

Cet écran présente des photos des utilisateurs de Picasa récentes, et fonctionne de la même façon que l'écran En vedette ci-dessus.

Supprimer un compte Picasa

1. Sur l'écran principal Picasa, appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **Compte**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Supprimer le compte**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le compte à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio est LE répertoire des stations de radio en ligne avec plus de 45 000 stations de radio de musique, d'infos, de sports et communautaires du monde entier.

Pour accéder à SHOUTcast :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez SHOUTcast Radio , puis appuyez sur **OK**.

Options disponibles :

- Rechercher
- Genres de radio
- Favoris
- Top Radios
- À propos
- Quitter

Ecouter une station radio SHOUTcast

Pour rechercher une station de radio :

1. Sur l'écran principal SHOUTcast Radio, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Types de radios**, puis appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner parmi un choix de genres, puis appuyez sur **OK**.



3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner parmi un choix de sous-genre (si nécessaire), puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une radio.



5. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter aux favoris** si vous voulez ajouter la station à vos favoris. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée. Vous pouvez voir les informations concernant la station et le morceau en cours d'écoute, comme le titre, le genre, le nombre d'auditeurs, etc. en haut de l'écran.

Rechercher une station radio SHOUTcast

Pour rechercher une station SHOUTcast :

1. Sur l'écran principal SHOUTcast Radio, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur **OK**.
2. Filtrez vos résultats en sélectionnant **Tous**, **Artiste**, ou **Genre**, puis appuyez sur **OK**.



3. Sur le clavier à l'écran, utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé de recherche, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur  sur la télécommande pour aller à la liste de résultats après avoir saisi plusieurs caractères dans le champ de recherche.

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une station dans le résultat de recherche.
5. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Ajout d'une station à votre liste de favoris

Si vous aimez une station particulière, vous pouvez l'ajouter à votre liste de favoris pour y accéder plus facilement à l'avenir.

Pour ajouter une station radio, un programme ou un podcast à vos favoris :

1. Passez à la liste de stations affichant la station à ajouter.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station à ajouter, ou commencer à l'écouter.
3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter aux favoris** si vous voulez ajouter la station à vos favoris, puis appuyez sur **OK**.



4. Appuyez sur **OK** à nouveau pour confirmer.

Écouter une station de votre liste de favoris

Pour écouter une station favorite :


1. Sur l'écran principal SHOUTcast Radio, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Favoris**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une station à partir de la liste.
3. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Attribuer une touche préréglée à une station

Vous pouvez attribuer une touche numérique de la télécommande à une station radio SHOUTcast pour un accès rapide.

Pour attribuer une touche préréglée à une station :

1. Passez à la liste de stations affichant la station à ajouter.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station à ajouter, ou commencer à l'écouter.
3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Musique prédéfinie**. Appuyez sur ▶.

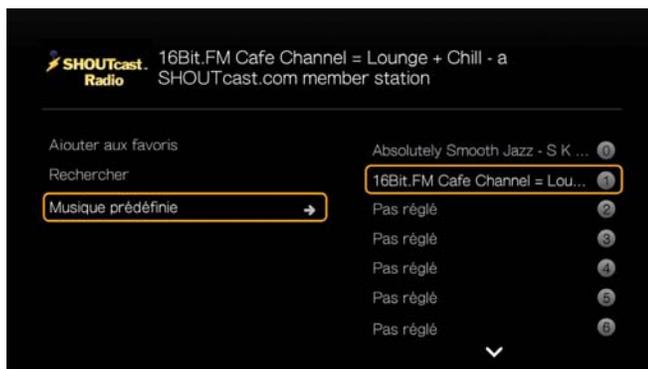

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une touche numérique de la télécommande, puis appuyez sur **OK**.

Suppression d'une station de votre liste de stations préréglées

Vous pouvez retirer les stations dont vous ne voulez plus depuis votre liste prédéfinie.

Pour supprimer d'une station de votre liste de stations préréglées :

1. Sur l'écran principal SHOUTcast Radio, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Favoris**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station à supprimer.

3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option **Supprimer des favoris**, puis appuyez sur **OK**.



4. Un message de confirmation est affiché. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Top Radios

Pour choisir parmi les radio SHOUTcast les plus populaires, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Top radios** dans l'écran principal de SHOUTcast Radio, puis appuyez sur **OK**.

A propos

Pour plus d'informations sur le service radio de SHOUTcast Radio telles que les conditions d'utilisation, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **A propos** dans l'écran principal de SHOUTcast, puis appuyez sur **OK**.

Quitter

Pour quitter simplement SHOUTcast Radio, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Quitter** dans l'écran principal de SHOUTcast Radio, puis appuyez sur **OK**.

SiriusXM

La radio en ligne SiriusXM offre plus de 130 chaînes de la programmation Sirius XM, avec de la musique, du sport, des émissions, des infos et du divertissement sans pub.*Pour utiliser le service, vous devez créer un compte SiriusXM sur www.siriusxm.com/wd.



*Compte SiriusXM requis. L'abonnement à la radio en ligne SiriusXM est vendu séparément et est disponible uniquement aux personnes âgées de plus de 18 ans résidant aux Etats-Unis, au Canada et à Puerto Rico. Pour s'abonner à la radio en ligne SiriusXM aux Etats-Unis, les clients des Etats-Unis doivent se rendre sur le site www.siriusxm.com ou appeler le 1.888.539.7474. Les clients canadiens doivent visiter le site www.sirius.ca ou appeler 1.888.539.7474.

Pour accéder à SiriusXM :


1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez SiriusXM , puis appuyez sur **OK**.
3. L'annonce sur les termes et conditions apparaît. Sélectionnez **J'accepte**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur SiriusXM avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte SiriusXM avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion.

filtrer les stations SiriusXM

Toutes les stations SiriusXM apparaissent par défaut. Pour afficher des stations par type :

1. Sur l'écran principal SiriusXM, appuyez sur ▲/▶, sélectionnez l'icône Filtrer et Trier , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▶, puis ▲/▼ pour sélectionner une catégorie. Les options incluent Tout, Musique, Sports, Howard Stern, Infos & enjeux, Emissions & divertissement et Latin & monde. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▶ puis sur **OK** pour cocher la case verte , puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

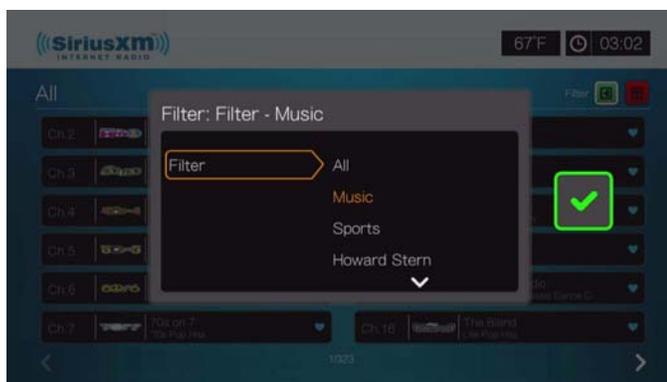

Ajouter des stations SiriusXM aux Favoris

Pour ajouter une station aux favoris :


1. Sélectionnez la station que vous souhaitez ajouter aux favoris et appuyez sur **Options**.



2. Sélectionnez **Ajouter aux favoris** et appuyez sur **OK**.
3. Pour accéder aux favoris, appuyez sur ▲/▶ sur l'écran principal SiriusXM pour sélectionner les icônes des favoris , et appuyez sur **OK**. Pour supprimer une station de la liste de vos favoris, sélectionnez-le, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Retirer des favoris**.

Options du lecteur Mediafly

Appuyez sur Options quand une chaîne est en cours de lecture pour voir les options du lecteur.

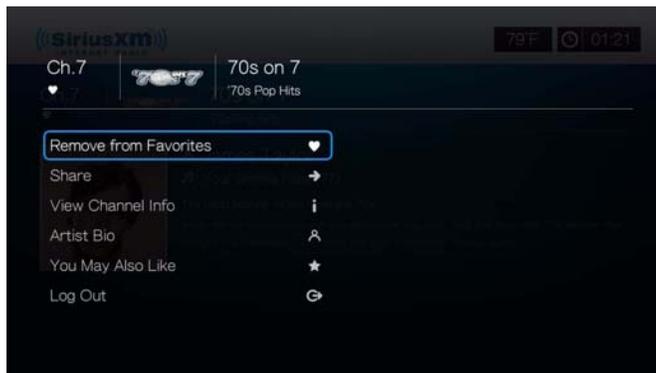

Sur cet écran, vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes des **Favoris**, **Partager** sur Facebook ou Twitter, **Voir les informations de la chaîne** et la **Biographie de l'artiste**, voir d'autres recommandations de chaînes **Vous pouvez aussi aimer** ou vous **déconnecter**.

Spotify


Profitez d'un accès sur demande à plus de 15 millions de morceaux et d'albums. Tous les artistes, tous les albums, tous les genres, disponibles instantanément sur votre lecteur multimédia.* Spotify est disponible dans les pays suivants : USA, UK, Suède, Finlande, Norvège, France, Pays-Bas, Espagne, Autriche, Belgique, Suisse et Danemark. Pour utiliser ce service, créez un compte Spotify sur www.spotify.com.



*Compte Spotify Premium requis.

Pour accéder à Spotify :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Spotify , puis appuyez sur **OK**.
3. L'annonce sur les termes et conditions apparaît. Sélectionnez **J'accepte**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **OK** pour vous connecter sur Spotify

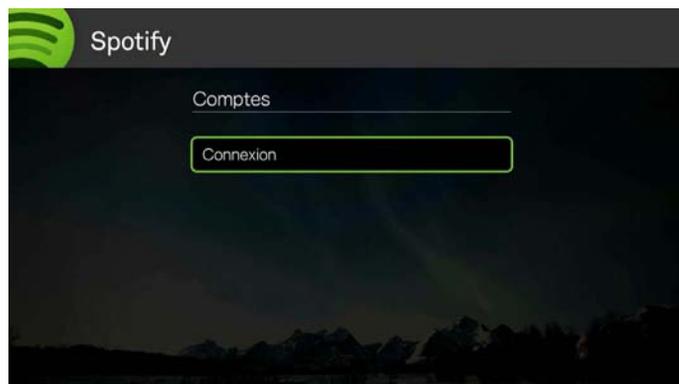


5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Spotify avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Spotify avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion.
8. Le menu principal de Spotify s'affiche. Options disponibles :
 - Les nouveautés
 - Toplist
 - Liste de lecture
 - Etoilés
 - Reçus
 - Personnes
 - Rechercher
 - Compte

Recherche d'un artiste, album ou morceau Spotify

Pour rechercher un artiste un album ou un morceau Spotify :

1. Sur l'écran principal Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les morceaux, les albums ou les artistes. Appuyez sur **OK** pour faire votre choix.

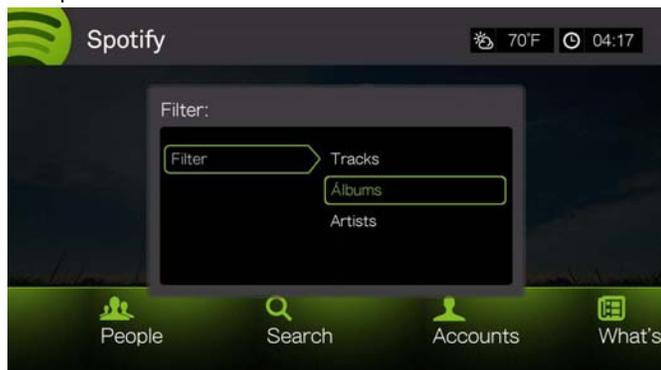


3. Appuyez de nouveau sur **OK**.
4. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir et envoyer des mots clés de recherche.
5. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un album ou un morceau dans le résultat de recherche.
6. Si nécessaire, utilisez les boutons de navigation puis appuyez sur **||▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de l'album ou du morceau sélectionné.


Etoile

Vous pouvez mettre une étoile à un morceau pour un accès rapide à l'avenir par le menu Etoilé sur l'écran d'accueil de Spotify.

1. Après sélection du morceau auquel vous souhaitez attribuer une étoile, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Etoile**, puis appuyez sur **OK**.

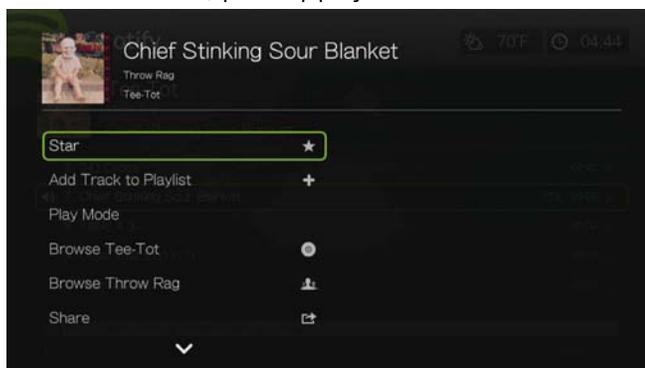

2. Sur l'écran d'accueil Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Etoilé**, puis appuyez sur **OK**. Vos morceaux étoilés s'affichent.

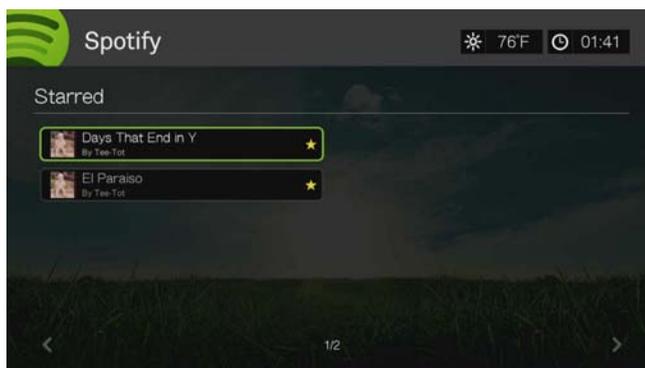


Ajout d'un morceau à une liste de lecture


Si vous aimez un morceau en particulier, vous pouvez l'ajouter à une liste de lecture pour y accéder plus facilement à l'avenir.

Pour ajouter un morceau à une liste de lecture :

1. Allez sur la liste de morceaux où se trouve celui à ajouter.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le morceau à ajouter, ou commencer à l'écouter.
3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter le morceau à la liste de lecture**, puis appuyez sur **OK**.

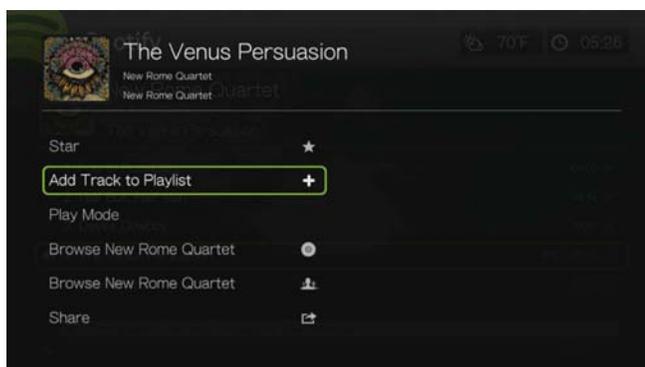

4. Si vous voulez créer une nouvelle liste de lecture pour le morceau, sélectionnez **Créer un nouvelle liste de lecture**, puis appuyez sur **OK**.
5. À l'aide du clavier à l'écran, tapez le nom d'une nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un nom de liste de lecture dans la liste.

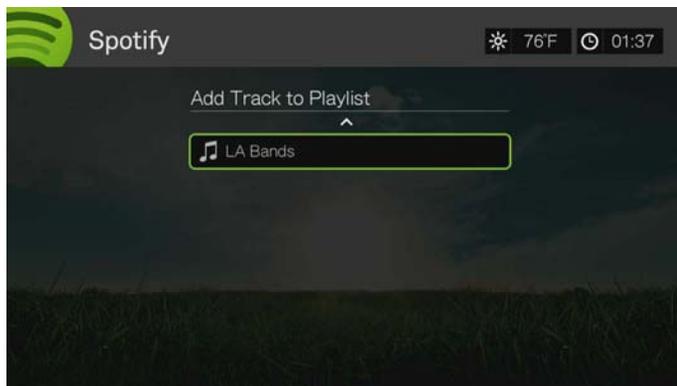


7. Appuyez sur **OK**. Vous pouvez effacer la liste de lecture en appuyant sur **Options** avec la liste de lecture sélectionnée, puis sélectionnez **Supprimer**.

Collaborer sur la liste de lecture

Vous pouvez configurer une liste de lecture que vous avez créé pour **Collaborer** afin que vos amis puissent ajouter des morceaux dessus.

Pour configurer une liste de lecture pour collaborer :

1. Sur l'écran principal Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Listes de lecture**, puis appuyez sur **OK**.
2. Avec une liste de lecture sélectionnée, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Collaborer**, puis appuyez sur **OK**.

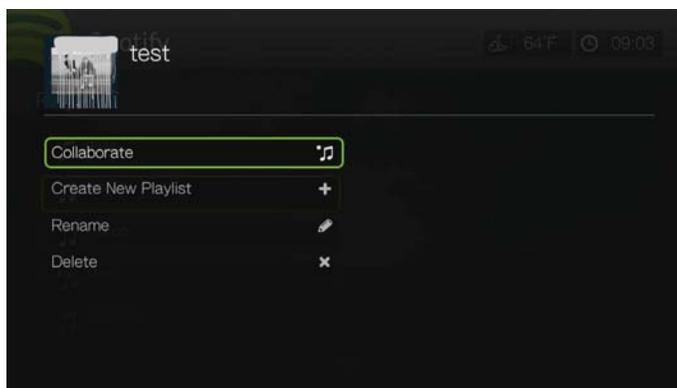

4. La liste de lecture est maintenant définie pour Collaborer, et la liste de lecture apparaît avec une coche à côté. Vous pouvez annuler ce paramètre en appuyant sur **Options** avec la liste de lecture sélectionnée, puis sélectionnez **Annuler la collaboration**.

Mode lecture

1. Après sélection du morceau que vous souhaitez lire, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Mode lecture**, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affiché. Options disponibles :
 - **Répéter tous les fichiers**  – Tous les fichiers audio de l'album ou de la liste de lecture sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Répéter un fichier**  – La piste audio en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Répéter tout et Aléatoire**  – Tous les fichiers audio de l'album ou de la liste de lecture sont lus de manière répétée et en mode aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez sur **STOP** ou **Retour**.
 - **Aléatoire**  – Tous les fichiers audio de l'album ou de la liste de lecture en cours sont lus en mode aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **Retour**.

Parcourir les albums ou les artistes

Vous pouvez voir les albums disponibles d'un artiste dont vous avez sélectionné un morceau.

Pour parcourir les albums de l'artiste :

1. Quand vous avez sélectionné le morceau d'un artiste, appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Parcourir les albums de l'artiste** , puis appuyez sur **OK** pour afficher ou lire depuis l'album. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Parcourir l'artiste** , puis appuyez sur **OK** pour afficher/lire les albums de l'artiste.



3. Une liste des albums de l'artiste ou des morceaux de l'album disponibles sur Spotify apparaît.

Partager

Vous pouvez partager un morceau ou une liste de lecture avec les amis que vous avez ajoutés à votre compte Spotify, ou à votre compte Facebook.

1. Avec le morceau ou la liste de lecture que vous voulez partager sélectionné, appuyez sur **Options**, puis appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Partager**, puis appuyez sur **OK**.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Partager A un ami** ou **Partager sur Facebook**, puis appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez un ami dans votre liste puis appuyez sur **OK**, ou connectez-vous sur Facebook (si nécessaire).

Afficher la biographie

Sélectionner Afficher la biographie pour lire la biographie d'un artiste depuis AllMusic.



Remarque : Afficher la biographie n'apparaît que si l'artiste a une biographie dans AllMusic.

1. Quand vous avez sélectionné le morceau d'un artiste, appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Afficher la biographie**, puis appuyez sur **OK**.



3. Si nécessaire, appuyez sur **Page suivante** pour lire la suite de la biographie.

Personnes

Sur l'écran principal Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Personnes**, puis appuyez sur **OK** pour voir une liste des amis que vous avez ajoutés sur votre compte Spotify. Sélectionnez un ami et appuyez sur **OK** pour voir et lire ses listes de lecture publiées.

Reçus

Sur l'écran principal Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Reçus**, puis appuyez sur **OK** pour voir une liste des morceaux que vos amis vous ont envoyés sur votre compte Spotify. Chaque nom d'ami apparaît à côté du morceau. Si un icône de message apparaît à côté du nom d'un ami, sélectionnez le morceau et appuyez sur **Options**. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Voir le message de votre ami**, et appuyez sur **OK**.

Les nouveautés et les Top listes

1. Sur l'écran principal Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Nouveautés**, ou **Top listes**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un album d'artiste nouveau ou très populaire.
3. Appuyez sur II ▶ ou sur **OK** pour commencer l'écoute de l'album sélectionné.

Supprimer un compte Spotify

Pour supprimer un compte Spotify :

1. Sur l'écran principal Spotify, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Compte**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez le compte Spotify que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur ▶ pour sélectionner le **x** et appuyez sur **OK**.

Tuneln

Le guide radio le plus important au monde avec un accès à plus de 30 000 stations radio gratuites que l'on peut rechercher par lieu, genre ou format.

Pour accéder à Tuneln :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez Tuneln , puis appuyez sur **OK**.

Options disponibles :


- Stations
- Rechercher
- Station préreglée
- Connexion
- Quitter

Connexion à Tuneln (en option)

Vous pouvez commencer à écouter gratuitement les stations Tuneln en tant qu'utilisateur non enregistré, mais pour profiter des services Tuneln de façon personnalisée en ajoutant des stations à vos stations préreglées pour y accéder plus rapidement, vous devez ouvrir un compte Tuneln sur <http://radiotime.com>.

Connexion à Tuneln :

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.

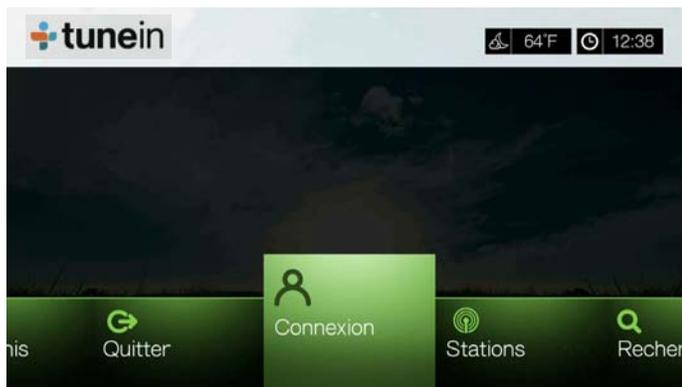

2. Sélectionnez **Activer l'appareil**, puis appuyez sur **OK**.




3. Notez le code d'activation et suivez les instructions à l'écran, (allez sur <http://radiotime.com/mydevice> pour associer le lecteur multimédia à votre compte). Quand vous avez terminé, choisissez **Continuer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Entrer le compte RadioTime.com**, puis appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur TuneIn avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte TuneIn avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion.

Écouter une station, un programme ou un podcast TuneIn

- Les nouveaux utilisateurs TuneIn peuvent rechercher une station, un programme ou un podcast.
- Les utilisateurs enregistrés TuneIn peuvent accéder aux stations pré-réglées pour écouter leurs stations favorites.

Pour rechercher une station de radio, un programme ou un podcast :

1. Sur l'écran principal TuneIn, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **OK**.

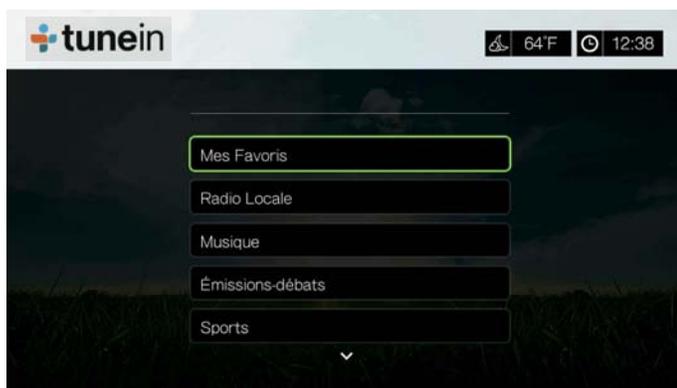

Options disponibles :

- **Radio locales** – Ecoutez vos stations radio locales en les affichant par ordre numérique.
 - **Musique** – Classez vos stations radio musicale locales par genre.
 - **Emissions** – Classez vos stations radios d'info et d'émissions par genre.
 - **Sports** – Classez vos émissions et programmes sportifs locaux et nationaux par type.
 - **Par lieu** – Trouvez les stations radio à travers le monde à partir de leur pays ou région.
 - **Par langue** – Trouvez les stations radio à travers le monde à partir d'une liste de langues.
 - **Podcasts** – Trouvez des podcasts radio classés par genre de musique et type de podcast.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station, le programme ou le podcast à écouter.
 3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter à la présélection**, si vous voulez ajouter la station aux Stations pré-réglées (compte Tuneln requis). Appuyez sur **OK**.
 4. Appuyez sur **II ►** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Rechercher d'une station Tuneln.

Pour rechercher une station de radio, un programme ou un podcast Tuneln :

1. Sur l'écran principal Tuneln, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sur le clavier à l'écran, utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé de recherche, puis appuyez sur **OK**.



.....

Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur  sur la télécommande pour aller à la liste de résultats après avoir saisi plusieurs caractères dans le champ de recherche.

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une station dans le résultat de recherche.
4. Appuyez sur **II ►** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Ajout d'une station à votre liste de stations pré-réglées

Si vous aimez une station particulière, vous pouvez l'ajouter à votre liste de stations pré-réglées pour y accéder plus facilement à l'avenir.

Pour ajouter une station radio, un programme ou un podcast à vos stations pré-réglées :

1. Passez à la liste de stations affichant la station à ajouter.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station à ajouter, ou commencer à l'écouter.

3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter aux stations préreglées**, si vous voulez ajouter la station aux Stations préreglées (compte Tuneln requis), puis appuyez sur **OK**.



4. Appuyez sur **OK** à nouveau pour confirmer.

Ecouter une station de votre liste de stations préreglées

Pour écouter une station de radio, un programme ou un podcast préreglés :

1. Sur l'écran principal Tuneln, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Station préreglée**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une station sur votre liste de stations préreglées.
3. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Suppression d'une station de votre liste de stations préreglées

Vous pouvez retirer les stations dont vous ne voulez plus depuis votre liste prédéfinie.

Pour supprimer d'une station de votre liste de stations préreglées :

1. Sur l'écran principal Tuneln, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Station préreglée**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station à supprimer.
3. Appuyez sur **Options**, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option **Retirer Preset**, puis appuyez sur **OK**.



4. Un message de confirmation est affiché. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Obtenir des informations sur la station


Vous pouvez voir les informations concernant la station et le morceau en cours d'écoute.

1. Quand la station est en cours d'écoute ou est sélectionnée, appuyez sur **Options**, puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Voir info**. Appuyez sur **OK**.
2. L'écran des informations apparaît, faisant apparaître les informations telles que le genre, la langue, le morceau en cours d'écoute, le morceau suivant et la durée. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran précédent.

Signaler des problèmes

Vous pouvez signaler un problème avec la station ou le morceau en cours d'écoute ou contacter la station/l'émission en utilisant l'option de signalement de problèmes.

1. Quand la station est en cours d'écoute ou est sélectionnée, appuyez sur **Options**, puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Signaler un problème**. Appuyez sur **OK**.
2. L'écran de signalement des problèmes apparaît, et affiche les différentes options pour signaler des problèmes concernant la qualité audio, des informations incorrectes, des erreurs, etc. Après avoir choisi le type de problème, appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran précédent.

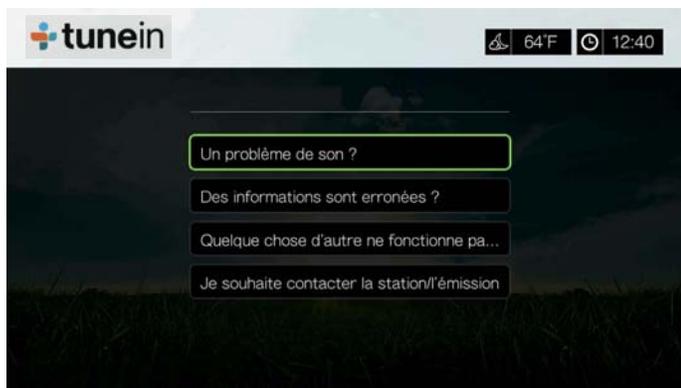

Quitter

Pour quitter Tuneln et garder votre session ouverte, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Quitter** sur l'écran principal de Tuneln, puis appuyez sur **OK**.

Tweet by WD TV


Mettez votre statut à jour à suivez les actus des personnes et des entreprises qui vous intéressent.



Remarque : Vous devez avoir un compte Twitter déjà existant ou en créer un sur www.twitter.com pour utiliser l'application Tweet by WD TV.

Pour accéder à Tweeter sur WD TV :

1. Trouvez et sélectionnez Tweet by WD TV  , appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Twitter à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe Twitter à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▶, puis sur **OK** avec la coche verte cochée.
5. L'écran d'accueil de Tweet by WD TV apparaît. Appuyez sur ◀, puis sur ▼ / ▲ pour choisir une option du menu, puis appuyez sur **OK**..

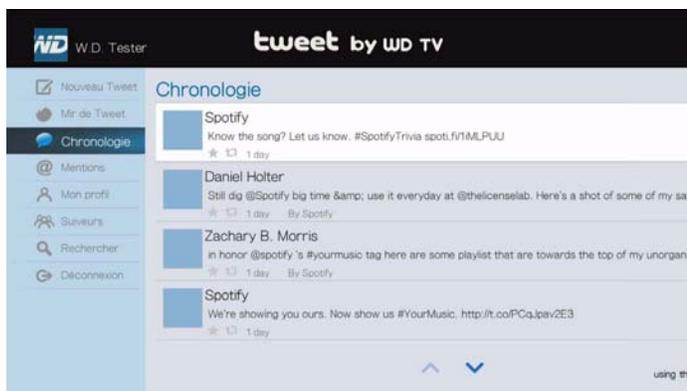


Les options su menu incluent :

- Nouveau Tweet (utilisez le clavier à l'écran pour créer un tweet)
- Tweet Wall (affiche tous les posts)
- Timeline (Affiche vos tweets et ceux que vous suivez)
- Mentions (affiche les mentions de votre nom d'utilisateur)
- Mon profile (affiche votre bio, site web, nombre d'utilisateurs que vous suivez et le nom de vos abonnés)
- Abonnés (affiche vos abonnés et ceux que vous suivez)
- Recherche (effectue une recherche via le clavier à l'écran en sélectionnant un **Nom** ou un **Sujet**)
- Parmètres (utilisez cette option pour faire pivoter votre tweet wall de 90 degrés)
- Déconnexion

Options de Tweet

Sélectionnez un tweet dans le Timeline et appuyez sur **Options** pour accéder aux options de tweet suivantes :

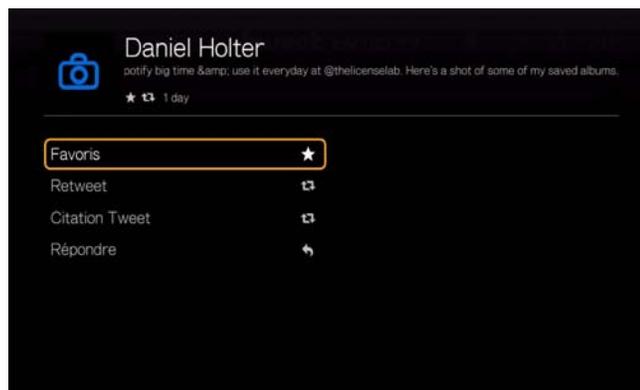

- **Favori** – utilisez cette option pour marquer un tweet en tant que favori ou pour qu'il ne soit plus marqué en tant que favori. L'étoile apparaît en dessous du tweet quand il a été marqué en tant que favori.
- **Retweeter** – utilisez cette option pour retweeter un tweet. Le symbole retweet/tweet de citation apparaît sous le tweet quand il a été retweeté.
- **Tweet de citation** – utilisez cette option pour citer un tweet et ajouter votre propre texte avant de l'envoyer. Sur l'écran de tweet de citation, appuyez sur **OK** pour agrandir le clavier à l'écran et éditer/ajouter du texte au tweet. Sélectionnez Soumettre puis appuyez sur **OK** deux fois. Le symbole retweet/tweet de citation apparaît sous le tweet quand il a été cité.
- **Répondre** – utilisez cette option pour répondre à un tweet. Sur l'écran de réponse, appuyez sur **OK** pour agrandir le clavier à l'écran et saisir le texte de votre réponse. Sélectionnez Soumettre puis appuyez sur **OK** deux fois. Le symbole de réponse apparaît en dessous du tweet.
- **Effacer** – utilisez cette option pour effacer un tweet. Sélectionnez OK sur l'écran Effacer, puis appuyez sur **OK**. Vous ne pouvez pas effacer le statut d'un autre utilisateur.

Utiliser l'option Filtrer

Utilisez l'option Filtrer pour contrôler ce qui s'affiche sur les écrans du Timeline et des Abonnés.

Timeline

1. Sur l'écran Timeline, appuyez sur ▲ plusieurs fois pour sélectionner l'icône de filtre  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ►, puis sur ▲/▼ pour sélectionner Tous les tweets ou Mes tweets. Appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur ► puis sur **OK** pour cocher la case verte , puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



Abonnés

1. Sur l'écran Abonnés, appuyez sur ▲ plusieurs fois pour sélectionner l'icône de filtre  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ►, puis ▲/▼ pour sélectionner Suivre ou Abonnés. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ► puis sur **OK** pour cocher la case verte , puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



YouTube

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos qui permet d'envoyer et de partager des vidéos.

Pour accéder à YouTube :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît. Sélectionnez YouTube , puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil YouTube.

Options disponibles :


- Utilisateur
- Rechercher
- Top favoris
- En vedette
- Les plus populaires
- Les plus vues
- Les mieux notées
- Préférences

Connexion à votre compte YouTube



Remarque : Si vous n'avez pas de compte YouTube et souhaitez en créer un, visitez www.youtube.com.

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Utilisateur** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.

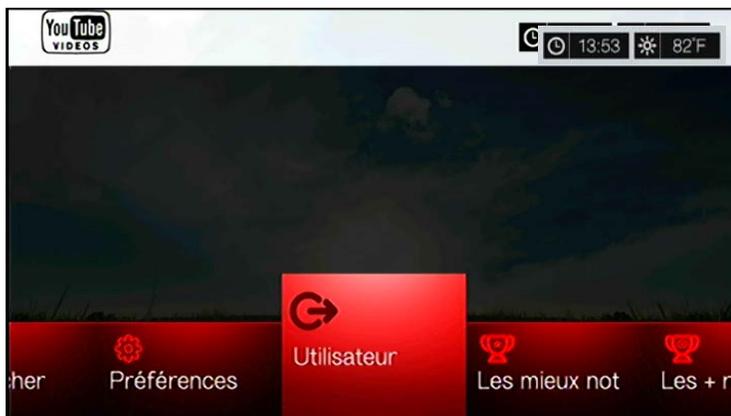

2. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.




3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur YouTube à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte YouTube à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'enregistrement. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.

Options disponibles :

- **Non** – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès à YouTube à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Nom seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à entrer votre mot de passe à chaque accès à YouTube à l'aide du ? edia Center.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous pourrez ultérieurement vous connecter à votre compte à partir de l'écran de connexion YouTube.
6. La page **Mes favoris** s'affiche. Passez à la section suivante pour plus d'informations sur cette page.


Compte

Par défaut, la page **Mes favoris** s'affiche quand vous vous connectez à votre compte. Il s'agit des vidéos que vous avez enregistrées dans vos favoris sur YouTube.

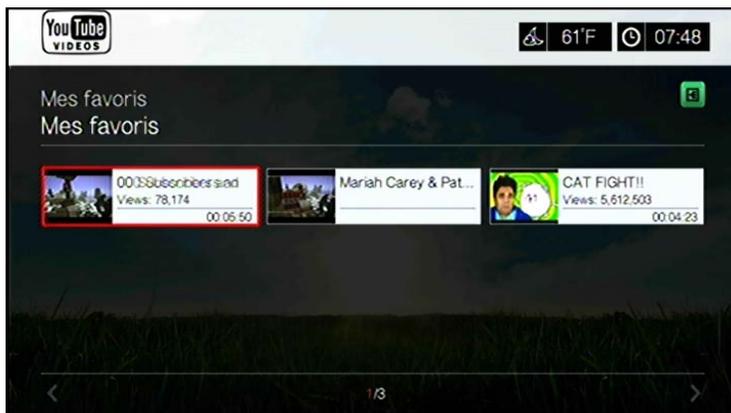

Remarque : Si vous n'avez pas sauvegardé de vidéo favorites, l'écran affiche « no content found (aucun contenu trouvé) ».

Cette page contient aussi des liens vers les vidéos que vous avez envoyées – Mes vidéos – et listes de lecture de vidéo – Ma liste de lecture. Appuyez sur **A** ou allez à **1**, et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **▲** / **▼** et sur **OK** deux fois pour passer cette sélection.

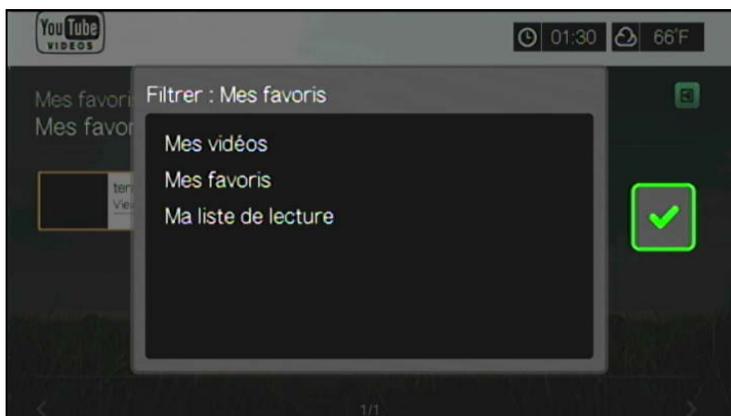

Recherche de vidéos


Vous pouvez rechercher des vidéos qui vous intéressent particulièrement sur YouTube. Les résultats de la recherche se basent sur les étiquettes associées aux vidéos envoyées. Le lecteur multimédia enregistre vos recherches pour un accès plus rapide à l'avenir.



Remarque : Les vidéos marquées « privées » par les utilisateurs n'apparaissent pas dans les résultats de recherche.


Pour rechercher des vidéos :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Rechercher** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.

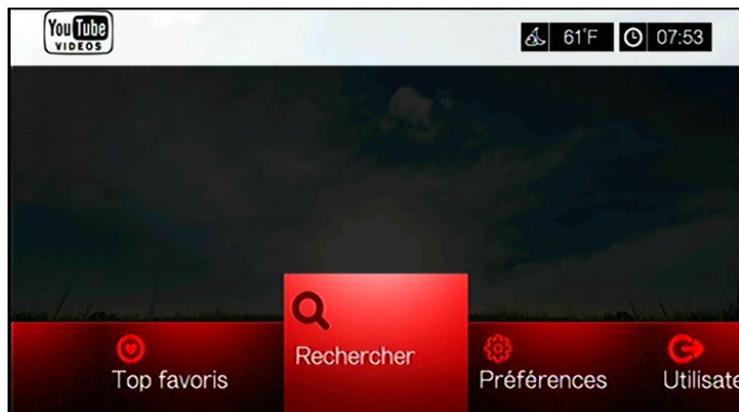

2. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé associé au sujet de la vidéo que vous recherchez avec le clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.


La recherche de vidéos commence (elle peut prendre quelques secondes). Les vidéos correspondant à votre mot clé de recherche apparaissent dans un écran de résultats de recherche.

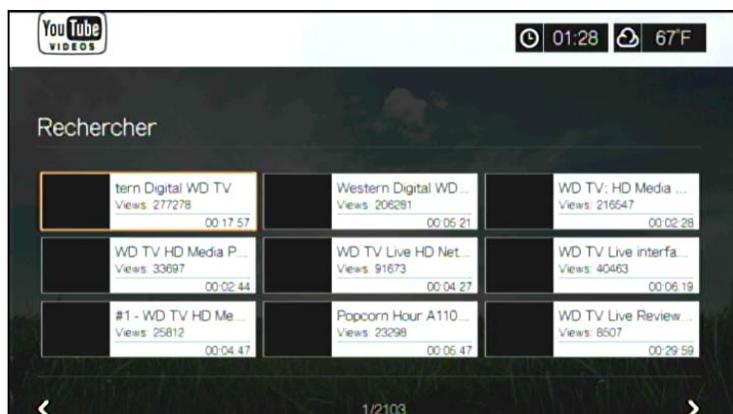

3. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo.
4. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée. Consultez la page 162 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Pour utiliser l'icône Rechercher dans l'historique :

1. Appuyez sur le bouton **RECHERCHER** sur la télécommande. Ceci fait apparaître la liste de l'historique de recherche.

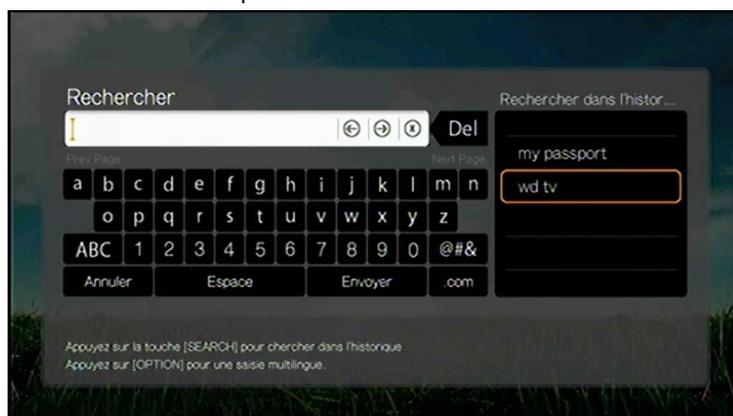

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une recherche dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche enregistrée.

Top favoris

Ces vidéos sont marquées comme favorites par la majorité des utilisateurs YouTube.

Pour accéder aux vidéos les plus populaires :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Top favoris** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des vidéos du top favoris s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 162 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Sélection vidéos

Cette catégorie de vidéo contient essentiellement des vidéos des partenaires commerciaux de YouTube, mais peut aussi inclure des vidéos d'utilisateur considérées actuellement comme populaires ou présentées précédemment dans la section Vidéos visionnées en ce moment de YouTube.

Pour accéder à la sélection vidéos :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Sélection** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo.
3. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 162 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les plus populaires

Ces vidéos sont celles que les utilisateurs de YouTube jugent les plus populaires.

Pour accéder aux vidéos les plus populaires

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Les plus populaires** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des vidéos les plus populaires s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 162 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les plus vues

Ces vidéos sont celles visionnées le plus grand nombre de fois par les utilisateurs de YouTube.

Pour accéder aux vidéos les plus regardées :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Les plus vues** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des vidéos les plus regardées s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 162 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les mieux notées

Ces vidéos sont celles qui ont obtenues les meilleures évaluations de la part des utilisateurs de YouTube.

Pour accéder aux vidéos les mieux notées :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Les mieux évaluées** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des vidéos les plus regardées s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.

Consultez la page 162 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Options YouTube

Quand vous sélectionnez une vidéo dans n'importe quel écran des sous menus de YouTube décrits ci-dessus (c'est-à-dire Utilisateur > Mes favoris, Recherche, Top favoris, En vedette, Les plus populaires, Les plus vues, et les mieux évaluées), vous pouvez ouvrir l'écran suivant en appuyant sur **Options** :



- **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo** – voir « Marquer son appréciation d'une vidéo (J'aime ou Je n'aime pas) » à la page 164.
- **Ajouter aux Favoris** – voir « Ajouter des vidéos aux favoris » à la page 164.

- **Ajouter à la liste de lecture** – voir « Ajouter des vidéos à une liste de lecture » à la page 164.
- **Signaler** – utilisez cette option pour signaler une vidéo ayant un contenu inapproprié.

Préférences

Les préférences vous permettent de choisir les pays dont vous souhaitez voir les contenus (vidéos et chaînes) sans changer la langue du site.

Pour accéder aux préférences :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Préférences** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. **Emplacement en cours** est sélectionné. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un pays dans la liste, puis appuyez sur **OK**.



YouTube Player

La disposition de YouTube Player est comparable à celle de l'écran de lecteur vidéo habituel. Il affiche la barre d'état de lecture et le temps écoulé et le temps de lecture total. Appuyez sur ||▶ pour mettre en pause et reprendre la lecture. Appuyez sur ▶▶ ou ◀◀ pour avancer ou rembobiner rapidement par incréments de 10 secondes.

Options du YouTube Player

Comme pour tout écran de lecture de vidéos habituel, vous pouvez personnaliser l'affichage du contenu dans YouTube Player. Pour ce faire, appuyez sur **Options**.



- **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo** – voir « Marquer son appréciation d'une vidéo (J'aime ou Je n'aime pas) » à la page 164.
- **Ajouter aux Favoris** – voir « Ajouter des vidéos aux favoris » à la page 164.
- **Ajouter à la liste de lecture** – voir « Ajouter des vidéos à une liste de lecture » à la page 164.
- **Signaler** – utilisez cette option pour signaler une vidéo ayant un contenu inapproprié.
- **Zoom** – Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à obtenir l'échelle d'affichage souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Pan** – Pour mettre l'affichage en panoramique, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur les touches de navigation ▲▼◀▶ plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Afficher les infos** – utilisez cette option pour voir les informations détaillées d'une vidéo si elles sont disponibles.

Vidéos associées

Après la lecture de la vidéo, l'écran Vidéos associées apparaît. En haut de l'écran, l'évaluation de la vidéo (nombre d'« étoiles ») et le nombre de lectures s'affiche.



Cet écran donne la liste des vidéos pouvant être associées à une vidéo visionnée récemment par sujet, facilitant la recherche de vidéos au sujet identique ou similaire. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.

Les autres options sur cet écran vous permettent de :

- Revoir la vidéo que vous venez de regarder – Relire
- Ajouter la vidéo dans votre liste Mes favoris – Ajouter aux favoris
- Signaler la vidéo comme ayant un contenu inapproprié – Signaler
- Evaluer – J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo
- Ajouter la vidéo dans votre liste Mes listes de lecture – Ajouter à liste de lecture
- Revenir à la dernière page de sélection vidéo – Retour aux vidéos

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK**.


Marquer son appréciation d'une vidéo (J'aime ou Je n'aime pas)

Vous pouvez évaluer les vidéos en marquant « J'aime » ou « Je n'aime pas » pendant ou après la lecture de la vidéo.



.....
Remarque : Vous devez être connecté à votre compte YouTube pour marquer votre appréciation des vidéos. Voir « Connexion à votre compte YouTube » à la page 157 pour des instructions de -connexion.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **Options**, sélectionnez **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo**, puis appuyez sur **OK**, ou sélectionnez **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo** dans l'écran Vidéos correspondant.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **J'aime** ou **Je n'aime pas**, puis appuyez sur **OK**.

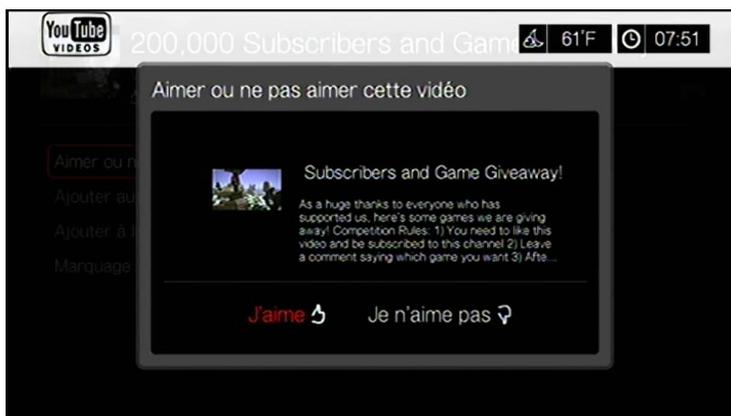

3. Votre évaluation de la vidéo est confirmée. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran Player.

Ajouter des vidéos aux favoris

Si vous avez particulièrement apprécié une vidéo ou si vous souhaitez simplement y revenir ultérieurement, vous pouvez l'étiqueter comme « favori » pour l'ajouter à votre liste Mes favoris. Après l'ajout, vous pouvez suivre cette vidéo.

Pour ajouter une vidéo à Mes favoris depuis l'écran Vidéos associées :

1. Sur l'écran Vidéos associées de la vidéo que vous souhaitez marquer en tant que « favori », appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter à la liste de lecture**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK** au message de confirmation.




.....
Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur **Options** lors de la lecture d'une vidéo et sélectionner **Ajouter aux favoris**.

Ajouter des vidéos à une liste de lecture

Utilisez cette option si vous avez aimé une vidéo en particulier et voulez l'ajouter à une de vos listes de lecture.

Pour ajouter une vidéo à Mes favoris depuis l'écran Vidéos associées :

1. Sur l'écran Vidéos associées de la vidéo que vous souhaitez marquer en tant que « favori », appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter aux favoris**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼, sélectionnez **Créer votre liste de lecture** (pour créer une nouvelle liste de lecture) ou **Choisir la liste de lecture actuelle**.

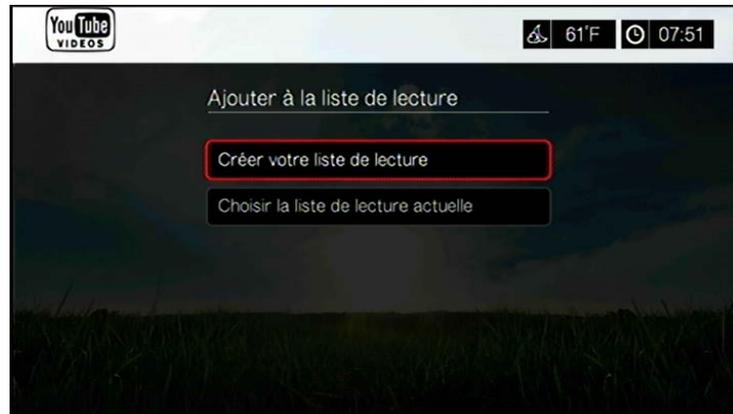

3. Si vous choisissez **Créer votre liste de lecture**, entrez le nom de votre nouvelle liste de lecture à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**. Si vous choisissez **Choisir la liste de lecture actuelle**, appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur **Options** lors de la lecture d'une vidéo et sélectionner **Ajouter aux favoris**.

Supprimer un compte YouTube

Pour effacer un compte YouTube depuis le Media Center :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Utilisateurs** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Supprimer le compte**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Contenu vidéo restreint


Certaines vidéos sur YouTube ont des contenus dont l'accès via des appareils connectés à des TV a été restreint par leurs propriétaires. Si vous essayez de lire une de ces vidéos, appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran précédent.

Prise en charge de l'encodage pour YouTube dans le monde entier

Beaucoup de vidéos YouTube sont encodées dans une langue autre que celle définie comme langue système de votre lecteur multimédia. Dans certains cas, ceci conduit à des caractères illisibles dans l'identifiant de la vidéo ou même à un échec de lecture. Dans ce cas, vous devez activer la prise en charge de l'encodage de la langue qui cause l'erreur.

Pour définir le paramètre de codage supplémentaire du lecteur multimédia :

1. Allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Prise en charge d'autres encodages**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la prise en charge d'encodage voulu, puis appuyez sur **OK**.

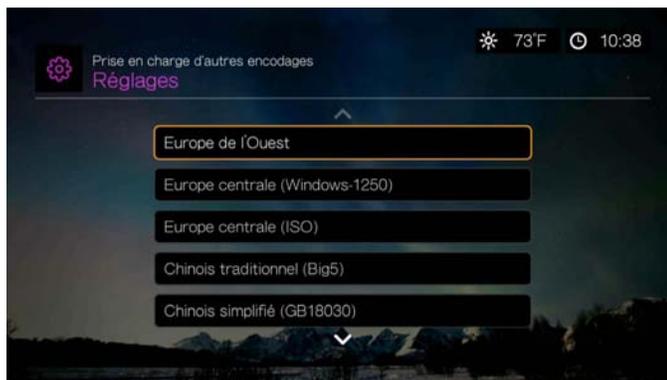

14

Fil d'actualités (RSS)

L'application de fil d'actualités RSS (Really Simple Syndication) fournit une liste des nouvelles actualités actuelles dans un format abrégé afin que vous puissiez voir facilement les têtes d'affiche et choisir les actualités qui vous intéressent le plus sans avoir à visiter les sites.

Lire des fils d'actualités


1. Allez à l'icône Services | Toutes les applications | Fil d'actualités (interface utilisateur Grid) ou au menu (interface utilisateur Mochi), puis appuyez sur **OK**.



2. L'écran affiche tous les fils d'actualités disponibles par catégorie. Faites une sélection et appuyez sur **OK**.



3. L'écran affiche tous les fils d'actualités disponibles dans la catégorie. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un titre ou un fil d'actualités que vous souhaitez voir ou lire, puis appuyez sur **OK**.

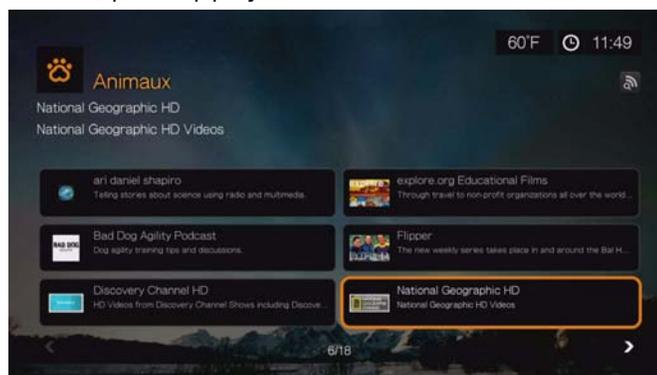

Rechercher un fil d'actualités

A partir du fil d'actualités ou des pages de catégories, allez à l'icône Recherche un fil d'actualité  et appuyez sur **OK** pour rechercher un fil d'actualités avec le clavier à l'écran.

Options des fils d'actualités

Une fois un fil d'actualités sélectionné, appuyez sur **Options**. Utilisez cette fonction pour ajouter un fil d'actualité à vos favoris.



Ajouter des fils d'actualités personnalisés

Pour ajouter un fil d'actualités personnalisé au lecteur multimédia :

1. Sur l'écran principal du fil d'actualité, atteignez le bouton RSS personnalisé et appuyez sur **OK**.
2. Sur l'écran RSS personnalisé, atteignez le bouton Ajouter un nouveau RSS et appuyez sur **OK**. Entrez l'URL du fil RSS à l'aide du clavier à l'écran (voir le site



- web du fournisseur du fil RSS pour plus de détails), sélectionnez Envoyer, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour ajouter le fil RSS.



.....
Remarque : Vous pouvez aussi ajouter des fils RSS par l'interface Web. Voir « RSS » à la page 42.


15

Applications sur USB & Application Téléchargements

Applications sur USB


Utilisez toutes vos applications personnelles sur un périphérique USB et profitez davantage de lecteur multimédia. Pour en savoir plus sur comment créer vos propres applications, visitez <http://wd.com/wdtv>.

Pour accéder aux applications sur USB, allez à l'icône Services | Toutes les applications | Applications, puis appuyez sur **OK**.

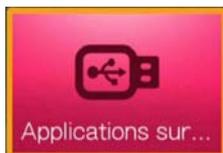

Application Téléchargements

Utilisez cette application pour activer ou désactiver les méthodes de téléchargement dans l'interface utilisateur Web (voir « Téléchargements » à la page 42). Chaque méthode de téléchargement est configurée sur **Désactivé** par défaut, sauf si vous l'avez réglé sur **Activer** dans l'interface utilisateur Web.

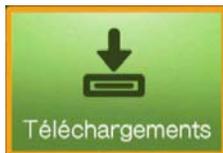

.....
Remarque : Un périphérique de stockage USB connecté au port USB sur le lecteur multimédia est requis pour utiliser l'application Téléchargements.

16

Paramètres et fonctionnalités avancées

Le menu Réglages permet de personnaliser votre utilisation du lecteur multimédia et de définir vos préférences de lecture.

Pour sélectionner une catégorie de Configuration:

1. Appuyez sur **Réglages**, ou allez au menu Accueil | Réglages, puis appuyez sur **OK** (Interface utilisateurs avec onglets), ou atteignez le haut de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Réglage  et appuyez sur **OK** (interface utilisateur Grid).
2. Utilisez les boutons de navigation Haut/Bas ▲▼ pour sélectionner une catégorie de réglage, puis appuyez sur **OK**.



Il y a sept catégories de Réglage qui sont les suivantes :

- Sortie audio/vidéo
- Apparence
- Réglages vidéo
- Réglages musique
- Réglages photo
- Réglages réseau
- Fonctionnement
- Système
- À propos

Configuration des touches de navigation

Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour parcourir les écrans de Réglages.

Bouton	Fonctionnalité
▲▼ Flèches Haut/Bas	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner un menu Sélectionner une option de configuration dans un écran d'option
OK	Affiche l'écran des options du menu sélectionné
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur OK. Un message de confirmation est affiché. Sélectionnez OK, puis appuyez sur OK. Si vous n'appuyez pas sur OK sous 15 secondes, le nouveau réglage ne sera pas appliqué. Si votre ensemble audio/vidéo ne prend pas en charge le paramètre choisi, aucune modification n'est apportée et le paramètre d'origine est conservé. 	Applique le paramètre sélectionné
Arrière	Affiche l'écran de menu précédent

Sortie audio/vidéo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la lecture des fichiers audio et vidéo.



Sortie vidéo

Utilisez ce menu pour sélectionner un signal vidéo. Une fois que vous avez fini de faire vos sélections, sélectionnez **OK** à l'invite « Etes-vous sûr que vous voulez modifier la résolution de l'écran ? », puis appuyez sur **OK**.

Composite

En cas d'utilisation d'un câble RCA AVV (connecteurs jaune, rouge et blanc) pour connecter le lecteur multimédia, sélectionnez **Composite** dans l'écran de sortie vidéo.

Vous serez invité à sélectionner la norme de TV applicable à votre appareil. Cette configuration dépend de votre lieu géographique.

Options disponibles :

- **NTSC** – États-Unis, Canada, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud et Taiwan.
- **PAL** – Europe, Groenland, régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, Moyen Orient, Chine, Inde, Australie et Indonésie.

Sélectionnez une norme régionale de TV puis appuyez sur **OK**.

HDMI

Si vous utilisez un câble HDMI (si votre TV est compatible avec la résolution HDMI), sélectionnez **HDMI** dans l'écran de sortie vidéo.

Vous êtes invité à sélectionner la résolution vidéo HDMI (réglé sur Auto, ou de 480p à 1080p). Sélectionnez une résolution d'affichage, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Les résolutions sont classées en ordre de qualité croissante.

Une fois la résolution réglée, vous êtes invité à sélectionner l'espace de couleur (réglé sur Auto, RGB haut, RGB bas, ou YCbCr). Sélectionnez l'espace de couleur puis appuyez sur **OK**.

Format de l'image

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage des vidéos. Options disponibles :

- **Normal** (4:3)
- **Écran large** (16:9)

Le réglage par défaut du Media Player est **Widescreen (Écran large)**. Vérifiez que votre téléviseur est compatible avec le mode écran large ou vous risquez d'obtenir une image déformée.

Sortie audio

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de sortie audio.



Options disponibles :


Stéréo (Analog, S/PDIF, HDMI)

C'est le réglage par défaut qui décode les flux audio vers une sortie 2-canaux analogique (connecteurs RCA), S/PDIF (connecteur optique), ou HDMI. Conseillé si vous utilisez un système doté de 2 ou 4 enceintes.

Pass-Through numérique via Optique seulement (S/PDIF)


Sélectionnez cette option si vous utilisez du HDMI pour la vidéo et une connexion S/PDIF (optique) pour la sortie de son surround multicanal vers un ampli, et ne souhaitez pas de sortie audio depuis l'HDMI. Après avoir sélectionné le **Pass-Through numérique via Optique seulement**, sélectionnez une ou plusieurs options parmi les options suivantes décrivant votre ampli, puis appuyez sur **OK** après chaque sélection. Appuyez sur ► ensuite, avec le sélectionné, puis appuyez sur **OK**.

- Récepteur capable AAC
- Récepteur capable Dolby Digital
- Récepteur capable DTS
- Récepteur capable WMA Pro

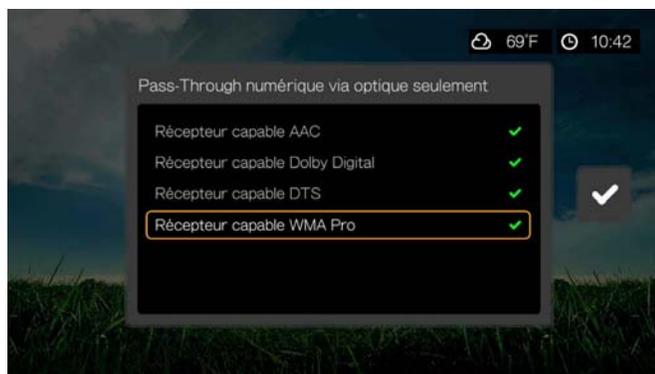


Pass-Through numérique via HDMI seulement (HDMI)

Sélectionnez cette option si vous utilisez une connexion HDMI pour une sortie en son surround multicanal vers un récepteur. Après avoir sélectionné **Pass-Through numérique via HDMI seulement**, sélectionnez **Détection automatique** pour que le lecteur multimédia détecte les paramètres de récepteur automatiquement. Ou bien, sélectionnez **Configuration manuelle**.

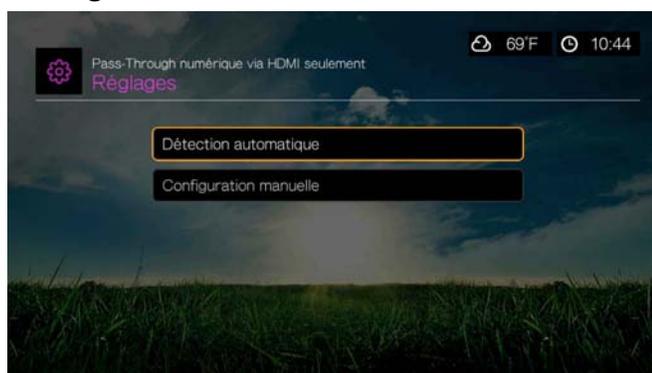

Détection automatique

Si vous sélectionnez Détection automatique, un résumé de vos paramètres d'auto-détection s'affiche.

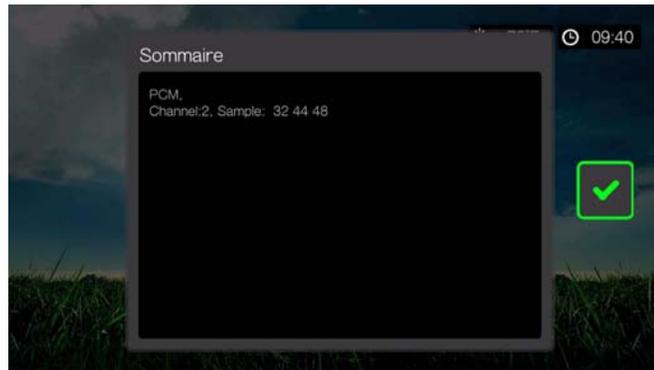


Appuyez sur ► ensuite, avec le sélectionné, puis appuyez sur **OK**.

Configuration manuelle

Si vous avez sélectionné **Configuration manuelle**, sélectionnez une ou plusieurs options parmi les options suivantes décrivant votre ampli, puis appuyez sur **OK** après chaque sélection. Appuyez sur ► ensuite, avec le sélectionné, puis appuyez sur **OK**.

- Récepteur capable AAC
- Récepteur capable Dolby Digital
- Récepteur capable Dolby Digital Plus
- Récepteur capable DTS
- Récepteur capable Dolby TrueHD
- Récepteur capable WMA Pro

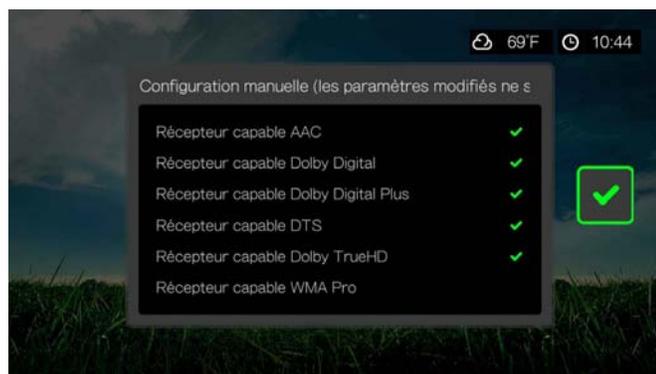

.....
Remarque : Les paramètres modifiés ne sont pas applicables pendant la lecture DVD vidéo.

HDMI CEC

Utilisez ce menu pour activer le HDMI CEC en le mettant sur **ON** (sur **OFF** par défaut).

La fonction CEC permet aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement si nécessaire, ce qui vous permet de contrôler plusieurs appareils avec une seule télécommande d'une des appareils. Activer le HDMI CEC vous permet de :

- Appuyer sur le bouton d'alimentation sur le WD TV ou sur la télécommande d'un appareil HDMI CEC pour allumer ou éteindre à la fois le lecteur multimédia et une TV HD ou d'autres appareils.
- Appuyer sur AR/REMB, Lecture/Pause, Navigation, OK, Muet et les touches numériques de la télécommande d'une WD TV ou d'autres appareils HDMI CEC pour contrôler plusieurs appareils.
- Appuyez sur les boutons 1 ou 2 sur la télécommande de WD TV ou d'un autre appareil HDMI CEC pour contrôler le volume de la TV. Appuyez sur 1 pour augmenter le volume et sur 2 pour le baisser.



.....
Remarque : La fonction HDMI CEC fonctionne seulement avec les appareils compatibles HDMI CEC. Certaines commandes d'un appareil HDMI peuvent ne pas être disponibles sur une télécommande. Selon les caractéristiques de votre appareil compatible HDMI-CEC, certaines des fonctions listées ci-dessus peuvent ne pas fonctionner même si l'appareil est compatible HDMI-CEC.


Paramètre Dolby Dynamic Range Control (DRC)

Utilisez ce menu pour définir le contrôle de gamme dynamique, qui réduit ou augmente les niveaux de son. Ce paramètre peut être utile quand, par exemple, vous voulez regarder un film sans entendre de trop grande différence entre les sons élevés et moins élevés. DRC permet de réduire les pics de volume sans perdre de la qualité générale de son. Le réglage par défaut est **Activé**. Les options sont **Désactivé**, **Autoriser DRC pour tous les fichiers**, **Permettre DRC pour les fichiers compatibles** et **Max**.



Apparence

Utilisez ces menus dans l'écran Apparence pour régler les options d'affichage de l'interface utilisateur pour le lecteur multimédia.

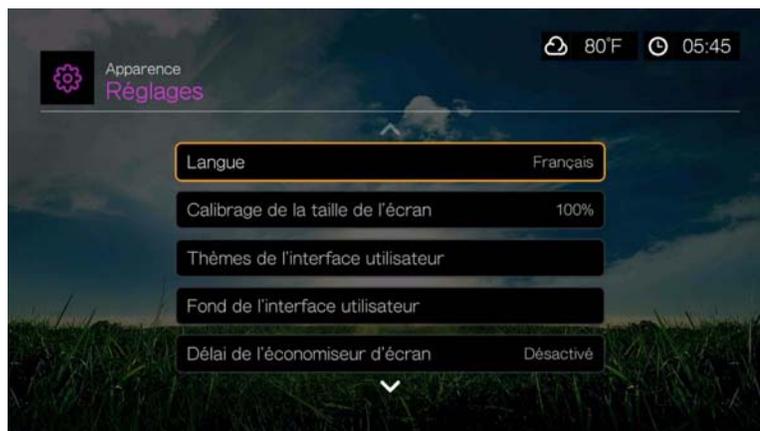

Langue

Appuyez sur ▲/▼, sélectionnez la langue d'affichage, puis appuyez sur **OK**.

Calibrage de la taille de l'écran

Utilisez ce menu pour corriger tout problème d'overscan (l'affichage est cadré dans l'écran TV). Pour corriger tout problème d'overscan, réduisez la taille de l'affichage de jusqu'à 30 %. Les réglages de mise à l'échelle se font par incrément de 5 %.



.....
Remarque : Le calibrage de la taille de l'écran ne modifie que l'interface utilisateur. Cela n'affecte pas l'échelle de la vidéo.

Thèmes de l'interface utilisateur


Le lecteur multimédia prend en charge des interfaces utilisateur appelées thèmes. Les thèmes modifient l'apparence du lecteur, mais pas son fonctionnement.

Thèmes de l'interface utilisateur par défaut


La page des thèmes de l'interface utilisateur affiche les interfaces utilisateur stockées par défaut localement sur l'appareil.

Pour choisir un autre thème d'interface utilisateur par défaut :

1. Sélectionnez soit l'icône Grid, soit l'icône Mochi et appuyez sur **OK**.

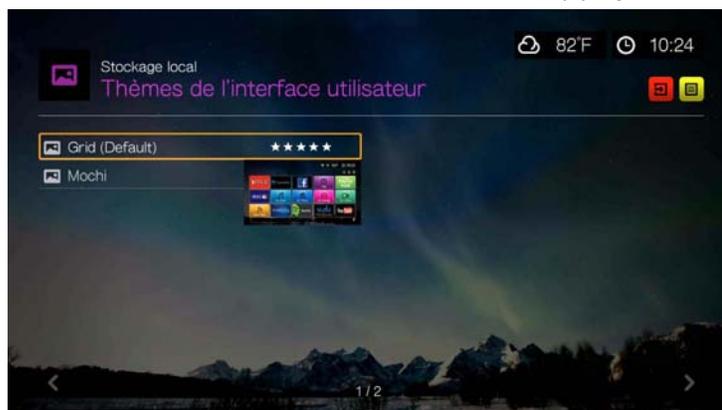


2. L'écran d'aperçu de thème apparaît. Utilisez les boutons de navigation pour Afficher le thème ou Afficher la description, ou sélectionnez Appliquer le thème et appuyez sur **OK**. Le nouveau thème s'applique et l'apparence de l'interface utilisateur de l'appareil WD TV est modifiée.

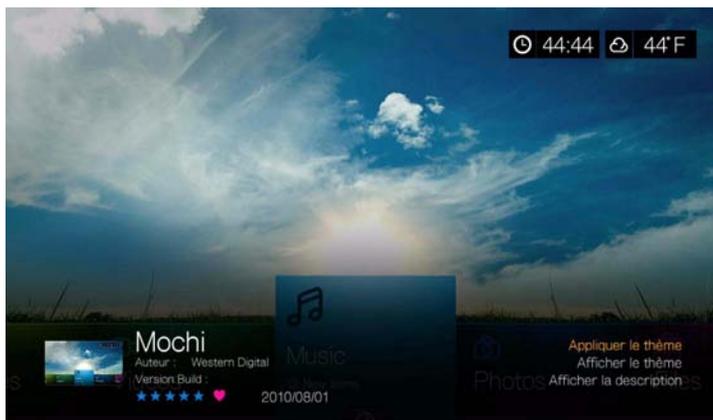


Base de données de thèmes d'interface utilisateur en ligne

Pour accéder aux thèmes de l'interface utilisateur de la base de données en ligne :

1. Sélectionnez  sur la page de l'interface utilisateur, puis appuyez sur **OK** pour accéder à la base de données en ligne de thèmes.
2. Sélectionnez l'icône correspondant à un thème et appuyez sur **OK**.

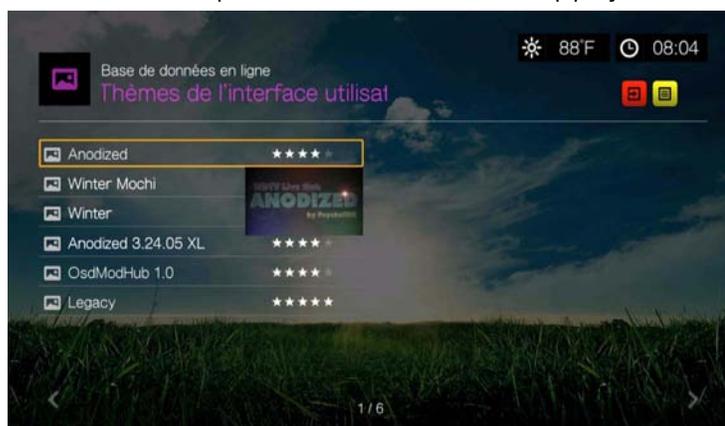

3. L'écran d'aperçu de thème apparaît. Utilisez les boutons de navigation pour Afficher le thème ou Afficher la description, ou sélectionnez Appliquer le thème et appuyez sur **OK**. Le nouveau thème est appliqué et la présentation de l'interface utilisateur de l'appareil WD TV se modifie.

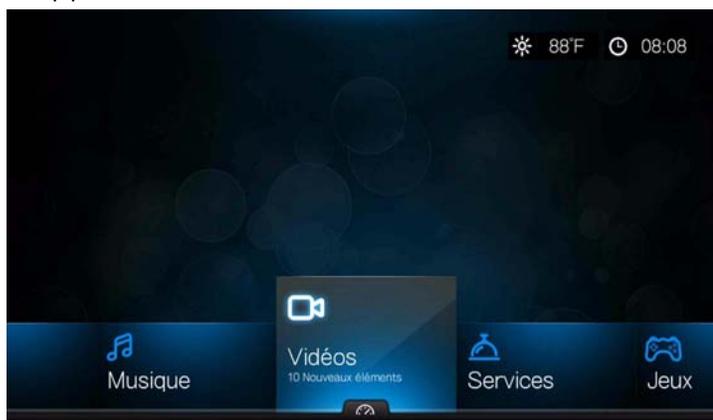

Thème ancien

Vous pouvez télécharger les fichiers source du thème ancien présenté ci-dessus et l'utiliser pour développer votre propre fichier de thème. Allez sur <http://www.wd.com/wdvtthemes> pour des informations détaillées. Voir « Apparence » à la page 41 pour des instructions sur le téléchargement d'un fichier de thème.

Fonds de l'interface utilisateur

Vous pouvez utiliser cette option pour définir une photo différente en tant que fond, afin de remplacer la photo par défaut de champ et de ciel bleu. Vous pouvez choisir parmi les fonds des **Maîtres créatifs WD** ou parmi **Vos fonds**.

Maîtres créatifs WD

Maîtres créatifs WD présentent des albums de photos prises par des photographes renommés que vous pouvez utiliser pour votre lecteur multimédia comme fond de l'interface utilisateur.

Sélectionnez un album Maîtres créatifs WD, puis sélectionnez une photo et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour avoir un aperçu du fond. Vous pouvez choisir **Utiliser comme fond** ou **Afficher la biographie de l'artiste**, puis appuyez sur **OK**.



Vos fonds

Vos fonds fait apparaître le fond par défaut de même que d'autres photos que vous avez définies comme fond (voir « Utiliser comme fond » à la page 88). Sélectionnez une photo de fond et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour l'**Utiliser comme fond**.



Délai de l'économiseur d'écran

Utilisez ce menu pour régler la durée d'inactivité qui déclenche l'économiseur d'écran. Le réglage par défaut est de **5 minutes**.

Style de l'économiseur d'écran

Utilisez ce menu pour choisir le style de votre économiseur d'écran. Le **logo WD** de l'économiseur d'écran est le style par défaut, mais vous pouvez aussi choisir un **diaporama de photo aléatoire**, qui utilisera les photos stockées dans le disque dur interne du lecteur multimédia, ou un **Diaporama par album photo** qui affichera les photos d'un seul dossier.

Montrer les nouveaux éléments

Utilisez ce menu pour sélectionner une fourchette de date pour les fichiers multimédias ajoutés à vos sources de contenus qui seront marqués comme « nouveaux ». Le nombre des nouveaux éléments s'affiche quand vous sélectionnez **Vidéo**, **Musique**, **Photo**, ou **Fichiers** sur l'écran d'accueil, ou **Nouveaux éléments** dans le tableau de bord.




Bandeau Live dans le thème Grid

Utilisez ce menu pour désactiver l'affichage du bandeau live (réglé sur **Désactivé** dans l'interface utilisateur Grid). Le réglage par défaut est **Activé**.

Réglages de la lecture vidéo

Utilisez les menus de l'écran Réglages Vidéo pour configurer l'affichage et l'option séquence pour les fichiers vidéo.

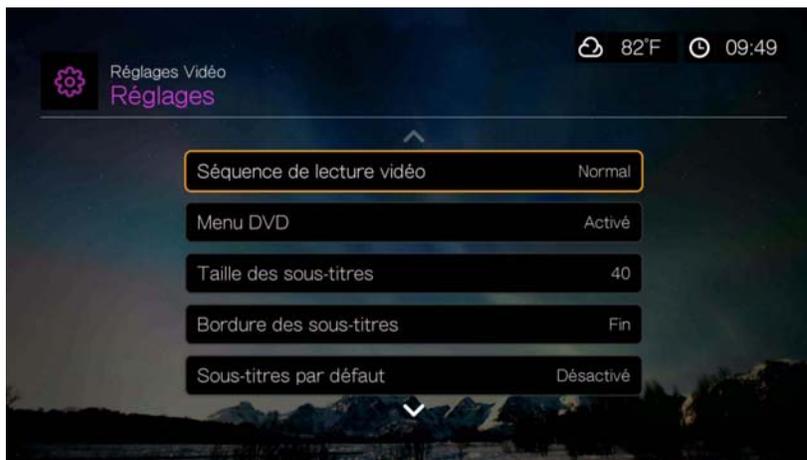

Séquence de lecture vidéo

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de lecture vidéo. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Mode lecture » à la page 73 pour une description de ces modes de lecture vidéo.

Menu DVD

Utilisez ce menu pour désactiver l'affichage du menu DVD (réglé sur **Désactivé**) si votre fichier vidéo est compatible. Le réglage par défaut est **Activé**.

Taille des sous-titres

Utilisez ce menu pour définir la taille de police par défaut (24 à 68 points, 40 étant la valeur par défaut) pour l'affichage des sous-titres vidéo. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une taille de police. « Taille de police des sous-titres » en bas de l'écran reflète la taille de police en cours. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une taille de police de sous-titre.

Bordure des sous-titres

Utilisez ce menu pour définir l'apparence par défaut du cadre de sous-titre (**Fin** ou **Epais**).

Sous-titres par défaut

Utilisez ce menu pour définir l'affichage par défaut des sous-titres (**Désactivé** ou **Activé**).



.....
Remarque : Les options de sous-titre ci-dessus sont seulement disponibles pour les sous-titres ASS/SRT/SSA, et n'est pas disponible pour les sous-titres PGS, SUB/IDX, VOBSUB.

Affichage du navigateur


Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran du navigateur vidéo. Le réglage par défaut est **Aperçu**. Des exemples d'affichages en grille, liste, et aperçu sont donnés ci-dessous.




Affichage en liste



Affichage en aperçu

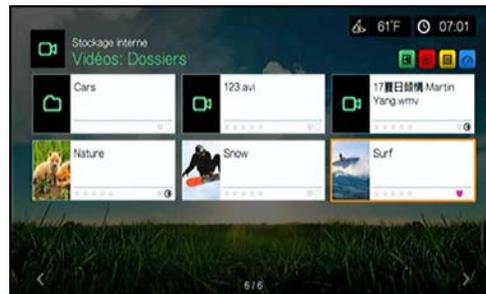

Affichage grande grille

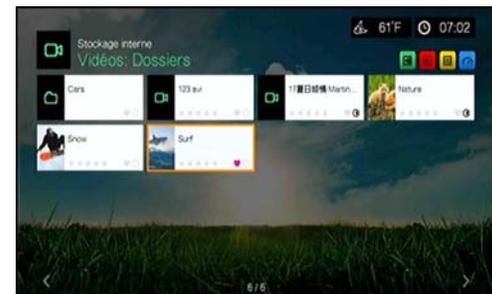

Affichage petite grille



Affichage en galerie

Réglages de la lecture musicale

Utilisez les menus de l'écran Réglages Musique pour configurer l'affichage et l'option séquence pour les fichiers audio.



Séquence de lecture audio

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de lecture audio. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Pour définir le mode de répétition audio : » à la page 83 pour une description des modes de lecture audio.

Affichage piste audio

Utilisez ce menu pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur l'écran du navigateur. La valeur par défaut est **Nom du fichier**.

Panneau d'infos de musique de fond

Quand **activé**, une barre de menu d'informations sur la musique apparaît en haut de l'écran quand la musique est en cours de lecture.




Continuer la musique plus de 15 min

Quand **activé**, vous serez invité à reprendre ou à redémarrer le fichier de musique qui dure 15 min ou plus.

Affichage du navigateur

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran de navigateur audio. Le réglage par défaut est **Affichage en grille**. Des exemples d'affichages en grille, liste, et aperçu sont donnés ci-dessous.

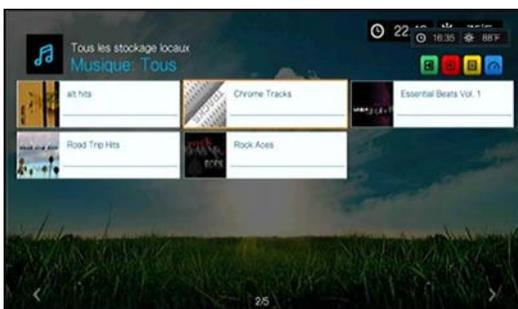

Affichage en grille



Affichage en liste

Réglages de la lecture des photos

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la taille d'affichage et les réglages de diaporama.



Enchaînement du diaporama

Utilisez ce menu pour définir le mode de lecture des diaporamas. Le réglage par défaut est **Normal**.

- **Normal** – Le diaporama n'est pas répété. Une fois la dernière image affichée, vous revenez sur le dernier écran de navigateur.
- **Aléatoire** – Le diaporama est lu en ordre aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **Stop**.
- **Répéter tout** – Le diaporama est lu en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **Stop** ou **Retour**.
- **Répétition et aléatoire** – Le diaporama est lu en continu en ordre aléatoire.

Transition de diaporama

Utilisez ce menu pour sélectionner la méthode utilisée pour passer d'une image à une autre dans un diaporama. Le réglage par défaut est **Normal**.

Intervalle de temps du diaporama

Utilisez ce menu pour régler la durée d'affichage des images d'un diaporama. Vous pouvez choisir une valeur entre 3 secondes (valeur par défaut) et 5 minutes.

Échelle des photos

Utilisez ce menu pour définir le mode de mise à l'échelle des photos affichées. Ce réglage s'applique également aux diaporamas. Options disponibles :

- **Keep as original (Réglage d'origine)** – Conserve la résolution d'origine de l'image (valeur par défaut).
- **Fit to screen (Ajuster à l'écran)** – Remplit la zone d'affichage autant que possible, tout en conservant les proportions de l'image.
- **Affichage plein écran** – Remplit la zone d'affichage avec l'image (peut entraîner une distorsion de l'image).

Affichage du navigateur

Utilisez ce menu pour choisir la manière dont les fichiers multimédias sont affichés dans leurs dossiers respectifs. Le réglage par défaut est **Affichage petite grille**. Des exemples d'affichages en grille, liste, et aperçu sont donnés ci-dessous.



Affichage petite grille



Affichage grande grille



Affichage en liste

Configuration du réseau

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer et voir les réglages réseau du lecteur multimédia après l'installation initiale à l'aide de l'assistant d'installation; Voir « Installation du réseau » à la page 22 pour plus de détails et d'instructions à propos de l'assistance d'installation initial.

Appuyez sur ▲/▼ pour faire une sélection à partir d'une liste d'options, puis appuyez sur **OK**.




Installation réseau

Filaire


1. Allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Réglages Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Installation Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Filaire**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option de configuration du réseau, puis appuyez sur **OK**.
Sélectionnez **Automatique** pour que l'appareil tente de détecter automatiquement votre connexion réseau, puis passez à l'étape 10.
Sélectionnez **Manuel** pour configurer manuellement votre connexion réseau.
Passez à l'étape 6.



Important : La configuration manuelle est recommandée pour les utilisateurs avertis seulement.

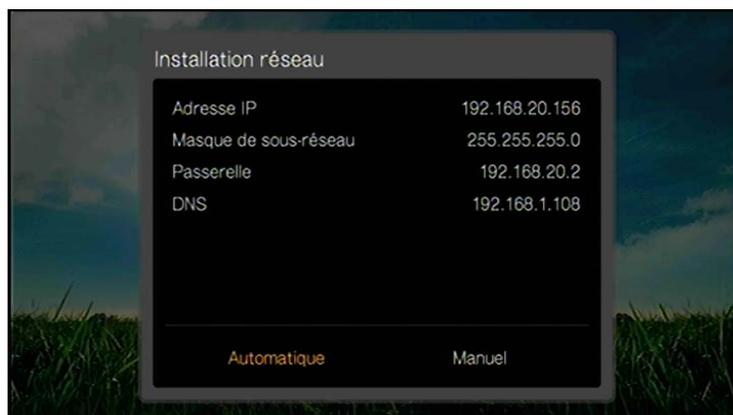

6. *Manuel:* Une fois le réseau détecté, la fenêtre suivante s'affiche. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'Adresse IP, puis appuyez sur **OK**.

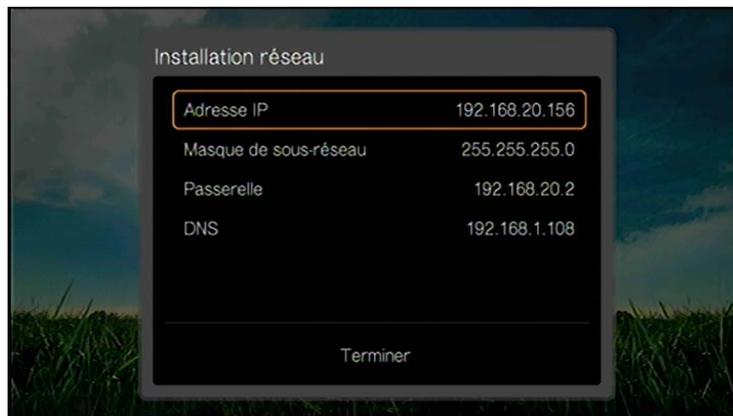

7. *Manuel:* Utilisez les boutons de navigation pour taper votre adresse IP à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.




8. *Manuel:* Répétez l'étape ci-dessus pour saisir les valeurs de clé pour le masque de sous-réseau, la passerelle et les paramètres DNS.
9. *Manuel:* Après saisie de tous les paramètres de configuration, sélectionnez **Terminer**, puis appuyez sur **OK**.
10. *Automatique et Manuel:* Une fois que le réseau est détecté, appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil.


Sans fil

1. Allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Réglages Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Installation Réseau**, puis appuyez sur **OK**.

4. Sélectionnez **Sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

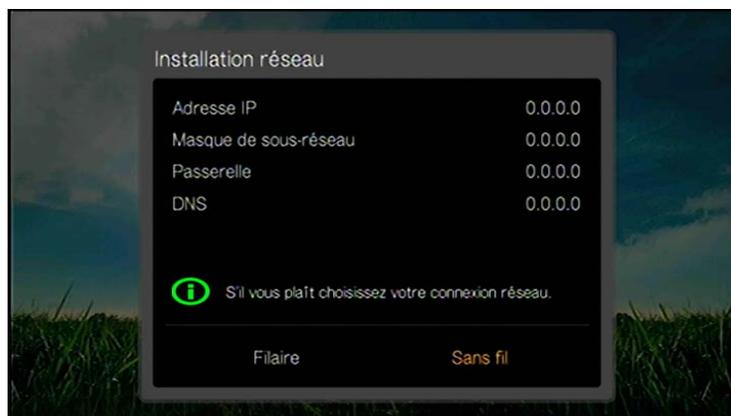

5. Sélectionnez une connexion sans fil, puis appuyez sur **OK**.

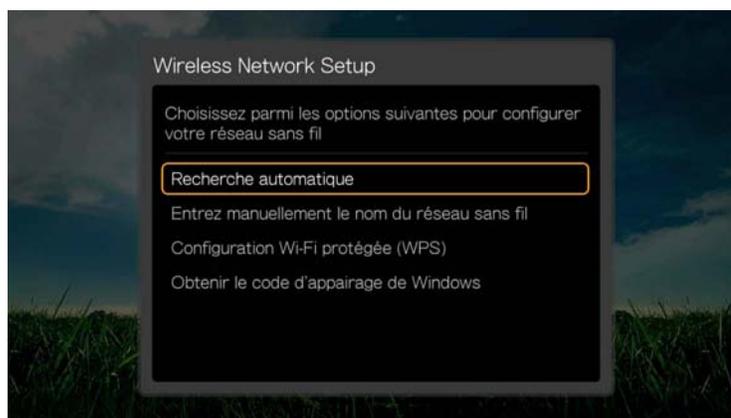

Recherche automatique, Entrer le nom du réseau sans fil manuellement, et Installation protégée par Wi-Fi (WPS) – voir « Installation de réseau sans fil » à la page 23 pour plus d'instructions.

Obtenir le code d'appairage Windows

Vous pouvez utiliser Windows 8 ou Windows 7 pour « appairer » le lecteur multimédia à votre réseau en tant qu'option d'installation réseau sans fil.


1. Dans la section Installation réseau sans fil, sélectionnez **Obtenir le code d'appairage de Windows**, puis appuyez sur **OK**. Le code d'appairage s'affiche. Prenez note de ce code et démarrez votre ordinateur Windows 7.




2. Ouvrez une fenêtre de l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Réseau**.
3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique sans fil**.




4. Cliquez sur le lecteur multimédia, puis cliquez sur **Suivant**.

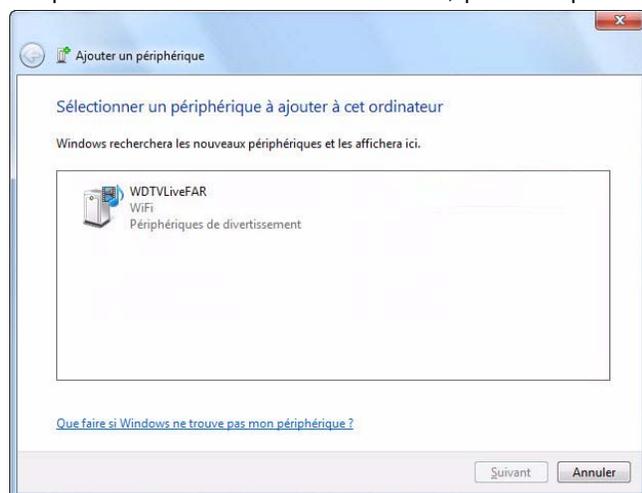


5. Entrez le code d'appariement (voir étape 1, puis cliquez sur **Suivant**.

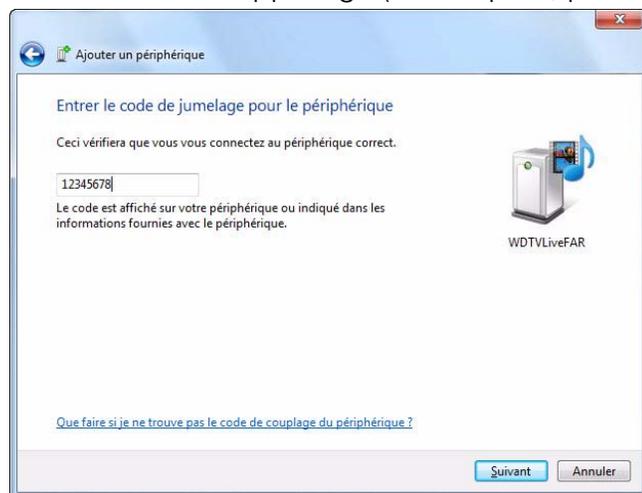

6. Sélectionnez le réseau que vous voulez ajouter au lecteur multimédia à partir de la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

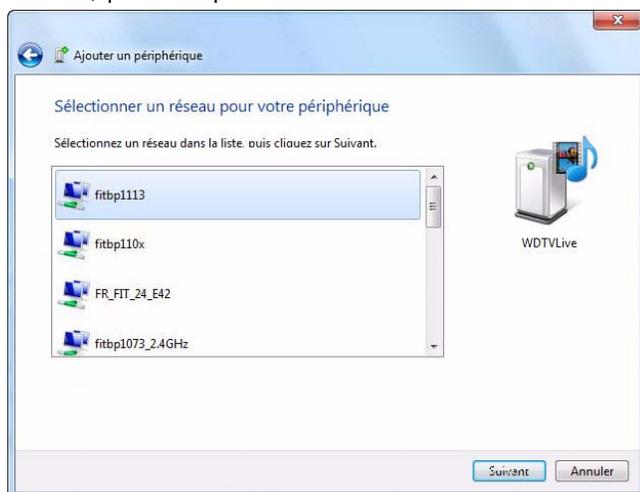

7. Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour connecter le lecteur multimédia à votre réseau (voir étape 1).
8. Une fois le lecteur multimédia connecté au réseau, l'écran suivant s'affiche. Cliquez sur **Fermer**.

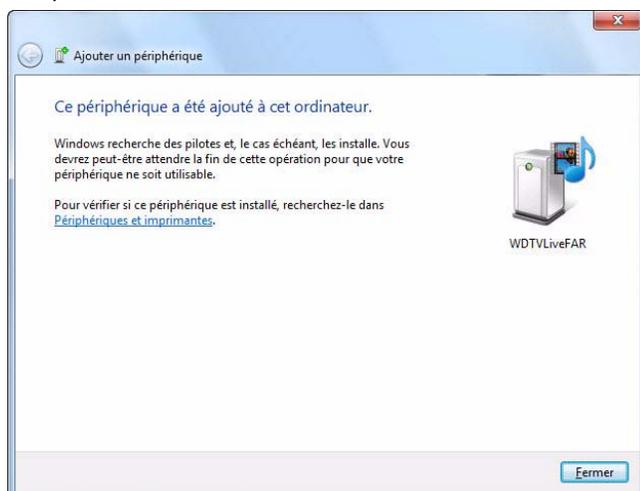

Réseau sans fil connecté précédemment

Ce menu affiche un enregistrement de vos paramètres de réseau sans fil. Après avoir effectué la configuration d'un réseau sans fil, le lecteur multimédia garde un enregistrement du point d'accès en réseau local. Utilisez ce menu pour vous reconnecter au réseau local sans avoir à ressaisir le mot de passe.

Vérifier la connexion

Voir « Vérification de la connexion réseau » à la page 27 pour plus de détails et d'instructions.

Détection automatique de l'installation Wi-Fi Direct

Utilisez ce menu pour **activer** ou **désactiver** la détection automatique Wi-Fi Direct (un protocole qui permet aux appareils Wi-Fi de se connecter entre eux sans passer par un point d'accès de connexion sans fil).

Affichage sans fil (Miracast)

Miracast est une spécification de streaming vidéo créée par l'alliance Wi-Fi qui permet de partager tous les contenus affichés sur l'écran d'un appareil compatible avec un autre produit compatible comme une TV HD.

Utilisez WD TV avec un appareil équipé de Miracast et vous pourrez voir tout ce qui est un le petit écran d'un appareil sur votre TV grand écran. Naviguez sur le web, regardez des films en 1080p, affichez vos photos de vacances; jouez à des jeux et plus encore, le tout sur votre TV.



Remarque : La compatibilité Miracast varie selon les appareils. Pour une liste d'appareils testés et compatibles, l'article N° 5939 dans notre base de connaissances sur <http://support.wd.com>.


Installer Miracast

Pour installer Miracast, le processus d'appairage doit être initié à partir de l'appareil source, comme votre smartphone ou votre tablette. Selon la méthode d'appairage de l'appareil source, l'appairage au lecteur multimédia peut se faire soit par Bouton poussoir ou soit via un Code PIN.

Mode Bouton poussoir :


Si l'appareil source utilise le mode Bouton poussoir pour l'appairage, le lecteur multimédia acceptera par défaut la connexion sauf si il est en cours de lecture ou d'installation avec une autre source. Si vous souhaitez modifier ce réglage pour plus de sécurité, effectuez les étapes suivantes pour paramétrer le lecteur multimédia de façon à établir une connexion d'affichage sans fil manuelle.

1. Assurez-vous que l'option **Affichage sans fil** sur le lecteur multimédia est réglée sur **Activé** et que l'**Appairage de l'appareil en mode Bouton poussoir** est réglé sur **Manuel**.

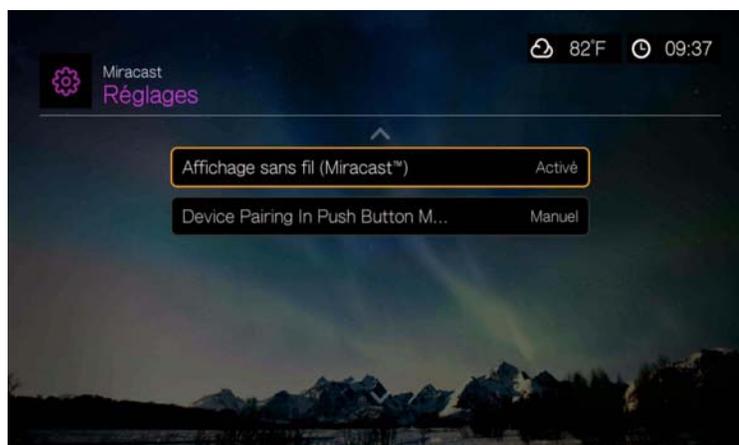

2. Activez la prise en charge de Miracast sur votre appareil compatible avec Miracast. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus d'instructions.
3. Sélectionnez « WDTV » à partir de la liste des appareils qui s'affiche sur votre appareil.
4. Si un code PIN apparaît sur l'écran TV, saisissez le code sur l'appareil que vous essayez d'appairer, puis appuyez sur **OK**.

5. Un écran de confirmation apparaît sur la TV. Appuyez sur **OK**.

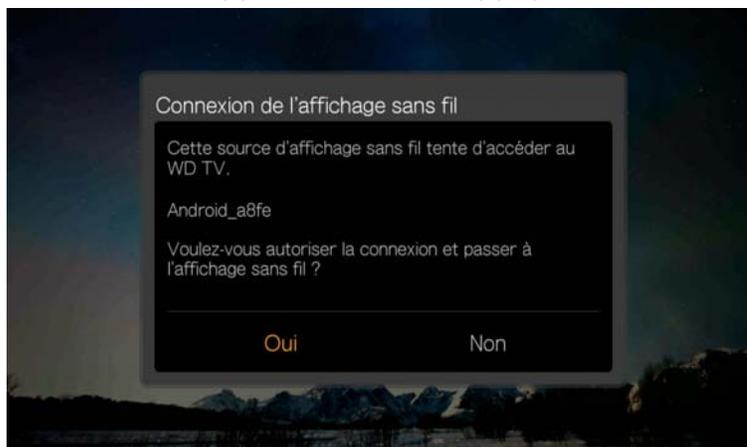

Mode Code PIN :

Si l'appareil source utilise un code PIN pour l'appairage, un code PIN va apparaître sur l'écran TV. Saisissez le code PIN sur l'appareil source que vous essayez d'appairer, puis appuyez sur **OK**.



Appareils précédemment connectés

Utilisez l'option de menu **Appareils précédemment connectés** pour voir les connexions réussies via Miracast et pour effacer les profils précédemment connectés pour des motifs de sécurité.

Nom de l'appareil

Le nom qui s'affiche dans le champ réservé au nom de l'appareil vous permet d'identifier le lecteur multimédia sur le réseau. Utilisez ces options de menu pour modifier le nom de l'appareil qui utilise le clavier de l'écran.

Réglages de Serveur de partage en réseau

Doit être réglé sur **Activé** pour chaque système d'exploitation pour activer l'accès à un disque dur USB connecté via le réseau local. Voir « Transfert de fichiers » à la page 33 pour plus d'informations et des instructions.



Groupe de travail

Permet au lecteur multimédia de joindre un groupe de travail Samba (CIFS/SMB) existant sur votre réseau. Les ordinateurs et les appareils d'un même groupe de travail peuvent permettre aux autres d'accéder à leur fichier. Pour rejoindre un groupe de travail, entrez le nom du groupe de travail, et appuyez sur **OK**.

Proxy

Un proxy est utilisé par des entreprises pour afficher et filtrer des transactions en lignes. Tous les requêtes de l'environnement de l'entreprise passe à travers un serveur de proxy pour des opérations telles que l'enregistrement de l'adresse IP d'un site Web, la vérification d'une adresse IP qui est ouverte afin de s'assurer qu'elle n'appartient pas à une liste bloquée, et vérifier que les pièces jointes ne sont pas des spam ou infectées par des virus.

Si vous comptez utiliser le serveur multimédia dans un environnement d'entreprise, sélectionnez **Activé**, puis entrez l'adresse du proxy et le port à l'aide du clavier à l'écran pour accéder aux services en ligne.

Effacez les informations de connexion pour le partage réseau

Utilisez ce menu pour effacer les informations de connexion (réinitialiser le mot de passe) pour le partage réseau.

Prise en charge du partage Linux (NFS)

Utilisez ce menu pour activer les partages Linux (NFS) (cette option est **désactivée** par défaut).

Partages Linux

Les partages Linux utilisent NFS, plus utilisé par les utilisateurs avertis et les utilisateurs Linux pour une vitesse accrue et une meilleure performance. NFS est plus approprié aux systèmes Linux ; sous Windows, l'installation d'applications externes est requise.

Suivez les étapes indiquées dans « Accès à un dossier partagé » à la page 32, en sélectionnant le nom de votre appareil ou ordinateur NAS et consultez la documentation de votre appareil ou système d'exploitation NAS pour la définition d'un mot de passe et l'administration si nécessaire.

Fonctionnement

Utilisez ces menus dans l'écran Opération pour régler les préférences pour le lecteur multimédia.



Accès à distance

Sélectionnez une fonction pour les boutons de fonction **A**, **B**, **C** et **D** sur la télécommande. Le menu de réglages de la télécommande affiche les fonctions attribuées à chacun des boutons.



Pour modifier les fonctions, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un bouton de fonction, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner des fonctions telles que le mode d'affichage, le menu de filtre, la Musique, la Vidéo, les Services, les Réglages, la capture d'écran (sauvegardez les captures d'écran sur un stockage USB connecté) etc., puis appuyez sur **OK**.



Pour réinitialiser les boutons à leur fonction par défaut, sélectionnez **Réinitialiser**, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer des préréglages musique (boutons 0-9)

Pour effacer un fichier de musique ou une liste de lecture préréglée depuis un des boutons **0-9**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un bouton. Appuyez sur ► pour sélectionner le , puis appuyez sur **OK**.



Lecture automatique

Sélectionnez le type de média (musique ou vidéo) à lire automatiquement lors de la connexion d'un périphérique USB au port USB 1 situé sur le côté du lecteur multimédia. Les fichiers média doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB pour la fonction Lecture automatique.



.....
Remarque : La fonction lecture automatique ne fonctionnera que si le périphérique USB est connecté au port USB 1 situé à l'avant du lecteur multimédia.

Arrêt automatique pour économiser l'énergie après 3 heures

Utilisez ce menu pour arrêter automatiquement l'appareil après trois heures d'inactivité. Cette fonction est réglée sur **Activé** par défaut.

Quand l'appareil est en cours d'utilisation (en train de lire des contenus) ou quand une tâche d'arrière plan a été programmée (par exemple : compilation de la médiathèque prévue à 4h du matin), cette option ne fonctionnera pas. Quand l'appareil est sur le point de s'arrêter, un message apparaît sur l'interface utilisateur.

Système

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer les options générales du Media Player. Appuyez sur ▲/▼ pour faire une sélection à partir d'une liste d'options, puis appuyez sur **OK**.



Régler heure & pays

Utilisez ce menu pour sélectionner votre zone horaire (modifiez la localisation que vous avez sélectionnée pendant l'installation) et **activer** ou **désactiver** l'heure d'été afin que le lecteur multimédia affiche l'heure en cours selon votre préférence.

Médiathèque

Utilisez ce menu pour activer ou désactiver la médiathèque (mettre en **Arrêt** ou en **Marche** ou **Effacer la médiathèque**), qui consolide les contenus multimédia d'un disque dur interne USB, ou de plusieurs disques durs réseau en une même base de données, afin d'identifier les fichiers multimédia en fonction des métadonnées associées. Voir « Médiathèque » à la page 201 pour plus de détails.



Gestionnaire de Médiathèque pour partage réseau

Utilisez cette option pour ajouter manuellement des dossiers de partage individuels à la médiathèque. Sélectionnez **Ajouter partage à la médiathèque** pour connecter un partage Windows ou Linux (voir « Partage réseau » à la page 31 pour plus d'info). Quand vous parcourez les contenus à l'intérieur de ce partage, appuyez sur **Option** pour ajouter un dossier de partage à la médiathèque. Vous pouvez ajouter un maximum de 10 partages. Vous pouvez aussi régler des analyses de fichier automatique sur les partages réseau. Choisissez parmi **Pendant les temps de veille seulement**, **Une fois par heure**, **Une fois par jour**, **Une fois par semaine** ou **Une fois par mois**.



Obtenir les infos de contenu

Utilisez ce menu pour définir les options pour la connexion de métadonnées (telles que la couverture d'un album ou des informations supplémentaire) à votre musique et à vos vidéos. **Manuelle seulement** est le paramètre par défaut, vous pouvez utiliser ce menu pour **Auto**.

Gestionnaire de sources de méta-données

Utilisez ce menu pour sélectionner une source qui fournit les métadonnées et les images des couvertures d'album pour vos fichiers multimédias. Sélectionnez **Films**, **Musique** ou **Emission TV** pour afficher et sélectionner des sources de métadonnées disponibles pour le type de média.



Sélectionnez **Ajouter un nouvelle source de métadonnées** et sélectionnez les méta-sources fichier XMP à partir du réseau ou du stockage attaché USB.

Sécurité appareil

Utilisez ce menu pour définir un mot de passe de sécurité pour accéder et contrôler les fonctions de verrouillage de dossier et le contrôle parental du mode de stockage. Appuyez sur **Sécurité appareil**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour saisir votre mot de passe (vous devrez l'entrer deux fois pour la première utilisation) pour activer les fonctionnalités. L'écran suivant s'affiche :




A partir d'ici, entrez dans les menus **Contrôle parentaler**, choisissez **Mode démo boutique** ou **Définir un nouveau mot de passe**.

Contrôle parental

Le contrôle parental vous permet de protéger par mot de passe un service internet afin qu'un utilisateur ne puisse y accéder que si le mot de passe correct est entré. Vous disposez de deux options :

1. **Afficher** – option par défaut. Le service n'est pas protégé par mot de passe.
2. **Demander** – le mot de passe est requis pour accéder au service.
3. **Cacher** – le service est caché dans les favoris ou le menu des services et il est inaccessible jusqu'à ce qu'il soit paramétré sur **Afficher** ou **Demander**.

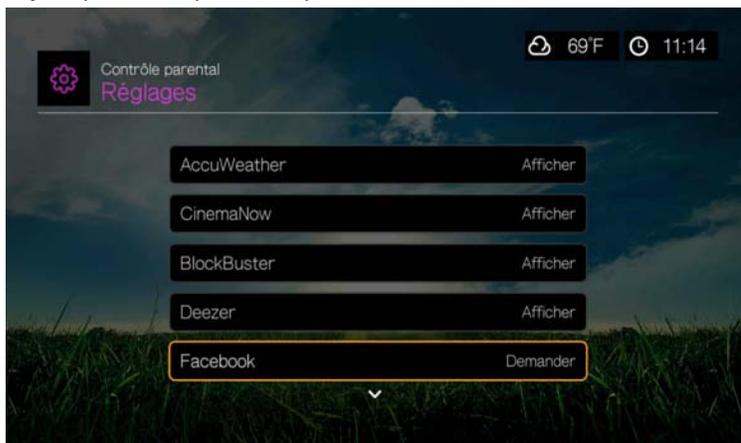

Mode de stockage démo

Quand elle est **activée**, cette option permet de modifier les paramètres et de tester des fonctions pour démonstration. Après avoir quitter le Store Demo Mode, tous les utilisateurs précédents mis à jour. Quand le lecteur multimédia est inactif pendant 60 secondes dans la mode démo, une vidéo démo commence à jouer. Appuyez sur **OK** pour quitter le mode Veille quand cela se produit.

Prise en charge d'autres encodages

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la prise en charge d'une langue secondaire, puis appuyez sur **OK**. Ceci évite l'affichage de caractères illisibles dans les noms de fichier et sous-titres définis dans la langue sélectionnée.

Gestionnaire de disque

Cette option affiche les informations sur le lecteur multimédia et sur les disques reliés quand vous avez sélectionné le disque puis appuyé sur **OK**, notamment :

- Type de stockage
- Espace libre
- Taille totale
- Système de fichier
- Taille totale des fichiers multimédia par type




Enregistrement de l'appareil

Pour enregistrer votre produit WD à l'aide du menu Réglages :

1. Assurez-vous que votre lecteur multimédia a une connexion réseau active.
Passez à Voir « Trouver vos contenus » à la page 28 pour des instructions sur l'installation d'une connexion réseau.
2. Appuyez sur **Config**, ou allez au menu Accueil | Réglages, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Enregistrement de l'appareil**, puis appuyez sur **OK**.

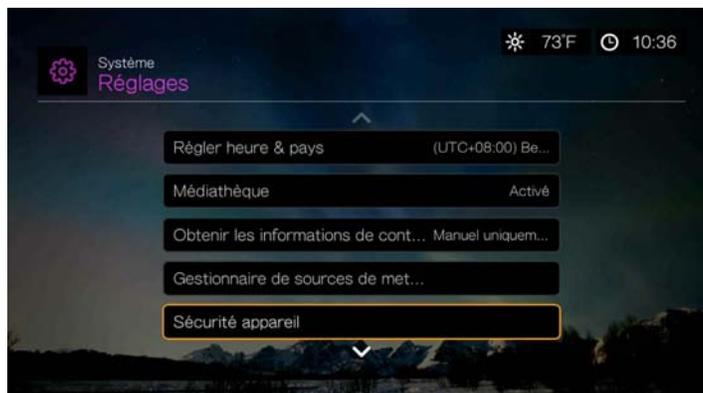

- Sur l'écran Enregistrement du produit, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Prénom**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre prénom à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Nom**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Email**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre adresse email à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Sur l'écran Enregistrement du produit, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Contrôle des voyants LED

Utilisez ce menu pour éteindre les voyants LED WD (**Toujours désactivé**). Si désactivé, un voyant LED WD n'apparaîtra que pendant le démarrage et s'éteindra une fois l'appareil démarré. Le réglage par défaut est **Normal**.

Réinitialiser l'appareil

Utilisez ce menu pour appliquer les options de réinitialisation de l'appareil :



Réinitialisez tous les paramètres à leurs valeurs d'usine – restaure toutes les préférences système et réglages de lecture du lecteur multimédia à leurs valeurs d'usine par défaut. Cette option peut corriger les problèmes liés à un échec de mise à jour du logiciel ou des paramètres de configuration erronés.

Réinitialisez tous les paramètres à leurs valeurs d'usine sauf les comptes d'utilisateur – restaure toutes les préférences du lecteur multimédia et de lecture à leurs valeurs d'usine par défaut sauf les informations de comptes personnels de services internet.

Réinitialiser tous les comptes de service en ligne – efface toutes les informations de compte et de connexion que vous avez saisies pour les Services, à l'exception de CinemaNow et Tuneln (vous devez contacter Blockbuster pour supprimer les informations liées à votre compte sur le lecteur multimédia).

Réinitialiser la connexion d'interface web – efface les mots de passe d'interface utilisateur Web créés par l'utilisateur et rétablit le mot de passe par défaut. Voir « Utilisation de l'Interface utilisateur Web » à la page 39 pour plus de détails.



.....
Important : Si vous avez spécifié une adresse IP statique (ou n'importe quelle configuration non standard), le lecteur multimédia n'apparaîtra plus sur le réseau après la réinitialisation. C'est pourquoi vous devez vous assurer de bien réinitialiser le lecteur multimédia à ses paramètres par défaut et réinitialiser les comptes de service en ligne avant de retourner, pour que le transfert de l'appareil d'entraîne pas une suppression de vos informations de compte personnel sur vos services Internet.

Pour effectuer une réinitialisation de l'appareil :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Enregistrement de l'appareil**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option de réinitialisation de l'appareil, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** à l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Redémarrage de l'appareil

Appuyez sur **OK** pour redémarrer le lecteur multimédia.

Chercher le logiciel le plus récent

Ce menu affiche la version en cours du logiciel. Appuyez sur **OK** pour rechercher un nouveau logiciel.

Détecter automatiquement un nouveau logiciel

Utilisez ce menu pour **activer** ou **désactiver** la détection automatique de nouveau logiciel. Voir « Mise à jour du logiciel » à la page 204 pour plus de détails.

Option Amélioration du produit

Utilisez ce menu pour **activer** ou **désactiver** le partage des statistiques d'utilisation. Si vous sélectionnez **Activer**, sélectionnez **Oui** puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** pour Accepter l'utilisation des données.

A propos

Sélectionnez cette option pour afficher les infos de réseau, la version du logiciel en cours, la référence, le numéro de série de l'appareil et les infos de services en ligne.



- Sélectionnez **Info réseau** puis appuyez sur **OK** pour afficher les infos tels que les adresses MAC et IP, le type d'accès mobile, etc.
- Sélectionnez **Infos appareil** puis appuyez sur **OK** pour afficher la version du logiciel en cours, la référence, et le numéro de série de l'appareil.
- Sélectionnez **Info de services en ligne** pour afficher seulement les infos de compte de service.

Médiathèque

La fonction de médiathèque consolide l'ensemble des fichiers multimédias présents sur le disque dur interne, un disque USB ou des disques réseau dans une base de données qui permet de trouver rapidement les fichiers recherchés. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Les conditions suivantes empêchent la médiathèque de traiter vos fichiers multimédias.

- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique USB. Le lecteur multimédia a besoin de placer des données en cache afin d'accélérer les recherches et les analyses.

Une remarque sur les métadonnées

Les métadonnées sont des informations sur les données d'un fichier qui décrivent quand, comment et par qui un ensemble de données (vidéos, photos, musique, etc.) a été obtenu et comment les données sont formatées.

Tous les fichiers ne disposent pas de métadonnées. Pour ajouter ou modifier des métadonnées afin que la médiathèque consolide correctement les fichiers, plusieurs outils sont disponibles :

- Adobe® Bridge (un composant d'Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (logiciel gratuit)
- XnView 1.93.2 (logiciel gratuit)
- iTunes
- Windows Media Player

Modifier les métadonnées

Modifier les métadonnées avec iTunes :

1. Lancez iTunes et cliquez sur le morceau que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez **Obtenir des informations** dans le menu Fichier.
La fenêtre qui apparaît affiche toutes les informations que vous pouvez modifier pour le morceau sélectionné. Vous pouvez modifier les attributs suivants :
 - Nom
 - Artiste
 - Année de sortie
 - Nom de l'album
 - Compositeur
 - Numéro de piste
 - Genre
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Pour modifier le morceau suivant dans votre bibliothèque iTunes, cliquez sur **Suivant**.

Modifier les métadonnées avec Windows Media Player :

1. Lancez Windows Media Player.
2. Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
3. Faites un clic droit sur le titre ou tout autre élément à modifier.
4. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Édition**.

Conversion du contenu en un format utilisable

Il existe plusieurs applications rapides et intuitives disponibles en ligne pour convertir des fichiers de photo, vidéo et de musique vers des formats optimisés pour l'utilisation sur votre lecteur multimédia. Le logiciel permet également la conversion par lots de plusieurs fichiers, indépendamment de leur format d'origine.

Examiner vos fichiers

Le logiciel gratuit MedialInfo peut fournir des informations techniques et de métadonnées sur vos fichiers audio ou vidéo.

MedialInfo fournit les types d'informations suivants :

- Général – titre, auteur, réalisateur, album, numéro de piste, date et durée
- Vidéo – codec, proportions, images/s et débit
- Audio – codec, fréquence d'échantillonnage, chaînes, langue et débit
- Texte – langue des sous-titres
- Chapitres – nombre et liste des chapitres

MedialInfo prend en charge les formats suivants :

- Vidéo – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs : DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sous-titres – SRT, SSA, ASS et SAMI

Avec MedialInfo, vous pouvez :

- Lire de nombreux formats audio et vidéo
- Afficher les informations de plusieurs manières, sous forme de texte, feuille, arborescence et HTML
- Personnaliser les affichages
- Exporter les informations au format CSV et HTML

Pour examiner vos fichiers :

1. Utilisez votre navigateur pour aller sur <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Téléchargez le logiciel et installez-le sur votre ordinateur.
3. Suivez les instructions à l'écran.

17

Maintenance du système

Le logiciel système de votre lecteur multimédia peut être mis à jour vers la dernière version, ce qui peut améliorer la prise en charge de la lecture des fichiers multimédia, corriger des bogues et offrir des améliorations. Pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur <https://register.wd.com>.

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage et de mise à jour du micrologiciel du système. Si vous rencontrez un message d'erreur, reportez-vous aux « Messages d'erreur courants » à la page 210 pour des solutions possibles.

Pour les problèmes plus graves, vous devrez contacter votre revendeur ou un service de dépannage agréé. Pour plus de détails, voir « Service et assistance WD » à la page 2.

Mise à jour du logiciel

Le micrologiciel contient un jeu d'instructions importantes qui conditionnent le fonctionnement de votre lecteur multimédia, l'aspect des écrans interactifs et la réponse à vos commandes. La mise en jour du micrologiciel est importante car WD améliore en permanence la rapidité et l'efficacité des tâches effectuées par votre lecteur multimédia.



.....

Important : Veillez à ce que l'adaptateur secteur du lecteur multimédia reste bien connecté pendant la mise à jour du micrologiciel. Une coupure de l'alimentation pendant la procédure de mise à jour peut endommager le micrologiciel système. Veillez également à ne pas déconnecter le périphérique de stockage USB si vous effectuez une mise à jour manuelle.

Automatique

Interface utilisateur Grid


Utilisez le menu des alertes pour mettre à jour automatiquement le logiciel. Voir « Mise à jour du logiciel » à la page 62.

Interface utilisateur Mochi

Le menu Nouveau logiciel apparaît dans l'écran d'accueil du lecteur multimédia quand le logiciel mis à jour est disponible, fournissant l'option qui met à jour automatiquement le logiciel.




Remarque : Vous devez avoir **activé** la détection automatique de nouveau logiciel pour mettre à jour automatiquement le logiciel. Voir « Détecter automatiquement un nouveau logiciel » à la page 200.

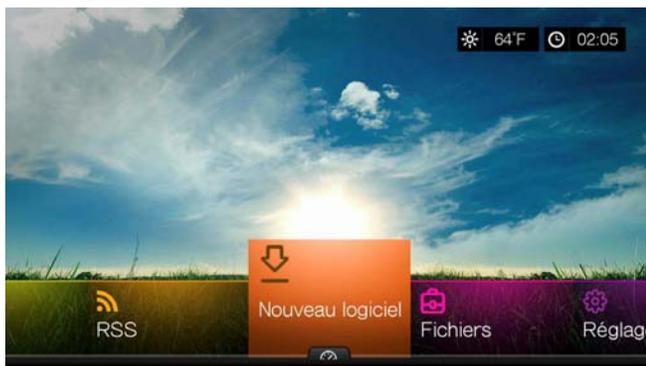

Pour mettre à jour le micrologiciel automatiquement:

1. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sélectionnez Nouveau logiciel. Appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Mettre à jour** dans le message de confirmation, puis appuyez sur **OK**. Le système redémarre. Vous pouvez aussi sélectionner **Qu'y a-t-il de nouveau dans cette mise à jour ?** pour voir les modifications.

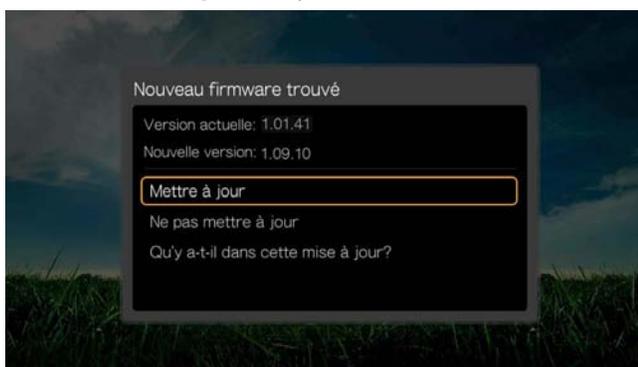

3. Après redémarrage, le système bascule automatiquement en mode de mise à jour du micrologiciel.



4. Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, le lecteur multimédia redémarre. Une fois que le lecteur multimédia redémarre, le nouveau micrologiciel se charge automatiquement.

Manuel

Pour mettre à jour le micrologiciel manuellement :

1. Allez sur <http://support.wd.com> et téléchargez le dernier fichier de mise à jour du micrologiciel pour votre lecteur multimédia.
2. Cliquez sur « Téléchargements » puis sur le nom ou la photo du produit. Téléchargez le fichier zip du logiciel du lecteur multimédia WD TV pour votre ordinateur.
3. A l'aide d'un utilitaire de décompression, extrayez les contenus de fichier vers le répertoire racine d'un périphérique USB connecté à votre ordinateur.
4. Retirez en toute sécurité le périphérique USB de l'ordinateur et attachez-le au lecteur multimédia.
5. Connectez le périphérique USB à un port USB du lecteur multimédia.
6. Suivez les étapes 1-4 dans « Pour mettre à jour le micrologiciel automatiquement: » à la page 205.

Dépannage

Problème	Solution
AFFICHAGE	
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du lecteur multimédia reste éteint.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que l'adaptateur secteur et la prise électrique fonctionnent correctement. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du lecteur multimédia.
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du lecteur multimédia clignote.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la sélection de source d'entrée TV. • Eteignez puis rallumez votre TV. • Eteignez puis rallumez votre lecteur multimédia. • Si la même chose se passe, un diagnostic d'échec peut avoir été fait. Contactez l'assistance technique WD (voir « Service et assistance WD » à la page 2).
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation s'allume.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du lecteur multimédia. • Appuyez pendant une seconde sur le bouton de réinitialisation pour rétablir les réglages d'usine de l'appareil. (voir « Réinitialiser l'appareil » à la page 199). Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour basculer entre les modes NTSC et PAL. Utilisez un stylo à pointe fine ou l'extrémité d'un trombone pour appuyez sur ce bouton.
L'image du téléviseur clignote ou est floue.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises sur le téléviseur et sur le lecteur multimédia. • Vérifiez que le témoin d'alimentation du lecteur multimédia est allumé. • Si vous utilisez un téléviseur à tube cathodique, allez dans Accueil Configuration Système et : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'option de sortie vidéo Composite est sélectionnée. - Vérifiez que la norme TV utilisée correspond à la norme de votre pays. • Si vous utilisez un téléviseur LCD, allez dans Accueil Configuration Système et : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'option de sortie vidéo HDMI est sélectionnée. - Vérifiez que l'option de résolution vidéo est réglée sur Auto.
L'affichage vidéo est tronqué ou apparaît dans une colonne latérale.	Naviguez jusqu'à Accueil Réglages Audio/vidéo et vérifiez que l'option Proportions est réglée sur Normal .

Problème	Solution
Les photos du diaporama sont déformées.	Naviguez jusqu'à Accueil Configuration Photo et sélectionnez Keep as original (Réglage d'origine) ou Fit to screen (Ajuster à l'écran) dans le champ Photo Scaling (Échelle des photos).
FICHIERS	
Impossible de lire un fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la compatibilité. Voir « Formats pris en charge » à la page 213. • Utilisez un programme de conversion multimédia pour convertir le fichier vers un format utilisable.
AUDIO	
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le son n'est pas coupé sur votre téléviseur ou ampli AV. • Allez dans Accueil Réglages Système et vérifiez que le bon réglage de sortie audio est activé. <ul style="list-style-type: none"> - Si vous utilisez un câble audio composite, le réglage Stéréo doit être activé. - Si vous utilisez une connexion S/PDIF (optique) ou HDMI, le réglage Numérique doit être activé. • Si vous regardez une vidéo dotée de plusieurs canaux audio, vérifiez que l'option Audio Off (Pas de son) est bien désactivée. Appuyez sur Options <icône>, puis appuyez plusieurs fois sur OK pour choisir le canal audio de votre choix.
RESEAU	
Le lecteur multimédia n'apparaît pas sur le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'option de serveur Réglages > Réglages Réseau > Partage réseau est sur Activé.
PÉRIPHÉRIQUE USB	
Échec de la création de la médiathèque.	<p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le périphérique USB n'est pas en lecture seule. • le périphérique USB n'utilise pas le système de fichiers HFS+ avec journalisation activée. • il y a suffisamment d'espace disponible sur le périphérique USB.
Le périphérique USB connecté n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.	<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur multimédia n'est compatible qu'avec le mode de stockage de masse USB. Vérifiez que le périphérique USB est configuré en tant que « périphérique de stockage de masse ». • Vérifiez que le système de fichiers du périphérique USB est pris en charge (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).

Problème	Solution
TÉLÉCOMMANDE	
La télécommande du lecteur multimédia ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• N'appuyez que sur un bouton à la fois.• Vérifiez que les piles sont insérées correctement.• Vérifiez que les piles ne sont pas vides. Remplacez les piles par des piles neuves.• Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le lecteur multimédia.
MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	
L'écran de récupération de mise à jour du micrologiciel s'affiche lorsque vous allumez le lecteur multimédia ou bien le lecteur multimédia continue de redémarrer vers l'écran d'accueil.	La précédente mise à jour du micrologiciel en cours a échoué. <ul style="list-style-type: none">• Relancez la procédure de mise à jour du micrologiciel. Voir page 206 pour les instructions.• Si vous ne parvenez toujours pas à mettre à jour le micrologiciel, réinitialisez le système. Voir page 199 pour les instructions.

Messages d'erreur courants

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
ACCUEIL	
Hard drive cannot aggregate (Impossible de consolider le disque dur).	Différentes conditions peuvent entraîner cette erreur. Le message donne plus d'indications. Par exemple, qu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique ou que le système de fichiers est journalisé.
No storage present (aucun périphérique de stockage présent).	Connectez le périphérique USB qui contient vos fichiers multimédias.
Media Library requires more storage space (La médiathèque requiert davantage d'espace de stockage) : [XXXMo]	<ol style="list-style-type: none"> Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et supprimez des fichiers pour libérer l'espace requis. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.
Désactivez la journalisation du système de fichiers du périphérique de stockage pour que le lecteur multimédia HD puisse consolider la médiathèque.	<ol style="list-style-type: none"> Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. Connectez votre périphérique à votre ordinateur Apple et désactivez la fonction de journalisation. Reportez-vous à l'aide d'Apple pour plus de détails. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.
Unable to compile media library on read-only storage (Impossible de consolider la médiathèque sur un périphérique en lecture seule).	<ol style="list-style-type: none"> Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et désactivez la protection en lecture seule. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.
Unable to compile media library. Impossible de compiler la médiathèque. Vérifiez la configuration de votre système de stockage.	<p>Ce message d'erreur apparaît dans les deux cas suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> L'espace de stockage est insuffisant sur le ou les disques. Le disque est configuré en mode « lecture seule ». <p>Libérez de l'espace sur le disque de stockage ou ajustez les paramètres du disque pour résoudre ce problème.</p>
Unrecognized storage (Périphérique de stockage non reconnu).	Le périphérique USB n'est pas pris en charge. Utilisez un autre périphérique USB.
Question XX : WD USB HDD Trouble Shooting (Dépannage disque dur USB WD)	Ce message indique une panne du système. Contactez l'assistance technique WD.
LECTURE DE CONTENUS	
There is no media in the current folder (Il n'y a pas de fichier multimédia dans le dossier en cours).	Aucun fichier multimédia compatible n'est présent dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier qui contient des fichiers pris en charge.

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
<p>Unable to play the selected file (Impossible de lire le fichier sélectionné). Please see the User Manual for a list of supported file formats (Consultez le manuel utilisateur pour une liste de formats de fichier compatibles).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia ou adressez un disque dur au lecteur multimédia quand le fichier est localisé. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur ou vérifiez que le format du fichier sur le disque dur interne du lecteur multimédia est correct compatible (voir « Formats pris en charge » à la page 213). 3. Attachez l'appareil USB au lecteur multimédia une nouvelle fois si nécessaire.

FAQ

Comment trouver des fichiers multimédias et créer des listes de lecture ?

Plusieurs applications de lecture multimédia sont disponibles, comme Winamp et iTunes, qui permettent de lire, ordonner et modifier les fichiers multimédia. Ces lecteurs multimédia vous permettent également de créer des listes de lecture et de modifier les métadonnées des fichiers. Faites une recherche sur Internet et téléchargez l'une de ces applications.

Comment copier les fichiers d'un CD audio sur mon ordinateur ?

L'*extraction* de données audionumériques consiste à copier le contenu audio d'un support amovible comme un CD ou DVD ou d'un flux audio vers votre disque dur.

Pour extraire les pistes d'un CD audio vers votre ordinateur :

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD de votre ordinateur.
2. Lancez le logiciel que vous utilisez pour extraire de la musique, comme iTunes ou Windows Media Player.
3. Cliquez sur le bouton **Importer** (dans iTunes),
- OU -
Cliquez sur le bouton **Extraire** (dans Windows Media Player).
4. Dans Windows Media Player, cliquez sur les morceaux que vous souhaitez copier et prenez note de l'emplacement des fichiers extraits. iTunes importe le CD entier dans votre bibliothèque musicale iTunes.
5. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'extraction** (Windows Media Player).
6. Lorsque l'extraction est terminée, retirez le CD. Les morceaux sont maintenant sur votre ordinateur.



.....
Remarque : Certains morceaux peuvent être protégés par des droits numériques qui empêchent la copie ou la distribution.

Puis-je utiliser une télécommande universelle avec le lecteur multimédia ?

Vous pouvez utiliser la plupart des télécommandes universelles, comme les modèles Logitech Harmony.

Annexes

Lecture de contenus multiformat

Multiformat est un type de fichier qui englobe d'autres fichiers du même contenu numérique, mais codés en différents formats. Par exemple, un même fichier vidéo peut en fait contenir plusieurs composants vidéo, audio et photo regroupés. Le lecteur multimédia peut lire différents types de fichiers multiformat. Pour une liste détaillée des formats pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 213.

Codec audio	Conteneur audio	Codec vidéo	Conteneur vidéo	Photo	Sous-titres*	Listes de lecture
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (avec IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	MKV (avec sous-titres intégrés)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MOV	PNG	SMI	
Dolby TrueHD		Xvid	DAT (VCD/ SVCD)		SRT	
DTS-HD			tp, ts, m2t/m2ts		SSA	
FLAC			FLV		SUB (SubViewer 1)	
WMA/ WMA Pro			OGM		SUB (SubViewer 2)	
AAC					TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
DTS****						
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Pour convertir les fichiers de sous-titres encodés dans un format différent, ouvrez le fichier avec Notepad et effectuez un Enregistrer sous avec les paramètres suivants : Type de fichier – Tous fichiers et encodages – UTF-8.

**2 canaux seulement. Le signal bi-canal est envoyé par interconnexion à un ampli. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

***Simple couche uniquement.

****Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS est une marque déposée et le logo et le symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc.

Formats pris en charge

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
VIDÉO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Vidéo : AVC MPEG/4 Audio : AAC AC3 MPEG Audio	Quicktime
.asf/.wmv	Vidéo : DivX3 WMV3 Audio : WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Vidéo : AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio : AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	Vidéo : MPEG1 Audio : MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	Vidéo : MPEG2 Audio : AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	Vidéo : AVC Audio : AAC MP3	FLV

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Vidéo : AVC MPEG1/2/4 Audio : AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG Audio PCM	MPEG-TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Vidéo : MPEG1/2 Audio : AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Vidéo : AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio : AAC AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

Un ampli audio est obligatoire pour la sortie en son surround numérique multicanal.

Remarques sur la vidéo :

1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taux de bit (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taux de bit (SD:20, HD:40).
3. MPEG-4.10 Max (MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taux de bit (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 and MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taux de bit (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taux de bit (SD:20, HD:40). Ne prend pas en charge WMV7 et WMV8. Ne prend pas en charge les profils Screen, Image et Image Version 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taux de bit (SD:20, HD:40).
7. AVC ne prend pas en charge « High10 ».

Nom de	Codec	Format/conteneur
AUDIO		
MP1/2/3/a	Audio MPEG	Aucune
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	Aucune
APE	APE	Monkey's Audio
Un ampli audio est obligatoire pour la sortie en son surround numérique multicanal.		

Type	Nom de fichier	Codec	Résolution	Autres limites
PHOTOS				
BMP	bmp	Sans compression (plus répandu)	2048x2048	Non disponible
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bits sans compression (plus répandu)	2048x2048	Seule la première page est affichée si plusieurs pages
		LZW (sans pertes)	2048x2048	Non disponible
PNG	png	DEFLATE (sans pertes)	2048x2048	Non disponible
GIF	gif	LZW (sans pertes)	2048x2048	Pour les gif animés, seule la 1ère image est prise en charge

Type	Nom de fichier	Codec	Résolution	Autres limites
PHOTOS				
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (avec pertes) (plus courant)	4096x4096	CMYZ non pris en charge
		Progressif	1280x720	Non disponible

Formats JPEG RGB avec compression seulement et JPEG progressif jusqu'à 2048. Fichiers TIFF monocouche seulement. BMP sans compression seulement. « Non disponible » indique qu'aucune limitation n'est connue pour l'instant.

Vignette	support	Limite
MUSIQUE		
Extension de nom de fichier	Seuls les formats ID3 et EXIF ont des miniatures	
mp3	Oui	Miniature dans le tag id3 (tag « APIC » ou « PIC »)
wma	Oui	Miniature dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
m4a	Oui	Miniature dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
mp4a	Oui	Miniature dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
flac	Oui	Miniature dans le format flac
asf	Oui	Miniature dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
wmv	Oui	Miniature dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
mp4	Oui	Miniature dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
jpg	Oui	Miniature dans les infos exif
jpe	Oui	Miniature dans les infos exif
tiff	Oui	Miniature dans les infos exif
tif	Oui	Miniature dans les infos exif
jpeg	Oui	Miniature dans les infos exif

Conformité réglementaire

Informations relatives à la classe B de la Commission de communication fédérale (FCC)

Le fonctionnement de cet appareil est sujet aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui peut causer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Informations réglementaire/Réfutations

L'installation et l'utilisation de cet appareil sans fil réseau local doivent être en accord avec les instructions de la documentation de l'utilisateur fournie avec le produit. Toute modification (notamment les antennes) faite à cet appareil n'ayant pas été expressément approuvée par le fabricant peut entraîner l'annulation du droit d'utilisation de l'utilisateur sur ce matériel. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causée par une modification non autorisée de cet appareil, ou par la substitution des câbles de connexion et du matériel par d'autres matériaux provenant d'autres fabricants. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de corriger toute interférence causée par une modification, une substitution ou une connexion non autorisée. Le fabricant et ses détaillants ou distributeurs autorisés ne peuvent être tenus responsables pour toute nuisance ou violation des lois gouvernementales induites par une utilisation non conforme à ces instructions.

ATTENTION : Pour être conforme aux pré requis de la réglementation FCC RF sur l'exposition, l'antenne utilisée pour le émetteur doit être installée à une distance minimum de 20 cm de toute personne et ne doit pas être située ou fonctionner de façon conjointe avec tout autre antenne ou émetteur.

Industrie Canada (IC)

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. this device may not cause interference and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 2dBi. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna impedance is 50 ohms.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the EIRP is not more than required for successful communication.

IMPORTANT NOTE: C Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance de l'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Conformité de sécurité

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7ème Ed : Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

This device is only for use with the compatible UL Listed AC adapter.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués « UL Listed ».

Conformité CE pour l'Europe

Operation of this device is subjected to the following National regulations and may be prohibited to use if certain restriction should be applied.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Conformité environnementale (Chine)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Russia FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 28.09.2011 года

Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande)

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wd.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wd.com>. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de la garantie limitée est de 1 an pour les régions Amérique du Nord, du Sud et Centrale, 2 ans en région Europe, Moyen Orient et Afrique, et 1 an en région Asie Pacifique, sauf exigence légale différente. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur <http://support.wd.com>), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit avec un produit équivalent ou de meilleure qualité. La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Informations de garantie (Australie et Nouvelle Zélande seulement)

Pour les clients achetant des produits en Australie et en Nouvelle Zélande, veuillez vous référer à ces informations de garantie.

Aucun élément de cette garantie ne modifie ou n'exclut vos droits légaux tels que définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act. Cette garantie met en avant la démarche de WD qui préfère les résolutions les plus rapides et les plus simples pour toutes les parties quant aux plaintes de garantie.

Aucune autre garantie d'aucune sorte, ni explicite ni implicite, y compris mais sans limitation les garanties contenues dans le Sale of Goods Act, ne concerne le Produit. Si vous achetez votre Produit en Nouvelle Zélande pour une fin commerciale, vous reconnaissez et acceptez que le New Zealand Consumer Guarantees Act n'est pas applicable.

En Australie, nos produits sont fournis avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues par les termes de la Australian Consumer Law. Vous pouvez prétendre à un remplacement ou à un remboursement et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous pouvez également prétendre à une réparation ou à un remplacement d'un produit si le produit a un défaut de qualité évident et si ce défaut n'est pas un défaut majeur. Ce qui est considéré comme un défaut majeur sort du champ de la Australian Consumer Law.

Garantie

WD garantit que le Produit, dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. Le terme de votre garantie est de 1 an en Australie et en Nouvelle Zélande, sauf législation contraire. Le terme de votre période de garantie débute à la date d'achat mentionnée sur la facture d'un distributeur autorisé ou d'un détaillant autorisé. Une preuve d'achat est requise pour être éligible pour cette garantie et pour établir la date de début de cette garantie. Le service de garantie ne sera pas fourni, sauf si le Produit est retourné à un distributeur autorisé, à un détaillant autorisé ou à un centre de retour WD autorisé de la zone où les produits WD ont d'abord été livrés. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit (i) n'a pas été acheté chez un distributeur autorisé ou à un revendeur autorisé, (ii) n'a pas été utilisé en accord avec les spécifications et les instructions, (iii) n'a pas été utilisé pour la fonction pour laquelle il a été conçu, ou si (iv) il a été chez volé à WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, y compris du cadre de montage, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur support.wd.com), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD.

LES PRODUITS SONT DES OBJETS COMPLEXES ET FRAGILES QUI PEUVENT OCCASIONNELLEMENT DÉFAILLIR (A) EN RAISON DE CAUSES TIERS, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER EN RAISON D'UNE MAUVAISE MANIPULATION, D'UNE EXPOSITION À LA CHALEUR, AU FROID ET À L'HUMIDITÉ ET AUX PANNES D'ALIMENTATION OU (B) EN RAISON DE FAUTES INTERNES. CES PANNES PEUVENT ENTRAÎNER LA PERTE, LA DÉGRADATION, LA SUPPRESSION OU L'ALTÉRATION DES DONNÉES. NOTEZ QUE VOUS SEREZ CONSIDÉRÉ COMME RESPONSABLE DE LA PERTE, DE LA DÉGRADATION, DE LA SUPPRESSION OU DE L'ALTÉRATION DES DONNÉES QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET DE LA SAUVEGARDE ET DE LA PROTECTION DES DONNÉES CONTRE TOUTE PERTE, DÉGRADATION, SUPPRESSION OU ALTÉRATION. VOUS ACCEPTEZ DE SAUVEGARDER CONTINUUELLEMENT TOUTES LES DONNÉES SUR LE PRODUIT ET D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE AVANT DE DEMANDER TOUT SERVICE GÉNÉRAL ET ASSISTANCE TECHNIQUE À WD.

En Australie, si le produit n'appartient pas au type de produit normalement obtenu pour une utilisation ou une consommation personnelles, domestiques ou privées, et dans la mesure où cela est juste et raisonnable, WD limite sa responsabilité à remplacer le Produit ou à fournir un Produit équivalent ou meilleur.

Cette garantie s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue. Cette garantie est exclusive aux fabricants de WD et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf.

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce Produit. La plupart des questions de support technique peuvent être traitées par notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par e-mail à l'adresse <http://support.wd.com>. S'il n'y a pas de réponse ou si vous préférez, prenez contact avec WD au numéro de téléphone applicable indiqué dans ce document.

Si vous souhaitez envoyer une réclamation, vous devez d'abord contacter l'intermédiaire à qui vous avez originellement acheté le Produit. Si vous ne pouvez pas contacter cet intermédiaire auquel vous avez acheté le Produit, visitez notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wd.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie avec votre numéro RMA. Si après la réception d'une réclamation sous cette garantie, WD ou l'intermédiaire auprès duquel vous avez acheté le Produit valide votre réclamation, WD ou l'intermédiaire doit, à sa discrétion, réparer ou remplacer le Produit avec un Produit équivalent ou meilleur ou rembourser le montant du Produit. Vous êtes responsable de toute dépense associée à une réclamation sous cette garantie. Les avantages dont vous pouvez bénéficier sous cette garantie s'ajoutent aux autres droits et recours définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act.

Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Californie 92612
Téléphone : 949-672-7000
E-mail : support@wd.com

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable : 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse <http://support.wd.com/download/gpl>, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse <http://support.wd.com/download/gpl> ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat, 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse www.gnu.org, et se trouve aussi à l'adresse support.wd.com/download/gpl.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

Licences tiers Spotify

Plusieurs parties de logiciels open source et gratuits ont contribué à faire de Spotify ce qu'il est aujourd'hui. Certains demandent à ce que leurs contrats de licence soient inclus à nos produits. Considérez que c'est chose faite. Nous pensons que tout travail doit être reconnu, c'est pourquoi nous avons établi la liste ci-dessous. Vous pouvez donc voir quel logiciel a été utilisé, et consulter les termes des licences. Un grand merci à toutes les équipes de Spotify pour les personnes intelligentes qui sont derrière les programmes fantastiques listés. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Licence Boost Software – Version 1.0 – 17 août 2003

Le présent document autorise, gratuitement, toute personne ayant obtenu une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation connexes (ci-dessous dénommés le « Logiciel »), à revendre le Logiciel sans restriction, et lui confère, sans s'y limiter, le droit de l'utiliser, de le copier, de le modifier, de le fusionner avec d'autres, de le publier, de le distribuer, d'en sous-traiter la licence et/ou d'en vendre des copies, et d'autoriser les personnes auxquelles le Logiciel est fourni à en faire de même, dans les conditions suivantes :

Les notices de copyright dans le Logiciel et cet avis dans sa version complète, y compris la licence ci-dessus, cette restriction et l'avis suivant, doivent être inclus dans toutes les copies du Logiciel, qu'elles soient entières ou partielles, et qu'il s'agisse d'ouvrages dérivés du Logiciel, à moins que les copies ou les ouvrages dérivés soient uniquement sous la forme de code objet exécutable par machine en processeur de langage source.

LE LOGICIEL VOUS EST FOURNI « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION DE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-INFRACTION. LE OU LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION OU DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE LIÉ À LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE OU D'UNE AUTRE ACTION PRÉJUDICIABLE, DUS OU LIÉS À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Licence Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Le présent document autorise, gratuitement, toute personne ayant obtenu une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation connexes (ci-dessous dénommés le « Logiciel »), à revendre le Logiciel sans restriction, et lui confère, sans s'y limiter, le droit de l'utiliser, de le copier, de le modifier, de le fusionner avec d'autres, de le publier, de le distribuer, d'en sous-traiter la licence et/ou d'en vendre des copies, et d'autoriser les personnes auxquelles le Logiciel est fourni à en faire de même, dans les conditions suivantes :

La notice de copyright ci-dessus et le présent avis d'autorisation doivent figurer dans toutes les copies du Logiciel ou parties du Logiciel.

LE LOGICIEL VOUS EST FOURNI « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION DE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-INFRACTION. LE OU LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION OU DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE LIÉ À LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE OU D'UNE AUTRE ACTION PRÉJUDICIABLE, DUS OU LIÉS À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

L'ŒUVRE (TELLE QUE DÉFINIE CI-DESSOUS) EST MISE À DISPOSITION AUX CONDITIONS STIPULÉES DANS LA LICENCE OUVERTE DE CE PROJET DE CODE (CI-APRÈS LA « LICENCE »). L'ŒUVRE EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR ET (OU) PAR TOUTE AUTRE LOI APPLICABLE. TOUTE UTILISATION DE L'ŒUVRE CONTRAIRE AUX MODALITÉS DE LA PRÉSENTE LICENCE EST INTERDITE.

EN EXERÇANT SUR L'ŒUVRE TOUT DROIT PRÉVU PAR LA PRÉSENTE LICENCE, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE LA LICENCE ET VOUS VOUS ENGAGEZ À LES RESPECTER. LA PARTIE CONCÉDANTE VOUS ACCORDE LES DROITS DÉCRITS DANS LA PRÉSENTE LICENCE EN CONTREPARTIE DE VOTRE

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE LA LICENCE. SI VOUS NE VOUS ENGAGEZ PAS A ACCEPTER ET A RESPECTER LES TERMES DE CETTE LICENCE, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER CET OUVRAGE

1. Définitions.
 - a. « Articles » fait référence, de façon collective, à tout article écrit par l'Auteur décrivant l'utilisation pouvant être faite par un utilisateur du Code source et des Fichiers exécutables de l'Ouvrage.
 - b. « Auteur » fait référence à l'individu ou à l'entité qui a créé l'Ouvrage sous les termes de cette Licence.
 - c. « Ouvrage dérivé » désigne un ouvrage fondé sur l'Ouvrage ou sur l'Ouvrage et d'autres ouvrages préexistants.
 - d. « Fichiers exécutables » fait référence aux fichiers, configurations et tout fichier de données requis exécutables et binaires inclus dans l'Ouvrage.
 - e. « Editeur » fait référence au fournisseur du site web, du magazine, du CD-ROM, du DVD ou d'autre medium à partir duquel l'Ouvrage vous est rendu accessible.
 - f. « Code source » fait référence à l'ensemble de codes source et de fichiers de configuration utilisés pour créer les Fichiers exécutables.
 - g. « Version standard » fait référence à l'Ouvrage si elle n'a pas été modifiée, ou si elle a été modifiée conformément au consentement de l'auteur, un tel consentement restant à l'entière discrétion de l'Auteur.
 - h. « Ouvrage » fait référence à la collection de fichiers distribués par l'Editeur, y compris le Code source, les Fichiers exécutables, les fichiers binaires, fichiers de données, documentation, livres blancs et les Articles.
 - i. « Vous » désigne vous-même, une personne ou une entité désireuse d'utiliser l'Ouvrage et d'exercer vos droits aux termes de la présente Licence.
2. Utilisation équitable/Droits d'utilisation équitable. Rien dans la présente Licence n'a pour objet de réduire, limiter ou restreindre tout droit résultant de limitations liées à l'utilisation équitable, la négociation équitable, au droit de préemption ou d'autres limites affectant les droits exclusifs du propriétaire des droits d'auteur en vertu de la législation sur les droits d'auteurs ou d'autres lois applicables.
3. Acquisition de licence. Sous réserve des termes et conditions de la présente Licence, l'Auteur Vous concède par les présentes une licence mondiale, exonérée de redevance, non exclusive et perpétuelle (pour la durée des droits d'auteur applicables) vous permettant d'exercer les droits afférents à l'Ouvrage comme énoncé ci-dessous :
 - a. Vous pouvez utiliser la version standard du Code source ou des Fichiers exécutables dans Vos propres applications.
 - b. Vous pouvez appliquer des résolutions de bogues et de portabilité et d'autres modifications obtenues dans le Domaine public ou auprès de l'Auteur. Un Ouvrage ainsi modifié est toujours considéré comme constituant la version standard et sera soumis à la présente Licence
 - c. Vous pouvez autrement modifier Votre copie de cet Ouvrage (à l'exclusion des Articles) de toute manière afin de créer un Ouvrage dérivé, à condition que Vous insériez une mention évidente dans chaque fichier modifié indiquant comment, quand et où Vous avez modifié ce fichier.
 - d. Vous pouvez distribuer la version standard des Fichiers exécutables et du Code source ou de l'Ouvrage dérivé avec d'autres programmes (éventuellement commerciaux) dans le cadre d'une distribution de logiciels élargie (éventuellement commerciale).
 - e. Les Articles présentant l'Ouvrage publiés sous toute forme par l'auteur ne peuvent pas être distribués ou republiés sans le consentement de l'Auteur. L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur sur ces Articles. Vous pouvez utiliser les Fichiers exécutables et le Code source conformément à la présente Licence, mais vous ne pouvez pas republier ou distribuer les Articles ou les mettre autre à disposition autrement sans le consentement préalable écrit de l'Auteur.Tout sous-programme ou module fourni par Vous et lié au Code source ou aux Fichiers exécutables de cet Ouvrage n'est pas considéré comme faisant partie de cet Ouvrage et ne sera pas soumis aux termes de la présente Licence.
4. Licence de brevet. Sous réserve des termes et conditions de la présente Licence, chaque Auteur Vous concède par les présentes une licence de brevet perpétuelle, mondiale, non exclusive, sans frais, sans redevance et irrévocable (sauf de la manière indiquée dans le présent article) qui vous permet de faire, faire faire, utiliser, importer et transférer autrement l'Ouvrage.
5. Restrictions. La licence concédée à l'Article 3 ci-dessus est expressément soumise aux restrictions suivantes et limitée par celles-ci :
 - a. Vous acceptez de ne supprimer aucune des mentions originales de droits d'auteur, de brevet, de marque et d'attribution et aucun des avertissements associés qui peuvent figurer dans le Code source ou les Fichiers exécutables.
 - b. Vous acceptez de ne pas annoncer ni sous-entendre d'aucune manière que le présent Ouvrage est l'un de Vos produits.
 - c. Le nom de l'Auteur ne peut pas être utilisé pour endosser ou promouvoir des produits dérivés de l'Ouvrage sans le consentement préalable écrit de l'Auteur.
 - d. Vous acceptez de ne vendre, donner à bail ou louer aucune partie de l'Ouvrage. Cela ne vous empêche pas d'inclure l'Ouvrage ou une partie de celui-ci dans une distribution de logiciels élargie qui est elle-même vendue. Cependant, l'Ouvrage ne peut pas être vendu, donné à bail ni loué isolément.
 - e. Vous ne pouvez distribuer les Fichiers exécutables et le Code source que selon les termes de la présente Licence et Vous devez inclure une copie ou l'identificateur de ressources uniforme de la présente Licence avec chaque copie des Fichiers exécutables ou du Code source que Vous distribuez et veiller à ce que toute personne recevant ces Fichiers exécutables et le Code source accepte que les termes de la présente Licence s'appliquent à ces Fichiers exécutables et/ou au Code source. Vous ne pouvez pas offrir ou imposer des termes concernant l'Ouvrage qui modifient ou limitent les termes de la présente Licence ou l'exercice par les destinataires des droits concédés aux présentes. Vous ne pouvez pas accorder de sous-licence de l'Ouvrage. Vous devez maintenir intactes toutes les mentions qui font référence à la présente Licence et à l'avis de nonresponsabilité. Vous ne pouvez pas distribuer les Fichiers exécutables ou le Code source avec des mesures technologiques qui contrôlent l'accès à ou l'utilisation de l'Ouvrage d'une manière incompatible avec les termes de la présente Licence.

- f. Vous acceptez de ne pas utiliser l'Ouvrage à des fins illégales, immorales ou incorrectes ou sur des pages contenant des matériels illégaux, immoraux ou incorrects. L'Ouvrage est soumis aux lois applicables en matière d'exportation. Vous acceptez de respecter toutes les lois et réglementations qui peuvent s'appliquer à l'Ouvrage après que Vous avez reçu l'Ouvrage
6. Déclarations, Garanties et Avis de Non-responsabilité. LE PRÉSENT OUVRAGE EST FOURNI « EN L'ÉTAT », « LÀ OU IL SE TROUVE » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU TACITE. VOUS, L'UTILISATEUR, ASSUMEZ TOUS LES RISQUES AFFÉRANTS À SON UTILISATION, NOTAMMENT DE CONTREFAÇON DE DROITS D'AUTEUR, DE CONTREFAÇON DE BREVET, D'ADÉQUATION, ETC. L'AUTEUR REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE, TACITE OU STATUTAIRE Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES OU CONDITIONS DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN OBJET PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-CONTREFAÇON OU ENCORE QUE L'OUVRAGE (OU TOUTE PARTIE DE CELUI-CI) EST CORRECT, UTILE, EXEMPT DE BOGUE OU DE VIRUS. VOUS ÊTES TENU DE TRANSMETTRE LE PRÉSENT AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CHAQUE FOIS QUE VOUS DISTRIBUEZ L'OUVRAGE OU DES OUVRAGES DÉRIVÉS.
7. Indemnisation. Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de tenir hors de cause l'Auteur et l'Éditeur contre toute plainte, poursuite, perte, dommage, responsabilité, frais et débours (y compris les honoraires d'avocat ou de justice raisonnables) résultant ou se rapportant à toute utilisation de l'Ouvrage par Vous.
8. Limitation de responsabilité SAUF DANS LA MESURE REQUISE PAR LE DROIT APPLICABLE, EN AUCUN CAS L'AUTEUR OU L'ÉDITEUR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À VOTRE ÉGARD, EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT, AU TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES RÉSULTANT DE LA PRÉSENTE LICENCE OU DE L'UTILISATION DE L'OUVRAGE OU AUTREMENT, MÊME SI L'AUTEUR OU L'ÉDITEUR A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
9. Résiliation.
- a. La présente Licence et les droits concédés aux présentes seront immédiatement résiliés en cas de manquement de Votre part à tout terme de la présente Licence. Les licences concédées aux personnes ou entités qui ont reçu des Ouvrages Dérivés de Vous termes de la présente Licence ne seront toutefois pas résiliées si ces personnes ou entités respectent pleinement les dites licences. Les Articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 survivront à toute résiliation de la présente Licence.
- b. Si Vous instituez une plainte en contrefaçon de droits d'auteur, de marque, de brevet ou toute autre plainte en contrefaçon contre tout contributeur, portant sur des contrefaçons que Vous alléguiez avoir été commises par l'Ouvrage, votre Licence de ce contributeur sur l'Ouvrage prend fin automatiquement.
- c. Sous réserve des termes et conditions précités, la présente Licence est perpétuelle (pour la durée des droits d'auteur applicables concernant l'Ouvrage). Nonobstant ce qui précède, l'Auteur se réserve le droit de diffuser l'Ouvrage suivant des termes de licence différents ou de cesser de distribuer l'Ouvrage à tout moment, à condition, toutefois, que ce choix ne serve pas à retirer la présente Licence (ou toute autre licence qui a été concédée ou dont la concession est requise aux termes de la présente Licence) et la présente Licence restera pleinement en vigueur jusqu'à sa résiliation comme indiqué ci-dessus.
10. Éditeur. Les parties aux présentes confirment que l'Éditeur n'engage en aucune circonstance sa responsabilité au titre de l'objet de la présente Licence. L'Éditeur ne donne aucune garantie en relation avec l'Ouvrage et n'engage pas sa responsabilité à Votre égard ou à l'égard de toute partie suivant quelque théorie juridique que ce soit en matière de dommages, quels qu'ils soient, en ce compris des dommages et intérêts généraux, spéciaux, accessoires ou consécutifs survenant dans le cadre de la présente licence. L'Éditeur se réserve le droit de cesser de mettre l'Ouvrage à Votre disposition à tout moment sans préavis.
11. Divers
- a. La présente Licence est régie par le droit du lieu du siège social de l'Auteur ou, s'il s'agit d'une personne physique, par le droit du lieu de la résidence principale de l'Auteur.
- b. Si une disposition de la présente Licence est nulle ou non exécutoire en vertu du droit applicable, ce fait n'affecte pas la validité ou la force exécutoire des autres termes de la présente Licence et, sans autre action des parties à la présente Licence, cette disposition est réformée dans la moindre mesure nécessaire pour que cette disposition soit valide et exécutoire.
- c. Aucun terme ou disposition de la présente Licence n'est réputé abandonné et aucun manquement accepté à moins que cette renonciation ou ce consentement soit par écrit signé par la partie à laquelle cette renonciation ou ce consentement est opposable.
- d. La présente Licence constitue l'intégralité de l'accord entre les parties en ce qui concerne l'Ouvrage concédé par les présentes. Il n'existe aucune entente, convention ou déclaration concernant l'Ouvrage qui n'est pas énoncée dans les présentes. L'Auteur n'est tenu par aucune disposition supplémentaire susceptible de figurer dans une communication émanant de Vous. La présente Licence ne peut être modifiée sans le consentement mutuel écrit de l'Auteur et de Vous

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

La redistribution et l'utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, sont autorisées dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

- Toute redistribution du code source doit conserver la mention relative aux droits d'auteur ci-avant, la présente liste de conditions et l'exclusion de garantie suivante.
- Dans le cas de redistributions sous forme binaire, la mention relative aux droits d'auteur ci-avant, la présente liste de conditions et l'exclusion de garantie suivante doivent figurer dans la documentation et/ou dans tout autre support fourni lors de la distribution.

- Le nom de Xiph.org Foundation ou tout autre nom de ses contributeurs ne doivent être utilisés pour recommander ou promouvoir les produits dérivés de ce logiciel sans permission spécifique écrite préalablement.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L'AUTEUR « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, EN MATIÈRE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. DANS TOUTE L'ÉTENDUE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LA FONDATION NI SES TITULAIRES DE LICENCE NE SAURAIENT ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX, DOMMAGES ET INTÉRÊTS OU AUTRES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, PERTE DE DONNÉES, PANNE DE SYSTÈME INFORMATIQUE, DYSFONCTIONNEMENT OU AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) SURVENANT DU FAIT DE CE CONTRAT, DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI LA FONDATION A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

La redistribution et l'utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, sont autorisées dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

- Toute redistribution du code source doit conserver la mention relative aux droits d'auteur ci-avant, la présente liste de conditions et l'exclusion de garantie suivante.
- Dans le cas de redistributions sous forme binaire, la mention relative aux droits d'auteur ci-avant, la présente liste de conditions et l'exclusion de garantie doivent figurer dans la documentation et/ou dans tout autre support fourni lors de la distribution.
- Le nom de Xiph.org Foundation ou tout autre nom de ses contributeurs ne doivent être utilisés pour recommander ou promouvoir les produits dérivés de ce logiciel sans permission spécifique écrite préalablement.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L'AUTEUR « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, EN MATIÈRE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. DANS TOUTE L'ÉTENDUE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS WDT NI SES TITULAIRES DE LICENCE NE SAURAIENT ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX, DOMMAGES ET INTÉRÊTS OU AUTRES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, PERTE DE DONNÉES, PANNE DE SYSTÈME INFORMATIQUE, DYSFONCTIONNEMENT OU AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) SURVENANT DU FAIT DE CE CONTRAT, DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI WDT A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto et Takuji Nishimura,

Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, sont autorisées dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

1. Toute redistribution du code source doit conserver la mention relative aux droits d'auteur ci-avant, la présente liste de conditions et l'exclusion de garantie suivante.
2. Dans le cas de redistributions sous forme binaire, la mention relative aux droits d'auteur ci-avant, la présente liste de conditions et l'exclusion de garantie doivent figurer dans la documentation et/ou dans tout autre support fourni lors de la distribution.
3. Les noms de ses contributeurs ne peuvent être utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation explicite par écrit préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE EST EXCLUE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. DANS TOUTE L'ÉTENDUE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LE PROPRIÉTAIRE DES DROITS D'AUTEUR OU SES CONTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX, DOMMAGES ET INTÉRÊTS OU AUTRES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, PERTE DE DONNÉES, PANNE DE SYSTÈME INFORMATIQUE, DYSFONCTIONNEMENT OU AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) SURVENANT DU FAIT DE CE CONTRAT, DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI WDT A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface de bibliothèque de compression générale « zlib » version 1.2.3, 18 juillet 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly et Mark Adler

Ce logiciel est fourni « en l'état », sans aucune garantie explicite ou implicite. En aucun cas les auteurs n'engagent leur responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation de ce logiciel.

L'autorisation est ici accordée à toute personne d'utiliser ce logiciel pour tout propos, y compris pour des applications commerciales, et de le modifier et de le redistribuer en toute liberté, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

1. L'origine du logiciel ne doit pas être sous-représentée, vous ne devez pas déclarer avoir créé le logiciel original. Si vous utilisez ce logiciel dans un produit, une référence dans la documentation du produit serait appréciable mais pas obligatoire.
2. Les versions de la source altérées doivent être reconnues en tant que telles de façon évidente, et ne doit pas être faussement présenté comme le logiciel original.
3. Cet avis ne peut être retiré ou altéré de toute distribution de la source.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants n°: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 et d'autres brevets déposés ou en cours d'instruction aux États-Unis et dans le monde entier. DTS, the Symbol & DTS et the Symbol ensembles sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. Le logiciel est inclus avec le produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

Travail non publié confidentiel. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

© 2006-2007 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Ce produit incorpore de la technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Rovi Corporation, et doit être destinée à des utilisations de visionnage privé ou limité sauf autorisation contraire de Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

Ne pas connecter l'appareil via un VCR. Les signaux vidéos envoyés par VCR peuvent affecter les systèmes de protection de droits d'auteurs et les images peuvent apparaître distordues sur le téléviseur.

Microsoft

Ce produit contient de la technologie qui fait l'objet de certains droits de propriété intellectuelle appartenant à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors du cadre de ce produit sont interdites sans licence(s) appropriée(s) de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent Windows Media digital rights management technology (WMDRM : technologie de gestion des droits numériques multimédias Windows) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'interdire le logiciel d'utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. Cette interdiction n'affectera pas le contenu non protégé. Ainsi, lorsque vous téléchargez des licences de contenus protégés, vous acceptez que Microsoft puissent inclure une liste d'interdiction des licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à jour WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu en question.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès aux contenus Microsoft PlayReady pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady ou par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas à appliquer les interdictions sur l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'interdire l'appareil d'utiliser du contenu protégé par PlayReady. Cette interdiction n'affectera pas les contenus non protégés ou protégés par d'autres technologies d'accès aux contenus. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à jour PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu en question.

Adobe®

Ce produit est équipé de la technologie Adobe® Flash®. Pour plus d'informations, visitez <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Le système de montage mural situé en dessous de l'appareil n'est pas conçu pour une utilisation générale de la part de l'utilisateur final.

WD respecte les droits des propriétaires des droits d'auteurs à contrôler l'usage de leur propriété intellectuelle.

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, WD TV, My Book, et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays ; WD TV et WD TV Mac sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est possible que d'autres marques appartenant à d'autres sociétés soient mentionnées.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705123-D00 Avr 2014

Index

A

Accessoires 3
Accueil
 bouton 44, 46
 Installation 170
 messages d'erreur 210
 Musique 78
 navigation à l'écran 48
 Photos 85
 présentation 48
 Vidéos 63
AccuWeather.com 98
affichage de la température 99
affichage par dossier
 musique 79
 photos 86
 vidéos 64
affichage sans fil 190
alimentation
 activer 18
 bouton d'alimentation 44, 46
 connecteur CA 9
 connexion du câble 15
 voyant LED 10
apparence
 Interface utilisateur (IU) Web 41
applications
 exécution automatique
 au démarrage 50, 97
applications sur USB 169
arrêt
 automatique 194
arrêt automatique 194
audio lip sync 73
audio/vidéo
 fonctionnalité autosource 8
 interfaces prises en charge 8
AV composite
 connecteurs 9
 connexion 18

B

bandeau 179
Bouton de réinitialisation 9

C

canal audio 73
capture d'écran 193
caractéristiques 7

 compatibilité USB 8
 formats de fichiers pris en charge 212
 interfaces audio/vidéo 8
 menus 7
 systèmes de fichiers pris en charge 8
clavier 59
clavier à l'écran 59
Code d'appairage de Windows 187
compatibilité 14
 systèmes d'exploitation 14
compatibilité avec les
appareils photo numériques 87
compatibilité du système 14
configuration de réseau sans fil 23
 obtenir le code
 d'appairage Windows 187
Configuration du réseau
 Ethernet 22
 sans fil 23
conformité environnementale (Chine) 219
conformité réglementaire 217
 conformité environnementale (Chine) 219
connecteurs 9
Connecteurs d'E/S
 AV composite 9
 HDMI 9
 Ports USB 9
 Toslink 9
consolidation de la médiathèque
 activer 54
 catégories 55
 exemptions 54
 messages d'erreur 210
 présentation 54, 201
contenu du carton 14
Contrôle des voyants LED 199
contrôle parental 197

D

Deezer 101
 ajouter à une liste de lecture 104, 105
 connexion 102
 effacer un compte 106
 lecteur 103
 listes de lecture 103
 ma musique 103
 quitter 106
 radios 103
 Radios favorites 104

- recherche 105
- top charts 105
- dépannage 207
 - affichage 207
 - audio 208
 - consolidation de la médiathèque 210
 - lecteur de contenus 210
 - messages d'erreur 210
 - mise à jour du micrologiciel 209
 - périphérique USB 208
 - télécommande 209
- dépannage de l'affichage 207
- détection du stockage connecté au lecteur multimédia.
 - Mac 36
 - Windows 35
- diaporama
 - afficher 92
 - aléatoire et répéter 183
 - commandes de lecture 92
 - dépannage 208
 - durée d'affichage 183
 - fond musical 92
 - réglage de séquence 183
 - transition 183
- Dolby
 - paramètre Dynamic Range 175
- dossier partagé 32
- DRC 175

E

- économiseur d'écran
 - délai 179
 - style 179
- effacer la médiathèque 54
- enregistrer votre lecteur multimédia 198

F

- Facebook
 - amis 108
 - connexion 106
 - déconnexion 110
 - fil d'actualité 108
 - lecteur vidéo 109
 - mur 108
 - notifications 107
 - options des photos 107
 - options vidéo 110
 - photos 107
 - vidéos 109
- faire une capture d'écran 193

Fichiers

- afficher 93
- options 94
- tri 93

Fil d'actualités

- lecture des fils 167

fil d'actualités

- ajouter des fils
 - d'actualités personnalisés 168
- options 168
- recherche 167

Flickr 111

- exploration de contenus 111
- flux de photos 116
- mes contacts 114
- mes tags 115
- player 116
- quitter 117
- recherche d'un membre 114
- recherche de contenus 112

Flixster 117

Fonction d'éjection

- bouton 45, 46
- procédure 21

fonction de recherche

- bouton 44, 46
- procédure 58

fonction lecture automatique 194

fonctionnalité autosource 8

fonctionnalités avancées 170

Fonctionnement

- lecture auto 194

Fond 178

formats de fichiers

- dépannage 211
- liste de lecture 212
- sous-titres 212

G

gestionnaire de disque 198

gestionnaire de sources

de méta-données 196

GPL, logiciel 221

H

HDMI

- connecteurs 9
- connexion 17

HDMI CEC 175

heure

- configuration 53, 195

home cinéma
 connexion 19

I

Informations de garantie 219
 Australie/Nouvelle Zélande 220
Installation 170
 À propos 201
 apparence 176
 bandeau live dans le thème grid 179
 barre de menu réglages 170
 calibrage de la taille de l'écran 176
 chercher le logiciel le plus récent 200
 Contrôle des voyants LED 199
 délai de l'économiseur d'écran 179
 détecter automatiquement un nouveau
 logiciel 200
 enregistrement de l'appareil 198
 Fond 178
 gestionnaire de disque 198
 gestionnaire de sources
 de méta-données 196
 langue 176
 médiathèque 195
 menu DVD 180
 obtenir les infos de contenu 196
 option amélioration du produit 200
 prise en charge d'autres encodages 198
 redémarrage de l'appareil 200
 réglage de la navigation à l'écran 171
 réglages de la télécommande 193
 réglages Musique 181
 réglages photo 183
 réglages vidéo 180
 retour aux réglages d'usine 199
 sécurité appareil 197
 sélectionner la zone horaire : 195
 Sortie audio/vidéo 171
 style de l'économiseur d'écran 179
 thème 176
 touches de navigation 171
installation 170
 configuration requise 14
 connexion à l'alimentation 15, 18
 connexion AV composite 18
 connexion HDMI 17, 19
 connexion USB 20
 procédures 15
Interface utilisateur
 grid 48
 mochi 51

 utilisation 48
Interface utilisateur (IU) Web 39
 apparence 41
 assistance 43
 déconnexion 43
 lancement 39
 RSS 42
 système 40
 téléchargements 42
interface utilisateur Grid 48
 catégories principales 48
 navigation 48
 options des services 49
interface utilisateur Mochi 51
 navigation sur l'écran d'accueil 51
 options de l'écran d'accueil 51
 tableau de bord 52

L

lecteur multimédia HD
 messages d'erreur 210
licence GNU 221
Linux 192
Lire sur 7
liste de lecture
 formats pris en charge 212
 vidéo, lecture 63, 78
Live365 119
 ajout d'une station à votre
 liste de présélections 124
 connexion 119
 déconnexion 125
 écoute 120
 évaluation d'une chanson 125
 obtention d'informations
 sur le morceau 125
 quitter 125
 recherche 123
 suppression d'une station de votre
 liste de présélections 124
logiciel
 chercher le plus récent 200
 détecter automatiquement nouveau 200
logiciel GPL 221

M

ma médiathèque 29
Mac
 partages 31
maintenance
 système 204

- médiathèque
 - effacer 54
 - exemptions 201
- menu DVD 180
- Menus audio/vidéo
 - proportions 172
 - sortie audio 172
 - sortie vidéo 171
- messages d'erreur 210
- métadonnée 196
- météo 98
 - configuration 53
 - modifier l'affichage de la température 99
- minuteur de veille 74
- Miracast 190
- mise à jour du micrologiciel 62
 - dépannage 209
 - procédure 204
- mode Démo magasin 198
- mode répétition
 - musique 83
- Mon stockage 93
- Monture murale 10
- Musique
 - affichage par dossier 79
 - affichage piste audio 182
 - browser display
 - (affichage du navigateur) 182
 - catégories de consolidation
 - de la médiathèque 55
 - commandes de lecture 81
 - écoute pendant un diaporama 92
 - écran de lecture 82
 - formats pris en charge 212
 - lecture auto 194
 - mode aléatoire 83
 - options de lecture 82
 - options de menu 80
 - panneau d'infos de musique
 - de fond 182
 - paramètres 181
 - procédures de lecture 78
 - réglage de séquence de lecture 182
 - trier & filtrer 79

N

- NFS 192
- NTSC 172

O

- options de zoom

- photos 90
- vidéos 73

P

- PAL 172
- Pandora 125
 - connexion 126
 - évaluation d'une chanson 129
 - marque-page sur une chanson
 - ou un artiste 130
 - pourquoi un morceau se
 - trouve-t-elle dans la liste de
 - lecture de ma station 130
- QuickMix 129
- stations 127
- paramètre Dynamic Range 175
- paramètres
 - appliquer de nouvelles valeurs 171
 - menu Audio/vidéo 171
 - menu Système 185
 - réseau 185
- Paramètres de réseau
 - détection automatique de
 - l'installation Wi-Fi Direct 189
 - effacer les informations
 - de connexion pour
 - le partage réseau 192
 - gestion du partage en réseau 192
 - groupe de travail 192
 - installation du réseau 185
 - nom de l'appareil 191
 - Prise en charge du partage
 - Linux (NFS) 192
 - proxy 192
 - réseau sans fil connecté
 - précédemment 189
 - serveur de partage en réseau 192
 - vérifier la connexion 189
- partage de dossiers 38
- partage en réseau 31
 - activation du partage de fichiers 33
- partage en réseau (NFS) 192
- partage réseau (Linux) 192
- partages
 - Mac 31
 - Windows 31
- périphérique USB
 - Bouton Ejecter 45, 46
 - connexion 20
 - consolidation de la médiathèque 54
 - déconnexion 20, 21

- dépannage 208
- médiathèque 201
- messages d'erreur 210
- périphériques pris en charge 8
- Ports USB 9
- Photos
 - affichage par dossier 86
 - afficher 85
 - browser display
 - (affichage du navigateur) 184
 - affichage en liste 184
 - affichage grande grille 184
 - affichage petite grille 184
 - mode liste 182
 - mode vignettes 182
 - catégories de consolidation
 - de la médiathèque 56
 - compatibilité avec les appareils photo numériques 87
 - formats pris en charge 212
 - options d'affichage 89
 - options de menu 87
 - options de zoom 90
 - options panoramique 90
 - rotation 90
 - trier & filtrer 86
 - utiliser comme fond 88
 - volet d'information 91
- Picasa 131
 - effacer un compte 137
 - en vedette 137
 - lecteur vidéo 137
 - Mes photos 134
 - options d'affichage 136
 - options de menu 135
 - personnes que je suis 137
 - récent 137
 - recherche de contenus 133
- précautions d'utilisation 1
- présentation des menus 7
- prise en charge d'encodage 198
- Prise en charge des miniatures pour les fichiers multimédias 56
- produit
 - accessoires 3
 - conformité réglementaire 217
 - enregistrement 3
 - enregistrer les informations 3
 - Garantie 219, 220
 - information sur la sécurité 1
 - présentation 4
 - Service après-vente 219
- profils réseau sans fil. 189
- proportions
 - dépannage 207
 - écran large 172
 - normal 172
- R**
 - rechercher des contenus multimédias
 - fonction de recherche 58
 - recherche manuelle 56
 - redémarrer l'appareil 200
 - réglage de la langue 176
 - réglage écran large 172
 - Réglages Photo
 - cadrage photo 183
 - Enchaînement de diaporama 183
 - intervalle de temps du diaporama 183
 - transition de diaporama 183
 - Réglages Vidéo
 - bordure des sous-titres 180
 - browser display
 - (affichage du navigateur) 181
 - séquence vidéo 180
 - sous-titres par défaut 180
 - taille de police des sous-titres 180
 - réinitialisation du système
 - comptes de service 199
 - système 199
 - retour aux réglages d'usine 199
- RoHS 219
- RSS
 - Interface utilisateur (IU) Web 42
- S**
 - Samba 31
 - sécurité 197
 - contrôle parental 197
 - mode Démo magasin 198
 - sélection de chapitre 71
 - sélectionner une source de contenu
 - ma médiathèque 29
 - ouvrir une session 33
 - partage en réseau 31
 - partage en réseau (NFS) 192
 - partage réseau (Linux) 192
 - serveur multimédia 30, 32
 - stockage local 30
 - serveur multimédia 30, 32
 - services
 - ajouter aux favoris 98

- ajouter un raccourci sur
 - la page d'accueil 97
 - blocage 49
 - contrôle parental 49
 - débloquer 50
 - déplacer 50
 - déplacer un raccourci 50
 - lecture automatique au démarrage 50, 97
 - options des services 97
 - services réseau
 - Interface utilisateur (IU) Web 39
 - partage de dossiers 38
 - transfert de fichiers 33
 - Shoutcast Radio 137
 - à propos 141
 - ajout d'une station à votre
 - liste de favoris 139
 - attribuer une touche pré-réglée à une station 140
 - écoute 138
 - écouter une station de votre
 - liste de favoris 140
 - recherche 139
 - suppression d'une station de votre
 - liste de présélections 140
 - top radios 141
 - SiriusXM 141
 - filtrer les stations 142
 - sortie audio 172
 - sortie vidéo
 - composite 172
 - résolutions prises en charge 8
 - sous-titres
 - activer 72
 - ajuster 72
 - formats pris en charge 212
 - réglage de bordure 180
 - réglage de taille de sous-titre 180
 - réglages par défaut 180
 - Spotify 143
 - afficher la biographie 148
 - ajout d'un morceau à une
 - liste de lecture 145
 - collaborer sur une liste de lecture 146
 - les nouveautés 149
 - licences tiers Spotify 222
 - mode lecture 147
 - parcourir les artistes d'album 147
 - partage 147
 - personnes 145, 148
 - recherche 144
 - reçus 148
 - supprimer un compte 149
 - top listes 149
 - statistiques d'utilisation 200
 - stockage local 30
 - système d'exploitation requis 14
 - système de fichiers
 - dépannage 210
 - pris en charge 8
- ## T
- tableau de bord
 - options 53
 - téléchargements 169
 - télécommande 11
 - boutons et fonctions 44
 - dépannage 209
 - disposition 11
 - Interface utilisateur (IU) Web 40
 - paramètres 193
 - supprimer pré-réglage musique 194
 - virtuelle 40
 - thème 176
 - WebUI 41
 - Toslink
 - connecteurs 9
 - touches de navigation 44, 46
 - Transfert de fichiers 33
 - entre le lecteur multimédia et un ordinateur Mac 38
 - entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows Vista / Windows 7 36
 - entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows XP 34
 - Tuneln 149
 - ajout d'une station à votre
 - liste de présélections 151
 - connexion 149
 - écoute 150
 - écouter une station de votre liste de stations pré-réglées 152
 - obtenir des informations sur la station 153
 - recherche 151
 - signaler des problèmes 153
 - suppression d'une station de votre
 - liste de présélections 152
 - Tweet by WD TV 154
 - Twitter 154

V

Vidéos

- affichage par dossier 64
 - afficher chapitre 71
 - ajouter un raccourci 66
 - audio lip sync 73
 - browser display
 - (affichage du navigateur)
 - affichage en aperçu 181
 - affichage en galerie 181
 - affichage en liste 181
 - affichage grande grille 181
 - affichage petite grille 181
 - calibrage de la taille de l'écran 176
 - canal audio 73
 - catégories de consolidation
 - de la médiathèque 55
 - commandes de lecture 70
 - dossier
 - ajouter un raccourci sur
 - la page d'accueil 69
 - formats pris en charge 212
 - lecture auto 194
 - navigation de l'écran 76
 - options d'un dossier 69
 - options de lecture 71
 - options de menu 65
 - options de zoom 73
 - options panoramique 73
 - paramètre de sortie vidéo 171
 - paramètres 180
 - procédures de lecture 63
 - proportions 172
 - sous-titres 72
 - trier & filtrer 64
 - volet d'information 75
- volet d'information
- musique 82
 - photo 91
 - vidéos 75
- voyants LED 10
- alimentation 10

W

WebUI

- thème 41
- Wi-Fi Direct 189

Windows

- partages 31

Windows 7

- Lire sur 7

Y

YouTube 156

- ajouter des vidéos à une
 - liste de lecture 164
- ajouter des vidéos aux favoris 164
- connexion 131, 157
- contenu vidéo restreint 165
- J'aime ou Je n'aime pas 164
- les mieux évaluées 161
- Les plus populaires 160
- Les plus vues 160
- mon compte 132, 158
- options 161
- player 162
- préférences 162
- prise en charge d'encodage 165
- recherche de vidéos 158
- rechercher dans l'historique 60, 134, 159
- sélection vidéos 160
- supprimer un compte depuis le lecteur multimédia 165
- top favoris 160
- vidéos associées 163