

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Baby Tablette



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002758-007 

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Baby Tablette** de **VTech**[®]. Félicitations !

Bébé imite Maman et Papa en appuyant sur les boutons de sa **Baby Tablette** entièrement bilingue. Il découvre différents animaux, leur cri et leur couleur. Grâce aux chansons, il apprend l'alphabet et les jours de la semaine. 6 chansons et 19 mélodies rythment le jeu et l'incitent à chanter. Un bouton s'illumine : Bébé a quelques secondes pour la sélectionner et développer ses réflexes au fil du temps.

Une tablette musicale bilingue adaptée aux petites mains de Bébé !



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Baby Tablette** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Baby Tablette** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

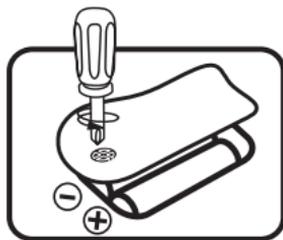

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.



Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>

Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Baby Tablette** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Baby Tablette**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt .



2.2. FRANÇAIS/ANGLAIS

Pour choisir la langue de jeu, déplacer le curseur **Français/Anglais** situé au dos de **Baby Tablette** sur la position **FR** pour le mode Français, et sur la position **EN** pour le mode Anglais.



2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Baby Tablette** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Baby Tablette** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. La balle ne permet pas de réactiver le jouet.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Baby Tablette**, les lumières clignotent au rythme du son.





1. Pour mettre en marche **Baby Tablette** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Baby Tablette**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt .


2. Appuyer sur les boutons **Animal** pour entendre leur nom, leur cri et leur couleur.

3. Appuyer sur le bouton **Appareil photo** à plusieurs reprises pour déclencher des effets sonores et de petites phrases amusantes.


4. Appuyer sur le bouton **Sons rigolos** pour écouter le cri des animaux, de courtes mélodies et d'autres effets sonores.

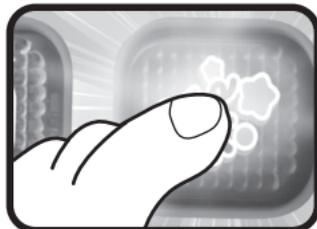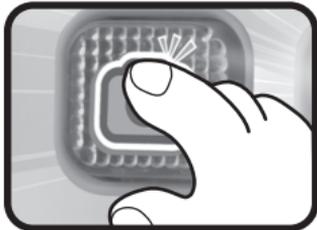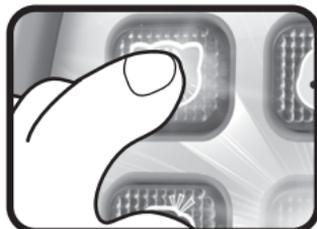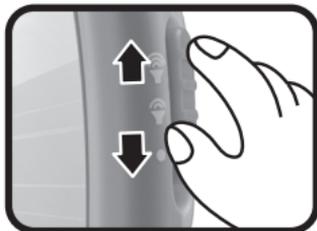


5. Appuyer sur le bouton **Musique** pour écouter 10 mélodies et une chanson.

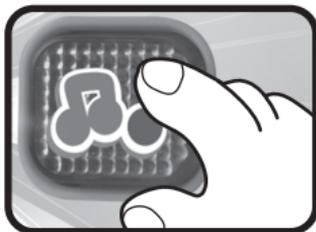


6. Appuyer sur le bouton **Calendrier** pour découvrir les premiers chiffres et les jours de la semaine au travers d'une joyeuse chanson.

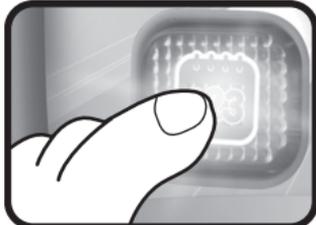

7. Appuyer sur le bouton **Lettres** pour découvrir l'alphabet en chanson.

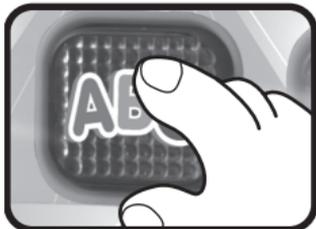

8. Appuyer sur le bouton **Courrier** pour imiter les grands et entendre un message annonçant la réception d'un courrier.

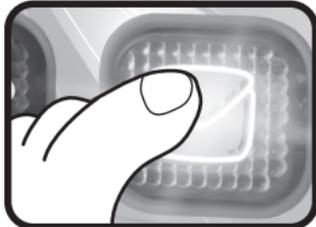

9. Faire rouler la **balle** horizontalement, verticalement ou en diagonales pour voir les boutons s'illuminer dans le même sens.



4. LISTE DES MÉLODIES

4.1. MÉLODIES DU MODE FRANÇAIS

1. *Bateau sur l'eau*
2. *Trois p'tits chats*
3. *Oh! Susanna*
4. *Alouette, gentille Alouette*
5. *Le grand cerf*
6. *Rockn'roll des gallinaces*
7. *Une puce, un pou*
8. *C'est la baleine*
9. *Savez-vous planter les choux ?*
10. *Frère Jacques*

4.2. MÉLODIES DU MODE ANGLAIS

1. *One, two, buckle my shoe*
2. *Did you ever see a lassie?*
3. *Oh! Susanna*
4. *Polly put the kettle on*
5. *Humpty dumpty*
6. *Row, row, row your boat*
7. *Blow the man down*
8. *Hot cross buns*
9. *Little Boy Blue*
10. *London bridge*

5. PAROLES DES CHANSONS

5.1. CHANSONS DU MODE FRANÇAIS

Chanson 1 :

« Avec toi mon ami,
J'aime jouer et chanter.
Imitons les animaux,
Leur cri est trop rigolo ! »

Chanson 2 :

« Les lundi et mardi, mercredi puis jeudi,
vendredi, samedi, riment tous avec i !
Quant au jour suivant, 7^{ème} de la semaine,
C'est celui du repos, qui se nomme dimanche. »

Chanson 3 :

« A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S T U V,
W X Y et Z. »

5.2. CHANSONS DU MODE ANGLAIS

Chanson 4 :

« Hello friend, come play with me,
There's lots to learn you will see! »

Chanson 5 :

« Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday,
seven days a week. »

Chanson 6 :

« A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S T U V,
W X Y and Z. »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Baby Tablette**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Baby Tablette** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Baby Tablette** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1