



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Consignes de sécurité</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Maintien de la liseuse à une T° comprise entre 0 et 40°C (ne pas laisser à proximité d'une source de chaleur - poêle, cheminée, etc. -, à l'intérieur d'un véhicule stationné en plein soleil, ...)</li> <li>. Eviter l'exposition directe à la lumière du soleil ;</li> <li>. Eviter l'exposition directe à une flamme ou à de la fumée (cigarette, briquet, feu en plein air, etc.) ;</li> <li>. Eviter le contact avec tout liquide et humidité ;</li> <li>. A garder hors de la portée des enfants ;</li> <li>. Ne pas démonter la liseuse ;</li> <li>. Ne pas en modifier le contenu ;</li> <li>. Pour l'entretien de l'appareil et de sa coque de protection, utiliser un chiffon doux sec.</li> </ul> |
|------------------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Chargement de la batterie</b> | <p>Il s'effectue systématiquement en bibliothèque. La liseuse est empruntée par les lecteurs avec une autonomie suffisante pour un prêt de 3 semaines.</p> <p>Le câble permettant le chargement de la batterie de l'appareil n'est pas empruntable avec la liseuse ; il reste donc à la bibliothèque.</p> <p>En cas de difficultés rencontrées, merci de vous rapprocher de la bibliothèque.</p> |
|----------------------------------|--|


|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Prise en main</b> | <p><b>VUE DE FACE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accueil : retour à la page d'accueil / au menu principal</li> <li>2. Précédent : revenir en arrière d'une page</li> <li>3. Témoin LED : indique la charge de l'appareil. Lorsque celui-ci est en charge, il apparaît en orange, et lorsque la batterie est chargée, il s'éteint. Lorsque l'appareil est utilisé, le voyant vert signale une consommation énergétique (actualisation de l'écran, lecture de musique, connexion Wi-Fi, etc.)</li> <li>4. Suivant : avancer d'une page</li> <li>5. Menu : ouvre le menu contextuel (le cas échéant). Pour activer/ désactiver l'Éclairage, maintenez enfoncé le bouton Menu pendant une seconde.</li> </ol> <p><b>VUE DE DESSOUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prise audio 3,5 mm</li> <li>2. Port Micro-USB : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB</li> <li>3. Réinitialiser : redémarre l'appareil</li> <li>4. Fente pour carte MicroSD</li> <li>5. Marche/Arrêt : une pression continue permet d'allumer/éteindre l'appareil.</li> </ol> |
|----------------------|--|

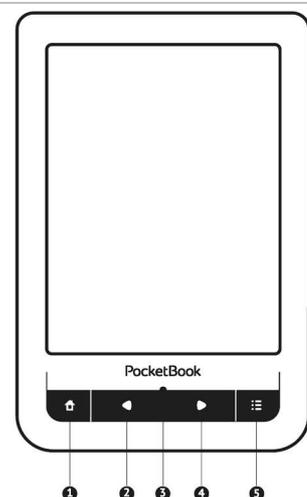

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Marche/Arrêt</b> | <p>Pour allumer l'appareil, maintenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt jusqu'à apparition du logo de démarrage à l'écran. Attendre une 10<sup>e</sup> de secondes avant d'accéder au menu principal.</p> <p>Pour éteindre la liseuse, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne : apparaissent dans ce cas le logo et la marque de la liseuse ainsi que ses fonctionnalités résumées sous forme d'icônes.</p> <p>L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes d'inactivité.</p> |
|---------------------|---|

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Gestes</b> | <p>Attention, écran fragile. Pour éviter de l'endommager, veiller à ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.</p> <p><b>Ouvrir un élément</b> (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu) en touchant du doigt.</p> <p><b>Ouvrir le menu contextuel d'un élément</b> (le cas échéant) en touchant et maintenant une légère pression du doigt.</p> |
|---------------|--|

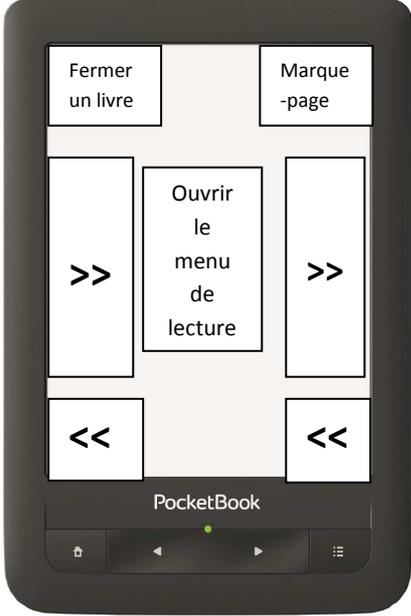

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
|                               | <p><b>Tourner les pages d'un livre</b> en glissant horizontalement le doigt sur l'écran.<br/> <b>Pour faire défiler une liste</b>, faire glisser le doigt de bas en haut sur l'écran.<br/> <b>Pour zoomer</b> (grossir l'affichage à l'écran), placer deux doigts sur l'écran, les rapprocher pour effectuer un zoom arrière, les écarter pour effectuer un zoom avant.</p>   |   |
| <b>Eclairage</b>              | <p>Pour activer/désactiver l'éclairage, maintenir enfoncé le bouton Menu pendant une seconde. Pour ouvrir la fenêtre de l'éclairage, toucher l'icône * de la barre d'état. À l'aide du curseur, définir le niveau d'éclairage souhaité.</p>   |   |
| <b>Menu principal</b>         | <p>Une fois l'appareil allumé, le menu principal s'affiche à l'écran. Pour revenir au menu principal (écran d'accueil) à partir de n'importe quelle application, appuyez sur la touche .</p> <p><b>Accéder à la bibliothèque et aux eBooks</b> depuis le menu principal en touchant et en maintenant une légère pression sur « Bibliothèque » en bas de l'écran à gauche. Puis dossier « eBooks » dans la liste « Bibliothèque ».</p>  |   |
| <b>Classement des eBooks</b>  | <p>Accès aux eBooks : voir ci-dessus<br/> Les eBooks sont classés par genre : Documentaires, Jeunesse, Policiers, Romans, SF. Pour ouvrir chaque sous-dossier, toucher et maintenir d'une légère pression sur le genre souhaité.<br/> Pour accéder à toutes les pages de la liste des eBooks dans chaque genre, toucher et maintenir une légère pression sur la flèche en bas à droite.</p>   |   |
| <b>Ouverture des eBooks</b>   | <p>Toucher et maintenir une légère pression sur le titre choisi.<br/> Le livre s'ouvre alors sur la première de couverture.<br/> Si un livre a été ouvert auparavant, il s'ouvrira alors à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire.</p>  |   |
| <b>Gestes en mode lecture</b> | <p>Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le menu de Lecture :</p> <p><i>Icônes en haut de l'écran, de gauche à droite :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. porte pour quitter le livre ;</li> <li>. titre du livre ;</li> <li>. loupe pour rechercher un mot dans le livre ;</li> <li>. drapeau pour marquer la page ;</li> </ul> <p>. 3 lignes horizontales et flèche vers le bas pour déplier/agrandir le menu de lecture : de nouvelles fonctions apparaissent alors (paramètres de lecture, pivoter le texte, mettre en mode audio, prendre des notes, accéder au dictionnaire) ;</p> <p><i>Icônes en bas de l'écran de gauche à droite :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 3 lignes horizontales pour accéder au sommaire/contenu du livre ;</li> <li>. flèches gauche et droite pour tourner les pages ;</li> </ul> <p><i>Tout en bas de l'écran, curseur pour avancer ou reculer d'une ou plusieurs pages.</i></p> |  <p>&gt;&gt; avancer d'une page<br/> &lt;&lt; reculer d'une page</p> |

Afin d'améliorer ce document, merci de nous soumettre vos suggestions et vos questions auxquelles nous tenterons de répondre en complétant ce manuel de prise en main.

L'équipe de la bibliothèque