


MANUEL D'UTILISATION
SFR NAVIGATION BY MAPPY
(APPLICATION WINDOWS)

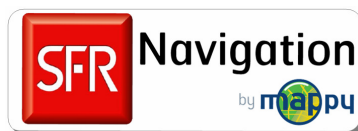

SFR Navigation by Mappy - La navigation pour tous

Bienvenue sur SFR Navigation by Mappy. Ce document est la description détaillée du logiciel. Bien que SFR Navigation by Mappy soit simple d'utilisation, il est recommandé de lire ce manuel pour comprendre la fonction exacte de chaque bouton et icône.

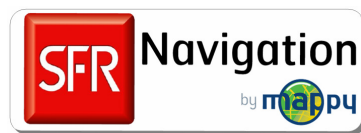


TABLE DES MATIERES

1.	INFORMATIONS GENERALES	5
2.	UTILISER SFR NAVIGATION BY MAPPY (COMMANDES)	6
2.1.	MENUS TYPES	6
2.2.	LISTES REPONSES	6
2.3.	ASCENSEURS	6
2.4.	BOUTONS D'ACTION	7
2.5.	LISTE DEROULANTES	7
2.6.	CHAMPS A REMPLIR	8
3.	DECOUVRIR LE LOGICIEL VIA SES ECRANS	9
3.1.	MENU PRINCIPAL	9
3.2.	ALLER VERS, PARTIR DE, AFFICHER UNE CARTE AUTOUR DE	9
3.2.1.	<i>Saisie de la nouvelle adresse</i>	9
3.2.2.	<i>Liste des dernières adresses</i>	10
3.2.3.	<i>Liste de mes adresses</i>	10
3.2.4.	<i>Liste de mes contacts</i>	11
3.2.5.	<i>Trouver une adresse pratique</i>	11
3.2.6.	<i>Affichage de la carte</i>	11
3.3.	ENVOI DE MA POSITION PAR SMS	14
4.	REGLAGES.....	15
4.1.	REGLAGES DES ITINERAIRES	15
4.2.	REGLAGES DES ADRESSES	16
4.2.1.	<i>Accéder aux adresses de mon compte MappyMoi</i>	16
4.2.2.	<i>Suppression d'adresses</i>	16
4.2.3.	<i>Adresse « Rentrer chez moi »</i>	17
4.3.	REGLAGE DU SON	17
4.4.	REGLAGE DE L'AFFICHAGE	17
4.5.	REGLAGES DE LA CONNEXION GPS	18
4.6.	A PROPOS DE SFR NAVIGATION	18
5.	CAS PRATIQUES	19
5.1.	ALLER A UN LIEU DE RENDEZ-VOUS	19
5.2.	VISUALISER LE PARKING LE PLUS PROCHE DE MON RENDEZ-VOUS	20
6.	GUIDE DE DEPANNAGE.....	22
7.	GLOSSAIRE	24

1. INFORMATIONS GENERALES

SFR Navigation by Mappy est une application connectée optimisée pour une utilisation sur mobile. Il offre une navigation porte à porte, une recherche de points d'intérêts et une géolocalisation ainsi qu'un mode simulation.

Dès que vous aurez terminé la procédure rapide d'installation, SFR Navigation by Mappy affichera un raccourci sur l'écran Menu principal de votre mobile.

SFR Navigation by Mappy est une solution de Navigation GPS éditée par Mappy, leader des services géolocalisés en Europe (web, PND et mobile). Elle permet à un utilisateur de se rendre n'importe où, n'importe quand.

Une application de Navigation performante qui offre :

- Données cartographiques TeleAtlas continuellement à jour (mise à jour trimestrielle non garantie) : Europe de l'ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Hollande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suisse, Suède)
- Info trafic en temps réel (Près de 70 000 km du réseau français couvert)
- Radars fixes et mobiles en France (Système d'alerte dynamique lors de l'approche)
- Points d'intérêts sélectionnés : hôtels, parking, stations services, restaurants ...
- Navigation en 3D, Cartes en 2D, Feuille de route
- Différents modes de calcul des itinéraires (piéton, avec/sans péage ...)
- Recalcul rapide et automatique
- Mode nuit, mode simulation...

2. UTILISER SFR NAVIGATION BY MAPPY (COMMANDES)

2.1. MENUS TYPES

Les menus types permettent d'accéder aux fonctions principales du logiciel et sont représentés par une liste de boutons alignés les uns en dessous des autres.



Il est possible de sélectionner un seul de ces boutons à la fois en appuyant directement dessus ou en appuyant sur  dès que le bouton souhaité est surligné en jaune.

2.2. LISTES REPONSES

Les listes sont utilisées dans le cas de réponses multiples après une recherche de POIs, pour afficher les différentes adresses dernièrement utilisées, pour lister les différents contacts, etc...



La sélection à partir d'une liste se déroule comme pour les menus principaux. Appuyez directement sur l'élément de la liste souhaité ou surlignez ce dernier puis appuyez sur , toujours situé en bas à droite de l'écran.

2.3. ASCENSEURS

Les ascenseurs permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités proposées dans un menu type, dans une liste réponse ou dans un formulaire.

Les ascenseurs sont toujours affichés à droite. Pour les utiliser, vous pouvez appuyer sur l'une des flèches ( , ) ou directement appuyer sur la position souhaitée. Le curseur de l'ascenseur () symbolise la position de l'écran dans la page.

2.4. BOUTONS D'ACTION

Les boutons d'actions sont les boutons situés en bas à gauche et en bas à droite des différents écrans. Généralement, le bouton en bas à gauche permet de revenir en arrière ou d'annuler la dernière action, le bouton en bas à droite permet de continuer ou de valider l'action.

Il existe différents symboles pour les différentes actions des boutons d'action :



Retour



Suivant ou valider le menu sélectionné



Annuler la dernière action



Validation finale



Quitter SFR Navigation by Mappy



Continuer en mode « GPS désactivé »




Afficher les options d'affichage pendant la navigation



Revenir au menu principal pendant la navigation

2.5. LISTE DEROULANTES

Les listes déroulantes sont utilisées uniquement pour les différents formulaires, de saisie d'adresse par exemple. Elles Permettent de renseigner différents champs via des propositions définies.

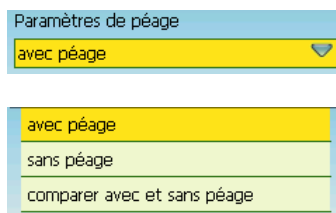

Pour utiliser une liste déroulante, il faut appuyer directement sur le champ ou sur son icône associée (▼) afin d'obtenir les différents choix possibles sur un nouvel écran.


2.6. CHAMPS A REMPLIR

Il existe deux types de champs à remplir : les champs numériques et les champs alphanumériques :

- Les champs numériques permettent de rentrer uniquement un nombre et sont utilisés pour rentrer un code postal par exemple.



- Les champs alphanumériques permettent de rentrer des mots et des nombres et sont utilisés pour rentrer un nom de rue ou de ville par exemple.



Ces champs s'utilisent comme les listes déroulantes, en appuyant directement sur le champ ou son icône associée (123, ABC), un nouvel écran de saisie apparaît (différent selon si c'est un champ numérique ou alphanumérique) :



En cas de besoin, il est possible à tout moment de passer d'un type de clavier à un autre en appuyant sur 123 pour le clavier numérique ou sur ABC pour le clavier alphanumérique.

3. DECOUVRIR LE LOGICIEL VIA SES ECRANS

3.1. MENU PRINCIPAL

Le menu principal est le premier écran affiché après le chargement de l'application et l'acceptation des conditions générales d'utilisation. Il donne accès aux différents services de SFR Navigation via les boutons suivants :



1. Bouton pour préparer un itinéraire entre deux points
2. Bouton pour préparer un itinéraire vers l'adresse prédéfinie « Chez moi »
3. Bouton pour afficher un plan autour d'une adresse
4. Envoyer la position GPS par SMS
5. Régler SFR Navigation by Mappy

3.2. ALLER VERS, PARTIR DE, AFFICHER UNE CARTE AUTOUR DE

Les différents écrans « Aller vers », « Partir de » et « Afficher une carte autour de » sont accessibles via les boutons du menu principal « Nouvel itinéraire », « Rentrer chez moi » et « Afficher une carte ».



Les mêmes options sont disponibles sur ces trois écrans sauf pour « Afficher une carte autour de » où il est possible, en plus, d'afficher la carte autour de la position GPS.

3.2.1. Saisie de la nouvelle adresse

Accessible via le bouton « une nouvelle adresse », cet écran propose un formulaire de saisie d'une adresse.



1. Numéro de bâtiment
2. Nom précis du lieu de destination (rue)
3. Nom de la zone de destination (ville)
4. Numéro du code postal
5. Pays

Via cet écran il est possible, en scrollant tout en bas, de sauver l'adresse nouvellement renseignée dans son carnet d'adresse.

3.2.2. Liste des dernières adresses

Accessible via le bouton « une adresse récente », cet écran affiche une liste de toutes les adresses dernièrement utilisées, présentes dans le carnet d'adresses ou non.

- Pour accéder aux adresses de votre compte MappyMoi et/ou pour supprimer des adresses enregistrées, reportez vous à la partie 5.2 de ce manuel.
- Pour plus d'informations sur comment utiliser une liste réponse, reportez vous à la partie 3.2 de ce manuel d'utilisation.

3.2.3. Liste de mes adresses

Accessible via le bouton « une de mes adresses », cet écran permet d'afficher le contenu de votre carnet d'adresses.

- Pour savoir comment ajouter une nouvelle adresse à votre carnet, reportez vous à la partie 4.2.1 (plus haut) de ce manuel.
- Pour accéder aux adresses de votre compte MappyMoi et/ou pour supprimer des adresses enregistrées, reportez vous à la partie 5.2 de ce manuel.
- Pour plus d'informations sur comment utiliser une liste réponse, reportez vous à la partie 3.2 de ce manuel d'utilisation.

3.2.4. Liste de mes contacts


Accessible via le bouton « un de mes contacts », cet écran liste les différents contacts que vous avez enregistrés.

La liste des contacts se présente de la même façon que la liste des adresses récentes ou des adresses enregistrées avec plus d'informations comme le nom du contact par exemple.

Pour mettre à jour cette liste de contact, il faut utiliser votre compte MappyMoi. Pour cela, reportez vous à la partie 5.2.1 de ce manuel.

3.2.5. Trouver une adresse pratique

Accessible via le bouton « un point d'intérêt Mappy », cet écran vous permet de trouver rapidement un lieu selon sa catégorie (« pratique », « touristique » ou « handi-cité ») et son activité.

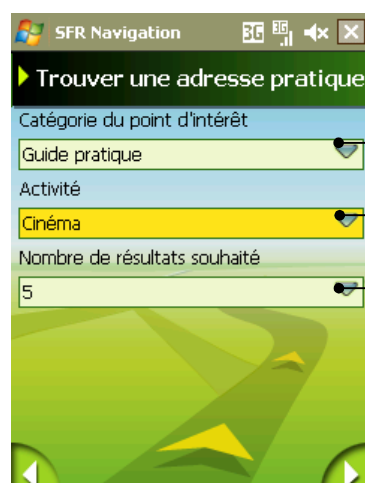

1. Catégorie du lieu recherché (lieu pratique, touristique ou handi-cité)
2. Activité du lieu recherché (Cinéma, Retrait d'argent, Hot-spot Wifi, Parking, Station service, Bureau de poste, Point presse, Presse avec tabac)
3. Indique le nombre de lieux à afficher une fois la recherche terminée

Après avoir renseigné les informations à propos du lieu recherché, continuez en cliquant sur . Vous pourrez alors choisir autour de quelle adresse vous souhaitez rechercher le lieu souhaité.

3.2.6. Affichage de la carte


L'affichage de la carte se fait directement en mode 3D après la dernière validation des différentes options pour paramétrer un itinéraire ou en mode Plan après la dernière validation pour paramétrer l'affichage d'une carte autour d'une adresse.

Pour « l'itinéraire », il est possible de changer le mode d'affichage en appuyant sur le bouton  en bas à gauche de l'écran.

Pour « l'affichage d'une carte autour de », vous disposerez d'une plus grande surface d'affichage en mode Plan.


MODE 3D

Le mode 3D, accessible depuis le bouton **3D**, est le mode utilisé par défaut pour le calcul d'itinéraire. Il permet d'avoir le meilleur aperçu de la route.

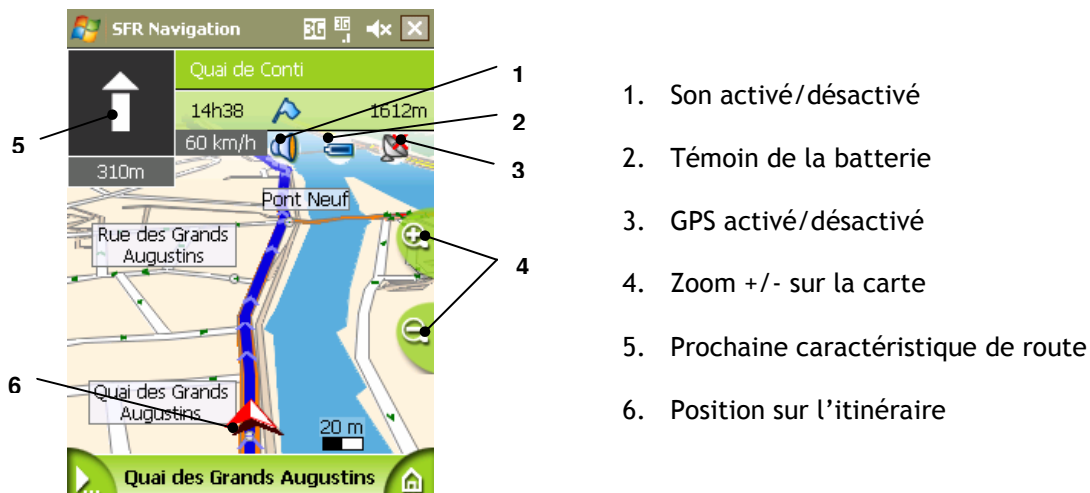

MODE 2D

Le mode 2D, accessible depuis le bouton **2D**, affiche la carte vue de dessus.

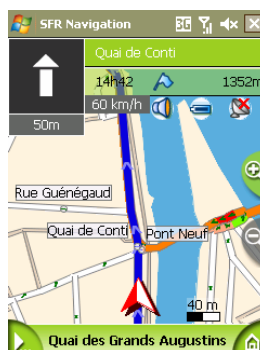

MODE CINEMATIQUE

Le mode cinématique, accessible depuis le bouton , affiche la carte en 2D avec la prochaine étape de l'itinéraire détaillée en bas de l'écran. Le changement de position de la vue se fait automatiquement et une barre de progression indique la distance du véhicule de l'étape affichée.




MODE FEUILLE DE ROUTE

Le mode feuille de route, accessible depuis le bouton , affiche uniquement les différentes étapes de l'itinéraire sans carte. Ce mode est pratique pour se repérer dans le temps et repérer les directions à prendre.



MODE PLAN


Le mode plan, accessible depuis le bouton  en mode itinéraire, affiche la carte autour du point de destination, pour l'itinéraire, et s'affiche directement pour l'option « Afficher une carte autour de ». Ce mode permet une vue de dessus pouvant aller plus haut que le mode 2D ce qui donne une meilleure vue d'ensemble.

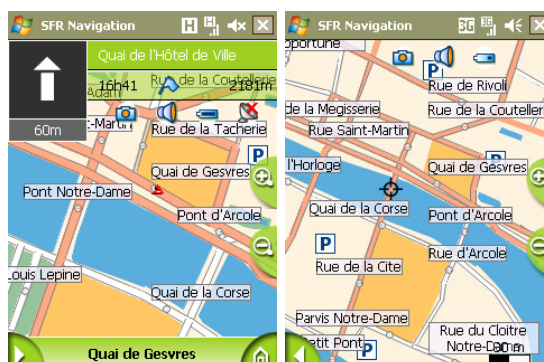

A gauche le plan en mode « Itinéraire », à droite le plan en mode « Afficher une carte autour d'une adresse ».

3.3. ENVOI DE MA POSITION PAR SMS

Cette option amène directement sur votre géolocalisation. Après la géolocalisation de votre position, l'interface d'envoi de SMS de votre mobile s'ouvrira automatiquement avec le message pré-rempli contenant vos coordonnées géographiques.

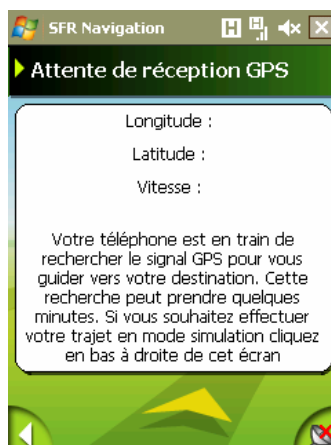

Si l'écran « Attente de réception GPS » est trop long à disparaître (à cause d'une couverture GPS insuffisante ou d'une réception défaillant comme en intérieur), vous pouvez appuyer sur le bouton  pour envoyer votre dernière position GPS. Ce bouton n'est disponible que si vous avez été localisé au moins une fois par le GPS utilisé par SFR Navigation.

4. REGLAGES

Les réglages sont accessibles via le bouton du menu principal nommé « Réglages » et envoi sur l'écran suivant :



Dans ce menu, cinq menus permettent de paramétrer les options d'itinéraires, les adresses enregistrées, le son, l'affichage et le GPS. Une sixième possibilité permet d'accéder à un écran listant différentes informations propre à SFR Navigation.

4.1. REGLAGES DES ITINERAIRES

Cet écran, accessible via le bouton « Itinéraire », vous permet de régler les options par défaut pour le calcul d'itinéraire. Ces réglages sont toujours demandés justes avant l'affichage du résultat de l'itinéraire.



L'écran de réglage disponible dans la section « réglages » vous permettra de pré-paramétrer ce même écran qui sera affiché lors de la planification de votre itinéraire.

4.2. REGLAGES DES ADRESSES

Cet écran, accessible via le bouton « Adresses enregistrées », vous permet de paramétrer les différentes adresses utilisables par SFR Navigation.



Pour utiliser l'option « Rentrer chez moi », il est impératif de renseigner l'adresse correspondant à « chez moi » via l'option « Adresse "rentrer chez moi" ».

4.2.1. Accéder aux adresses de mon compte MappyMoi

Après identification de votre compte MappyMoi, vous pourrez télécharger et utiliser votre carnet d'adresses en ligne directement sur votre mobile via SFR Navigation.



Il faut impérativement avoir un compte MappyMoi déjà actif pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site « mappy.com ».

4.2.2. Suppression d'adresses

Cet écran, accessible depuis « Supprimer des adresses enregistrées », accessible uniquement si vous avez des adresses enregistrées, permet de supprimer les adresses enregistrées via une liste.

Pour plus d'information sur l'utilisation d'une liste, reportez vous à la partie 3.2 de ce manuel.

4.2.3. Adresse « Rentrer chez moi »

Cet écran permet de paramétrer l'adresse utilisée pour l'option « Rentrer chez moi ». Afin d'optimiser au mieux la préparation d'itinéraire, il est recommandé de renseigner cette adresse directement après l'installation de SFR Navigation.

Pour comprendre comment remplir ce formulaire, reportez vous aux parties 3 et 4.2.1 de ce manuel.

4.3. REGLAGE DU SON

L'option de réglage du son permet de régler le volume sonore des différents effets utilisés dans l'application (signaux radars, voix de guidage, etc...)



Pour paramétrer le volume sonore, cliquez simplement sur l'une des barres. Le nombre de barres vertes par rapport au nombre de barres totales indiquent le volume actuel.

4.4. REGLAGE DE L'AFFICHAGE


Cet écran, accessible via le bouton « Affichage », permet de régler les préférences d'affichage de l'application.



1. Mode jour (contrastes peu élevés) ou nuit (contrastes élevés)
2. Précautions d'usage affichées au démarrage de l'application
3. Déclenchement de l'alerte radar
4. Unité de vitesse (m/s, km/h, mph)

4.5. REGLAGES DE LA CONNEXION GPS

Cet écran, accessible via le bouton « GPS », vous permet de paramétrer le GPS que vous souhaitez utiliser avec SFR Navigation. Par défaut, l'application se configure automatiquement pour utiliser le GPS embarqué avec votre mobile, si détecté mais vous pouvez aussi utiliser un GPS externe.

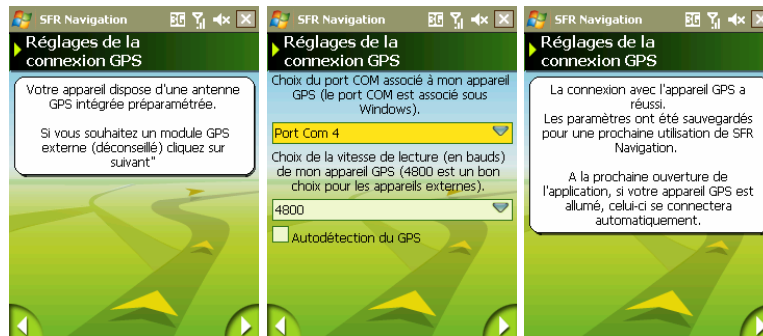

Vous pouvez aussi cocher la case « Autodétection du GPS » pour éviter de remplir le formulaire et faire en sorte que SFR Navigation cherche lui-même les différents paramètres à utiliser pour son bon fonctionnement.

4.6. A PROPOS DE SFR NAVIGATION

Cette option affiche un descriptif de l'application contenant le nom, la version du logiciel, le type de cartographie, etc...






5. CAS PRATIQUES

Les deux cas pratiques suivant vous détailleront les différentes actions à effectuer pour obtenir le résultat souhaité. Ces cas pratiques sont détaillés pas à pas en vous donnant la séquence des touches à utiliser.

Il est conseillé d'avoir l'application sous les yeux pour les suivre.

5.1. ALLER A UN LIEU DE RENDEZ-VOUS

Vous avez rendez-vous au 47 rue de charonne à Paris et vous vous trouvez dans un endroit que vous ne connaissez pas :

- Exécutez 
- Sélectionnez 
- Puis 
- Appuyez sur 
- Sélectionnez les différents boutons : ,  puis  pour valider
- Appuyez sur 
- Rentrez « charonne » avec les différentes lettres puis  pour valider
- Sélectionnez 
- Rentrez « paris » puis  pour valider
- Vérifiez 
- Continuez 
- Une levée d'ambiguïté apparait et vous donne directement la bonne solution. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la liste et sélectionnez la bonne solution. Si cette dernière n'est pas disponible revenez en arrière avec  puis vérifiez et précisez votre adresse)
- Continuez 
- La géolocalisation de votre position se met en route puis disparaît rapidement (si bonne couverture GPS) ou reste affichée si couverture GPS défaillante ou si le GPS de votre mobile est mal paramétré (dans ce cas reportez vous à la partie 5.5 de ce manuel).

- Vous êtes localisé


- Sélectionnez 

- Validez 

- Vous obtenez votre itinéraire à partir de votre position GPS jusqu'à votre lieu de rendez-vous. Le guidage se fait au fur et à mesure de vos déplacements, à condition que votre GPS garde une connectivité raisonnable.






- Suivez le guidage vocal et visuel...

- Vous êtes arrivé

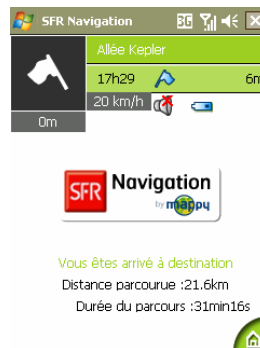

5.2. VISUALISER LE PARKING LE PLUS PROCHE DE MON RENDEZ-VOUS

Vous avez rendez-vous au 47 rue de charonne à Paris et vous voulez savoir où vous garer en visualisant un plan centré sur le parking le plus proche :

- Exécutez 
- Sélectionnez 
- Puis 
- Vérifiez 
- Appuyez 
- Sélectionnez 
- Vérifiez 
- Vérifiez 
- Continuez 

- Puis

- Appuyez sur

- Sélectionnez les différents boutons : ,  puis  pour valider

- Appuyez sur

- Rentrez « charonne » avec les différentes lettres puis  pour valider

- Sélectionnez

- Rentrez « paris » puis  pour valider

- Vérifiez

- Continuez



- Sélectionnez

- Continuez



- Le plan s'affiche, directement centré sur le parking précédemment sélectionné, détecté comme étant le plus proche de votre rendez-vous :



Notez que les parkings sont affichés par défaut en fond de plan avec l'icône .

6. GUIDE DE DEPANNAGE

COMMENT AFFICHER LA FEUILLE DE ROUTE DE MON ITINERAIRE ?

Vous pouvez afficher la feuille de route de votre itinéraire pendant la navigation en appuyant sur  puis sur  (cf. partie 4.2.6).

COMMENT AJOUTER UNE ADRESSE EN FAVORIS ?

Chaque fois que vous obtenez un formulaire pour renseigner une adresse, vous pouvez directement l'ajouter dans vos favoris en lui donnant un nom dans le dernier champ « Titre de la sauvegarde [...] ».

OU SITUER LES EMBOUTEILLAGES ET/OU RALENTISSEMENT ?

Les embouteillages et/ou ralentissements sont signalés selon le code couleur de l'info trafic (vert : trafic fluide, rouge : trafic perturbé).

COMMENT CHERCHER UN LIEU SPECIFIQUE AUTOUR D'UNE ADRESSE ?

Reportez vous à la partie 6.2 de ce manuel.

LE GPS DE MON TELEPHONE NE CAPTE PAS...

Essayez de vous mettre à l'extérieur, dans une zone plus dégagée.

COMMENT REGLER LE VOLUME DU GUIDAGE ?

Vous pouvez régler le son à tout moment en utilisant le paramétrage sonore situé dans la barre supérieure.

MON GPS NE CAPTE PAS, COMMENT AVOIR QUAND MEME L'ITINERAIRE ?

Quand le GPS ne capte pas ou si votre mobile n'est pas équipé de GPS, vous pouvez sélectionner le bouton  dès que l'application tente de vous géolocaliser.

MON TELEPHONE N'A PAS DE GPS COMMENT UTILISER L'APPLICATION ?

Vous pouvez utiliser un GPS externe via le bluetooth de votre téléphone ou utiliser l'application sans GPS.

COMMENT CHANGER LE DEPART POUR UN ITINERAIRE SANS GPS ?

Créez un nouvel itinéraire, rentrez l'adresse de votre point destination. Après validation, vous obtenez la tentative de géolocalisation. Sélectionnez alors le bouton . Vous pourrez alors renseigner votre adresse de départ.

COMMENT OBTENIR UNE VUE GLOBALE DE MON TRAJET ?

Sélectionnez  pendant la navigation puis . Vous obtiendrez alors la carte 2D vue de dessus.

7. GLOSSAIRE

A-GPS

Assisted GPS : Système GPS pouvant se synchroniser plus rapidement à froid.

BLUETOOTH

Technologie permettant de faire communiquer plusieurs appareils de télécommunication ou informatique sans fil, par liaison radio. Couramment utilisée pour la connexion de périphériques.

CARTE 2D

Vue spécifique affichant une carte traditionnelle vue de dessus.

COUVERTURE GPS

La couverture GPS définit la zone géographique où votre GPS pourra plus ou moins capter un signal GPS. Si vous êtes hors de la couverture GPS, SFR Navigation by Mappy ne pourra pas vous localiser. Vous pourrez alors passer en mode simulation.

GALILEO

Système de navigation par satellites Européen.

GEOCODAGE (GEOCODING)

Association de coordonnées géographiques à des informations type adresse postale.

GPS

Global Positioning System : Système de navigation par satellites maintenu par les Etats-Unis d'Amérique.

JAVA

Langage de programmation couramment utilisé pour les applications mobiles.

MODE SIMULATION

Le mode simulation est un mode permettant à l'application SFR Navigation de fonctionner sans signal GPS et d'avancer le long d'un itinéraire automatiquement à une vitesse constante.

OFF-BOARD

Une application dite « Off-Board » est une application ne contenant ou n'ayant accès à aucune donnée source directement. L'application doit donc utiliser une connexion distance pour accéder aux données et renvoyer un résultat. Sans connexion distante, une application Off-Board ne fonctionnera pas.

PDA

Personal Digital Assistant.

PND

Personal Navigation Device.

POINT D'INTERET (POI)

Un point d'intérêt ou un POI est un lieu spécifique faisant partie d'une catégorie précise, tel qu'un restaurant, une station service, un parking, ...

SMS

Short Message Service : Service d'envoi de message textuel pour les téléphones mobiles.