

VERVAEKE - MATTON



B.V.B.A.

Démarrage et manuel d'utilisation.

ACV excellence 32.



Démarrage:

Le démarrage de la chaudière se fait en appuyant l'interrupteur marche/arrêt sur le panneau avant.

1. Veuillez contrôler si le robinet à gaz est ouvert. Le robinet est ouvert quand le levier se trouve dans la même direction que la longueur du robinet.
2. Vérifiez régulièrement la pression du manomètre (de préférence 1,5 bar à froid) Vous pouvez augmenter la pression en ouvrant les deux leviers rouges sous la chaudière. D'abord, ouvrez un levier et regardez le manomètre tandis que le second levier s'ouvre. Quand la pression atteint 1,5 bar vous fermez les deux robinets.




L'image est le robinet ouvert.

3. Placez l'interrupteur marche/arrêt dans la position où il y a un feu vert allumé. Maintenant la chaudière démarre automatiquement. Quand vous voyez après un certain temps la code **E102** vous devez couper et allumer l'interrupteur de la chaudière. Cela peut se produire s'il y a de l'air dans le tuyau à gaz.

Purge:

Lors du démarrage de l'installation par l'installateur, tous les radiateurs et la chaudière ont été purgés. Néanmoins il est impossible de supprimer tout l'air de l'installation à la fois. En cas qu'un radiateur ne chauffe pas - ou par moitié - c'est probablement dû à la présence d'air.

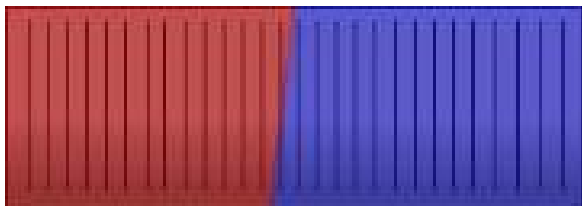

Il est préférable de purger l'installation après avoir éteint la chaudière en utilisant la petite clé livrée par le technicien.

Chaque radiateur est équipé d'une purgeur (*voir photo*).



Ce purgeur doit être *ouvert* avec la clé (également possible avec un petit tournevis) jusqu'au point que l'eau sort du radiateur.

En haut de la chaudière se *trouve* également un purgeur qui doit être purgé au moins un fois par an, de préférence avant la première utilisation après l'été.

Il est important de vérifier la pression du manomètre après avoir purgée *votre* installation, corrigez la pression si nécessaire (voir DEMARRAGE .)

Enfin redémarrez la chaudière avec l'interrupteur marche/arrêt.

Réglage:

Un dépliant est mis à votre disposition sur le clapet du tableau de commande dans lequel vous trouvez les informations pour changer les paramètres de température et l'activation ou désactivation du mode sanitaire.

1. La température de production d'eau chaude (recommandée 60°)
2. L'activation ou désactivation du mode sanitaire (il faut toujours la mode 01)
3. L'activation ou désactivation du mode chauffage (il faut toujours la mode 01) Parce que ce type de chauffage central n'a pas un réservoir d'eau chaude, il n'est pas nécessaire de désactiver le chauffage central en été, il faut seulement mettre le thermostat au minimum. Pour n'avoir pas de consommation de chauffage en été, la mode d'été n'est pas nécessaire.
4. Réglage de la température du chauffage central (la température d'eau qui se trouve dans les radiateurs). Dans la plupart des cas, l'installation est réglée par une sonde à l'extérieur qui doit être installée à 85°, ainsi la température d'eau des radiateurs dépend de la température extérieure.

Note:

!!! Vérifiez régulièrement la pression du chauffage !!!

Parce que l'installation est équipée des purgeurs automatiques (dans une nouvelle installation se trouve beaucoup d'air) c'est normal que la pression chute dans les premières semaines et mois. Remplissez à temps.

!!! Ne laissez pas trop refroidir votre maison !!!

Si possible, utilisez au maximum les capacités de votre thermostat.

Laissez marcher votre chauffage à une température plus basse la nuit et les heures d'absence, de préférence 4 à 5° au-dessous de la température normale.

Si la température de la chaudière est réglée par une sonde extérieure (ce qui est le cas dans la plupart des installations) il est préférable de programmer votre thermostat une heure avant l'heure de se lever ou de retour à la maison. Une chaudière à condensation fonctionne à une température plus basse et par conséquent les radiateurs ne deviennent pas vraiment chauds (surtout en automne et en printemps) ainsi la maison chauffe plus lentement.

Première aide pour résoudre des problèmes :

La chaudière ne fonctionne plus.

S'il y a sur l'écran  apparaît par l'alternance  Cela signifie qu'il y a pas assez de pression d'eau dans l'installation.

Augmentez la pression d'eau tel que décrit dans la section de démarrage. D'abord actionnez l'interrupteur marche/arrêt pour désactiver l'appareil et ensuite pour la mettre en marche.

S'il y a sur l'écran  assurez-vous que le robinet à gaz de l'appareil ainsi que le compteur à gaz sont ouverts. D'abord actionnez l'interrupteur marche/arrêt pour désactiver l'appareil et ensuite pour la mettre en marche.

En cas rien n'apparaît sur l'écran et le commutateur on/off n'est pas vert il faut contrôler si tous les fusibles électriques sont activés.

Pour toutes questions, veuillez contacter Vervaeke-Matton sur le numéro 056/41.04.73
--