

Manuel d'utilisation de votre **TABLETTE ANDROID**



Version gratuite
Mis à jour le 16/06/2014





Manuel d'utilisation de votre tablette Android

Pour les tablettes Android stock

Version gratuite

Mis à jour le 16/06/2014



Avant propos

Ce manuel gratuit est un extrait du manuel d'utilisation et de prise en main pour tablette Android *stock* écrit et publié par l'équipe de Tablette-Tactile.net. Il est complètement indépendant de tout constructeur, fabricant ou revendeur de tablette et ne saurait engager leur responsabilité.

Ce manuel a été pensé pour répondre aux besoins principaux d'usages normaux et conventionnels d'une tablette Android. Il ne saurait se substituer à un SAV dans le cas d'une tablette défectueuse.

Toute reproduction, de la version gratuite comme de la version payante, en partie ou en totalité est strictement interdite.

La version gratuite ne peut en aucun cas être vendue.

A qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux nouveaux possesseurs d'une tablette Android, qui souhaitent la prendre en main et apprendre à l'utiliser de manière simple.

Il vous guidera à travers les usages principaux de votre tablette et vous permettra de l'utiliser correctement au quotidien.

C'est un manuel qui a été pensé et écrit pour les utilisateurs débutants, qui se sentent perdus avec leur nouvelle tablette. Il peut être utile également à des utilisateurs réalisant qu'ils n'exploitent pas l'ensemble des fonctionnalités de leur tablette. Il n'a pas pour but de vous faire devenir des experts, mais d'être à l'aise et de profiter au mieux de votre tablette tactile.

Ce manuel a été réalisé pour les tablettes récentes et à jour sous Android (c'est à dire version 4.2, 4.3 et 4.4). Si votre tablette est plus ancienne ou moins à jour, il se peut que ce manuel ne réponde pas à toutes vos questions. Nous vous invitons dans ce cas à poser vos questions sur notre forum : <http://forum.tablette-tactile.net>.

Nota bene : En fonction des choix du constructeur de la tablette que vous avez entre les mains, certains écrans peuvent légèrement différer, mais dans la plupart des cas, vous devriez vous y retrouver.

Version Android “Stock”, ça veut dire quoi ?

Android est un système d’exploitation¹ gratuit que beaucoup de constructeurs utilisent (Samsung Acer, Google, Mpm, Carrefour, et bien d’autres).

La plupart des constructeurs choisissent de conserver la version standard d’Android, celle que Google distribue. C’est cette version que l’on appelle “Stock”. C’est d’ailleurs très probablement celle que vous avez entre les mains.

D’autres constructeurs (Samsung en tête) choisissent d’ajouter une nouvelle interface (que l’on appelle une surcouche) qui adapte tout ou partie des fonctionnalités de la tablette.

Il s’agit essentiellement d’organisation d’éléments, de styles graphiques, et de quelques fonctionnalités périphériques.

Ce manuel ne traite uniquement que de la version stock, et n’est donc pas adapté pour les tablettes Samsung. Cependant, bon nombre de réglages sont tout à fait valables pour les tablettes possédant une surcouche. Les écrans seront simplement un peu différents.

Nota : Si vous avez un doute, vous pouvez accéder directement à la section : [Comment connaître la version d’Android de sa tablette ?](#)



Nexus 7 (version 2013)



Samsung Galaxy Note III



Asus Memo Pad HD 7

¹ le système d’exploitation est ce qui fait fonctionner la tablette. Sur un ordinateur, les systèmes d’exploitation sont majoritairement Windows (pour les PC), Mac OS (Apple) et Linux.



Sommaire

1. Avant propos

2. A qui s'adresse ce manuel ?

3. Version Android "Stock", ça veut dire quoi ?

4. Sommaire

5. Découvrez la version complète du manuel

→ [Garanti satisfait ou remboursé 30 jours !](#)

6. A propos des auteurs

7. Écran de verrouillage

8. Écran d'accueil et bureaux

→ [Comment fonctionnent les bureaux sous Android ?](#)

→ [Les éléments de l'interface](#)

- ◆ [Le bouton retour](#)
- ◆ [Le bouton "Applications actives" ou "Multi tâches"](#)
- ◆ [Les autres boutons selon les constructeurs](#)
- ◆ [Que faire quand les boutons ont disparu de l'écran ?](#)

→ [Changer le fond d'écran de votre tablette](#)

→ [Le volet des applications](#)

→ [Ranger des applications dans des dossiers](#)

- ◆ [Nommer ou renommer un dossier](#)

→ [Les notifications](#)

- ◆ [Notifications en haut ou en bas](#)

→ [L'accès rapide aux réglages](#)

9. Les principaux gestes tactiles

→ [Appui court](#)

→ [Appui court double](#)

→ [Appui long](#)

→ [Défilement latéral et vertical](#)

→ [Pincement et étirement](#)



10. Les applications

- [Une application c'est quoi ?](#)
- [Le Google Play Store](#)
- [Que faire si le Google Play Store n'est pas installé sur ma tablette ?](#)
- [Comment installer une application ?](#)
- [Désinstaller une application](#)
- [A quoi faut-il faire attention quand on installe une application ?](#)
- [Les applications principales de votre tablette](#)

11. Les widgets

- [Un widget c'est quoi ?](#)
- [Comment ajouter un widget sur son bureau ?](#)
- [Déplacer un widget](#)
- [Effacer un widget](#)
- [Les widgets par défaut d'Android](#)

12. Surfer sur Internet avec votre tablette

- [Les navigateurs](#)
 - ◆ ["Navigateur" \(sur les anciennes tablettes\)](#)
 - ◆ [Google Chrome](#)
- [Les navigateurs alternatifs](#)
 - ◆ [Opera](#)
 - ◆ [Firefox](#)
 - ◆ [Photon Flash Play & Browser](#)
- [La recherche Google sur votre tablette](#)
- [Google Now](#)

13. Envoyer et recevoir vos mails avec votre tablette

- [Si vous avez un compte Gmail : configurer votre compte](#)
- [Configurer un compte email autre \(Orange/Wanadoo, Yahoo, SFR, Hotmail, etc.\)](#)
 - ◆ [Orange / Wanadoo](#)
 - ◆ [Yahoo](#)
 - ◆ [SFR](#)
 - ◆ [Hotmail / Outlook / Windows Live mail](#)

14. Paramètres et réglages (simples)

- [Connecter la tablette à un réseau Wifi](#)
- [Régler le son](#)
- [Modifier l'affichage](#)
- [Gérer le stockage](#)
- [Observer la batterie](#)
- [Gérer les applications téléchargées](#)
- [Données de localisation](#)



- [La sécurité de votre tablette](#)
- [Langue et saisie](#)
- [La synchronisation](#)
- [Date et heure](#)
- [Accessibilité](#)
- [Options de développement](#)
- [Sécuriser sa tablette tactile](#)
 - ◆ [Choisir un bon mot de passe pour votre compte Gmail](#)
- [Verrouiller son écran : les 6 modes de verrouillage](#)
 - ◆ [Mode 1 : Aucun verrouillage](#)
 - ◆ [Mode 2 : Par glissement](#)
 - ◆ [Mode 3 : Par code PIN](#)
 - ◆ [Mode 4 : Par mot de passe](#)
 - ◆ [Mode 5 : Par schéma](#)
 - ◆ [Mode 6 : Par déverrouillage facial \(Face Unlock\)](#)
 - ◆ [Lequel choisir ?](#)

15. Sécuriser votre tablette tactile

- [Crypter sa tablette Android](#)
- [Retrouver sa tablette Android perdue](#)
- [Virus, antivirus et problèmes de sécurité](#)
 - ◆ [Les précautions à prendre avec votre tablette ?](#)
 - ◆ [Faut-il installer un antivirus sur sa tablette ?](#)

16. Connecter sa tablette à Internet sans Wifi ni 3G : le Tethering

17. Divertissement

- [Regarder des vidéos sur sa tablette](#)
- [Transférer des vidéos depuis son PC / Mac vers sa tablette](#)
- [Transférer des vidéos depuis sa tablette vers son PC / Mac](#)
- [Regarder la TV sur sa tablette](#)

18. Lire, modifier ou créer des fichiers Word, Excel ou Power Point

- [Microsoft Office Mobile \(gratuit et payant\)](#)
- [Google QuickOffice \(gratuit\)](#)
- [Google Drive \(Gratuit\)](#)
- [Polaris Office for Good \(gratuit\)](#)
- [King Office + PDF \(gratuit\)](#)

19. Configurer sa tablette pour un usage avec des enfants

- [Potati](#)
- [KIDO'Z Mode enfant](#)
- [Le mode multi utilisateurs](#)



20. Questions fréquentes

- [Comment connaître sa version d'Android ?](#)
- [“Une application s’est arrêtée”... Que faire ?](#)
- [Ma batterie diminue à vue d’œil... Que faire ?](#)
- [Comment éteindre / redémarrer sa tablette ?](#)
- [J’ai entendu parler de mise à jour, pourquoi et comment les faire ?](#)
- [Où sont-ils enregistrés les fichiers que j’ai téléchargés ?](#)
- [Le “Débogage USB” c’est quoi ?](#)
- [Comment réinitialiser sa tablette ?](#)

21. Définitions

- [Widget](#)
- [Application](#)
- [Launcher](#)
- [Android](#)
- [Notification](#)
- [Tethering](#)
- [Streaming](#)



Découvrez la version complète du manuel

Utilisez à fond votre nouvelle tablette !

- Cette version vous a plu et vous souhaitez aller plus loin ?
- Vous souhaitez maîtriser votre tablette Android à 100% ?
- Vous avez encore des questions ?

Nous vous proposons le **manuel complet pour tablette Android** incluant les 50 pages de ce manuel, et 50 nouvelles pages exclusives et détaillées pour tout connaître de votre tablette et l'exploiter à 100%.

Et vous savez quoi ? Ce manuel n'est pas destiné aux experts mais bien aux débutants, que ce soit pour la version gratuite ou la version payante.

[>> Je télécharge la version complète du manuel d'utilisation pour 11,99€ seulement](#)

Garanti satisfait ou remboursé 30 jours !

Vous ne prenez **aucun risque** en achetant la **version complète** : vous disposez de 30 jours pour en prendre connaissance et vérifier qu'il est bien utile pour vous.

Et si vous vous rendez compte que ce manuel ne vous sera pas utile, ou qu'il ne vous satisfait pas, nous vous **remboursons intégralement et sous 48h**.

Pour bénéficier de ce remboursement :

1. Renvoyez-nous le mail de confirmation de paiement des 11,99€ dans un délai de 30 jours (calendaires) après l'achat,
2. Indiquez nous en quelques mots ce qui ne vous a pas plu sur ce manuel
3. Vous recevez votre remboursement sous 48h (hors délai de transfert bancaire)

Rassuré ? :-) C'est donc le moment :

[>> Je télécharge la version complète du manuel d'utilisation pour 11,99€ seulement](#)



Nota : Si vous avez des questions propres à votre tablette, et qu'éventuellement cette notice n'y répondrait pas, une autre version inclut 3 questions personnalisées à poser aux auteurs (réponse sous 48h) ainsi que des bonus exclusifs

[>> En savoir plus et télécharger.](#)



A propos des auteurs

Cédric TAMBOISE

Directeur de la Rédaction de Tablette-Tactile.net



[@cedsib](#)



[+Cédric TAMBOISE](#)

Co-fondateur de Tablette-Tactile.net. Il sévit sur Internet depuis quelques années et s'intéresse plus particulièrement aux nouveaux usages, qu'ils soient liés au matériel (comme le tactile) ou au logiciel (comme le social).

Il est l'auteur de plus de 700 articles 100% dédiés aux tablettes, et de deux formations sur le marché et l'usage des tablette tactiles.



Vincent BEZIADE

Directeur de la Publication de Tablette-Tactile.net



[@vince16](#)



[+Vincent BEZIADE](#)

Créateur et co-administrateur du site, Vincent est passionné par les nouvelles technologies mobiles notamment celles tactiles. Il a commencé l'expérience tactile sur un iPhone et possède à ce jour un iPad Mini et un Nexus 4.

Il est l'auteur de plus de 500 articles 100% dédiés aux tablettes, et d'une formation sur l'usage des tablette tactiles.



Johan GAUTREAU

Rédacteur et testeur pour Tablette-Tactile.net



[@johan13220](#)



[+Johan GAUTREAU](#)


Geek à fond, et fan de jeux vidéos, de jeux de rôles et bien sûr de tablettes tactiles. Il aime particulièrement le low-cost et surtout les systèmes ouverts comme Android.

Il est l'auteur de plus de 200 articles dédiés aux tablettes tactiles et de nombreux tests de tablettes dans les colonnes de Tablette-Tactile.net.



Écran de verrouillage

L'écran de verrouillage, c'est la première chose que vous verrez quand vous allumez votre tablette tactile (après les logos de chargement si vous l'allumez pour la toute première fois).

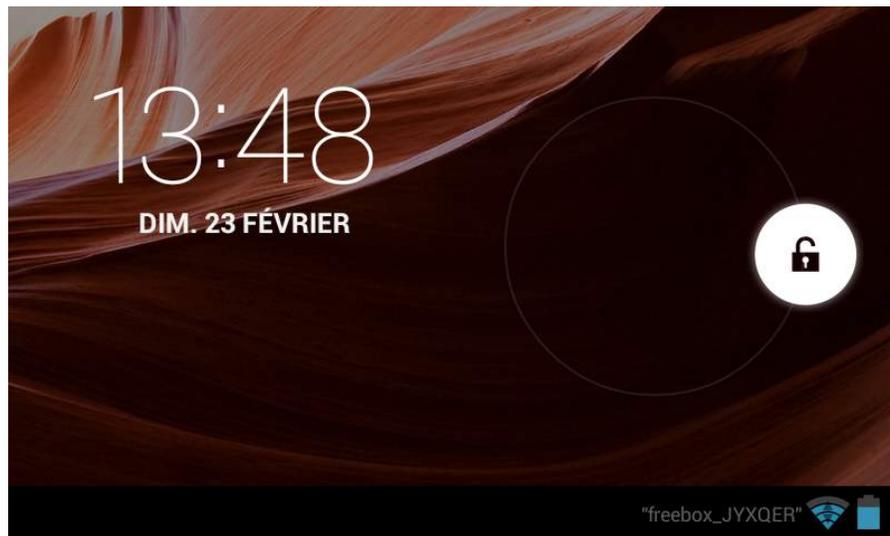


Le geste de déverrouillage standard d'Android

Cet écran qui peut paraître anodin est pourtant riche de fonctionnalités, pour peu que l'on sache les utiliser, comme le code de verrouillage.

Par défaut, vous y verrez la date et l'heure, et l'action principale que vous y effectuerez est le *déverrouillage* de votre tablette qui s'effectue simplement en glissant le doigt depuis le centre vers le côté de l'écran.

Nota : en fonction des constructeurs, cet écran est plus ou moins personnalisé, et l'action de déverrouillage peut changer. Vers la gauche, vers la droite, ou même vers le haut, mais la démarche reste la même.

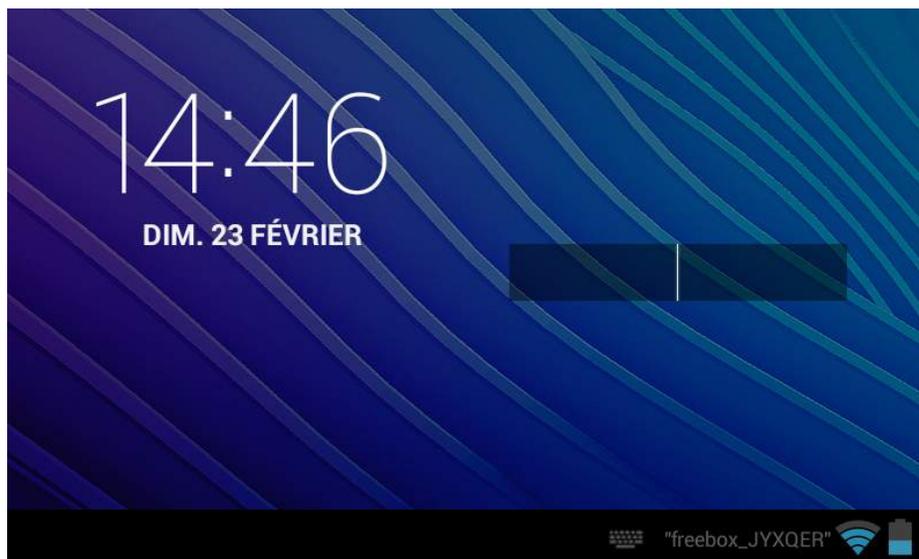

Version de l'écran d'accueil avec la saisie d'un code

Écran d'accueil et bureaux

Les bureaux, là où vous organisez votre tablette

Comment fonctionnent les bureaux sous Android ?



Si vous possédez un PC chez vous, le terme de “bureau” ne vous est probablement pas inconnu. Si vous n’avez pas cette chance, disons simplement que le “bureau” est comme votre maison, sous Android (d’où le terme “Home” dans les notices anglaises).


C’est sur cet écran que vous pourrez lancer vos applications, recevoir des notifications, ajouter des widgets, etc... Sur Android, vous avez cinq bureaux utilisables.

Pour passer de l’un à l’autre, il suffit de glisser votre doigt vers la droite ou la gauche de votre écran. Et si vous êtes perdu, un indicateur situé en haut ou en bas de l’écran saura vous rappeler votre position en un coup d’oeil.





Pour retourner sur le bureau d'origine, il suffit d'appuyer sur le bouton en forme de maison, généralement situé en bas à gauche de l'écran (c'est le fameux "Home" dont nous parlions précédemment).

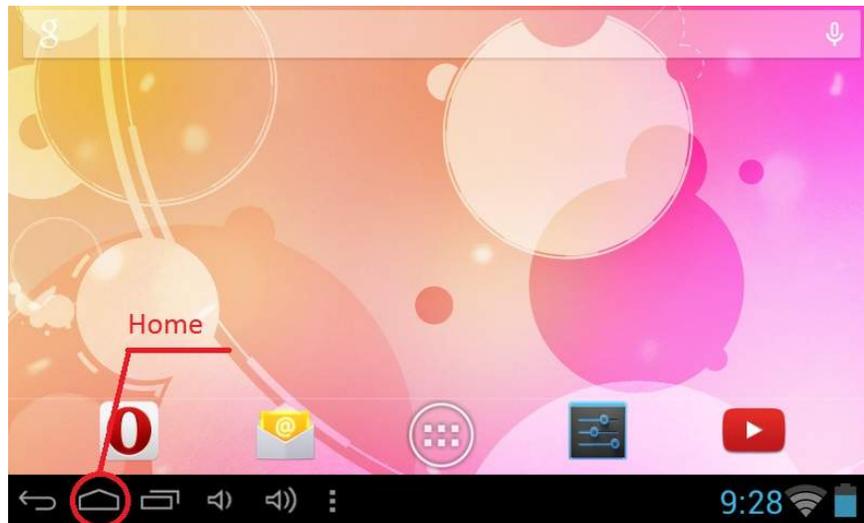

Les éléments de l'interface

Le bouton retour



Et plus du bouton Home (Accueil) que nous venons de voir et qui permet toujours de revenir aux bureaux, un autre bouton est présent systématiquement (soit physiquement sur votre tablette, soit de plus en plus intégré dans l'interface, dans la barre noire inférieure). Il s'agit du bouton "Retour" ou "Annuler", qui prend la forme d'une flèche plus ou moins courbe pointant vers la gauche.

Son usage varie en fonction des applications exécutées mais il sert en général à revenir à l'écran précédent, à l'application précédente, ou à l'état précédent.


Quand il n'y a pas d'état précédent disponible, il sert également à fermer l'application en cours.

Le bouton "Applications actives" ou "Multi tâches"



Un peu comme sur un ordinateur, votre tablette est capable de faire fonctionner plusieurs applications en parallèle (voir la partie "Applications"). Pour afficher les applications en cours d'exécution, appuyez sur ce bouton.

Vous pouvez alors en un clic accéder à l'une de ces applications, ou la fermer en glissant l'une d'elle vers la gauche ou vers la droite. Sur certaines tablettes, le glissement se fait de haut en bas (comme la photo ci-dessous).

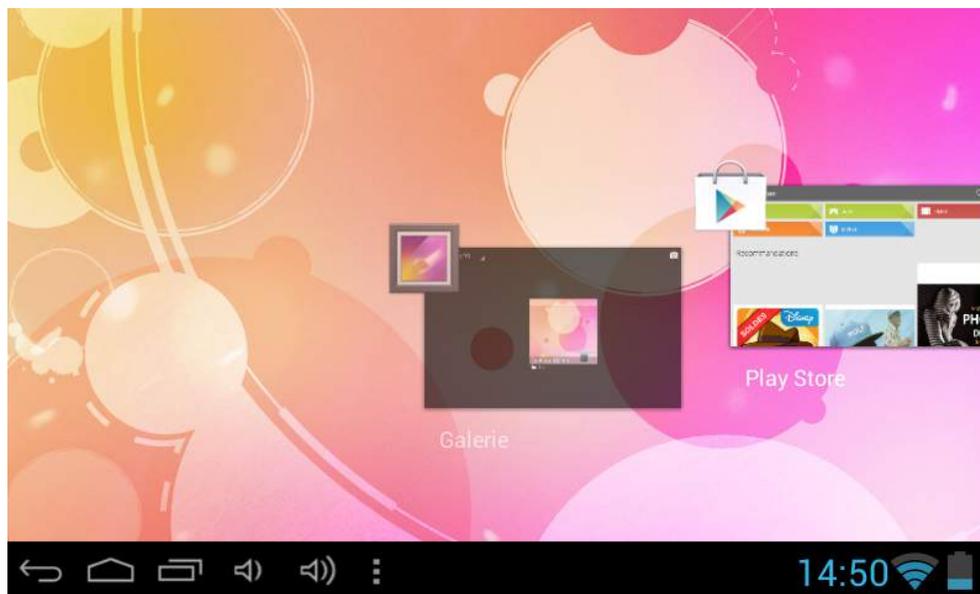



Les autres boutons selon les constructeurs

En fonction des constructeurs, certains boutons font parfois leur apparition aux côtés des boutons Home, Retour, et Multi tâches.

Il s'agit en général de raccourcis (que vous pouvez gérer ou non) vers des fonctionnalités mises en place par le fabricant de la tablette.

On retrouve notamment :

Un raccourci d'accès
à d'autres raccourcis
(chez Sony)



Un raccourci vers des
applications rapides
(chez Acer)



Des raccourcis pour le
volume :



Un raccourci vers les
paramètres :



Etc...

Que faire quand les boutons ont disparu de l'écran ?


Dans certaines applications, les boutons se masquent (ils disparaissent mais la zone reste présente, en noir) ou passent "sous" l'application en cours (dans certains lecteurs de vidéos ou d'images en plein écran par exemple).

Dans le premier cas (boutons simplement masqués), les zones des 3 boutons restent actives (et sont bien souvent figurées par un point blanc). Il vous suffit donc de toucher ce point et le bouton réapparaîtra.


Dans le second cas, touchez toute partie de l'écran (l'image ou la vidéo) ou si ça ne fonctionne pas, glissez votre doigt depuis le bord inférieur de l'écran vers le centre de la tablette pour les faire revenir.

Changer le fond d'écran de votre tablette

En allumant votre tablette pour la première fois, vous aurez déjà un fond d'écran défini par défaut. Il est toutefois possible d'en changer de diverses manières. La méthode la plus simple consiste à tenir votre doigt appuyé sur un espace vide du bureau. Après environ deux secondes, une fenêtre va apparaître et vous proposer différentes options :

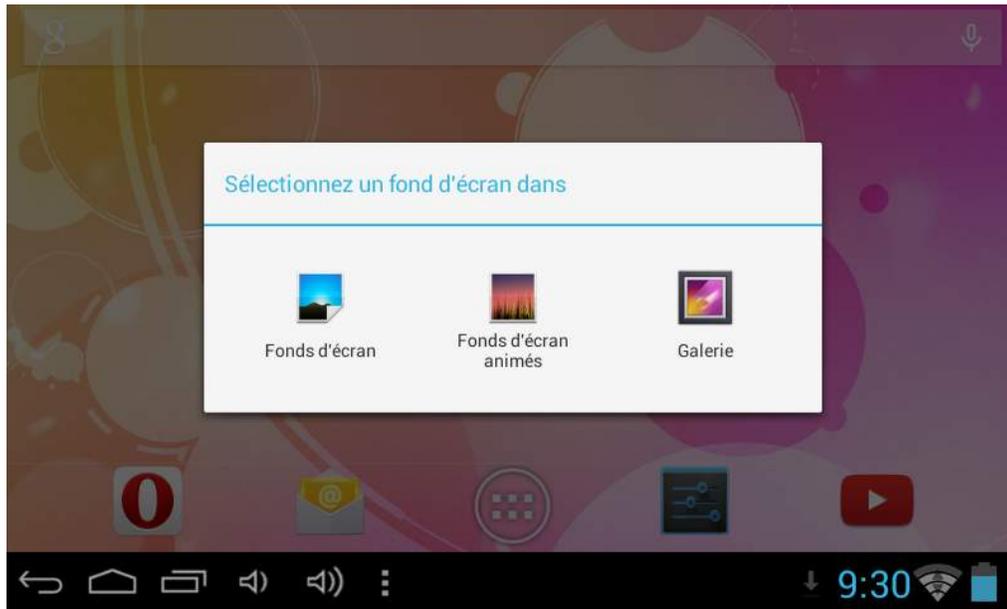


Des fonds d'écran statiques et animés sont probablement déjà inclus sur votre tablette Android. Il suffit d'appuyer sur "Fond d'écran" ou "Fond d'écran animé" pour accéder à la liste complète. Vous pouvez aussi choisir vos propres images et vos photos personnelles en appuyant sur les options "Galerie" ou "Photo". Quelque soit votre choix, vous serez dirigé vers une liste des fonds disponibles :

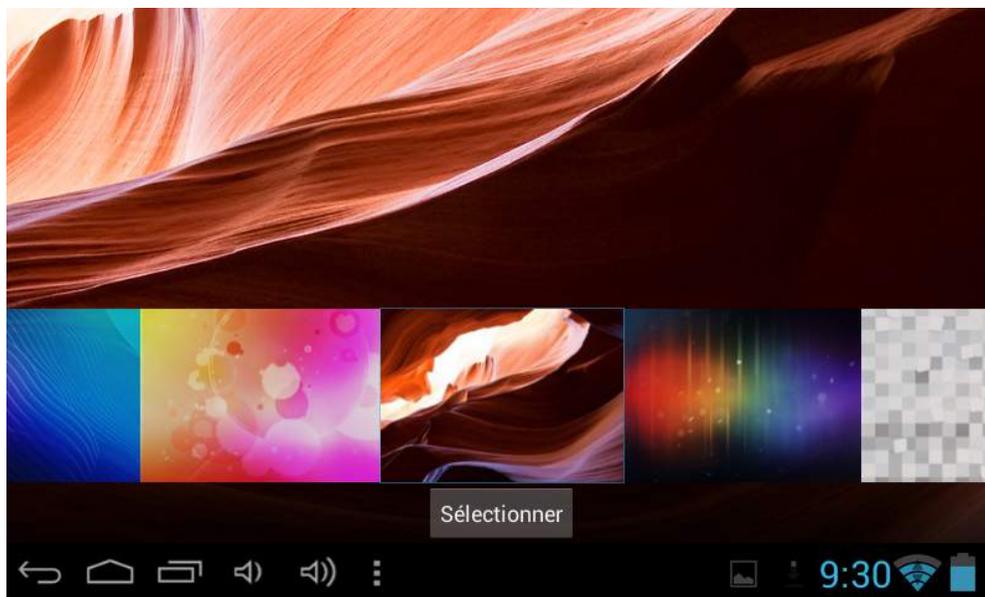



Pour parcourir les images, glissez avec votre doigt à gauche ou à droite de l'écran. Une fois votre choix fait, appuyez sur le fond adéquat et validez :

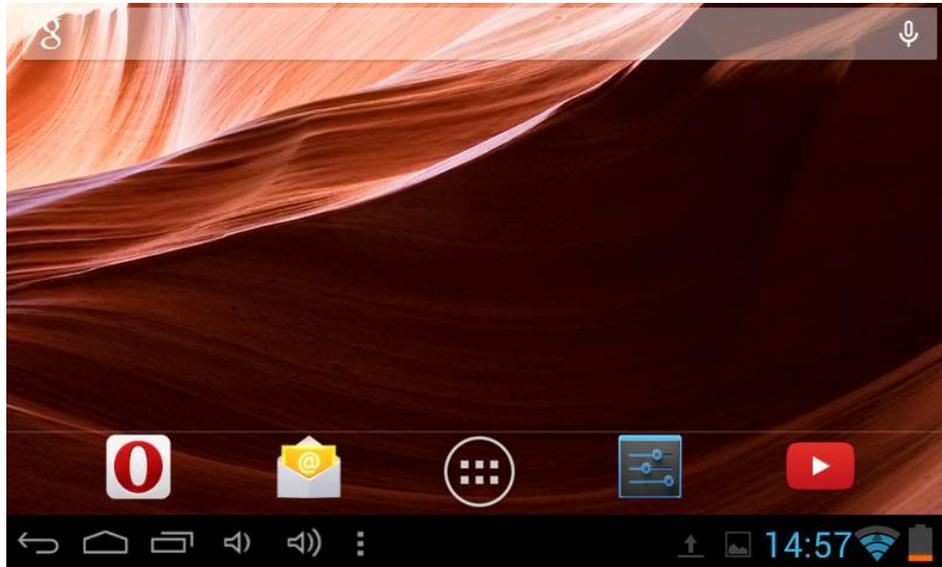

A tout moment, si vous ne souhaitez plus changer de fond, vous pouvez appuyer sur le bouton “Home” (celui en forme de maison, [cf paragraphe précédent](#)) pour revenir au bureau.




Le volet des applications

Votre tablette Android est équipée d'applications pré-installées. Elles ne sont pas toutes affichées sur le bureau, mais disposent d'un espace à elles nommé "volet d'applications" ou "app drawer" en anglais.



Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l'icône qui se trouve selon les interfaces de votre tablette soit en haut à droite des bureaux soit en bas de l'écran.

Elles sont par défaut triées par ordre alphabétique. Certaines interfaces (ou surcouches) sur certaines tablettes permettent soit d'adapter l'ordre de ces applications, soit d'en cacher, soit encore de créer des dossiers au sein même du volet d'applications (voir partie suivante).

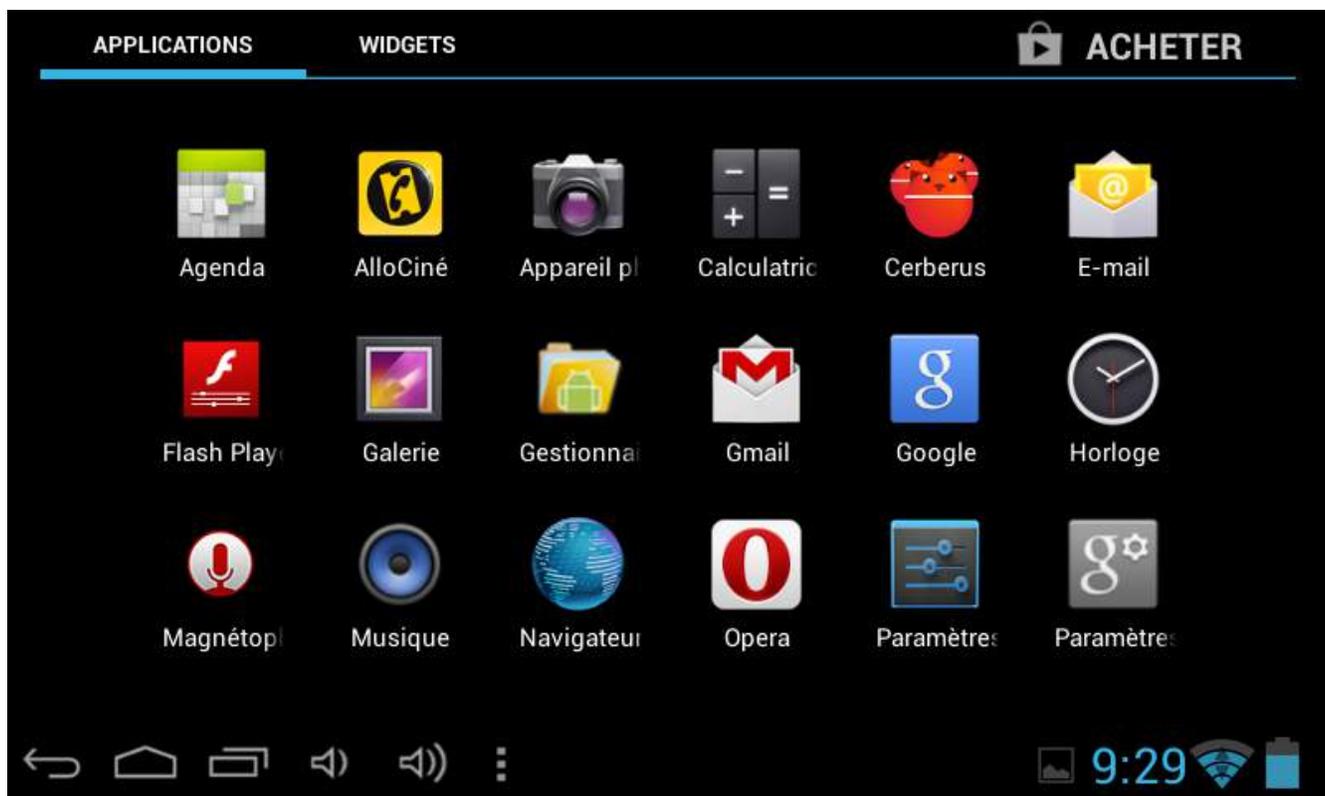

Ranger des applications dans des dossiers

Si vous êtes un maniaque du rangement ou que vous avez déposé trop d'applications sur vos bureaux, sachez que vous pouvez créer très facilement des dossiers pour y regrouper plusieurs applications (par thématique, par usage, ou autre).

Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur une application longuement (2-3 secondes) jusqu'à ressentir une petite vibration (retour haptique). Une fois cette vibration ressentie, vous pouvez déplacer l'application vers une autre application (en conservant votre doigt sur l'écran) et relâcher quand les deux applications sont superposées.

Un dossier se crée alors instantanément avec les deux applications en question.



Pour accéder au nouveau dossier et voir toutes les applications qui y sont rangées, il suffit d'appuyer dessus brièvement, comme pour lancer une application.



Nommer ou renommer un dossier

Par défaut, le dossier créé est sans nom, mais vous pouvez lui en donner un pour vous y retrouver entre plusieurs dossiers. Pour cela, ouvrez le dossier que vous souhaitez nommer et appuyez sur "Dossier sans nom". Le clavier va s'ouvrir, il ne vous reste qu'à rentrer le nom voulu et à valider.




Le nouveau nom de dossier est ensuite visible sur le bureau pour apporter plus de clarté.




Les notifications

Les notifications sont pour Android le moyen de vous prévenir de certains évènements plus ou moins importants se produisant en temps réel sur votre tablette : nouvel e-mail, mise à jour d'une application, rappel pour un rendez-vous, etc...

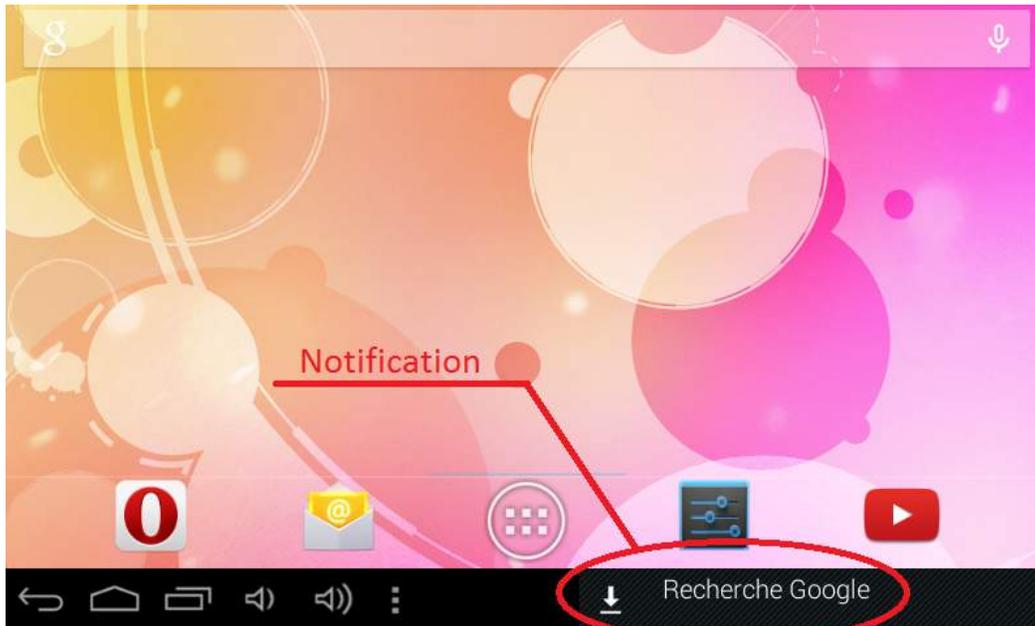

Lorsqu'une notification s'active, vous verrez un message apparaître brièvement en bas à droite de l'écran, dans la zone contenant l'heure. Cette zone est appelée "zone de notification". Une icône représentant le type de notification restera ensuite affichée jusqu'à ce que vous appuyiez sur la zone de notification. Un appui sur cette zone ouvrira un panneau contenant toutes vos notifications, il suffit d'appuyer sur l'information qui vous intéresse pour accéder à l'application concernée, comme Gmail si vous avez reçu une notification de nouvel e-mail.

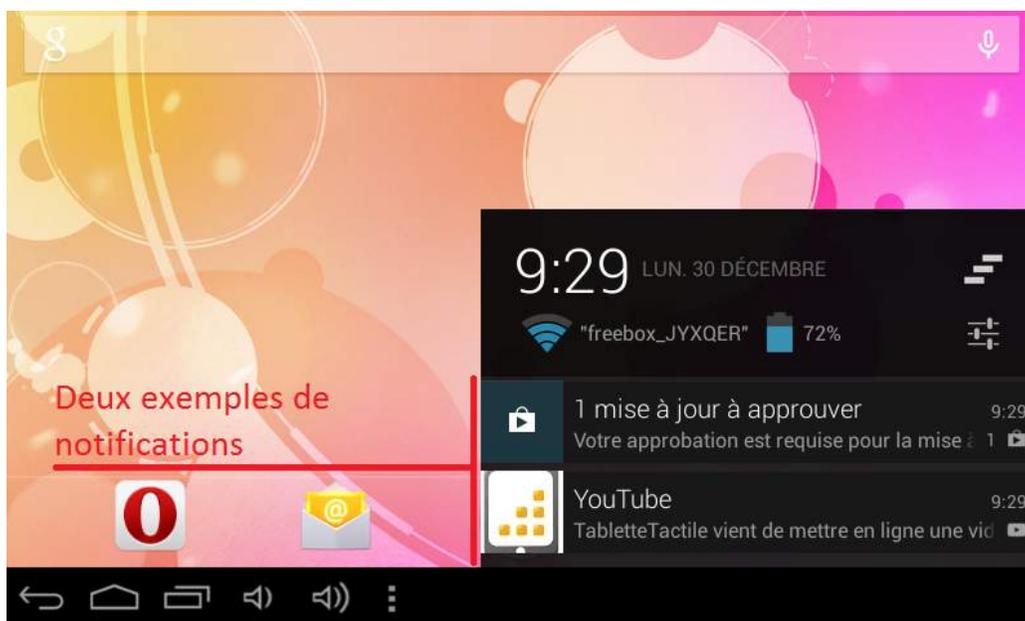


Notifications en haut ou en bas

Sur certaines tablettes, la zone de notifications se trouve en haut de l'écran. Pour accéder aux panneaux de notifications, il suffit de faire glisser la barre noire depuis le bord supérieur de l'écran vers le bas.

Enfin, sur certaines implémentations d'Android (notamment la Nexus 7 - version 2013), deux zones peuvent s'étirer depuis le haut de l'écran. Une depuis la moitié gauche supérieur de l'écran (c'est celle des notifications), et une seconde depuis la zone supérieure droite de l'écran (c'est l'accès rapide aux réglages, voir la partie suivante).



Les notifications, en haut à gauche

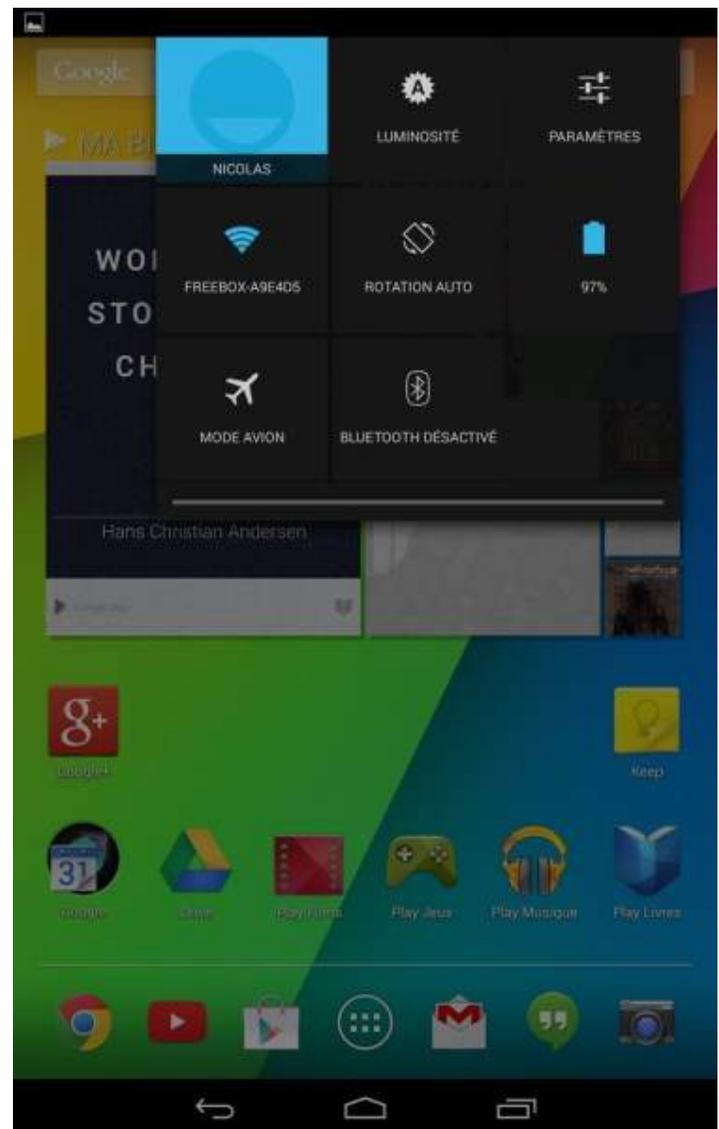

Les réglages, en haut à droite


L'accès rapide aux réglages

Sur les dernières versions d'Android il est possible d'avoir accès aux paramètres rapidement et de diverses façons.


- Depuis la barre de notifications : ouvrez la barre des notifications (en bas à droite sur notre exemple).



Une fois la barre ouverte, appuyez sur l'heure pour accéder aux paramètres, situés en bas.

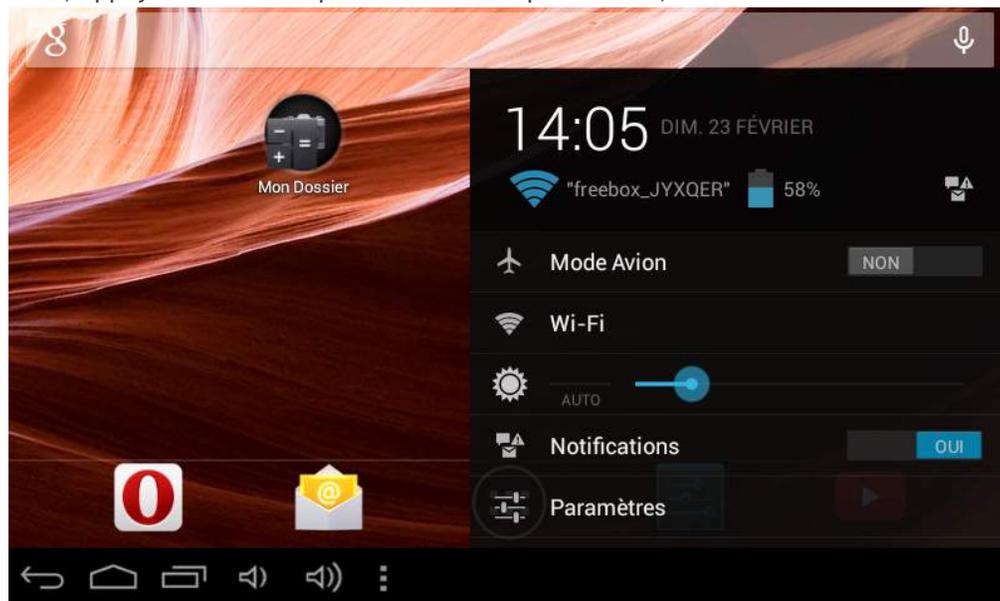

- Depuis le raccourci de la barre d'action (la barre noire en bas de l'écran) : ce raccourci  n'est pas toujours présent, mais si c'est le cas sur votre tablette il est bien pratique car un simple appui dessus donne accès aux paramètres et à d'autres options.

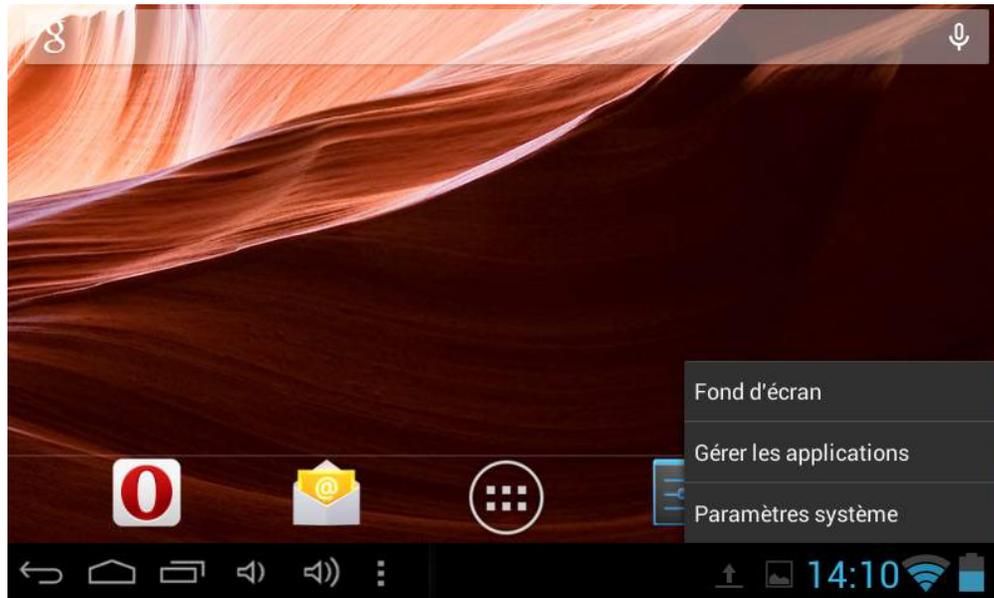

- Avec l'icône d'application : les paramètres sont traités comme une application à part entière. Vous pouvez donc y accéder à travers le volet d'applications  et en appuyant sur l'icône bleue des paramètres . Vous pouvez aussi déplacer l'icône sur le bureau pour un accès encore plus rapide.

Les principaux gestes tactiles

Bien utiliser les gestes tactiles sur votre tablette Android


Appui court

L'appui court est l'équivalent du clic de souris sur PC. Il suffit d'appuyer brièvement le doigt sur l'écran puis de l'enlever. Ce geste est utilisé pour lancer une application en appuyant sur son icône ou encore pour faire apparaître la zone de notifications.



Appui court double


C'est le même principe que l'appui court simple mais vous appuyez deux fois rapidement sur l'écran. Ce geste permet de zoomer / dézoomer rapidement sur la zone de l'écran où vous l'effectuez (comme dans Google Maps, ou sur une image).

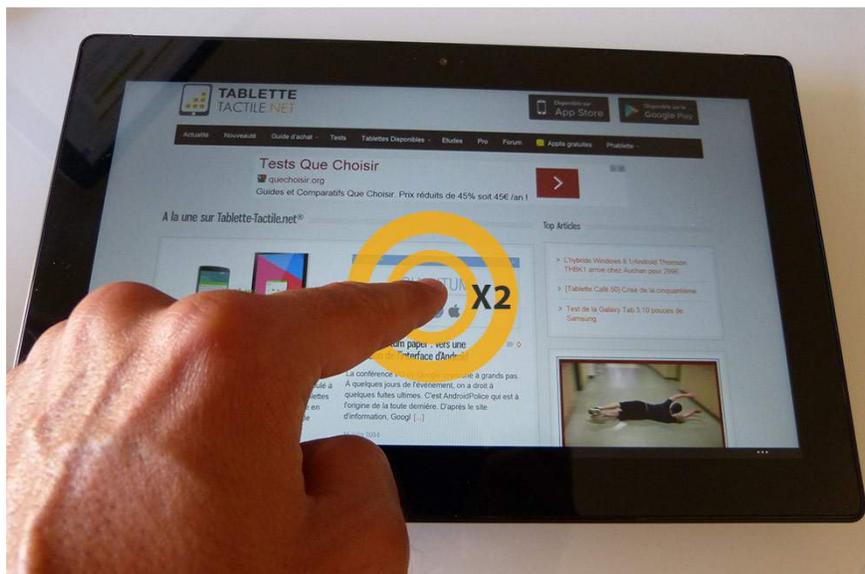

Appui long

L'appui long consiste à garder le doigt appuyé sur l'écran plusieurs secondes. Ce geste est utilisé pour déplacer une icône sur le bureau ou en conjonction avec le défilement (cf paragraphe suivant) pour déplacer une page web par exemple ou sauvegarder une image.

Il peut aussi faire office de "clic droit" (équivalent sous Windows) et ainsi faire apparaître un menu spécifique à l'élément sélectionné (pour supprimer une photo, ou en sélectionner plusieurs par exemple).

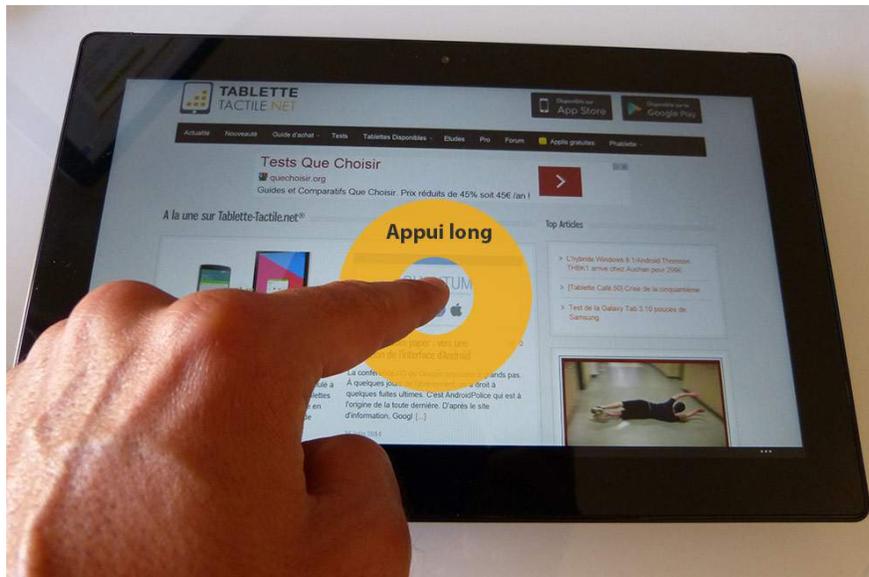

Défilement latéral et vertical

Le défilement consiste à poser le doigt maintenu sur l'écran et le faire glisser dans un sens. Le défilement latéral est utilisé pour passer d'un bureau à un autre. Le défilement vertical est utilisé pour faire monter ou descendre une page web par exemple.





Pincement et étirement

Le pincement et l'étirement s'effectuent avec deux doigts simultanément. Posez deux doigts sur l'écran et ramenez-les l'un vers l'autre pour faire un pincement. Pour un étirement, placez les deux doigts proches et éloignez-les l'un de l'autre. Ces gestes sont utilisés pour faire des zooms et dé-zooms sur une photo ou une page web.





Les applications

Augmentez les possibilités de votre tablette

Une application c'est quoi ?

Fin de la première partie de la notice

Vous êtes arrivés à la fin des 27 premières pages de la notice, offertes dans sa version gratuite. Mais il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre... Par exemple :

- Installer une application,
- Configurer votre compte email personnel (Yahoo, Orange/Wanadoo, Hotmail, SFR, etc.),
- Surfer sur Internet de manière optimale,
- Comprendre comment fonctionnent les widgets, et en installer,
- Regarder la TV sur sa tablette,
- Apprendre comment faire pour lire et éditer des fichiers Word, Excel, ou Power Point,
- Utiliser sa tablette avec des enfants,
- Sécuriser votre tablette contre les applications malveillantes et les virus,
- Protéger votre tablette avec un code de verrouillage vraiment sécurisé...
- Retrouver sa tablette si vous l'avez perdue...
- Savoir utiliser les réglages principaux d'Android (parfois un peu compliqués).

Tout cela, et bien plus encore, se trouve dans la notice complète, que nous vous proposons en deux versions :

[>> Découvrir la version complète](#)

La version complète inclut :

- près de **100 pages détaillées** pour apprendre à maîtriser l'essentiel de votre tablette

[>> Découvrir la version premium et ses bonus exclusifs](#)

La version premium inclut :

- près de **100 pages détaillées** pour apprendre à maîtriser l'essentiel de votre tablette

Et ses bonus :

- un eBook de 35 pages avec **50 applications indispensables** pour votre tablette **10€ offert !**
- **3 questions à poser aux auteurs** pour vous débloquer sur vos problèmes précis
- la **prochaine mise à jour de la notice offerte** (pour maîtriser aussi la prochaine version d'Android)

Toutes ces notices sont téléchargeables sur :

>> <http://notice.tablette-tactile.net/notice-dutilisation-pour-tablettes-android/>

Si vous préférez pouvoir poser directement votre question aux auteurs, rendez-vous sur :

>> <http://notice.tablette-tactile.net/posez-vos-questions-aux-auteurs/>