




## MANUEL D'UTILISATION PROGRAMMATEUR 12 V A+Life



**Merci de lire attentivement les informations suivantes avant la première utilisation. Ne pas démonter ce programmateur vous même.**

**Attention !! Merci de bien respecter les polarités lors de la connexion des 2 fils positifs et des 2 négatifs sur ce programmateur. 4 COSSES sont fournies pour cette opération de branchement.**

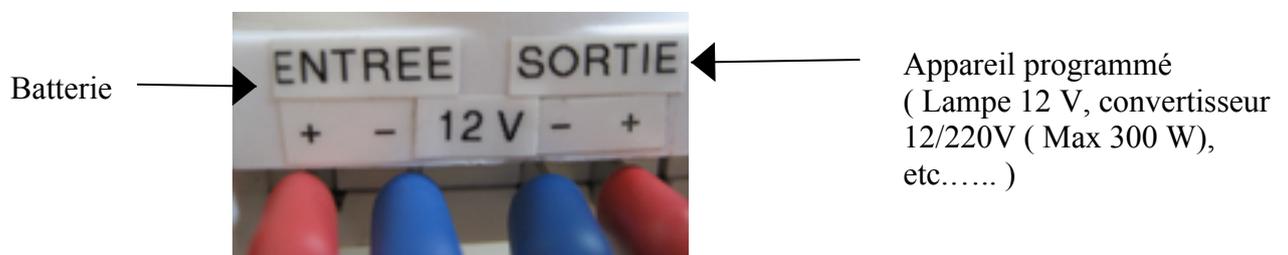

**Ne pas brancher sur un circuit 220 volts, ce produit est exclusivement prévu pour le 12 volts.**

Dans tous les cas la section du câble mini doit être de 0.75 mm<sup>2</sup>

La puissance maximum branchée sur le programmateur peut être de 300W maxi en 12V.


Le programmateur peut accepter 30A maximum.

Possibilité de le fixer dans un endroit sec par 4 vis (non livrées)

## 1/ CARACTERISTIQUES :

- 20 programmes ON /OFF par jour, 140 programmes par semaine
- Minimum du réglage : 1 minute
- Maximum du réglage : 7 jours
- Programmation sur 24 h
- Sauvegarde des données pendant 2 ans pendant le mode OFF
- Mode été/hiver (enlève ou ajoute 1heure)

1. Ecran LCD
2. JOUR (réglage des jours )  
( Pour les jours MO=lundi TU=mardi,  
WE= mercredi, TH=jeudi, FR=vendredi, SA=samedi  
et SU=dimanche)
3. HEURE (réglage des heures)
4. MIN (réglage des minutes)
5. RESET (activation ou désactivation des programmes)
6. HORLOGE (réglage de l'horloge)
7. PROG (réglage de ON / OFF)
8. 0/1 (réglage du ON / AUTO / OFF)
9. DEPROGRAMMATION ( déprogrammation de  
tous les programmes et de l'horloge)
10. Indicateur de mise sous tension 12 V

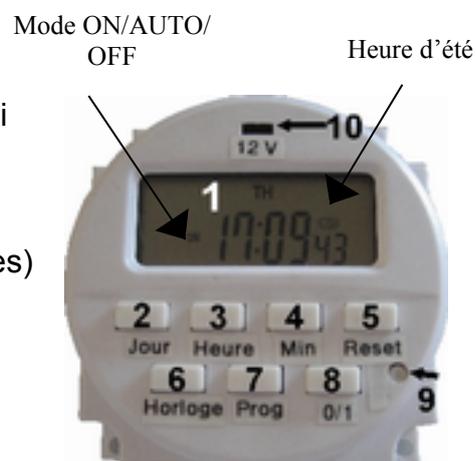

## 2/ REGLAGE DE L'HORLOGE :

1. Restez appuyer sur HORLOGE puis appuyez sur JOUR (2) pour régler le jour.
2. Restez appuyer sur HORLOGE puis appuyez sur HEURE (3) pour régler les heures.
3. Restez appuyer sur HORLOGE puis appuyez sur MIN (4) pour régler les minutes.



**APPUYER SUR HORLOGE ( 6 ) PENDANT 3 SECONDES POUR CHOISIR L'HEURE D'ETE OU NON. (1 HEURE SERA AJOUTEE OU ENLEVEE)**

## 3/ REGLAGES DES PROGRAMMES :

1. Appuyer sur **PROG (7)**, pour régler le début du programme.
2. Appuyer sur **JOUR (2)**, **HEURE (3)** et **MIN (4)** successivement pour régler le jour, l'heure et les minutes.
3. Appuyer encore sur **PROG** pour régler la fin du programme, ensuite faites comme précédemment en ligne (2) pour compléter la programmation .  
☞ Maintenant votre 1<sup>er</sup> programme est prêt.
4. Appuyer sur **RESET (5)** pour suspendre le programme. Appuyer encore sur **RESET** pour reprendre ce programme.

5. Répéter les instructions de (1) à (4) pour enregistrer d'autres programmes.
6. Appuyer sur « **HORLOGE (6)** » pour sortir.
7. Renouveler cette opération pour un nouveau programme (Max 20 programmes).



## **SANS MANIPULATION PENDANT 10 SECONDES, L'APPAREIL REVIENT AUTOMATIQUEMENT A L'AFFICHAGE DE L'HEURE**

**Exemple d'utilisation** : Vous voulez allumer une lampe 12 V de 18h30 à 20h du lundi au vendredi et allumer cette même lampe de 06h à 09h15 le samedi.

Appuyez 1 fois sur **Prog (7)** ((Prog 1 ON) apparaît sur l'écran LCD **(1)**), puis plusieurs fois sur **Jour(2)** jusqu'à ce que MO,TU,WE,TH et FR soit allumés en même temps. Appuyez ensuite plusieurs fois sur **Heure (3)** pour arriver à 18h, puis sur **Min (4)** jusqu'à 30 . Vous venez de régler le début du programme 1 sur 18h30.

Appuyez de nouveau 1 fois sur **Prog** ((Prog 1 OFF) apparaît sur l'écran), appuyez sur **Jour** pour obtenir comme précédemment MO,TU,WE,TH et FR allumés en même temps. Appuyez ensuite plusieurs fois sur **Heure** pour arriver à 20h. Vous venez de régler la fin du programme 1 sur 20h.

Maintenant pour le deuxième programme appuyez de nouveau sur **Prog** ((Prog 2 ON) apparaît sur l'écran) puis appuyez plusieurs fois sur **Jour** jusqu'à ce que SA (samedi) seule soit allumée. Appuyez ensuite plusieurs fois sur **Heure** pour arriver à 06h. Vous venez de régler le début du programme 2 sur 06h.

Appuyez encore 1 fois sur **Prog** ((Prog 2 OFF) apparaît sur l'écran), appuyez sur **Jour** pour obtenir SA (samedi) seule allumée. Appuyez ensuite plusieurs fois sur **Heure** pour arriver à 09h puis sur **Min** jusqu'à 15. Vous venez de régler la fin du programme 2 sur 09h15.

Appuyez sur Horloge pour revenir à l'initial.

Puis appuyer sur le bouton **0/1 (8)** jusqu'à ce que le mot **auto** apparaisse sur l'écran LCD.

Vous venez de programmer votre lampe.

## **4/ REINITIALISATION DE TOUS LES PROGRAMMES :**

Appuyer sur le bouton **(9)** (voir schéma) avec la pointe d'un stylo pour déprogrammer définitivement tous les programmes. Fonction Reset Globale.

## **5/ FONCTION MANUELLE (ON/OFF) :**

En mode heure, appuyer sur **0/1 (8)** pour mettre les programmes en marche forcé ON ou OFF. ( Par exemple, pour allumer ponctuellement une lampe en dehors du programme ).

## **6/ REGLAGE DU MODE ETE/HIVER**

Appuyer 4 secondes sur le bouton **horloge** pour ajouter ou enlever 1 Heure .

## 7/ GARANTIE

Garantie : 1 an

Cette garantie commence à compter de la date d'achat, le ticket de caisse ( avec prix et date ) faisant foi. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Le matériel défectueux sous garantie doit être envoyé non démonté chez **EQCM France BP 44, 22440 Ploufragan**, à la charge du client, qui n'oubliera pas de préciser son nom et son adresse, de joindre son ticket de caisse et de préciser **les motifs du retour**. Tout envoi en port dû sera refusé.

Le service après vente **EQCM France**, selon son appréciation, remet en état ou remplace les pièces défectueuses gratuitement. Le produit sera renvoyé, réparé ou échangé selon le cas, aux frais de la société EQCM France sous réserve d'application de la garantie et aux risques et périls du destinataire. Le SAV **EQCM France** vous assure un dépannage rapide.

**La garantie ne prévoit pas de réparation à domicile et ne s'applique pas dans les cas suivants :**

- Non-respect de la notice d'utilisation, utilisation sous tension non conforme, survolage, erreur d'emploi ou utilisation professionnelle ou intensive du produit, mauvais entretien.
- Réparation effectuée par une personne non habilitée à le faire ou modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, bris par chute, accidents de cas de force majeure, en particulier: la foudre, l'inondation, les piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc.....
- La garantie EQCM France **ne couvre pas les consommables telles que les piles**, etc..... nécessaires à l'utilisation de ce produit et le remplacement des pièces par suite d'une usure normale. **Le remplacement des consommables est à votre charge.**
  - La garantie exclut tous dommages et intérêts versés à l'utilisateur.

## 8/ INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS



- ☞ Laissez éloigner le programmeur du feu, de l'eau et des endroits humides afin d'éviter toute détérioration, fuite et moisissure.
- ☞ Tout choc violent est fortement interdit et déconseillé
- ☞ A part des techniciens professionnels, aucune personne n'est habilitée à démonter le programmeur sans notre autorisation afin d'éviter tout dommage.

Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'une utilisation inappropriée ou incorrecte et des conséquences d'une utilisation erronée.

Toute réparation ou modification effectuée par une personne autre que le fournisseur entraîne la nullité de la garantie.

Ce produit est destiné à être utilisé par les seules personnes ayant lu ce manuel.

Les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

Ce manuel ne peut être reproduit en tout ou partie sans l'accord préalable et écrit du fabricant.

## 9/ NORMES REGLEMENTAIRES

Norme CE  
Norme ROHS  
IP 20



**NE PAS JETER CET APPAREIL DANS LA POUBELLE, LE RAMENER A VOTRE POINT DE VENTE POUR RECYCLAGE.**



LA LECTURE DE CE MANUEL EST INDISPENSABLE POUR LA BONNE UTILISATION DE VOTRE PROGRAMMATEUR A+Life 12 V. CE MANUEL DOIT ETRE MIS EN LIEU SÛR POUR UNE EVENTUELLE LECTURE ULTERIEURE.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les règles de sécurité et de maintenance édictées tout au long de ce manuel ainsi que sur les divers pictogrammes informatifs.