


GP-150

NAVIGATEUR GPS

Manuel de l'utilisateur

L'objet du présent guide est de décrire les procédures d'utilisation de base de cet équipement. Pour plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation.

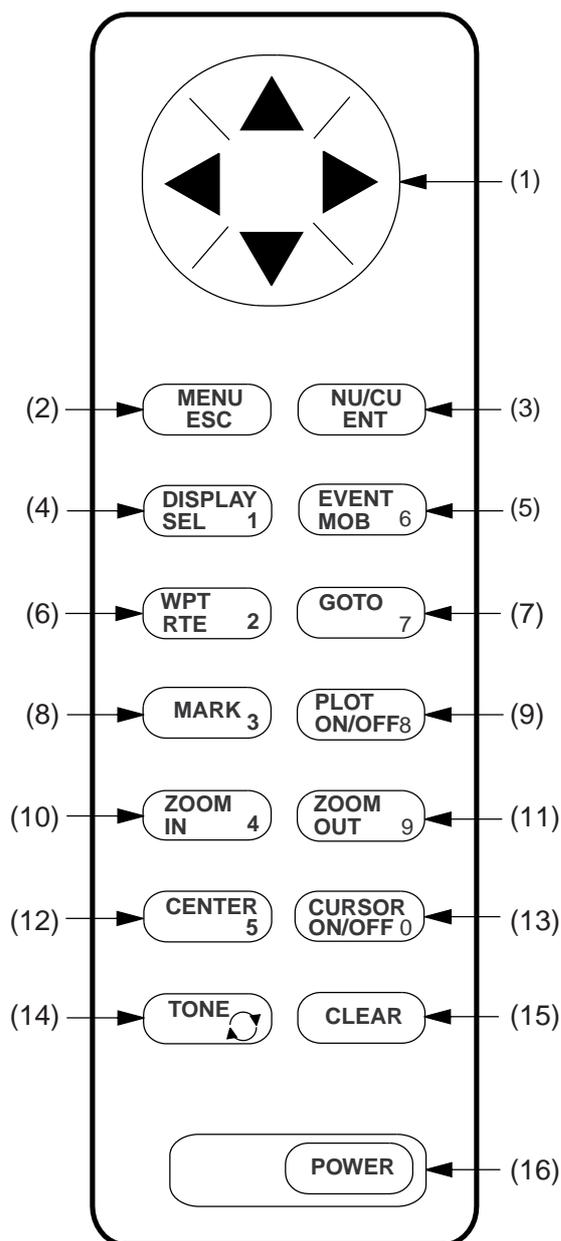

- (1) Déplace l'affichage et le curseur.
- (2) Ouvre/ferme le menu et quitte la fonction en cours.
- (3) Sélectionne l'orientation de l'affichage et enregistre la sélection dans les menus.
- (4) Sélectionne le mode d'affichage.
- (5) **Pression brève** : Inscrit une marque d'événement (à la position du bateau). **Pression prolongée** : Inscrit une marque MOB, qui indique la position de l'homme à la mer.
- (6) Enregistre les routes et les waypoints.
- (7) Paramètre la destination.
- (8) Inscrit une marque à l'emplacement du curseur.
- (9) Active et désactive alternativement l'enregistrement et le traçage de la route du bateau.
- (10) Agrandit l'affichage.
- (11) Réduit l'affichage.
- (12) Sélectionne le centre d'affichage.
- (13) Active/désactive le curseur.
- (14) Ajuste le contraste et la brillance; modifie les coordonnées de latitude/longitude.
- (15) Suppression des waypoints et des marques. Arrêt de l'alarme sonore.
- (16) Marche / Arrêt de l'appareil.

Mise sous/hors tension

Appuyez sur la touche **POWER**.

Réglage du contraste et de la brillance

1. Appuyez sur la touche **TONE**.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le contraste, et sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster la brillance.



Sélection d'un mode d'affichage

Utilisez la touche **DISPLAY SEL** pour choisir un mode.

Agrandissement/réduction de l'affichage

Agrandissement : utilisez la touche **ZOOM IN**.
Réduction : utilisez la touche **ZOOM OUT**.

Déplacement du curseur

1. Appuyez sur la touche **CURSOR ON/OFF** pour activer le curseur.
2. Utilisez les **touches de direction** pour déplacer le curseur.

Décalage de l'affichage

1. Appuyez sur la touche **CURSOR ON/OFF** pour désactiver le curseur.
2. Utilisez les **touches de direction** pour déplacer le curseur.

Centrage du curseur

1. Appuyez sur la touche **CURSOR ON/OFF** pour activer le curseur.
2. Utilisez les **touches de direction** pour positionner le curseur à l'endroit de votre choix.
3. Appuyez sur la touche **CENTER**.

Insertion, effacement de marques

1. Appuyez sur la touche **CURSOR ON/OFF** pour activer le curseur.
2. Utilisez les **touches de direction** pour placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer une marque.
3. Appuyez sur la touche **MARK**.

Pour effacer une marque (excepté une marque MOB), positionnez le curseur sur cette marque, puis appuyez sur la touche **CLEAR**.

Choix de la forme de marque

1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC**, puis sur la touche **2**.
2. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour activer le mode de forme de marque.
3. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour choisir une forme.
4. Appuyez sur la touche **NU/CU ENT**.
5. Appuyez sur la touche **MENU ESC**.

Insertion d'une marque d'événement

Appuyez brièvement sur la touche **EVENT MOB**.

Saisie d'une marque MOB

1. Appuyez sur la touche **EVENT MOB** jusqu'à ce que le message « SAVE MOB position » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **NU/CU ENT**.

Activation/désactivation du tracé et de l'enregistrement de la route

Appuyez sur la touche **PLOT ON/OFF**.

Enregistrement de routes

1. Appuyez sur la touche **WPT RTE**.
2. Appuyez sur la touche **5**.
3. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner un numéro de route.
4. Appuyez sur **▶**.
5. Entrez un numéro de waypoint (composé de trois chiffres).
6. Appuyez sur **▼** pour entrer le numéro de waypoint suivant.
7. Répétez les étapes 6 et 7 autant de fois que nécessaire pour terminer la route.
8. Appuyez sur la touche **MENU ESC**.

Paramétrage d'une destination à l'aide du curseur

1. Appuyez sur la touche **GOTO**.
2. Appuyez sur la touche **1** pour choisir le mode de curseur.
3. Positionnez le curseur à l'endroit dont vous souhaitez faire la destination.
4. Appuyez deux fois sur la touche **NU/CU ENT**.

Annulation d'une destination

Appuyez sur **GOTO, 5, NU/CU ENT**.

Paramétrage de l'alarme d'arrivée

1. Appuyez sur les touches **MENU ESC** et **4**.
2. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour choisir le mode d'arrivée/mouillage.
3. Appuyez sur **◀** pour choisir Arr.
4. Appuyez sur **▼** pour choisir le mode de plage d'alarme.
5. Entrez une plage d'alarme d'arrivée.
6. Appuyez sur la touche **NU/CU ENT**.
7. Appuyez sur la touche **MENU ESC**.