

REMINGTON®

DUAL BLADE PERSONAL TRIMMER

MPT-3500



Use and Care Guide

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product you will receive these important benefits:
Proof of ownership • Product protection • Product registration • Special offers
Register online at: <http://prc.prodregister.com/remington/>

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.


WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not use this appliance with a damaged or broken cutting unit, as injury may occur.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children and persons with special needs or certain disabilities.
- This trimmer is designed for household use only.
- Do not use attachments not recommended or authorized by manufacturer.
- Always store your trimmer in a moisture-free environment. Do not store trimmer in temperatures exceeding 130°F/54°C.
- Always remember to turn on the trimmer before you insert it into your nose or ear to avoid painfully snagging hairs.
- Never insert the trimmer more than 1/4" (6mm) into nose or ear. Foreign objects should not come into contact with eardrum.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Replacing the Battery

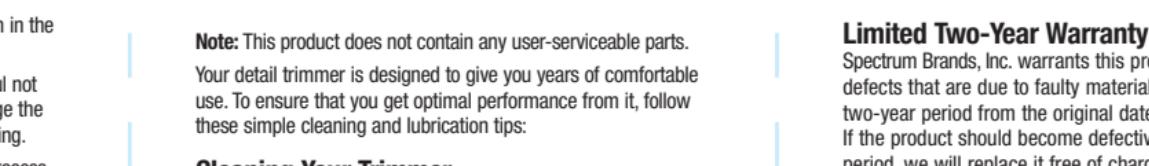


All Remington® detail trimmers run on one "AAA" ALKALINE battery.

Inserting the Battery

1. Make sure the trimmer is "OFF" and remove the protective cap.
2. Hold the upper part of the unit and gently slide the lower part off. (Figure A)
3. Insert one "AAA" ALKALINE battery positive end down. (Figure B)
4. Slide bottom part back onto the unit, making sure the notch slides over the ON/OFF switch. (Figure C)

Use of any batteries other than alkaline will negatively affect the unit's operating performance. Batteries should not be left in the unit if the unit is not in use for long periods. To prevent battery corrosion the unit should be kept in a dry environment. Dead batteries should be removed immediately and disposed of properly. Do not use rechargeable batteries. The lower voltage in rechargeable batteries impairs the performance of the cutting unit.

How To Use

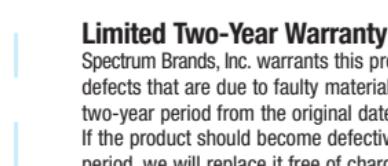

How to Use:

- After each use, brush or blow accumulated hair from the cutting unit.
- For a more thorough cleaning, remove hairs from inside the handle.

Cleaning inside the handle

1. Make sure the trimmer is OFF and push down the lock to release the trimmer head. (Figure E)
2. Remove trimmer head and clean both head and handle tip with brush.
3. Apply a drop of mineral oil or baby oil to the top of the cutting blades.
4. Replace trimmer head and snap into place by pushing the lock back up.

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

MADE IN CHINA

T22-26053

Trimming Tips



Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty
Test a small area on an arm or leg before using your trimmer completely. Discontinue use immediately if any sensitivity or allergic reaction occurs. Do not use on sensitive or irritated skin.

Performance Guarantee
Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund,

return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased.

Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648.

Cleaning Your Trimmer

- N'utilisez pas cet appareil si le dispositif de coupe est endommagé ou brisé, car vous pourriez vous blesser au visage.
- Assurez-vous que la tondeuse à est l'arrêt et retirez le capuchon protecteur.
- 1. Make sure the trimmer is OFF and push down the lock to release the trimmer head. (Figure E)
- 2. Remove trimmer head and clean both head and handle tip with brush.
- 3. Apply a drop of mineral oil or baby oil to the top of the cutting blades.
- 4. Replace trimmer head and snap into place by pushing the lock back up.

Installation de la pile

1. Assurez-vous que la tondeuse à est l'arrêt et retirez le capuchon protecteur.
2. Tenez la tondeuse par le haut et tirez doucement sur la partie inférieure du boîtier pour la détacher. (Figure A)
3. Insérez une pile ALCALINE « AAA », la borne positive orientée vers le bas. (Figure B)
4. Replacez la partie inférieure du boîtier, en vous assurant que l'encoche glisse par dessus le bouton de mise en marche. (Figure D)

Assurez-vous que les dents du peigne sont orientées dans le même sens que les lames et que le haut du peigne arrive à égalité avec le haut de la tondeuse.

Si vous désirez complètement couper les poils, utilisez la tondeuse sans le peigne.

Pour mettre la tondeuse en marche, faites glisser le bouton de mise en marche vers les lames. Lorsque vous avez terminé, faites glisser le bouton de mise en marche vers le bas.

Cleaning/Maintenance



Remplacement de la pile

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- N'utilisez pas cet appareil si le dispositif de coupe est endommagé ou brisé, car vous pourriez vous blesser au visage.
- 1. Assurez-vous que la tondeuse à est l'arrêt et retirez le capuchon protecteur.
- 2. Tenez la tondeuse par le haut et tirez doucement sur la partie inférieure du boîtier pour la détacher. (Figure A)
- 3. Insérez une pile ALCALINE « AAA », la borne positive orientée vers le bas. (Figure B)
- 4. Replacez la partie inférieure du boîtier, en vous assurant que l'encoche glisse par dessus le bouton de mise en marche. (Figure D)

Guide d'utilisation et d'entretien

Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!
En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : • Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • **Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse <http://prc.prodregister.com/remington/>**

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Mode d'emploi

Avant d'utiliser la tondeuse :

Faites un essai sur une petite section d'un bras ou d'une jambe avant de commencer à couper pour de bon. Cessez immédiatement d'utiliser la tondeuse en cas de sensibilité ou de signes d'allergie. N'utilisez pas la tondeuse sur la peau sensible ou irritée.

- Place the trimmer at a slight angle to the skin, and trim in the direction of hair growth.
- 2. Continue trimming in the direction of growth. Be careful not to apply excess pressure to the blade. This may damage the blade, and can result in injury to the skin during trimming.
- 3. Pull the skin taut with one hand during the trimming process to ensure the closest possible cut.

Mode d'emploi :

Cette tondeuse est munie de deux lames. La plus grande des deux peut être utilisée pour couper les poils du corps, de la nuque et des favoris. La plus petite est parfaite pour couper avec précision les poils du nez et des oreilles, et pour tailler les sourcils.

La tondeuse comprend également un peigne amovible qui vous aide à couper droit lorsque vous ne désirez pas enlever les poils complètement. Le peigne possède deux côtés; les dents longues laissent les poils plus longs que les dents courtes (nous recommandons de commencer avec les dents longues).

Pour utiliser le peigne, assurez-vous que la tondeuse est à l'arrêt et glissez-le par-dessus les lames. (Figure D)

Assurez-vous que les dents du peigne sont orientées dans le même sens que les lames et que le haut du peigne arrive à égalité avec le haut de la tondeuse.

