



1

DO NOT remove or puncture the foil lid of the K-Cup® portion pack.

NE perforez PAS le godet K-Cup® et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.

1. Lift the Keurig® Brewer Handle.

1. Soulevez la poignée de la cafetière Keurig®.



2

2. Place chosen K-Cup® into the K-Cup Assembly Housing. **Caution: Avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing.** Lower the Brewer Handle.

2. Placez le godet K-Cup® choisi dans le boîtier de K-Cup. **Attention : Ne touchez pas aux aiguilles pointues dans le boîtier de K-Cup.** Abaissez la poignée de la cafetière.



3

3. Press the appropriate cup size: 7.25 oz. or 9.25 oz.

3. Appuyez sur le bouton qui correspond au format de tasse approprié : 214 ml (7,25 oz) ou 274 ml (9,25 oz).




4

4. Enjoy!

4. Savourez!


A. Unpack Déballage

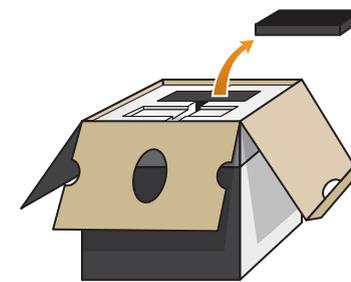

1

1. Carefully remove enclosed literature.

1. Enlevez la documentation fournie.

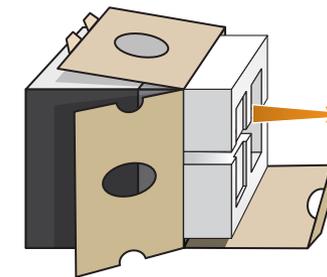

2

2. Slide Brewer packaging out by pulling on interior plastic bag.

2. Faites glisser la cafetière hors de l'emballage en tirant sur le sac de plastique.


GETTING STARTED

SETUP GUIDE: Elite B40

POUR COMMENCER

GUIDE D'INSTALLATION : B40 Elite



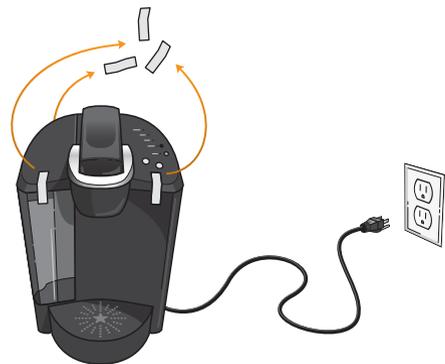

1

1. Remove adhesive tape and LCD display label.

1. Enlevez le ruban adhésif et l'étiquette de l'afficheur ACL.



2

2. Unwrap cord and plug into grounded outlet.


2. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.



3

3. Carefully remove Water Reservoir Lid.


3. Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.

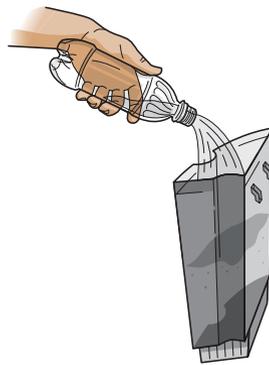

4

4. Remove Water Reservoir by lifting up and away from Brewer.

4. Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant.

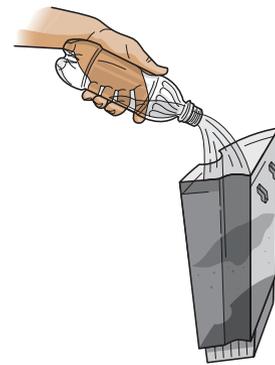

5

5. Rinse Water Reservoir; then fill with water. Bottled or filtered water is recommended.

5. Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.



6

6. Return Reservoir and Lid to Brewer; place mug on Drip Tray.

6. Remplacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.



7

7. Press Power button.
7. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).



8

8. Press flashing blue small mug button.
8. Appuyez sur le bouton clignotant bleu Tasse moyenne.



9

9. Wait until button flashes again, (~4 minutes), then press small mug button again.

9. Attendez que le bouton recommence à clignoter (environ 4 minutes), puis appuyez encore sur le bouton Tasse moyenne.



10

10. Once mug is filled, discard hot water.
10. Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.

NOTE: Do not lift Brewer handle while heating.
REMARQUE : Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant cette « période de chauffage ».