

ladyshave & care

HP 6330/31




PHILIPS

1



HP 6330

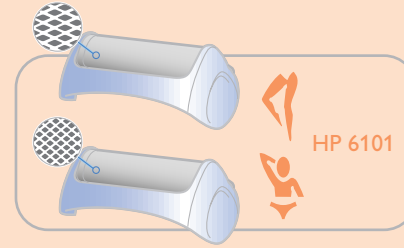

HP 6331

English

Ladyshave & Care

Your new *Ladyshave & Care* combines a newly designed shaver and a specially developed caring shaving balm to give you the optimal shave. The Caring shaving balm helps to achieve a close shave and it keeps your skin smooth and moisturised. The *Ladyshave & Care* provides a close and comfortable shave in all situations. To make the best use of your *Ladyshave & Care*, first read the directions for use and look at the illustrations.

Batteries (fig. 2-4)

Your *Ladyshave* runs on two R6 1.5 Volt batteries.

We recommend Philips Powerlife batteries because of their long life.

Inserting the batteries:

- Make sure that your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
- Open the battery compartment by pulling the top part off the appliance.
- Insert the batteries.
- Make sure that the + and - signs on the batteries match the indications in the battery compartment.
- Close the battery compartment by pushing the top part back on to the appliance (click!).

Note: to avoid damage due to battery leakage:

- Do not expose the appliance to high temperatures or direct sunlight.
- Remove the batteries if you do not intend to use the appliance for at least a month.
- Do not leave run-down batteries in the appliance.

Which type of *Ladyshave & Care*?

Please check which type of *Ladyshave & Care* you have bought (you can find the type number on the back of the appliance). Each type has its own shaving head(s).

HP 6330 *Ladyshave & Care*

Comes with a gold-coloured shaving head for shaving the entire body.

HP 6331 *Ladyshave & Care Opti-shave*

Comes with the Opti-shave system consisting of:

- A silver-coloured shaving head, specially designed for shaving the legs.
- A blue-coloured shaving head, specially designed for shaving more sensitive areas like underarms and bikini line.








The shaving heads can be easily changed, so you will always be able to use the shaving head best suited to the part of your body you want to shave (fig. 5).

Caring shaving balm

The caring shaving balm has been specially developed to be used exclusively in combination with the *Ladyshave & Care* models, to obtain a perfectly smooth shaving result outside the shower. The balm prepares your skin for a close shave and leaves your skin soft and moisturised.

Furthermore, the shaving balm will make the shaver glide smoothly over your skin, which leads to a pleasant and comfortable shave. The caring shaving balm has been developed for shaving without water.

For more detailed information about the shaving balm, please read the separate directions for use which you will find in this package.

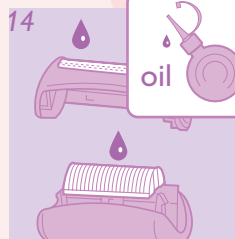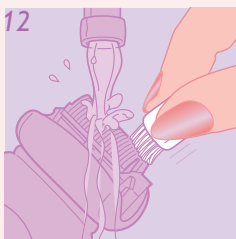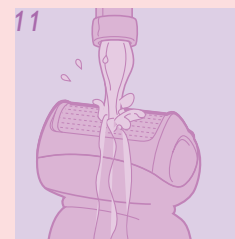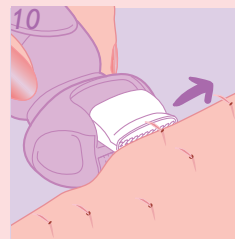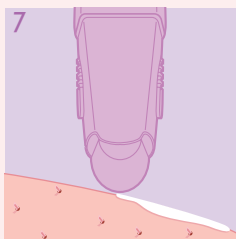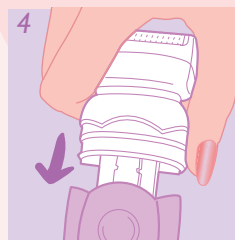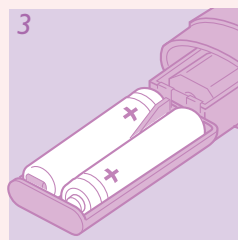

How to use the Philips *Ladyshave & Care*

Before shaving, apply a layer of shaving balm evenly over your skin:

- Push up the white locks (fig. 6).
- Squeeze the bottle softly and roll on the shaving balm (fig. 7).
- Switch the appliance on by pushing button.
- Place the shaving head gently on the skin and shave with your *Ladyshave & Care* (fig. 8).
- Is your last shave more than 2 days ago? Use the trimmer! (fig. 9).
- Turn the appliance round, pop up the trimmer and start shaving (fig. 10).
- If necessary, you can apply extra shaving balm.
- Any shaving balm left on the skin can be massaged into the skin as a moisturiser.
- If you have very long hairs, we advise you to shave with the trimmer without using any shaving balm.

Cleaning

- After you have used your *Ladyshave & Care* with the shaving balm, clean the appliance with lukewarm water. Do not exert any pressure on the shaving foil, as this may cause damage to the shaving head (fig. 11).
- Do not forget to take off the shaving head to clean the cutter.
- Use water and the brush to clean the cutter. (fig. 12)
- Do not use alcohol, acetone, gasoline, abrasives, etc. for cleaning the plastic parts.
- Do not clean, rinse or immerse in water if the battery compartment is open.

Wet Use

Your *Ladyshave & Care* can also be used in the shower (fig.13).

If you shave wet, we advise you to use soap or shaving foam for your personal comfort.

Maintenance

- Spread a drop of sewing machine oil onto the shaving head and the trimmer twice a year (fig. 14).
- To keep your *Ladyshave* water-tight:
 - Keep the sealing ring of the battery compartment clean and undamaged.
 - Apply some vaseline to the sealing ring from time to time.

Replacement (see pictures on the backside of the right fold-out cover)

Shaving head

To maintain the best shaving results, we advise you to replace the shaving head every 6 months if you use your appliance at least once a week. A worn-out or damaged shaving head should be replaced right away. Use only the original Philips *Ladyshave & Care* shaving heads.

Caring shaving balm

The caring shaving balm can also be bought separately (type number HP 6020). If you cannot obtain these products at your local shop, please contact the Philips Service Centre or the Consumer Help Desk. For telephone numbers, please see the worldwide guarantee leaflet.

Environment

Important: batteries contain substances which may pollute the environment.

If you decide to discard the appliance in due course:

- Remove the batteries and dispose of them at an officially assigned battery collection point.
- Take the motor and other metal parts to a metals collection point.
- If necessary, you can contact your local authorities for information on the waste disposal and recycling services available.

Nederlands

Ladyshave & Care

Uw nieuwe Ladyshave & Care combineert een nieuw ontworpen scheerapparaat met een speciaal ontwikkelde verzorgende scheerbalsem om u de best mogelijke scheerwaliteit te bieden. De verzorgende scheerbalsem helpt u om een glad scheerresultaat te bereiken en het zorgt ervoor dat uw huid zacht en soepel blijft. De Ladyshave & Care zorgt in elke situatie voor een glad resultaat. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en bekijk de illustraties, om zo het beste resultaat met uw Ladyshave & Care te bereiken.

Batterijen (fig.2-4)

Uw Ladyshave werkt op twee R6 1.5 Volt batterijen. Wij bevelen Philips Powerlife batterijen aan vanwege hun lange levensduur.

Batterijen verwisselen

- Zorg ervoor dat zowel uw handen als het apparaat droog zijn, voordat u de batterijen verwisselt.
- Open de batterijhouder, door het bovenste gedeelte van het apparaat af te trekken.
- Stop de nieuwe batterijen in de batterijhouder.
- Zorg ervoor dat de + en - symbolen op de batterijen overeenkomen met de symbolen in de batterijhouder.
- Sluit de batterijhouder, door het bovenste gedeelte weer terug te drukken op het apparaat (Klik!).

Let op:

Om schade door lekkage van de batterijen te voorkomen:

- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat tenminste een maand lang niet denkt te gebruiken.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat.

Welk type Ladyshave & Care?

Controleer welk type Ladyshave & Care u heeft gekocht (zie het typenummer op de achterkant van het apparaat). Elk type heeft zijn eigen scheerhoofd(en).

Dit type heeft één goudkleurig scheerhoofd, waarmee u het gehele lichaam kunt gladscheren.

HP 6331 Ladyshave & Care Opti-Shave

Is voorzien van een Opti-Shave systeem, bestaande uit:

- Een zilverkleurig scheerhoofd, speciaal voor het scheren van benen.
- Een blauw scheerhoofd voor het scheren van gevoelige lichaamsdelen, zoals de oksels en bikini-lijn.

U kunt de scheerhoofden gemakkelijk verwisselen, zodat u telkens het scheerhoofd kunt gebruiken dat het meest geschikt is voor het lichaamsdeel dat u wilt scheren (fig. 3).

Verzorgende scheerbalsem

De verzorgende scheerbalsem is speciaal ontwikkeld voor exclusief gebruik in combinatie met de Ladyshave & Care modellen, om een perfect glad scheerresultaat te verkrijgen ook als u niet onder de douche staat. Door het opbrengen van de balsem kunt u een zeer glad resultaat bereiken. Na het scheren zorgen de vochtinbrengende ingrediënten ervoor dat uw huid zacht en soepel blijft. Bovendien garandeert de balsem dat het apparaat makkelijk over uw huid glijdt, waardoor het scheren aangenaam en comfortabel verloopt. De verzorgende scheerbalsem is ontwikkeld voor droog gebruik. Voor verdere informatie over de scheerbalsem: zie de aparte gebruiksaanwijzing in deze verpakking.

Gebruik

- Breng vóór het scheren een laagje scheerbalsem aan op de huid.
 - Duw de witte sluitingen omhoog (fig. 4).
 - Knijp voorzichtig in de flacon en breng de scheerbalsem aan op de te scheren lichaamsdelen (fig. 5).
 - Schakel het apparaat in, door de *knop in te drukken*.
 - Plaats het scheerhoofd voorzichtig op de huid en begin te scheren met uw Ladyshave & Care (fig. 6).
-
- Is uw laatste scheerbeurt meer dan 2 dagen geleden? Gebruik dan de tondeuse! (fig. 7).
 - Draai het apparaat om, schuif de tondeuse omhoog en begin te scheren (fig. 8).
 - Indien nodig, kunt u wat extra scheerbalsem aanbrengen.
 - Mocht er na het scheren wat scheerbalsem op de huid zijn achtergebleven, dan kunt u deze als vochtinbrengende crème inmasseren.
 - Wanneer de haren erg lang zijn, adviseren wij u zonder scheerbalsem te scheren met de tondeuse.

Schoonmaken

- Maak, nadat u de Ladyshave & Care met scheerbalsem heeft gebruikt, het apparaat schoon met handwarm water. Druk niet op de scheerfolie, daardoor zou u het scheerhoofd kunnen beschadigen (fig. 9).
- Vergeet niet het scheerhoofd te verwijderen om zo de mesjes met water en het borsteltje schoon te kunnen maken (fig. 10).
- Gebruik geen alcohol, aceton, benzine, schuurmiddel e.d. bij het schoonmaken van de kunststof delen.
- Zorg ervoor dat de batterijhouder goed gesloten is voordat u het apparaat schoonmaakt, afspoelt, of onderdompelt in water.

Nat scheren

U kunt uw Ladyshave & Care ook onder de douche gebruiken (fig. 11). Als u zich nat scheert, adviseren wij voor uw eigen comfort zeep of scheerschuim te gebruiken.

Onderhoud

Smeer twee keer per jaar een druppeltje naaimachine-olie uit over het scheerhoofd en de tondeuse (fig. 12).

Om uw Ladyshave waterdicht te houden dient u ervoor te zorgen dat:

- de rubber afsluitring schoon en onbeschadigd is.
- de rubber afsluitring niet uitdroogt (vet deze af en toe met een beetje Vaseline in).

Vervanging (zie illustraties aan de achterzijde van de rechter uitvouwpagina)

Scheerblad

Als u het apparaat eenmaal per week of vaker gebruikt, raden wij u aan het scheerhoofd elk half jaar te vervangen. Zo blijft u verzekerd van de beste scheerresultaten. Als uw scheerhoofd versleten of beschadigd is, vervang het dan onmiddellijk. Gebruik alleen de originele Philips Ladyshave & Care vervangingsscheerhoofden.

Scheerbalsem

De scheerbalsem kan ook apart worden gekocht. (typenummer HP 6020)
Als u deze producten niet bij uw plaatselijke leverancier kunt kopen, verzoeken wij u contact op te nemen met het Philips Service Centrum of met de Philips Consumentenlijn. Zie voor telefoonnummers het Worldwide garantie vouwblad.

Milieu

Belangrijk: batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u te zijner tijd het apparaat afdankt, verwijder dan de batterijen en gooi ze op verantwoorde wijze weg:

- Doe de batterijen in de batterijenbak of milieubox (KCA) (fig. 15).
- Doe de motor en andere metalen delen in de blikcontainer om recycling mogelijk te maken.
- Indien nodig kunt u uw lokale overheidsinstellingen om advies vragen.



HP 6020



HP 6100

HP 6101