

Ck 遥控线 使用说明书

Es Cable de Control Remoto
Manual del usuario

Ch 遥控线 使用說明書

Jp リモートコード
使用説明書

En Remote Cord
User's Manual

De Fernauslösekabel
Benutzerhandbuch

Fr Câble de Télécommande
Manuel d'utilisation

NIKON CORPORATION

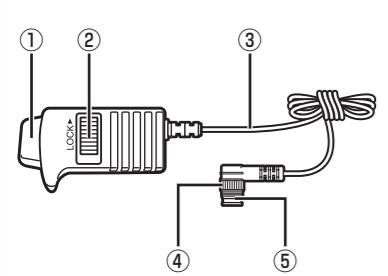


图1/Figura 1/圖1

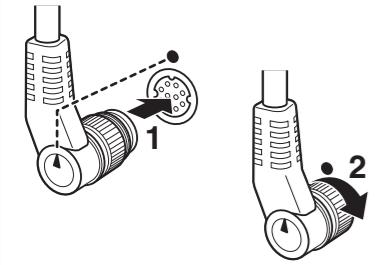


图2/Figura 2/圖2

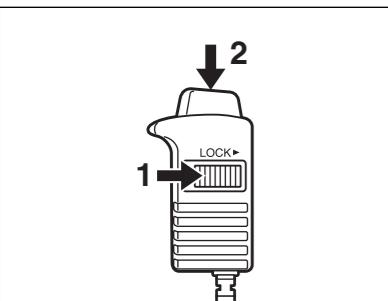


图3/Figura 3/圖3

中文版 (简体)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

感谢您购买尼康MC-30遥控线，该遥控线适用于带10针遥控端子的尼康单镜反光(SLR)照相机。MC-30可用于：

- 在近距离拍摄照片时，或者轻微照相机移动可导致照片模糊的其它情形下遥控操作照相机。
- 按住快门释放按钮以进行长时间曝光(B门)和连拍。

支持的照相机

MC-30 可用于尼康D3系列、D2系列、D1系列、D700、D300系列、D200和D100(需要MB-D100电池匣)数码照相机以及尼康F6、F5、F100和F90系列照相机。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。

本“安全须知”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。

请在理解本部分的内容后阅读使用说明书正文，并在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

本节中标注的指示和含义如下。

警告	表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。
注意	表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员注意伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作以分类和说明。

图示和符号的实例

- △ 符号表示唤起注意(包括警告)的内容。在图示中或图示附近标有具体的注意内容(左图之例为当心触电)。
- 符号表示禁止(不允许进行)的行为。在图示中或图示附近标有具体的禁止内容(左图之例为禁止拆解)。
- 符号表示强制执行(必需进行)的行为。在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容(左图之例为取出电池)。

⚠ 警告	
禁止使用	切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。 在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。

⚠ 注意	
当心触电	切勿用湿手触碰。 否则将有可能导致触电。

妥善保管	
	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。 否则将有可能导致受伤。

MC-30 的部件构成(图1)

- 快门释放按钮
- 快门释放按钮锁
- 导线
- 锁定环
- 插头

MC-30 的连接方法

- 关闭照相机电源。
- 从照相机的10针遥控端子上取下保护盖。
- 将插头上的标记和10针遥控端子上的标记对齐，连接MC-30并顺时针旋转锁定环将插头固定到位(图2)。
- 开启照相机电源。

MC-30 的使用方法

MC-30 上的快门释放按钮可以同照相机机身上的快门释放按钮一样来控制照相机操作。详细信息请参阅照相机的使用说明书。

若要将MC-30快门释放按钮锁定在完全按下的位置，请按LOCK▶(锁定)指示所示方向滑动快门释放按钮锁直至其停止，然后完全按下快门释放按钮(图3)。按相反方向滑动快门释放按钮锁则可解除快门释放按钮的锁定。

使用注意事项

- 不要在照相机电源开启状态下连接或卸下MC-30。否则可能导致故障。
- 为了在操作中不出问题，务必使插头接牢靠。
- 在导线连接状态下，不要单靠MC-30来提拿照相机，也不要让照相机或导线受到物理性震动。否则可能导致导线从照相机上松脱。
- 不使用MC-30时，请重新盖上照相机10针遥控端子的保护盖。
- 运输产品时，请在包装箱内装入足够的缓冲材料，以减少(避免)由于冲击导致产品损坏。

规格

重量	约 54g
尺寸 (宽×高×厚)	约 37×67.5×23mm (不包含导线)
导线长度	约 800mm

Español

Le agradecemos su compra del cable de control remoto Nikon MC-30 para cámaras réflex de objetivo único (SLR) con terminales remotos de diez contactos. El MC-30 puede usarse para:

- Manejar la cámara a distancia cuando se toman fotografías muy de cerca o en cualquier otra situación en la que la menor sacudida de la cámara haría que la foto saliera movida.
- Mantener el disparador automático pulsado durante las exposiciones prolongadas (bulb) y la fotografía en ráfaga.

繁體中文

感謝您購買尼康MC-30遙控線，該遙控線適用於帶十針遙控終端的尼康單鏡反光(SLR)相機。MC-30可用於：

- 在近距離拍攝相片時，或者輕微相機移動可導致相片模糊的其他情形下遙控操作相機。
- 按住快門釋放按鍵以進行長時間曝光(B門)和連拍攝影。

支援的相機

MC-30 可用於尼康D3系列、D2系列、D1系列、D700、D300系列、D200和D100(需要MB-D100電池匣)數碼相機以及尼康F6、F5、F100和F90系列相機。

MC-30 的部件構成(圖1)

- 快門釋放按鈕
- 快門釋放按鈕鎖
- 線
- 鎖定環
- 插頭

MC-30 的連接方法

- 關閉相機電源。
- 從相機的十針遙控終端上取下保護蓋。
- 將插頭上的標記和十針遙控終端上的標記對齊，連接MC-30並順時針旋轉鎖定環將插頭固定到位(圖2)。
- 啟動相機電源。

MC-30 的使用方法

相機對MC-30上的快門釋放按鈕與相機身上的快門釋放按鈕有相同的反應。詳細資訊請參閱相機的使用說明書。若要將MC-30快門釋放按鍵鎖定在完全按下的位置，請按LOCK▶(鎖定)指示所示方向滑動快門釋放按鍵鎖直至其停止。然後完全按下快門釋放按鍵鎖則可解除快門釋放按鍵的鎖定。

使用注意事項

- 不要在相機電源啟動狀態下連接或卸下MC-30。否則可能引起故障。
- 為了在操作中不出現問題，務必使插頭接牢靠。
- 在導線連接狀態下，不要單靠MC-30來提拿相機，也不要讓相機或導線受到物理性振動。否則可能導致導線從相機上鬆脫。
- 不使用MC-30時，請重新蓋上相機十針遙控終端的保護蓋。

規格

重量	約 54 g
尺寸 (寬×高×厚)	約 37×67.5×23 mm (不含導線)
導線長度	約 800 mm

Especificaciones

Peso	Aproximadamente 54 g
Dimensiones (an × al × pr)	Aproximadamente 37 × 67,5 × 23 mm (excluyendo el cable)
Longitud del cable	Aproximadamente 800 mm