






PHILIPS

AE 6545 Pocket Radio

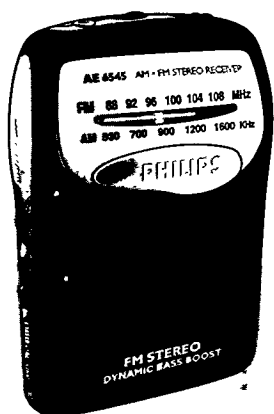

Instructions for use
Manual de utilização
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

AE 6545 - Pocket Radio

English


Português

Dansk

Svenska


Suomi

Ελληνικά

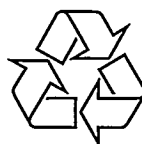

printed in Hong Kong

TC text/CvB/9612

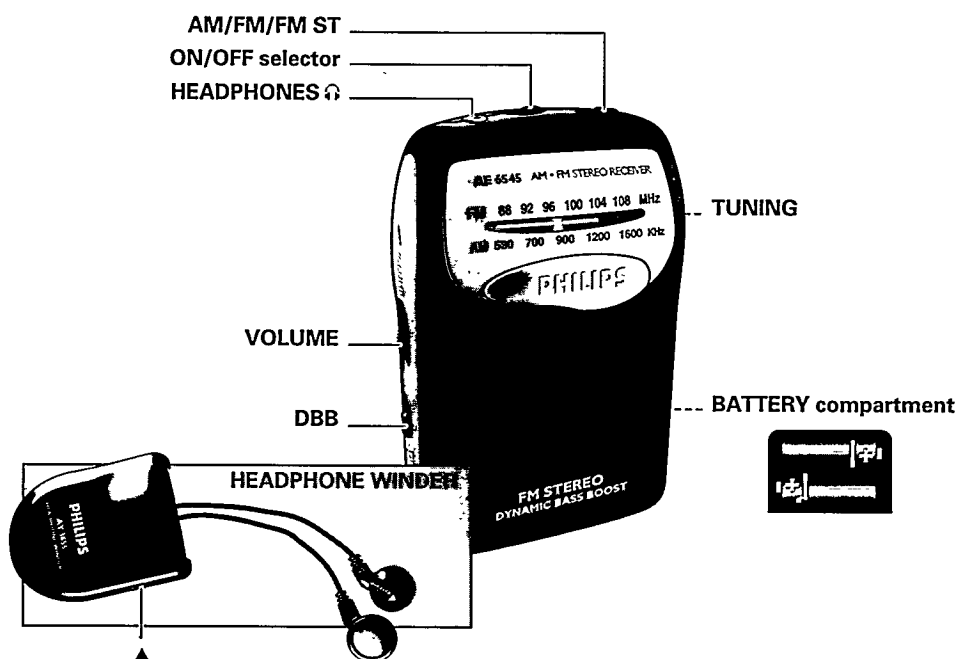

STRÖMTILLFÖRSEL

Batterier (alternativ)

- Öppna och lyft upp batterifackets lock och sätt in två alkaliska batterier typ AAA R03 eller UM4, så som visas inuti batterifacket.
- Tag bort batterierna om de är utslitna eller inte kommer att användas för en längre tid.

RADIOMOTTAGNING

1. Sätt på radion genom att vrida POWER till ON.
 2. Justera volymen med kontrollen VOLUME och knappen DBB (Dynamic Bass Boost). Tryck in DBB-knappen till läget ON för att koppla på Dynamic Bass Boost-funktionen.
 3. Anslut hörlurarna till uttaget Ⓜ .
4. Välj vågband med knappen BAND.
FM ST: Om FM-signalen i stereo är svag och har störningar bör knappen BAND ställas in på läget FM. Radiosändningen hörs då i mono men störningarna dämpas.
 - FM:** Hörlurssladden fungerar som FM-antenn. Drag ut den och placera den på lämplig plats. Om hörlurssnurran används skall sladden dras ut till den gula markeringen.
 - AM:** Använder den inbyggda antennen. Vrid på apparaten för att hitta bäst läge.
 5. Ställ in den önskade radiostationen med TUNING.
 6. Ställ in POWER på OFF för att stänga av radion.
 7. För att linda in hörlurssladden, tryck på \blacktriangle på snurran.

Allmänt

TILLBEHÖR

- Stereohörlur med upprullmekanism

ANVÄND HUVUDET NÄR DU ANVÄNDER HÖRLURAR

Tänk på din hörsel:

Lyssna inte på för hög volym. Öronläkare avråder från att lyssna på hög volym i hörlurar under en längre tid. Sluta lyssna eller sänk volymen, om det börjar susa i öronen.

Tänk på trafiksäkerheten:

Använd inte hörlurar när du kör bil. Det kan förorsaka en trafikolycka och är dessutom olagligt i många länder. Även om hörluren är av så kallad öppen typ, som gör det möjligt för dig att höra omgivande ljud, skall du inte ha på så hög volym att du inte kan höra andra trafikanter.

UNDERHÅLL

- Skydda apparat och kassetter mot regn, fukt, sand samt mot hög värme, t ex i en bil parkerad i solen.

MILJÖANVISNINGAR

1. Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har också sett till att materialet skall vara lätt att dela upp i två materialgrupper för återvinning:
 - kartongpapper (låda)
 - polyeten (plastpåsar, skyddsfolie)Tag reda på vilka bestämmelser som gäller lokalt för hantering av förpackningsmaterialet.
2. Apparaten består delvis av material som kan återanvändas, om den plockas isär och tas om hand av en specialfirma. Tag reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för hantering av din gamla anläggning.
3. Släng inte batterierna bland hushållssoporna. Följ de lokala bestämmelser som gäller för återlämning av batterier.

Felsökning

FELSÖKNING

Skulle det uppstå något problem, kan kanske följande punkter vara till hjälp innan du lämnar apparaten till reparation. Kvarstår felet är det bäst att du kontaktar din radiohandlare.

WARNING: Under inga som helst omständigheter får du på egen hand försöka reparera apparaten, eftersom detta upphäver din garanti.

SYMPTOM

- Möjlig orsak
- Lösning

INGEN STRÖMFÖRSÖRJNING

- Batterierna ligger fel
- Lägg i batterierna på rätt sätt
- Batterierna är urladdade
- Byt batterier

INGET LJUD (se 'INGEN STRÖMFÖRSÖRJNING')

- För låg volym
- Justera ljudvolymen
- Hörluren är inte ansluten
- Anslut hörluren

DÅLIGT LJUD/LJUD HÖRS ENDAST FRÅN EN KANAL

- Hörlurskontakten inte helt isatt.
- För in kontakten helt.

MYCKET BRUS/STÖRNINGAR VID RADIOMOTTAGNING

- FM-antennen (hörlurssladden) inte helt utdragen.
- Drag ut FM-antennen helt.
- Apparaten för nära en TV, VCR eller dator
- Flytta bort från TV, TV, VCR, eller dator

Typnumret återfinns på apparatens baksida och serienumret i batterifacket.

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesmarked.