

Sunbeam

PROGRAMMABLE COFFEEMAKER

Models 6395, 6396, 6397

User
Manual



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.
- Brewed coffee and grounds, both in the brew basket and decanter, are very hot. Handle with care to avoid scalding.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- *Do not* touch hot surfaces. Use handles or knobs. Operate only with all lids in closed position.
- To protect against electrical shock, *do not* immerse cord, plug or machine in water or other liquids.
- Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when coffeemaker or clock are not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- *Do not* operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended for Sunbeam products may result in fire, electric shock or injury to persons.
- *Do not* use outdoors.
- *Do not* let cord hang over the edge of a table or counter or touch any hot surface.
- *Do not* place appliance on or near a hot gas or electrical burner, or in a heated oven.

- To disconnect, turn any control to OFF, then remove plug from wall outlet.
- *Do not* use appliance for other than intended use.
- Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of air flow underneath the appliance.

SPECIAL INSTRUCTIONS

Special Cord Set Instructions

A short supply power cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps and 120 volts. The resulting extending cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

POLARIZED PLUG INFORMATION.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. *Do not* modify the plug in any way.

THIS COFFEEMAKER IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

contents

Table of Contents

Welcome	1
Learning About Your Coffeemaker	2
Features	2
Using Your Coffeemaker	3
Brewing	3-4
Setting the Clock and Timer	5
To Set the Clock	5
To Pre-Set the Brewing Time	5
Brewing Automatically at the Preset Time	6
To Reset Auto Brew at Pre-Set Time	6
Automatic Shut-Off	6
Care and Cleaning	7
Decanter Cleaning	7
Coffeemaker Cleaning	8
Replacement Parts	9
Warranty Information	10
How to Obtain Warranty Service	10

Welcome

welcome

Congratulations! You are the owner of a SUNBEAM® Coffeemaker.

Please read all of the instructions in this manual carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure the long life of this appliance and its trouble-free operation. Save these instructions and refer to them often for cleaning and care tips.

Date product received: _____

Service number: _____

(Located on the bottom of the coffeemaker)

Learning About Your Coffeemaker

Features of Your Coffeemaker

A. Water Reservoir

B. Water Window

C. Filter Basket


D. Reservoir Lid

E. Warming Plate

F. Decanter

G. Clock and Timer

H. Shower Head

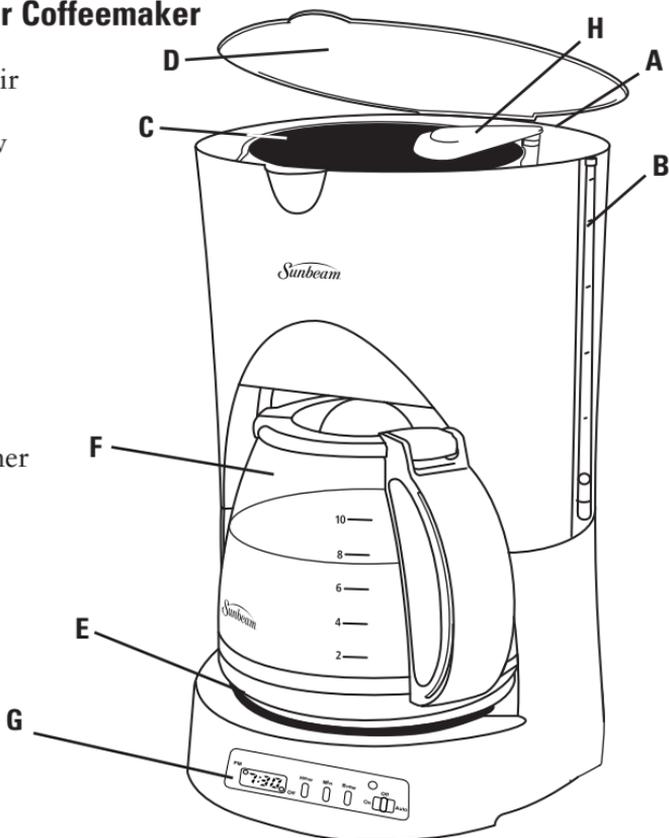

Automatic Pause 'n Serve Drip Stop Valve

For your convenience our Pause 'n Serve feature allows you up to 30 seconds to sneak a cup while coffee is still brewing. It also prevents any remaining coffee in the filter basket from dripping onto the warmer plate once the brew cycle is complete.

- To prevent injury from hot overflow, replace decanter within 30 seconds if removed during brewing.

Warning: To avoid risk of personal injury or damage to property as a result of overflow, be sure that the decanter is squarely centered under the brew basket during brewing cycle.

Brewed coffee and grounds, both in brew basket and decanter, are very hot. Handle with care to avoid scalding.

If brew basket overflows, or if brew basket fails to drain into decanter during brew cycle, do not open or handle basket. Unplug coffeemaker and wait for contents to cool before handling.

Using Your Coffeemaker

Brewing

Important: Clean Before Using the First Time!

Wash decanter, lid and removable filter basket in mild detergent and water. Rinse each thoroughly.

Follow steps 5 through 7 below (with water only) to clean the inside of your coffeemaker.


1. Open the reservoir lid by lifting the tab at the front, swing the showerhead to the right and lift out the brew basket using the convenient finger loop handle.
2. Insert a MR. COFFEE® paper filter into the filter basket and add the desired amount of coffee according to the measurement chart found below. Shake lightly to level the coffee.
3. Be sure the paper filter is properly centered before inserting the filter basket inside the water reservoir. When inserted correctly, the finger loop handle should be facing the front of the coffeemaker.

For the best results, use level tablespoons (Tbsp.) of drip grind, recommended for automatic drip coffeemakers. Remember to use more or less coffee to suit your taste.

Suggested Coffee Measurement



To Brew	Use This Much Coffee
10 cups	9 Tbsp. or 4-1/2 scoops
8 cups	7 Tbsp. or 3-1/2 scoops
6 cups	6 Tbsp. or 3 scoops
4 cups	4 Tbsp. or 2 scoops
2 cups	2 Tbsp. or 1 scoop

*Hints: 2 level tablespoons equals 1 level scoop.
One cup equals 5 oz. brewed coffee.*

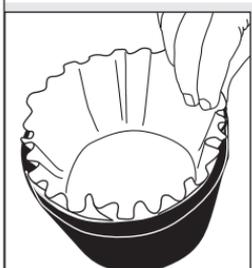

brewing

4. Swing the showerhead to the left over the brew basket. *Note:* If you forget to position correctly, the reservoir lid will automatically position the showerhead when closed.
5. Fill the decanter with tap water to desired capacity as marked on the side of the decanter. (1 cup equals 5 ounces) Pour the water into the reservoir. Close the reservoir lid completely and place the empty decanter onto the warming plate.
6. A convenient water level window is positioned on the right side of the coffeemaker reservoir. The red ball will rise within the water tube and will indicate approximately how many cups of water have been poured into the reservoir.
7. Turn your coffeemaker switch ON. When coffee stops flowing, the brewing cycle is complete.
8. Allow the brew basket to cool for a few minutes, open the reservoir lid and swing the showerhead to the right. Carefully remove the filter basket and discard the used coffee grounds and filter. Rinse the filter basket and replace.
9. To make another pot of coffee, repeat steps 1 through 8.
10. Be sure to turn your coffeemaker OFF when the decanter is empty and you are no longer using your coffeemaker.

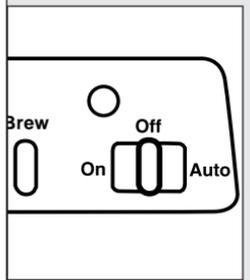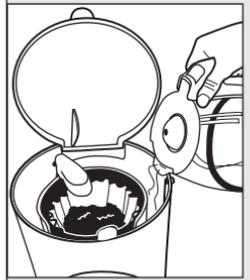


Unplug the power cord when not using the coffeemaker.

Setting the Clock and Timer

Important: Please Read Before First Use.

The clock on these models must be set first before the coffeemaker will operate.

Clock and Timer Diagram

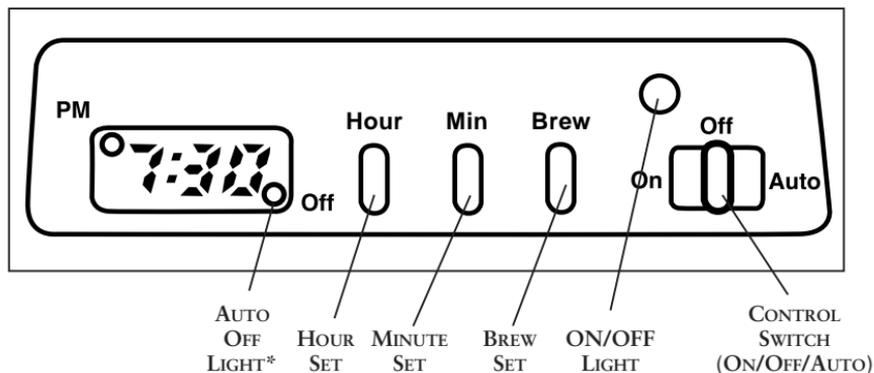

**Indicates unit has automatically shut off*

To Set the Clock

1. Slide the control switch to OFF.
2. Plug the power cord into your electrical outlet. The clock display will flash until you set the time.
3. Alternately press and hold the HOUR and MINUTE buttons until you reach the current time. The PM indicator light in the upper left display corner will illuminate to indicate PM time.

To Pre-Set the Brewing Time

1. Press and hold the BREW button while setting the desired brew time with the HOUR and MINUTE buttons. The PM indicator light will illuminate to indicate PM time.

Brewing Automatically at the Preset Time

1. Follow Steps 1–5 on Pages 3–4 in the “Brewing Coffee” Section.
2. Always slide the control switch to OFF and then to AUTO.
3. Brewing will begin at the time you have pre-set and the coffee will remain hot in the decanter for 2 hours. To keep your coffee hot for an additional 2 hours, slide the switch from AUTO to ON.

Important:

To Reset Auto-Brew at Pre-Set Time

The programmable timer will NOT automatically brew the next day if left in the AUTO position after its last use. This is to prevent unanticipated operation. If the AUTO OFF light in the lower right hand corner of the clock display is illuminated, reset AUTO BREW by sliding the control switch to OFF and then to AUTO.

Automatic Shut-Off

Your Coffeemaker will keep your coffee hot for 2 hours and then automatically shut off. To keep your coffee hot for an additional 2 hours:

- Clock Models – Slide the control switch to OFF and then to ON.

When your decanter is empty, turn Coffeemaker off.

Care and Cleaning

Decanter Use and Care

Breakage may occur if the following instructions are not followed:

- Use only decanters specifically designed for Sunbeam models.
- This decanter is designed for use with your Sunbeam coffeemaker and therefore must never be used on a rangetop or in any oven, including a microwave.
- Do not use a hot decanter on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked decanter or a decanter with a loose or weakened handle.
- Do not clean the decanter with cleansers, steel wool pads or other abrasive materials.
- Discard decanter immediately if it is ever boiled dry.
- Avoid sharp blows, scratches or rough handling.

Decanter Cleaning

- Hard water can leave a whitish mineral deposit inside the decanter. Coffee and tea discolor these deposits, sometimes leaving a brownish stain inside the decanter. To remove these stains, follow these simple steps:
- Use a solution of equal parts white vinegar and hot water.
- Let solution stand in decanter for about 20 minutes and then discard.

- Wash and rinse decanter thoroughly using a soft cloth. Do not use harsh abrasive cleaners. These may cause scratches, which can lead to breakage.
- Decanter and lid are top-rack dishwasher safe.

Coffeemaker Cleaning

Your coffeemaker must be cleaned when you begin to notice excessive steaming or the brewing time increases considerably. This condition is caused by a buildup of lime and mineral deposits from your water. If the pumping action stops before all the water has been pumped out of the machine, then the appliance requires cleaning. The frequency of cleaning depends on the hardness of water used. The following table gives the suggested cleaning intervals.

Suggested Cleaning Interval

Type Of Water	Cleaning Frequency
Soft Water	Every 80 Brew Cycles
Hard Water	Every 40 Brew Cycles

1. Pour one quart of undiluted white household vinegar into your coffeemaker.
2. Place a paper filter into the filter basket and insert the filter basket into place. Close reservoir lid completely.
3. Place the empty decanter on the warming plate and turn the coffeemaker ON. When 3 cups have flowed through, turn the coffeemaker OFF and let stand for a 1/2 hour.
4. After 1/2 hour, pour the vinegar back into the coffeemaker.
5. Place the empty decanter on the warming plate. Turn the coffeemaker ON and let all of the vinegar flow through.

maintenance

6. Discard the vinegar and paper filter.
7. To flush out all traces of the vinegar, pour a decanter full of tap water into the coffeemaker, turn it ON, and allow it all to cycle through.
8. Discard the water and turn the coffeemaker OFF. Repeat Steps 7 and 8.

Sunbeam Coffeemaker Replacement Parts

IF SERVICE IS REQUIRED, DO NOT RETURN
TO YOUR STORE

For Service, Call 1-800-458-8407 9:00 A.M. to 6:00 P.M.,
Eastern Standard Time, Monday through Friday 9:00 A.M.
to 3:00 P.M., Eastern Standard Time Saturday

To assist us in serving you, Please have the model number
and the date of purchase available.

All repairs must be made by an authorized Sunbeam
Service Center. Please call us for assistance or for the
location of the nearest Authorized Sunbeam Service
Center.

PLEASE DO NOT RETURN THIS APPLIANCE
TO THE PLACE OF PURCHASE.

We welcome your questions, comments, or suggestions.
Please call us at 1-800-458-8407 or Write Us at:

Consumer Service Department
PO Box 948389
Maitland, FL 32794-8389

SAVE THESE INSTRUCTIONS

One-Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

The warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an Authorized Sunbeam Service Center. Further, the warranty does not cover Acts of God or nature, such as fire, flood, hurricanes, and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have the rights that vary by state, province and/or jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

Please, do not return this product to the place of purchase. Take the product to an authorized Sunbeam service center. You can find the nearest Authorized Sunbeam Service Center by calling 1 800 458-8407, or by visiting our website at www.sunbeam.com. If an Authorized Sunbeam Service Center is not conveniently located, attach a tag to the product that includes your name, address, daytime telephone number, and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt and send either by UPS or Parcel Post with shipping and insurance prepaid to the Authorized Sunbeam Service Center address.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

Sunbeam®

DO NOT SEND THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

For product questions:
Sunbeam Consumer Service
P.O. Box 948389
Maitland, FL 32794-8389
1.800.458.8407
www.sunbeam.com

DO NOT SEND PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS

©2002 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
SUNBEAM® and MR. COFFEE® are registered trademarks of Sunbeam Products, Inc.
Distributed by Sunbeam Products, Inc.
Boca Raton, FL 33431

Sunbeam

CAFETERA PROGRAMABLE

Modelos 6395, 6396, 6397

Manual del Usuario



SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, a fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o lesiones personales, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.
- El café filtrado y la borra, tanto en el portafiltro como en la jarra, están muy calientes. Manéjelos con cuidado para evitar quemaduras.
- Se pueden producir quemaduras si se retira la tapa durante el ciclo de filtrado.
- **No** toque las superficies calientes. Use las asas o perillas. Haga funcionar el aparato únicamente con todas las tapas en posición cerrada.
- Para protegerse contra choques eléctricos, **no** sumerja el cable, el enchufe ni la máquina en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesario vigilar cuidadosamente a los niños cuando usen este aparato o se encuentren cerca de él.
- Desenchufe la cafetera o el reloj del tomacorriente cuando no estén en uso y antes de limpiarlos. Deje enfriar el aparato antes de poner o retirar piezas y antes de limpiarlo.
- **No** haga funcionar ningún aparato eléctrico si tiene el cable o el enchufe dañado o después de un mal funcionamiento, o si se cae o daña de alguna otra manera. Devuelva este aparato solamente al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, o le hagan reparaciones o ajustes.
- El uso de accesorios no recomendados para productos Sunbeam puede tener como consecuencia incendios, choques eléctricos o lesiones personales.
- **No** usar al aire libre.
- **No** permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque ninguna superficie caliente.
- **No** ponga el aparato sobre o cerca de una estufa de gas o eléctrica caliente ni en un horno caliente.

- Para desconectar, ponga todos los controles en posición OFF (apagado) y luego desenchufe el aparato del tomacorriente.
- **No** use el aparato para fines que no sean aquellos para los que está destinado.
- Use el aparato sobre una superficie dura y plana, bien nivelada, para evitar que se interrumpa el flujo de aire debajo del mismo.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Instrucciones especiales para el cable de alimentación

Con este aparato se provee un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable largo. Se puede comprar una extensión y usarla con cuidado. Si se usa una extensión, la potencia nominal de la extensión debe ser de por lo menos de 10 amperios y 120 voltios. El cable extendido resultante se debe disponer de modo tal que no cuelgue del mostrador ni de la mesa para que no pueda ser jalado por los niños ni provocar tropiezos involuntarios.

INFORMACIÓN SOBRE EL ENCHUFE POLARIZADO.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (*una pata es más ancha que la otra*). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe calza en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no calza, consulte con un electricista calificado. **No** modifique el enchufe de ninguna manera.

ESTA CAFETERA ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Índice temático

Bienvenido	1
Descripción de Su Cafetera	2
Características y Funciones	2
Uso de Su Cafetera	3
Filtrado	3-4
Setting the Clock and Timer	5
To Set the Clock	5
To-Pre-Set the Brewing Time	5
Brewing Automatically at the Preset Time	6
To Reset Auto Brew at Pre-Set Time	6
Automatic Shut-Off	6
Cuidado y Limpieza	7
Limpieza de la Jarra	7
Limpieza de la Cafetera	8
Repuestos	9
Información de la Garantía	10
Cómo Solicitar Servicio de Garantía	10

Bienvenido

bienvenido

¡Felicitaciones! Usted es dueño de una cafetera SUNBEAM®.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de este manual antes de comenzar a usar este aparato. El cuidado y mantenimiento apropiados asegurarán una larga vida útil de este aparato y su funcionamiento sin problemas. Guarde estas instrucciones y consúltelas con frecuencia para ver los consejos sobre cómo limpiar y cuidar de su cafetera.

Fecha de recepción del producto: _____

Número de servicio: _____

(Ubicado en la parte inferior de la cafetera)

Descripción de Su Cafetera

Características y Funciones de Su Cafetera

A. Reservorio de Agua

B. Ventana de Agua

C. Portafiltro


D. Tapa del Reservorio

E. Plato Calentador

F. Jarra

G. Reloj y Contador de Tiempo

H. Cabezal Rociador

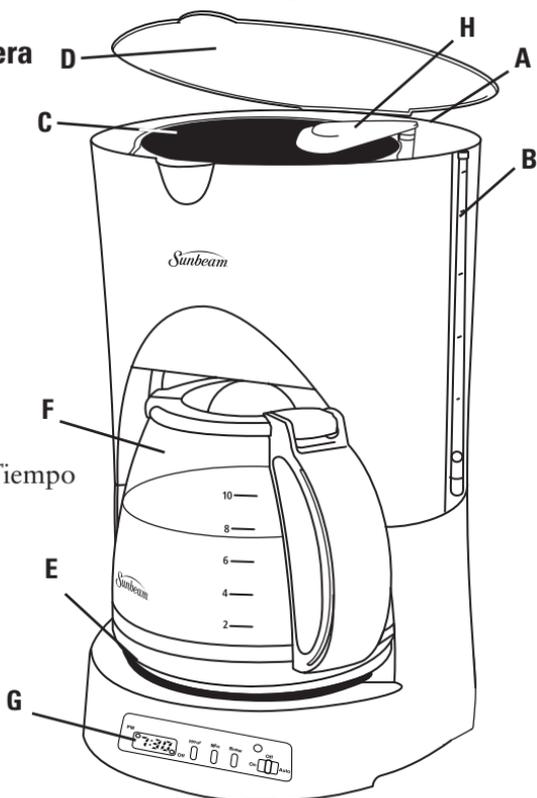

Válvula interruptora automática Pause 'n Serve para impedir el goteo

Para su comodidad, nuestra función Pause 'n Serve le da hasta 30 segundos para “robarse” una taza de café mientras aún se está filtrando. También impide que el café remanente en el portafiltro gotee sobre el plato calentador una vez completado el ciclo de filtrado.

- Para prevenir las lesiones por rebasado del líquido caliente, vuelva a colocar la jarra en su lugar dentro de los 30 segundos si la retiró durante el filtrado.

Advertencia: para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales como resultado del rebase de líquidos, asegúrese de que la jarra esté bien centrada bajo el portafiltro durante el ciclo de filtrado.

El café de filtro y la borra en el portafiltro y en la jarra están muy calientes.

Manéjelos con cuidado para evitar quemaduras.

Si el portafiltro rebasa o si no drena a la jarra durante el ciclo de filtrado, no abra ni manipule el portafiltro. Desenchufe la cafetera y espere a que se enfríe el contenido antes de manipularlo.

Uso de su cafetera

Filtrado



Importante: ¡Límpiala antes de usarla por primera vez!

Lave la jarra, la tapa y el portafiltro removible con un detergente suave y agua. Enjuáguelos bien.

Siga los pasos 5 a 7 a continuación (con agua solamente) para limpiar el interior de su cafetera.

1. Abra la tapa del reservorio levantando la pestaña del frente, desplace el cabezal rociador hacia la derecha, y levante y retire el portafiltro tomándolo de su cómoda asa.
2. Introduzca un filtro de papel MR. COFFEE® en el portafiltro y agregue la cantidad de café deseada, según la tabla de medidas que incluimos más adelante. Sacúdalo suavemente para nivelar el café.
3. Asegúrese de que el filtro de papel esté correctamente centrado antes de introducir el portafiltro en el reservorio de agua. Cuando está correctamente colocado, el asa queda apuntando hacia el frente de la cafetera.

Para obtener los mejores resultados use cucharadas al ras (cdas.) de molido para cafetera eléctrica, recomendado para cafeteras automáticas por goteo. Recuerde usar mayor o menor cantidad de café, según su preferencia.

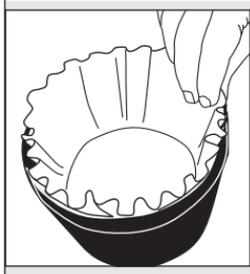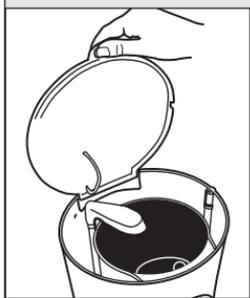



Medidas de Café Sugeridas

Para Preparar	Use Esta Cantidad de Café
10 tazas	9 cdas. ó 4-1/2 medidas
8 tazas	7 cdas. ó 3-1/2 medidas
6 tazas	6 cdas. ó 3 medidas
4 tazas	4 cdas. ó 2 medidas
2 tazas	2 cdas. ó 1 medida

Consejos: 2 cucharadas al ras equivalen a 1 medida al ras. Una taza equivale a 5 oz. de café de filtro.

filtrado

- Desplace el cabezal rociador hacia la izquierda para que quede sobre el portafiltro. Observe que si olvida ponerlo en la posición correcta, el mismo se posiciona automáticamente cuando usted cierra la tapa del reservorio.
- Llene la jarra con agua corriente hasta la capacidad deseada, según las marcas que tiene al costado. (1 taza equivale a 5 onzas.) Vierta el agua en el reservorio. Cierre completamente la tapa del reservorio y ponga la jarra vacía sobre el plato calentador.
- Hay una cómoda ventana para el agua del lado derecho del reservorio de la cafetera. La esfera roja sube dentro del tubo de agua e indica aproximadamente cuántas tazas de agua se vertieron en el reservorio.
- Ponga el interruptor de la cafetera en ON (encendido). Cuando deja de fluir el café, se ha completado el ciclo de filtrado.
- Deje que se enfríe el portafiltro durante unos minutos, abra la tapa del reservorio y desplace el cabezal rociador hacia la derecha. Retire cuidadosamente el portafiltro y deseche la borra del café y el filtro. Enjuague el portafiltro y póngalo nuevamente en su lugar.
- Para hacer otra jarra de café, repita los pasos 1 a 8.
- Asegúrese de poner su cafetera en OFF (apagado) cuando la jarra esté vacía y usted ya no esté usando la cafetera.

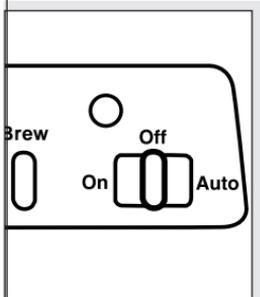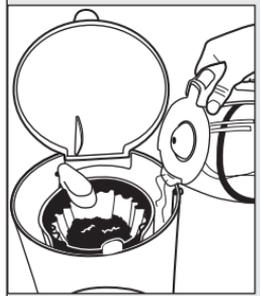


Desenchufe el cable de alimentación cuando la cafetera no esté en uso.

Para Ajustar el Reloj y el Temporizador

Importante: Por Favor Lea Antes de Usarla por Primera Vez.

El reloj en estos modelos deberá ser ajustado antes de que la cafetera pueda ser operada.

Diagrama del Reloj y del Temporizador

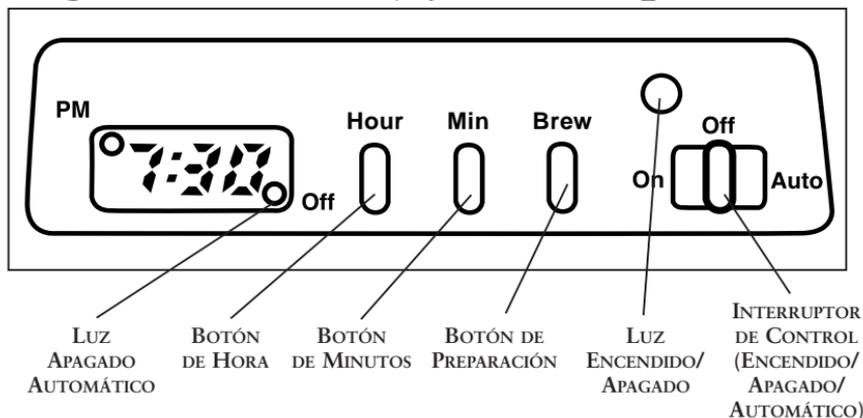

**Indica que la unidad ha apagado automáticamente*

Para Ajustar el Reloj:

1. Deslice el interruptor de control a APAGADO (OFF).
2. Enchufe el cordón de energía en la toma de corriente. La pantalla del reloj parpadeará hasta que usted ajuste la hora.
3. De forma alterna, oprima y sostenga los botones de HORA (HOUR) y MINUTOS (MINUTE) hasta obtener la hora actual. La luz del indicador de PM, ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla, se iluminará indicando la hora PM.

Para Preajustar la Hora de Preparación

1. Oprima y sostenga el botón de PREPARACIÓN (BREW) mientras ajusta la hora de preparación con los botones de HORA (HOUR) y MINUTOS (MINUTE). El indicador de PM se iluminará indicando la hora PM.

Preparación Automática a la Hora Preajustada

1. Siga los Pasos 1 al 5 en la Página 3 y 4 de la Sección de “Preparación de Café”.
2. Siempre deslice el interruptor de control a APAGADO (OFF) y luego a AUTO.
3. La preparación comenzará a la hora preajustada y el café se mantendrá caliente en el decantador durante 2 horas. Para mantener su café caliente durante 2 horas adicionales, deslice el interruptor desde AUTO hasta PRENDIDO (ON).

Importante:

Para Reactivar la Preparación Automática a la Hora Preajustada

El temporizador programable NO preparará el café el día siguiente si se deja en la posición AUTO después de la última preparación. Ésto tiene como fin evitar la operación inesperada. Si la luz de AUTO APAGADO (AUTO OFF) ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla está iluminada, reajuste la PREPARACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO BREW) deslizando el interruptor de control a APAGADO (OFF) y luego a AUTO.

Apagado Automático

Su cafetera mantendrá su café caliente durante 2 horas y luego se apagará automáticamente. Para mantener su café caliente durante 2 horas adicionales:

- Modelos con Reloj – Deslice el interruptor de control a APAGADO (OFF) y luego a PRENDIDO (ON).

Cuando su decantador esté vacío, apague la cafetera.

Cuidado y Limpieza

Uso y Cuidado de la Jarra

La jarra puede romperse si no se siguen las instrucciones que aparecen a continuación:

- Use únicamente jarras diseñadas específicamente para modelos Sunbeam.
- Esta jarra está diseñada para ser usada con su cafetera Sunbeam y por lo tanto nunca debe ser usada en la parrilla ni en el horno, incluido el de microondas.
- No apoye una jarra caliente en una superficie mojada o fría.
- No use una jarra cuarteada o que tenga el asa suelta o deteriorada.
- No limpie la jarra con limpiadores, esponjas de lana de acero ni otros materiales abrasivos.
- Descarte la jarra inmediatamente si llegara a hervir hasta quedar seca.
- Evite los golpes fuertes, las rayaduras o la manipulación descuidada.

Limpieza de la Jarra

- El agua dura puede dejar un depósito de mineral blanquecino dentro de la jarra. El café y el té decoloran estos depósitos y a veces dejan una mancha amarronada dentro de la jarra. Para eliminar estas manchas siga estos pasos sencillos:
- Use una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua caliente.
- Deje reposar la solución en la jarra durante alrededor de 20 minutos y luego deséchela.

- Lave y enjuague la jarra con un paño suave. No use limpiadores abrasivos. Pueden causar rayones que luego pueden producir roturas.
- La jarra y la tapa se pueden lavar en el estante superior del lavavajillas.

Limpeza de la Cafetera

Su cafetera necesitará limpieza cuando usted comience a observar una formación excesiva de vapor o una prolongación considerable del tiempo de filtrado. Esto es provocado por una acumulación de depósitos de limo y minerales contenidos en el agua. Si la acción de bombeo se detiene antes de que se haya expulsado toda el agua de la máquina, el aparato necesita una limpieza. La frecuencia de las limpiezas depende de la dureza del agua utilizada. La tabla siguiente contiene intervalos de limpieza sugeridos.

Intervalo de Limpieza Sugerido

Tipo de Agua	Frecuencia de Limpieza
Agua blanda	Cada 80 ciclos de filtrado
Agua dura	Cada 40 ciclos de filtrado

1. Vierta un cuarto de vinagre blanco de uso doméstico diluido en su cafetera.
2. Ponga un filtro de papel en el portafiltro y coloque el portafiltro en su lugar. Cierre la tapa del reservorio por completo.
3. Ponga la jarra vacía sobre el plato de calentamiento y ponga la cafetera en ON (encendido). Cuando hayan pasado 3 tazas, ponga la cafetera en OFF (apagado) y déjela reposar entre $\frac{1}{2}$ hora.
4. Al cabo de $\frac{1}{2}$ hora, vierta el vinagre nuevamente en la cafetera.
5. Ponga la jarra vacía sobre el plato de calentamiento. Ponga la cafetera en ON (encendido) y permita que pase todo el vinagre.

6. Deseche el vinagre y el filtro de papel.
7. Para lavar todo resto de vinagre, vierta una jarra llena de agua corriente en la cafetera y póngala en ON (encendido). Deje que se complete un ciclo entero.
8. Deseche el agua y ponga la cafetera en OFF (apagado). Repita los pasos 7 y 8.

Repuestos para la cafetera Sunbeam

SI NECESITA SERVICIO, NO DEVUELVA LA CAFETERA A LA TIENDA DONDE LA COMPRÓ.

Para servicio, llame al 1-800-458-8407

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del este, de lunes a viernes y de 9:00 am. a 3:00 p.m., hora del este, los sábados.

Para ayudarnos a servirle, tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam. Llámenos para recibir asistencia o para localizar el Centro de servicio Autorizado Sunbeam más cercano.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Apreciamos sus preguntas, comentarios o sugerencias. Llámenos al 1-800-458-8407 o escríbanos a:

Consumer Service Department
PO Box 948389
Maitland, FL 32794-8389

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía Limitada de Un Año

garantía

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto no tendrá defectos de material ni de mano de obra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que tenga defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra original y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere que presente un recibo de compra para solicitar servicio en garantía. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam o las tiendas minoristas que venden productos Sunbeam no tienen derecho a adulterar, modificar o cambiar de cualquier otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de: uso negligente o mal uso del producto, uso de tensión o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, desarmado, reparación o alteración por un tercero que no sea Sunbeam o un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam. Asimismo, la garantía no cubre fuerza mayor ni desastres naturales tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita en cuanto a su duración a la duración de la garantía antes mencionada. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varíen entre un estado, provincia o jurisdicción y otro.

Cómo Solicitar Servicio de Garantía

No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Lleve el producto a un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam. Encontrará el Centro de Servicio Autorizado Sunbeam más cercano llamando al 1 800 458-8407 o visitando nuestro sitio web en www.sunbeam.com. Si no hay un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam que le resulte cómodo, póngale un rótulo al producto con su nombre, dirección, número de teléfono durante el día y la descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto rotulado con el recibo de compra y envíelo por UPS o Parcel Post (encomienda postal) con envío y seguro pagados por adelantado a la dirección del Centro de Servicio Autorizado Sunbeam.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ

Sunbeam[®]

NO ENVÍE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ

Para hacer consultas sobre el producto:

Sunbeam Consumer Service

P.O. Box 948389

Maitland, FL 32794-8389

1.800.458.8407

www.sunbeam.com

NO ENVÍE ESTE PRODUCTO A LA DIRECCIÓN QUE APARECE MÁS ARRIBA

©2002 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.

SUNBEAM[®] y MR. COFFEE[®] son marcas registradas de Sunbeam Products, Inc.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc.

Boca Raton, FL 33431