

BACK TO BASICS

User's Guide SOHO™ COFFEEMAKER



© 2006 Back to Basics Products, Inc.

SHCM100INST V0606



WARRANTY

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Back to Basics Products, Inc., warrants your new Soho™ Coffeemaker to be free from defects in materials and workmanship under normal household use for a period of 1 year from the date of purchase. During this period, such defects will be repaired or the product replaced at Back to Basics® discretion without charge. This warranty does not cover exterior or interior finish or damage caused by misuse, accident or negligence.

A purchase receipt or other proof of date of original purchase may be required before warranty service is rendered.

If a problem with this houseware item develops during or after the warranty period, please contact Back to Basics Products, Inc. for service.

If service is required:

- Send a brief letter explaining the problem. Be sure to include your name, address and phone number.
- For faster service, call 1.800.688.1989 or e-mail service@btbproducts.com.
- Most service problems are resolved with the replacement of a broken or defective part. If this is not the case, we will give you instructions for returning the unit.

Any appliance submitted for repair must be sent (transportation charges prepaid) to:

Back to Basics Products, Inc.
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065

If you have any questions concerning the use or care of this product, or comments regarding your experience with the product, please write a letter explaining the nature of your concern.





IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING

WARNING: A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- Read all instructions before using.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse power cord, plug or coffeemaker in water or other liquid .
- Do not touch the coffeemaker's hot surfaces. Use handle or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use or before cleaning.
- Allow unit to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Remove contents from carafe before cleaning.
- The use of accessory attachments other than Back to Basics' Soho brand may result in fire, electrical shock or injury to persons. Only use enclosed parts and accessories.
- Never put hands on or in carafe while the appliance is plugged in.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Contact Back to Basics Customer Service (See warranty, page 2) to return for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use outdoors.
- Do not set a hot container on a cold surface.
- Do not use a cracked container or a container having a loose or weakened handle.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- Do not let the cord come into contact with hot surfaces, including the stove.
- Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
- To disconnect, turn unit to "OFF", then remove plug from wall outlet.





IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use this appliance for other than its intended use.
- Operate unit on a flat surface away from the edge of counter to avoid accidental tipping.
- The coffee carafe is designed for use with this unit only. It should never be placed on a range top or in a microwave.
- Do not leave empty carafe on unit when it is in “ON” position. This may result in the carafe becoming damaged and/or cracked.
- Never leave the house while the appliance is on.
- A short cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Extension cords may be used if care is exercised in their use. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical range of the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Scalding may occur if water reservoir lid is removed during brewing cycle.
- Do not wash parts in dishwasher. Do not clean container with cleansers, steel wool or other abrasive materials.
- Do not submerge unit in water.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**






OPERATION

Use and Care (Assembly)

To use your Soho™ Coffeemaker, begin by assembling the unit.

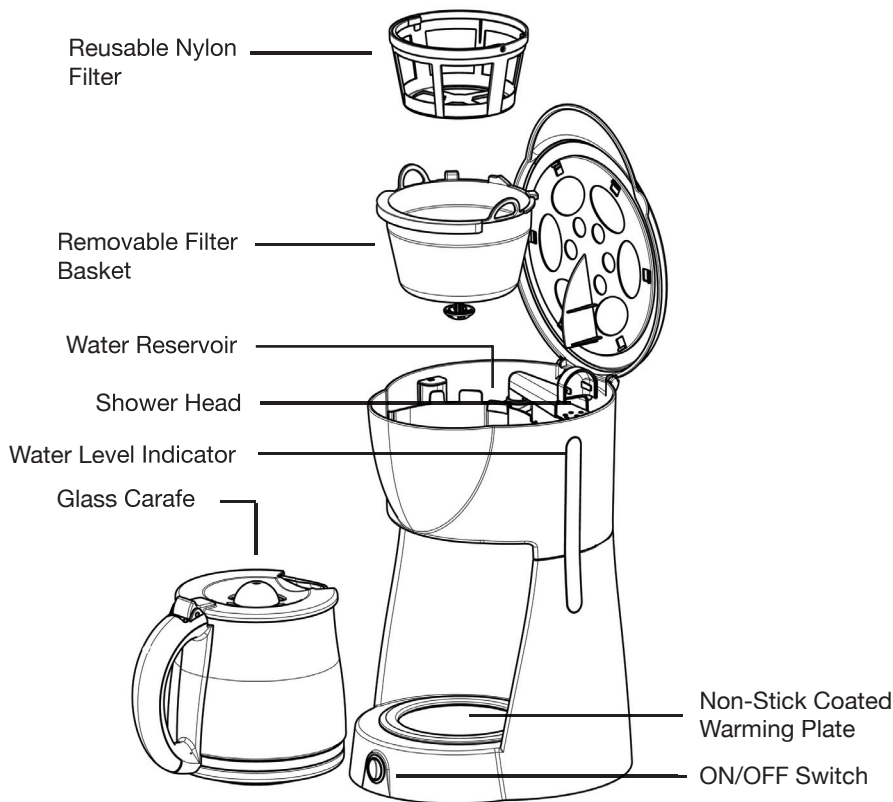

WARNING: The coffeemaker will remain “on” until turned “off”. Be sure to turn power off after each use and when carafe is empty.

1. Place unit on a clean, flat surface and plug into outlet. You can adjust the length of the power cord so that it is the exact length you desire.
 - a. To increase the length of the power cord: Grasp the power cord (not the power plug) and gently lift it out of the slot, then pull cord away from the coffeemaker.
 - b. To decrease the length of the power cord: Grasp the power cord, lift out of the slot, then feed cord into the coffeemaker opening. Place cord in the slot when finished.
2. Prior to first use, clean coffeemaker per instructions on page #7.
3. Remove carafe from unit and fill with desired amount of cold water. Use





OPERATION

easy measuring marks on carafe to ensure correct amount of water. Open top lid and pour water into water reservoir.

NOTE: The amount of brewed coffee will always be less than the amount of water placed into water reservoir; coffee grounds and the filter will absorb approximately 10% of the water.

4. With the lid still open, turn shower head to the back and remove the filter basket. Place filter in the filter basket. (Use quality disposable 8-12 cup filters or use reusable nylon filter provided.) Measure one tablespoon (level) of drip or regular grind coffee for each cup of coffee desired and place in filter. Be careful not to get any grounds on the filter basket.
5. Return filter basket to the unit. Make sure filter basket tab fits into slot on filter basket holder. Move the shower head toward front over the filter basket until shower head clicks into place. Close top lid of coffeemaker. Do not open lid during brewing cycle; leaving lid down preserves the coffee's flavor and heat and prevents steam burns.
6. Replace glass carafe on warming plate.
7. Press the switch to "ON". A BLUE light will illuminate during operation.
8. Upon completion of brew cycle, wait 1 minute before removing carafe from the unit to allow any remaining liquid to seep through.
9. Remove carafe and pour desired amount into cup(s). To keep coffee warm, place the carafe back on the warming plate of coffeemaker.

WARNING: With the carafe off the unit, the warming plate is exposed and HOT. Do not touch.

10. Wait 10 minutes before brewing a second pot of coffee. Turn unit off by pressing switch to "OFF"; the BLUE light will turn off.
11. This unit does not turn off automatically. Switch power to "OFF" when carafe is empty or when the unit is not in use. Unplug from wall outlet.

Tips for general operation

- To use Pause & Serve feature, remove carafe during brewing cycle and pour a cup of coffee. Replace carafe on warming plate within 30 seconds to avoid overflow or possible injury.
- For best results, always clean unit after every use and use fresh, cold water when brewing.
- Finer grinds will produce a fuller extraction and provide a richer, full-bodied coffee. Regular grinds will need more coffee per cup to produce the same coffee strength of a finer grind.
- For stronger coffee, use more grounds; for weaker coffee, use less grounds.
- Grinding whole beans immediately before use will produce optimum coffee flavor.





CLEANING

- Store coffee in a cool, dry place to maintain freshness. Do not reuse coffee grounds. This will impair the flavor of your coffee.

Care and Cleaning

Initial Use

Before using your new Soho Coffeemaker for the first time, be sure to thoroughly wash the glass carafe and filter basket in hot, soapy water. Rinse and dry. Thoroughly rinse reusable filter in **HOT WATER ONLY** as soap residue can leave a taste in your coffee. Wipe the exterior of unit with a damp cloth to remove any dust or packing residue. Run one cycle through with just water. Follow directions on page #6, leaving out coffee and using only water.

After Each Use

1. Before cleaning, make sure unit is turned off and is unplugged from the wall outlet.
2. Remove filter basket and dispose of coffee grounds and disposable filter, if used.
3. To clean carafe and filter basket, wash in hot soapy water, rinse and dry. **DO NOT WASH PARTS IN DISHWASHER.** When cleaning carafe, do not use abrasive materials as they may damage carafe.
4. Thoroughly rinse reusable filter in hot water only.
5. When all parts are clean, return carafe and filter basket with reusable filter to the unit.
6. To clean exterior of unit, wipe with a damp cloth.

DO NOT SUBMERGE UNIT IN WATER.

Extensive Cleaning

Extensive cleaning of your unit is recommended once a month. Mineral deposits can build up over time in the water reservoir causing lengthy brew times and a decrease in the flavor of your coffee.

1. To clean, open top coffeemaker lid and pour 1 pint white vinegar into the water reservoir.
2. Place filter in filter basket – do not add coffee. Move shower head toward front over the filter basket until shower head clicks into place and close lid. Push the switch to “ON”. The BLUE light will illuminate.
3. Run white vinegar through one brewing cycle. Once brewing cycle is finished, discard contents in carafe.
4. Remove carafe from unit and fill with 12 cups cold water. Pour water into the water reservoir and repeat brewing cycle using a fresh disposable filter or clean reusable filter. Do NOT add coffee; use only clear water. Once brewing cycle is finished, switch unit to “OFF”, unplug from the wall and discard contents in carafe.





CLEANING

5. Wash carafe and filter basket in hot, soapy water, rinse and dry. Rinse reusable filter in hot water only. Replace in unit.
6. When the unit has cooled, clean the exterior with a damp cloth. Your unit is now clean and ready to brew.



GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Back to Basics Products, Inc., le garantiza que su Cafetera Soho está libre de defectos de material y funcionamiento bajo un uso doméstico normal y por el término de un año a partir de la compra. Durante este período los defectos serán reparados o el producto será remplazado sin cargo, a la discreción de Back to Basics. Esta garantía no cubre daños externos o internos ocasionados por mal uso, accidente o negligencia.

Se exigirá un recibo de compra u otro comprobante de la compra original antes de efectuar el servicio que se garantiza.

Si surge algún problema con este electrodoméstico durante la vigencia de la garantía o posterior a la misma, por favor comuníquese con Back to Basics para el servicio de reparación.

Si el servicio es requerido:

- Envíe una nota explicando el problema. Asegúrese de incluir su nombre, domicilio y número de teléfono.
- Para obtener un servicio más rápido, llame al 1.800.688.1989 o envíe un correo electrónico a service@btbproducts.com.
- La mayoría de los problemas de servicio se resuelven sustituyendo la pieza rota o defectuosa. Si este no fuese el caso, le daremos instrucciones de cómo enviarnos la unidad.

Todo aparato sujeto a reparación debe ser enviado (gastos de transporte ya pagos) a:

Back to Basics Products, Inc.
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065

Si tiene alguna pregunta acerca del uso o el cuidado de este producto, o comentarios respecto a su experiencia con el mismo, por favor contáctenos. Apreciamos saber de nuestros clientes.





NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Todo aparato eléctrico tiene un riesgo de incendio y descarga eléctrica, y puede causar lesiones personales o muerte. Por favor siga todas las instrucciones de seguridad.

Se deben tomar precauciones básicas de seguridad cuando se usan aparatos eléctricos:

- Lea todas las instrucciones antes de su uso.
- Para evitar lesiones personales por incendio o descarga eléctrica, no sumerja el cable, la ficha de conexión o la cafetera en el agua u otro líquido.
- No toque las superficies calientes de la cafetera. Utilice las asas o las perillas.
- Es necesario prestar mucha atención cuando un aparato es utilizado por niños o en cercanía de ellos.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso o antes de limpiarla.
- Espere que la unidad se enfríe antes de poner o quitar componentes y antes de limpiarla.
- Vacíe el contenido de la jarra antes de limpiarla.
- El uso de accesorios de marca distinta a los Soho de Back to Basics puede ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Utilice solamente las piezas y los accesorios incluidos.
- Nunca ponga las manos sobre la jarra o dentro de la misma cuando el aparato esté enchufado.
- No ponga en marcha este aparato si el cable o la ficha están dañados, si el mismo funciona mal, o si se ha caído o dañado de algún modo. Contacte al Servicio de Clientes de Back to Basics (Ver página 9 de la garantía) para retornar el aparato para que sea revisado, reparado o ajustado eléctrica o mecánicamente.
- No lo utilice a la intemperie.
- No apoye un recipiente caliente sobre una superficie fría.
- No utilice un recipiente astillado o cuyo mango esté flojo o suelto.





NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No deje el cable colgando del borde de una mesa o de la mesada de la cocina.
- No permita que el cable tome contacto con superficies calientes, incluyendo la cocina.
- No coloque la cafetera sobre una hornalla vitro-ceramica o electrica, en un horno caliente o en las cercanías de ellos.
- Para desconectar apague la unidad y luego desenchufe de la pared.
- No utilice este aparato con otro fin que el previsto.
- Utilice la unidad sobre una superficie plana, lejos del borde de la mesada para evitar volcarla por accidente.
- La jarra de café está diseñada para ser usada únicamente en este aparato. Nunca debe ser ubicada sobre una cocina o en un microondas.
- Nunca deje la jarra vacía en el aparato encendido. Esto puede dañar la jarra o astillarla.
- Nunca se vaya de su casa dejando el aparato encendido.
- La unidad está equipada con un cable corto para reducir las posibilidades de accidente por tropezar y enredarse con un cable más largo.
- Los alargues podrán ser utilizados si se es cuidadoso durante su uso. La potencia eléctrica indicada en el alargue debe ser como mínimo de la misma magnitud que la del aparato.
- Este aparato cuenta con una ficha bipolar (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, la ficha podrá ser introducida en el enchufe bipolar solo de una manera. Si la ficha no entrase completamente en el enchufe, invértala. Si continúa sin entrar contacte a un electricista calificado. En modo alguno modifique la ficha.
- Si la tapa del recipiente de agua es retirada cuando está pasando el agua, puede salpicar.
- No lave las piezas en el lavavajillas. No limpie el recipiente con productos de limpieza, esponjas de acero u otros materiales abrasivos.
- No sumerja la unidad en agua.





NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO.**






FUNCIONAMIENTO

Uso y cuidado (ensamblaje)

Comience por armar su Cafetera Soho antes de utilizarla.

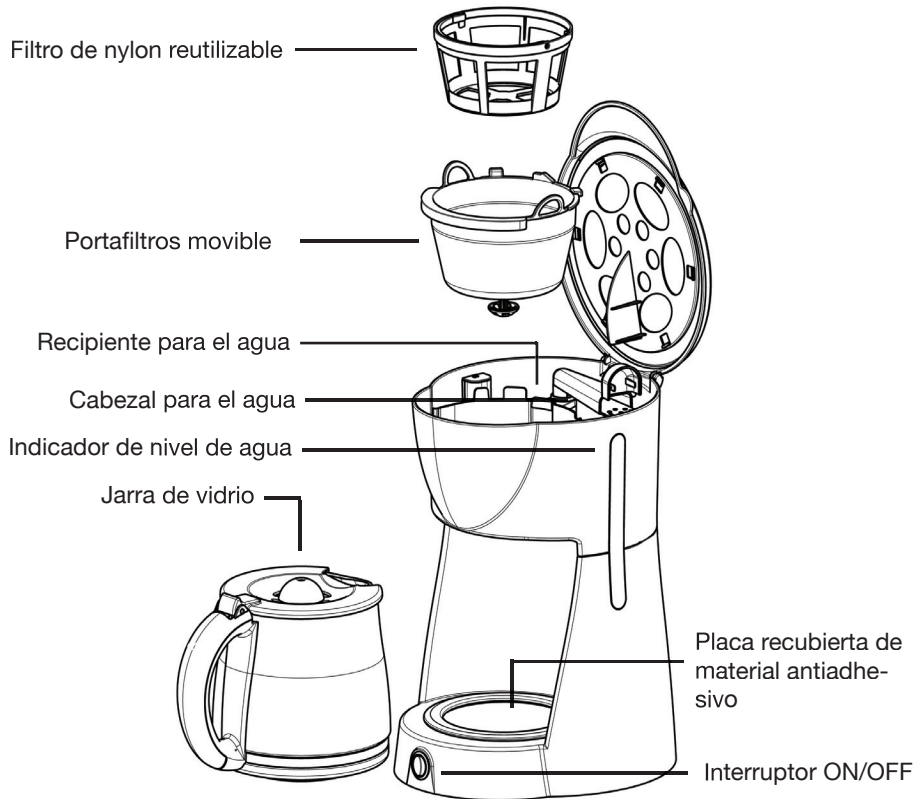

ADVERTENCIA: La cafetera no se apagará automáticamente. Asegúrese de apagar la cafetera luego de su uso, así como cuando la jarra esté vacía.

1. Ubique la unidad en una superficie limpia y plana y enchúfela. Puede ajustar el cable para que tenga el largo exacto que usted desea.
 - a. Para aumentar el largo del cable: Tome el cable (no la ficha) y con cuidado retírelo del compartimento, luego tírelo alejándolo de la cafetera.
 - b. Para acortar el largo del cable: Tome el cable, tire de él, y luego introdúzcalo dentro del compartimento. Coloque el cable en el compartimento cuando termine de usar la cafetera.
2. Previo al primer uso, limpie la cafetera siguiendo las instrucciones de la página # 14.
3. Retire la jarra de la unidad y llénela con la cantidad deseada de agua fría. Utilice el sencillo medidor de la jarra para asegurarse una cantidad correcta





FUNCIONAMIENTO

de agua. Levante la tapa superior y vuelque el agua en el recipiente.

NOTA: La cantidad de café filtrada siempre será menor que la cantidad de agua del recipiente, ya que los granos de café y el filtro absorben aproximadamente un 10% del agua.

4. Con la tapa aún abierta, gire el cabezal hacia atrás y retire el portafiltros. Coloque el filtro en el portafiltros. (Utilice filtros desechables para 8 y 12 tazas o utilice el filtro de nylon reutilizable incluido.) Mida una cucharada de sopa rasa de café molido grueso o más fino por cada taza de café deseado y colóquela en el filtro. Tenga cuidado de no dejar caer granos en el portafiltros.
5. Vuelva a colocar el portafiltros en la unidad. Asegúrese que la lengüeta del portafiltros calce en la ranura del soporte. Desplace el cabezal de agua hacia adelante sobre el portafiltros hasta que haga un clic. Cierre la tapa superior de la cafetera. No abra la tapa durante el proceso; el dejar la tapa baja conserva el sabor y el calor del café y evita las quemaduras causadas por el vapor.
6. Vuelva a colocar la jarra de vidrio en la placa de calor.
7. Ponga el interruptor en la posición "ON". Una luz azul se encenderá durante el proceso.
8. Una vez completado el ciclo, espere un minuto antes de retirar la jarra de la unidad, para evitar que queden restos de líquido sin pasar.
9. Retire la jarra y vierta en tazas la cantidad de café deseada. Para mantener el café caliente, vuelva a colocar la jarra en la placa de calor de la cafetera.

ADVERTENCIA: Con la jarra fuera de la unidad, la placa de calor está expuesta y CALIENTE.

10. Espere 10 minutos antes de preparar una segunda jarra de café. Apague la unidad poniendo el interruptor en "OFF", la luz azul se apagará.
11. Esta unidad no se apaga automáticamente. Ponga el interruptor en la posición "OFF" cuando la jarra esté vacía o cuando la unidad no esté en uso desenchúfela.

Consejos para el uso general

- Para usar la opción Pausa y Servicio, retire la jarra durante el proceso y sirva una taza de café. Vuelva a colocar la jarra sobre la placa de calor dentro de los 30 segundos para evitar que se desborde y cause lesiones.
- Para obtener mejores resultados, limpie siempre la unidad después de cada uso y utilice agua fresca y fría para la preparación.
- Los granos más finos producen una extracción más completa y suministran un café más sabroso y con más cuerpo. Los granos molidos normalmente requieren más café por taza para producir un café tan fuerte como con los granos finos.





LIMPIEZA

- Para preparar un café más fuerte, utilice más granos; para uno más suave, utilice menos granos.
- El café molido inmediatamente antes de su uso produce un sabor óptimo.
- Conserve el café en un lugar fresco y seco para mantener su frescura. No reutilice el café. Esto perjudicaría el sabor del café.

Cuidado y limpieza

Uso inicial

Antes de utilizar su nueva Cafetera Soho por primera vez, asegúrese de lavar a fondo la jarra de vidrio y el portafiltros con agua caliente y jabonosa. Enjuague y seque. Enjuague bien el filtro reutilizable con AGUA CALIENTE SOLAMENTE, porque los residuos de jabón dejarán un gusto en el café. Limpie la parte exterior de la unidad con un paño húmedo para quitar el polvo y residuos del embalaje. Haga funcionar una vez únicamente con agua. Siga las instrucciones de la página #13, deje de lado el café y utilice únicamente agua.

Después de cada uso

1. Antes de limpiarla, asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada.
2. Retire el portafiltros y tire los granos de café y el filtro desechable, si usa uno.
3. Para limpiar la jarra y el portafiltros, lávelos con agua jabonosa caliente, enjuague y seque. **NO LAVE LOS COMPONENTES EN EL LAVAVAJILLAS.** Cuando limpie la jarra, no utilice materiales abrasivos, ya que ellos pueden dañarla.
4. Enjuague a fondo el filtro reutilizable solamente con agua caliente.
5. Cuando todas las piezas estén limpias, vuelva a colocar la jarra y el portafiltros con un filtro desechable en la unidad.
6. Para limpiar la parte exterior de la unidad, pásele un paño húmedo. **NO SUMERJA LA UNIDAD EN AGUA.**

Limpieza profunda

Se recomienda la limpieza profunda de su unidad una vez por mes. Los minerales depositados pueden acumularse en el recipiente con el tiempo, ocasionando un enteltecimiento del proceso y una disminución del sabor del café.

1. Para limpiar, levante la tapa de su cafetera y vuelque una medida de vinagre blanco en el recipiente de agua.
2. Ponga un filtro en el portafiltros – no agregue café. Mueva el cabezal de agua hacia adelante sobre el portafiltros hasta que haga un clic y cierre la tapa. Ponga el interruptor en la posición “ON”. Una luz azul se encenderá.





LIMPIEZA

3. Complete un ciclo haciendo pasar vinagre blanco. Cuando el ciclo finalice, vacíe el contenido de la jarra.
4. Retire la jarra de la unidad y llénela con 12 tazas de agua fría. Vierta el agua en el recipiente y repita el proceso usando un nuevo filtro desechable o limpie el filtro reutilizable. No agregue café; use solamente agua limpia. Una vez que el ciclo haya finalizado, ponga el interruptor en "OFF", desconecte la unidad y tire el contenido de la jarra.
5. Lave la jarra y el portafiltros con agua jabonosa caliente, enjuague y seque. Enjuague el filtro reutilizable solamente con agua caliente. Vuelva a ponerlo en la unidad.
6. Cuando la unidad se haya enfriado, limpie la parte exterior con un paño húmedo. Ahora su unidad está limpia y lista para ser utilizada.



GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Back to Basics Products, Inc. garantit votre nouvelle cafetière contre tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre dans des conditions normales d'utilisation ménagère pendant une période de 12 mois (un an) à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, Back to Basics^{MD}, à son choix, réparera l'appareil ou le remplacera sans frais. La présente garantie ne couvre pas les dommages extérieurs ou intérieurs de l'appareil qui découlent d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou de négligence.

Le reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat originale sera exigé avant d'exécuter tout service lié à la garantie.

En cas de problème avec cet appareil pendant la période de garantie ou après son expiration, veuillez communiquer avec Back to Basics Products.

Si l'appareil doit être réparé :

- Faites-nous parvenir une brève lettre dans laquelle vous expliquez le problème. N'oubliez pas d'indiquer vos nom, adresse et numéro de téléphone.
- Pour un service plus rapide, veuillez composer le 1.800.688.1989 ou envoyer un courriel à l'adresse service@btbproducts.com.
- Le remplacement d'une pièce brisée ou défectueuse résout habituellement la plupart des problèmes. Si tel n'est pas le cas, nous vous transmettrons des directives afin que vous puissiez nous retourner l'appareil.

Veuillez envoyer (port payé) tout appareil devant être réparé à l'adresse suivante :

Back to Basics Products, Inc.
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065 USA

Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation et de l'entretien de ce produit, ou si vous avez des commentaires à formuler relativement à votre expérience avec le produit, veuillez communiquer avec nous. Nous apprécions recevoir des commentaires de nos clients.





MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Un risque d'incendie ou de choc électrique existe avec tout appareil électrique et peut entraîner des blessures ou même la mort.

Veillez observer toutes les consignes de sécurité.

On doit observer des consignes de sécurité élémentaires lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

- Lire le mode d'emploi en entier avant d'utiliser l'appareil.
- Pour éviter tout incendie, choc électrique ou toute blessure, ne jamais immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes de la cafetière. Utiliser les poignées ou les boutons.
- La prudence est de rigueur lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- Permettre à l'appareil de refroidir avant d'y installer ou d'y retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Retirer le contenu de la verseuse à café avant le nettoyage.
- L'usage d'accessoires qui ne sont pas vendus par Back to Basics^{MD} peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Utiliser uniquement les pièces ou les accessoires fournis.
- Ne jamais mettre les mains sur la verseuse à café ni à l'intérieur, quand l'appareil est branché.
- Ne pas se servir de cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé par terre ou a été endommagé. Communiquer avec le service à la clientèle de Back to Basics^{MD} (consulter la garantie à la page 16 pour retourner l'appareil à des fins de vérification, de réparation ou d'ajustement électrique ou mécanique.
- Ne pas employer à l'extérieur.





MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne jamais utiliser un contenant fissuré ou dont la poignée est lâche ou qui n'est pas solide.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre au bout d'un comptoir ou d'une table.
- Tenir le cordon loin des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Ne pas le placer à proximité ou sur du verre chaud ou un brûleur, ni dans un four chaud.
- Pour débrancher, régler l'interrupteur à « OFF » et retirer ensuite la fiche de la prise murale.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- Utiliser uniquement sur une surface plane loin du bord du comptoir pour éviter tout renversement accidentel.
- La verseuse à café est conçue pour être utilisée uniquement avec cet appareil. Elle ne devrait pas être placée sur une table de cuisson ou dans un micro-onde.
- Ne pas laisser la verseuse à café vide sur l'appareil si l'interrupteur est réglé à « ON ». Cela pourrait endommager la verseuse à café.
- Ne jamais quitter la maison pendant que l'appareil fonctionne.
- Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'entortillement ou de chute occasionnés par un long cordon.
- Il est possible d'employer une rallonge si on observe les consignes de sécurité. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être égales ou supérieures à celles de l'appareil.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche.
- Il y a risque d'ébouillantage si le couvercle du réservoir d'eau est soulevé pendant l'infusion.
- Ne pas laver les pièces au lave-vaisselle. Ne pas nettoyer le contenant avec des détergents, de la laine d'acier ou tout autre matériau abrasif.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.





MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**CONSERVER CES DIRECTIVES
POUR USAGE MÉNAGER
SEULEMENT**






FONCTIONNEMENT

Utilisation et entretien (assemblage)

La cafetière Soho doit être assemblée.

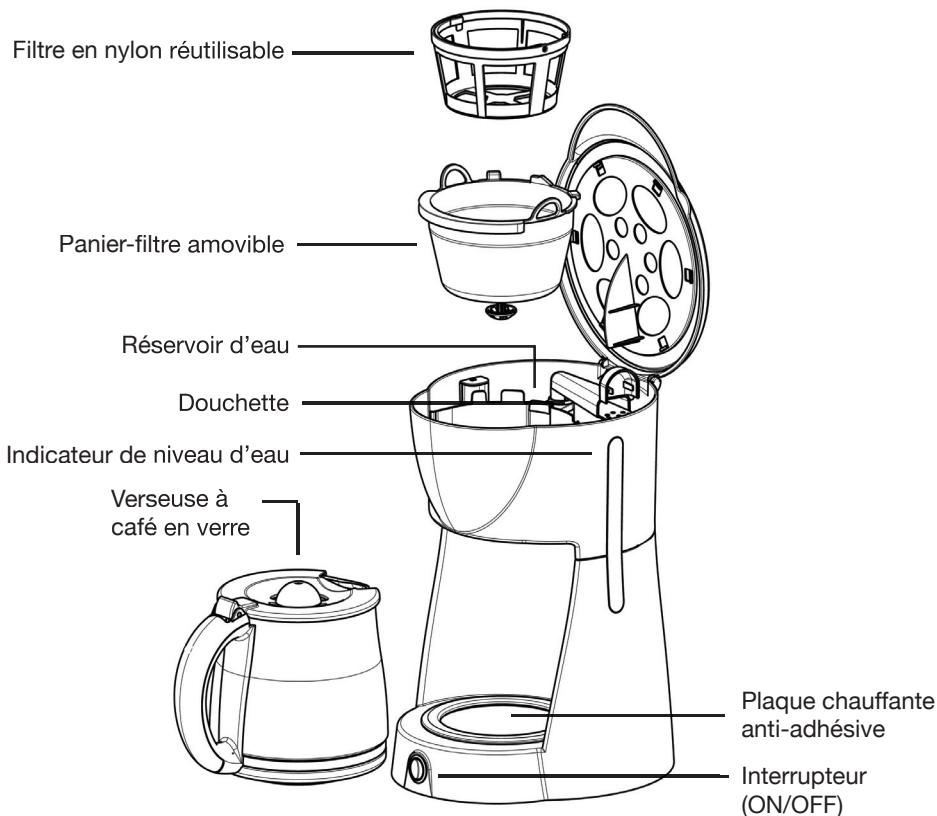

AVERTISSEMENT : La cafetière demeurera en fonction (« ON ») tant qu'elle ne sera pas arrêtée (« OFF »). S'assurer de couper le courant électrique après usage et quand la verseuse à café est vide.

1. Placer l'appareil sur une surface plane et propre et brancher dans la prise électrique. La longueur du cordon d'alimentation peut être ajustée à la longueur désirée.
 - a. Pour allonger le cordon d'alimentation : Saisir le cordon d'alimentation (et non la fiche), soulever doucement hors de l'encoche et placer ensuite le cordon loin de l'appareil.
 - b. Pour raccourcir le cordon d'alimentation : Saisir le cordon d'alimentation, soulever hors de l'encoche et insérer ensuite le cordon dans l'ouverture de la cafetière. Placer le cordon dans l'encoche lorsqu'il n'est pas en service.





FONCTIONNEMENT

2. Avant d'utiliser votre cafetière, nettoyez-la selon les directives fournies à la page #21.
3. Retirer la verseuse à café de l'appareil et remplir d'eau froide selon la quantité désirée. Utiliser les marques à mesurer sur la verseuse pour vous assurer de la bonne quantité d'eau. Ouvrir le couvercle et verser l'eau dans le réservoir.

REMARQUE : La quantité de café infusé sera toujours inférieure à la quantité d'eau contenue dans le réservoir; les grains de café et le filtre absorbent près de 10 % de l'eau.

4. Lorsque le couvercle est ouvert, tourner la douchette vers l'arrière et retirer le panier-filtre. Placer un filtre dans le panier. (Utiliser les filtres jetables de 8 à 12 tasses ou le filtre en nylon réutilisable fourni.) Mesurer une cuiller à table (rase) de café filtre ou moulu pour chaque tasse de café et verser dans le filtre. Veillez à ne pas verser de grains dans le panier-filtre.
5. Déposer le panier-filtre dans l'appareil. Veuillez vous assurer que la patte s'insère dans l'encoche du support à panier-filtre. Déplacer la douchette vers l'avant au-dessus du panier-filtre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Fermer le couvercle supérieur de la cafetière. Ne pas ouvrir le couvercle durant l'infusion; laisser le couvercle fermer pour conserver l'arôme et la chaleur du café, et pour éviter tout risque de brûlure causée par la vapeur.
6. Replacer la verseuse en verre sur la plaque chauffante.
7. Régler l'interrupteur à « ON ». Un voyant BLEU s'allume quand l'appareil est en service.
8. À la fin de l'infusion, attendre une minute avant de retirer la verseuse de l'appareil pour permettre le filtrage du reste de l'eau.
9. Retirer la verseuse et verser la quantité désirée dans les tasses. Pour tenir le café chaud, replacer la verseuse sur la plaque chauffante de la cafetière.

AVERTISSEMENT : Lorsque la verseuse est retirée de l'appareil, la plaque chauffante exposée sera CHAUDE. N'y touchez pas.

10. Attendre 10 minutes avant de faire une deuxième infusion de café. Fermer l'appareil en réglant l'interrupteur à « OFF ». La lumière BLEUE s'éteindra.
11. Cet appareil ne s'arrête pas automatiquement. Placer l'interrupteur à « OFF » quand la verseuse est vide ou quand l'appareil n'est pas utilisé. Retirer le cordon de la prise murale.

Conseils d'utilisation générale

- La fonction Pause & Serve (pauser et verser) vous permet de retirer la verseuse pendant l'infusion et de verser une tasse de café. Replacer la verseuse sur la plaque chauffante en moins de 30 secondes pour éviter tout risque de déversement ou de blessure.





NETTOYAGE

- Pour obtenir de meilleurs résultats, toujours nettoyer l'appareil après usage et utiliser de l'eau courante froide pour infuser.
- Les grains finement moulus produiront une extraction plus riche et vous obtiendrez ainsi un café plus corsé. La mouture régulière exigera plus de café que la mouture fine pour produire une tasse de café de la même intensité.
- Pour un café plus corsé, utiliser plus de grains; pour un café plus velouté, utiliser moins de grains.
- Moudre les grains de café juste avant leur infusion produira un meilleur arôme.
- Garder le café dans un endroit sec et frais pour en maintenir la fraîcheur. Ne pas réutiliser les grains de café. Ceci aura un effet néfaste sur l'arôme de votre café.

Entretien et nettoyage

Première utilisation

Avant d'utiliser votre nouvelle cafetière SOHO pour la première fois, veillez à bien laver la verseuse en verre et le panier-filtre dans de l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher. Bien rincer le filtre à l'EAU CHAUDE UNIQUEMENT pour éviter que le goût du savon ne se transmette au café. Sécher l'extérieur de l'appareil avec un linge humide pour retirer toute poussière ou tout résidu d'emballage. La première fois que vous ferez fonctionner l'appareil, utilisez uniquement de l'eau. Suivre les directives à la page #20, sans utiliser de café, en utilisant uniquement de l'eau.

Après chaque utilisation

1. Avant de nettoyer, s'assurer que l'appareil est fermé (« OFF ») et débranché de la prise murale.
2. Retirer le panier-filtre et jeter les grains de café et le filtre jetable s'il y a lieu.
3. Pour nettoyer la verseuse et le panier-filtre, laver à l'eau chaude savonneuse, rincer puis sécher. **NE PAS LAVER LES PIÈCES AU LAVE-VAISSELLE.** Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la verseuse, car cela pourrait l'endommager.
4. Bien rincer le filtre réutilisable uniquement à l'eau chaude.
5. Quand toutes les pièces sont propres, déposer la verseuse, le panier-filtre et le filtre réutilisable sur l'appareil.
6. Nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un linge humide. **NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**





NETTOYAGE

Nettoyage en profondeur

Un nettoyage mensuel en profondeur de l'appareil est recommandé.

Des dépôts minéraux peuvent s'accumuler dans le réservoir d'eau ce qui peut allonger le temps d'infusion et diminuer l'arôme du café.

1. Pour nettoyer, ouvrir le couvercle du réservoir et y verser un demi-litre de vinaigre.
2. Placer le filtre dans le panier – ne pas ajouter de café. Déplacer la douchette vers l'avant au-dessus du panier-filtre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fermer le couvercle. Régler l'interrupteur à « ON ». Le voyant BLEU s'allumera.
3. Exécuter un cycle d'infusion avec du vinaigre blanc. Quand le cycle est terminé, jeter le contenu de la verseuse.
4. Retirer la verseuse à café de l'appareil et remplir avec 12 tasses d'eau froide. Verser l'eau dans le réservoir et répéter le cycle d'infusion en utilisant un nouveau filtre jetable ou un filtre réutilisable propre. NE PAS ajouter de café; utiliser uniquement de l'eau. Aussitôt que le cycle d'infusion est terminé, régler l'interrupteur à « OFF », retirer le cordon de la prise murale et verser le contenu de la verseuse dans l'évier.
5. Pour nettoyer la verseuse et le panier-filtre, laver à l'eau chaude savonneuse, rincer puis sécher. Bien rincer le filtre réutilisable uniquement à l'eau chaude. Replacer sur l'appareil.
6. Lorsque l'appareil est froid, nettoyer l'extérieur avec un linge humide. Votre appareil est maintenant propre et prêt pour la prochaine infusion.



WARRANTY

Please complete and return this product warranty card or register your product online at: backtobasicsproducts.com within 10 days of purchase.

THIS INFORMATION IS FOR INTERNAL USE ONLY

☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Ms.

Model: Soho™ Coffeemaker

1. Name _____

2. Address _____

City _____ State _____ Zip Code _____

3. E-Mail Address _____

4. Age: ☐ 18-24 ☐ 25-34 ☐ 35-49 ☐ 50+

5. Marital Status: ☐ Married ☐ Single

6. Number of Children in the House : 12 yrs and under _____ 13-18 yrs _____

7. Income: ☐ Below \$25,000 ☐ \$25,001-\$50,000 ☐ \$50,001-\$75,000 ☐ \$75,001+

8. Where was this product purchased? _____

9. How did you become aware of this product?

☐ Gift	☐ Recommendation from friend
☐ TV advertisement	☐ Saw product in store
☐ Print ad	☐ TV shopping program
☐ Magazine article	☐ Internet
	☐ Other _____

10. What were the two most important reasons influencing your purchase:

☐ Gift	☐ Recommended by sales person
☐ Special offer	☐ Recommended by friend
☐ Product appearance	☐ Prior experience with Back to Basics
☐ Ease of operation	☐ Back to Basics brand reputation
☐ Quality/durability	☐ Value for price
☐ Product features	☐ Product packaging
	☐ Other _____

11. Why did you purchase this Back to Basics product?

☐ To replacement/upgrade current product
☐ Not satisfied with current product(s) already owned
☐ First product(s) ever owned
☐ Received as a gift

12. Would you be interested in being contacted via e-mail for promotions, recipes, new product information, etc.? ☐ YES ☐ NO

COMMENTS _____





Fold here and mail registration card within 10 days of purchase to validate warranty.



Place
Stamp
Here

BACK TO BASICS PRODUCTS, INC.
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065 USA

