

**SAMSUNG**

SM-V700

# Benutzerhandbuch

# Über dieses Handbuch

Sie können diese Gear zusammen mit einigen Samsung Android™-Smartphones oder -Tablets verwenden. Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zu Anwendungen und Funktionen, die beim Verbinden der Gear mit einem Mobilgerät verfügbar sind.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung der Gear aufmerksam durch, um ihre sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen der Gear.
- Bilder und Screenshots können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt unterscheidet sich möglicherweise vom Endprodukt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, und Samsung behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Eine aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Samsung-Webseite [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Hochwertige Inhalte, bei deren Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung der Gear aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten der Gear und der Umgebung, in der sie genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gear, Software und Dienstanbieter unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für Leistungsprobleme, die von Anwendungen verursacht werden, die nicht von Samsung stammen.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass die Gear oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser Gear unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Standardanwendungen, die bereits auf der Gear installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf der Gear vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems der Gear oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen an der Gear oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

## Hinweissymbole



**Warnung:** Situationen, die zu Verletzungen führen könnten.



**Vorsicht:** Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten.



**Hinweise:** Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen.

## Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

# Inhalt

## Erste Schritte

- 6 Lieferumfang
- 7 Geräteaufbau
- 8 Mit einem Mobilgerät verbinden
- 14 Taste
- 14 Akku aufladen
- 17 Gear tragen
- 18 Gear ein- und ausschalten
- 19 Gear sperren und entsperren
- 19 Bildschirmhelligkeit anpassen
- 19 Lautstärke einstellen
- 20 In den Stumm-Modus wechseln

## Grundlegende Information

- 21 Anzeigesymbole
- 21 Touchscreen verwenden
- 24 Benachrichtigungen
- 25 Startbildschirm
- 26 Uhrbildschirm
- 26 Anwendungsbildschirm
- 26 Anwendungen verwenden
- 27 Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
- 27 Gear sichern
- 28 Bluetooth
- 30 Anruffunktionen verwenden

## Gear Manager

- 31 Über Gear Manager
- 31 Gear-Einstellungen konfigurieren
- 32 Anpassen des Startbildschirms
- 33 Anwendungen verwalten
- 34 Gear finden
- 34 Benachrichtigungen verwenden
- 35 Automatische Sperrfunktion aktivieren
- 35 Schnellzugriff für eine Anwendung festlegen
- 35 Notfallmeldungen einrichten
- 36 Smart Info
- 36 Aufweckgeste verwenden
- 36 Hilfeinformationen anzeigen

## Anwendungen

- 37 Kamera
- 39 Galerie
- 40 Kontakte
- 40 Telefon
- 40 Mein Gerät suchen
- 41 Protokolle
- 41 Mediencontroller
- 41 Schrittzähler
- 45 S Voice
- 45 Stoppuhr
- 46 Timer

- 46 Termine heute
- 46 Sprachmemo
- 47 Wetter

## Einstellungen

- 48 Über die Einstellungen
- 48 Uhr
- 49 Ton
- 49 Lautstärke
- 49 Anzeige
- 50 Akku
- 50 Bluetooth
- 50 Bewegung...
- 50 Sperrbildschirm
- 50 Sprache
- 51 Gear - Reset
- 51 Gear-Info

## Rat und Hilfe bei Problemen

# Erste Schritte

## Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Gear
- Ladestation
- Kurzanleitung



- Die mit der Gear und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit dieser Gear vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit der Gear kompatibel sind.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrer Gear kompatibel.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursachte Fehlfunktionen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Webseite.

## Geräteaufbau

### Gear

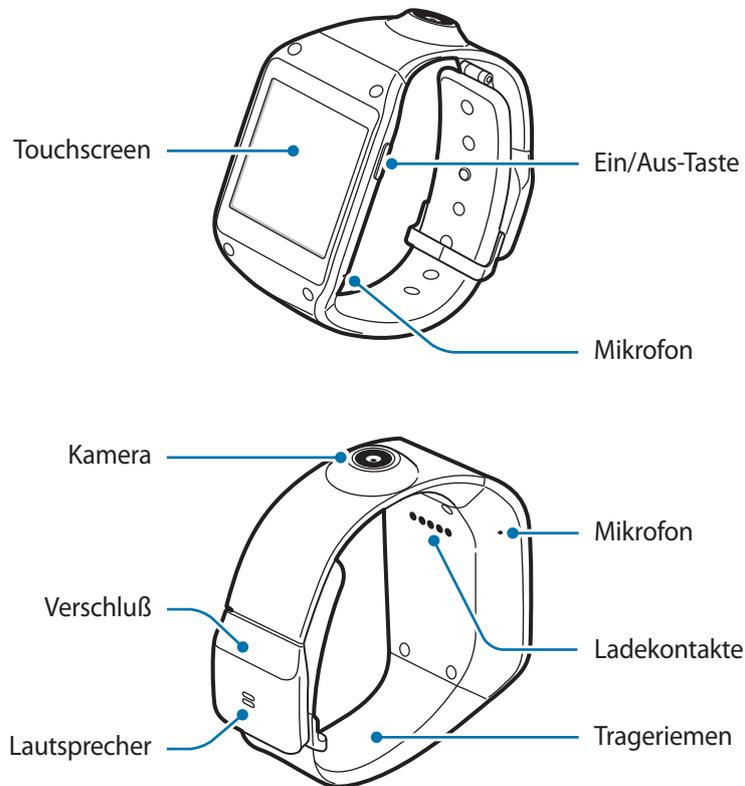


Feuchtigkeit und Flüssigkeit können Schäden an der Gear verursachen. Bewahren Sie die Gear an einem trockenen Ort auf.



- Verwenden Sie keinen Bildschirmschutz. Dadurch können Fehlfunktionen des Sensors verursacht werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Ist der Lautsprecher feucht, ist der Ton möglicherweise verzerrt. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher trocken ist.

## Ladestation

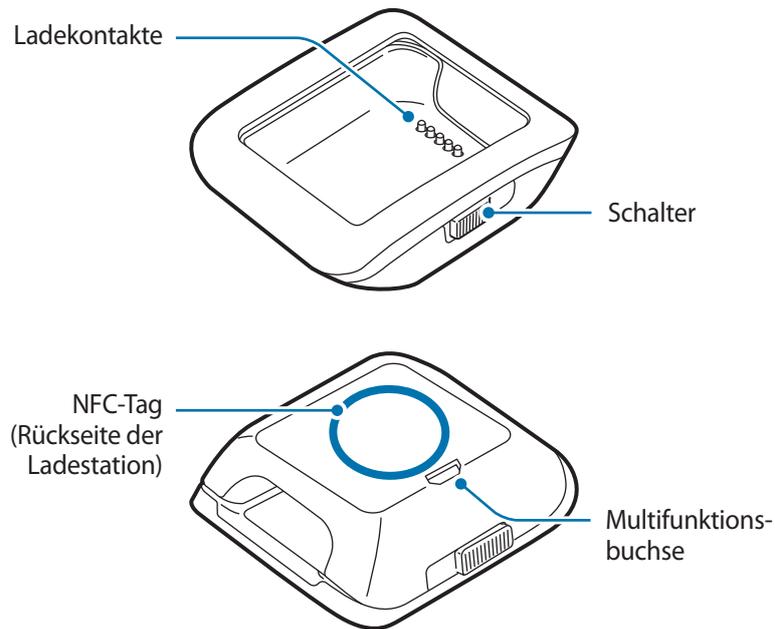

## Mit einem Mobilgerät verbinden

Wenn Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden, können Sie die Anwendungen und Funktionen des verbundenen Mobilgeräts verwenden.

Verwenden Sie die Ladestation, die über ein NFC-Tag und die Bluetooth-Adresse für Ihre Gear verfügt.

**1** Mobilgerät: Aktivieren Sie die NFC-Funktion.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **NFC** an. Ziehen Sie den Schalter **NFC** nach rechts.



Die Aktivierung der NFC-Funktion variiert möglicherweise je nach Mobilgerät.


## 2 Gear: Schalten Sie die Gear ein.

Die Gear wechselt automatisch in den Verbindungsmodus.

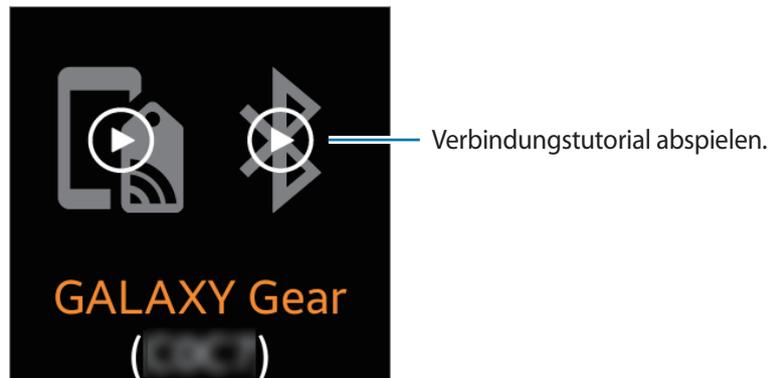

## 3 Ladestation: Halten Sie die Rückseite der Ladestation an die Rückseite des Mobilgeräts.

Das Mobilgerät gibt einen Signalton aus und Gear Manager wird in einem Popup-Fenster geöffnet.

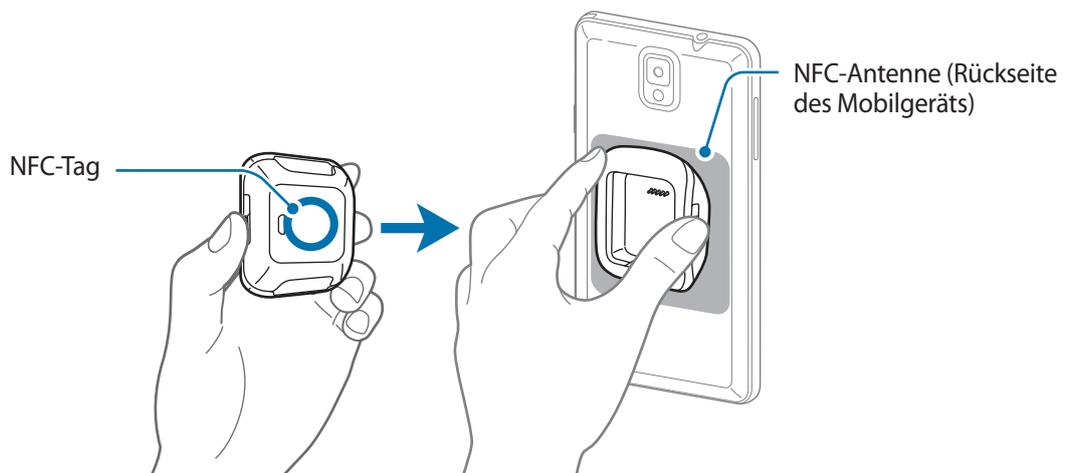

- Das Mobilgerät im oben angezeigten Bild verfügt über eine integrierte NFC-Antenne. Die NFC-Antenne befindet sich je nach Gerät möglicherweise an einer anderen Stelle. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, um herauszufinden, wo sich die NFC-Antenne an Ihrem Gerät befindet.
- Entsperren Sie das Mobilgerät, bevor Sie es mit der Gear verbinden. Das Mobilgerät kann nicht mit der Gear verbunden werden, wenn das Cover zugeklappt, der Bildschirm ausgeschaltet oder das Gerät gesperrt ist.

4 Mobilgerät: Tippen Sie **OK** → **Installieren** an.

Gear Manager wird installiert.



Stellen Sie sicher, dass eine WLAN-Verbindung oder mobile Datenverbindung besteht, bevor Sie Gear Manager installieren.

5 Mobilgerät: Wenn das Fenster **Bluetooth-Kopplungsanforderung** erscheint, tippen Sie **OK** an.

Gear: Tippen Sie  an.



▲ Mobilgerät



▲ Gear

Die Gear und das Mobilgerät werden über Bluetooth miteinander verbunden.



Kann keine Verbindung hergestellt werden, halten Sie die Rückseite der Ladestation an die Rückseite des Mobilgeräts (NFC-Antenne) oder verbinden Sie die Geräte manuell.

6 Mobilgerät: Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen zu.

Die Verbindung der Geräte ist abgeschlossen und Gear Manager wird gestartet. Beachten Sie die Tipps, die Ihnen im Popup-Fenster angezeigt werden.



Wenn Sie die Geräte an eine optionale Ladestation anschließen, starten Sie auf dem Mobilgerät Gear Manager und tippen Sie dann **Manuell verbinden** an, um die Geräte zu suchen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

## Manuell verbinden

Sollte das Mobilgerät nicht über eine NFC-Funktion verfügen, müssen Sie die Geräte manuell miteinander verbinden.



- Möchten Sie überprüfen, ob Ihr Mobilgerät eine NFC-Funktion besitzt, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** an und bestätigen Sie, dass die NFC-Option aufgeführt ist.
- Die Schritte und Bildschirme variieren möglicherweise je nach Mobilgerät.


**1** Mobilgerät: Rufen Sie **Samsung Apps** auf, laden Sie Samsung GALAXY Gear Manager herunter und installieren Sie ihn.



Unterstützt Ihr Mobilgerät Samsung Apps nicht, rufen Sie [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) auf und laden Sie Gear Manager herunter. Gear Manager kann nur auf Mobilgeräten installiert werden, die eine Synchronisierung mit einer Gear unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit einer Gear kompatibel ist.

**2** Gear: Schalten Sie die Gear ein.

Die Gear wechselt automatisch in den Verbindungsmodus.

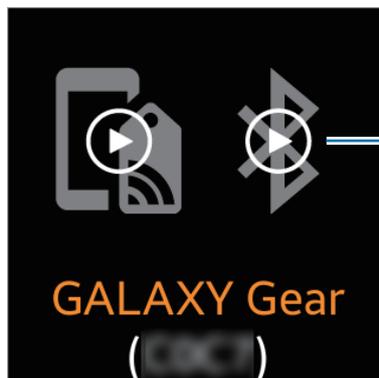


Verbindungstutorial abspielen.

- 3 Mobilgerät: Starten Sie Gear Manager auf dem Mobilgerät und tippen Sie dann **Manuell verbinden** an.



- 4 Mobilgerät: Wenn das Fenster **Hinweis** erscheint, tippen Sie **OK** an.  
Auf dem Mobilgerät wird Bluetooth aktiviert und es werden erkannte Geräte angezeigt.
- 5 Mobilgerät: Wählen Sie die Gear in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte aus.

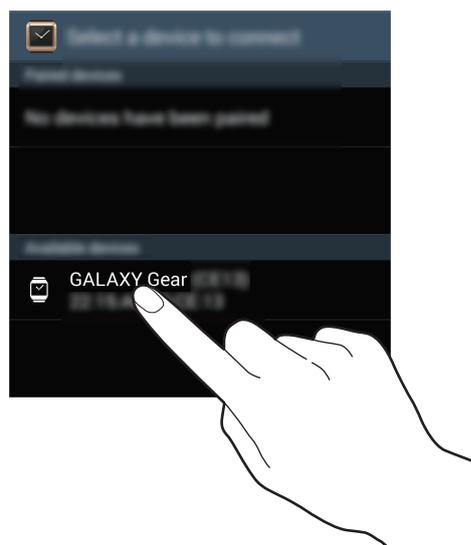

-  Überprüfen Sie auf der Gear die ID-Nummer und wählen Sie dann in der Liste mit den erkannten Bluetooth-Geräten die Gear mit derselben Nummer aus.

- 6 Mobilgerät: Wenn das Fenster **Bluetooth-Kopplungsanforderung** erscheint, tippen Sie **OK** an.  
Gear: Tippen Sie  an.



▲ Mobilgerät



▲ Gear

Die Gear und das Mobilgerät werden über Bluetooth miteinander verbunden.

- 7 Auf dem Mobilgerät: Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen zu.  
Die Verbindung der Geräte ist abgeschlossen und Gear Manager wird gestartet.

## Mit einem anderen Mobilgerät verbinden

Verbinden Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät. Trennen Sie die aktuelle Verbindung und stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Mobilgerät her.

- 1 Mobilgerät: Starten Sie Gear Manager und tippen Sie den Gear-Namen unter **Gear gekoppelt** → **Trennen** → **OK** an.  
Die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät wird getrennt.
- 2 Gear: Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Menü** und tippen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Gear-Reset** → **Zurücks...** an.  
Die Gear wird zurückgesetzt und der Verbindungsmodus geöffnet.
- 3 Mobilgerät: Öffnen Sie auf einem anderen Mobilgerät Gear Manager und verbinden Sie das Mobilgerät mit der Gear.

## Taste

Taste	Funktion
 <p data-bbox="288 539 392 573">Ein/Aus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedrückt halten, um die Gear ein- oder auszuschalten.</li> <li>• Für 8–10 Sekunden gedrückt halten, um die Gear zurückzusetzen, falls schwerwiegende Fehler auftreten oder das Gerät abstürzt oder sich aufhängt.</li> <li>• Drücken, um zum Uhrbildschirm zurückzukehren.</li> <li>• Drücken, um die Gear im Uhrbildschirm zu sperren. Die Gear wird in den Sperrmodus versetzt, wenn der Touchscreen ausgeschaltet ist. Erneut drücken, um die Gear zu entsperren.</li> </ul>

## Akku aufladen

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mit der Ladestation auf. Sie können die Gear auch mit dem USB-Kabel am Computer anschließen und aufladen.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden an der Gear führen.




- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann die Gear nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie die Gear wieder einschalten.

## Akku mit der Ladestation laden

- 1 Lösen Sie die Verriegelung und öffnen Sie anschließend die Abdeckung der Ladestation.

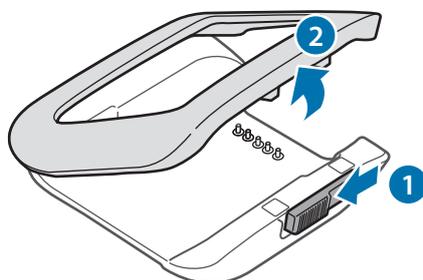


- 2 Setzen Sie die Gear so in die Ladestation ein, dass sich die beiden Ladkontakte gegenüber liegen.

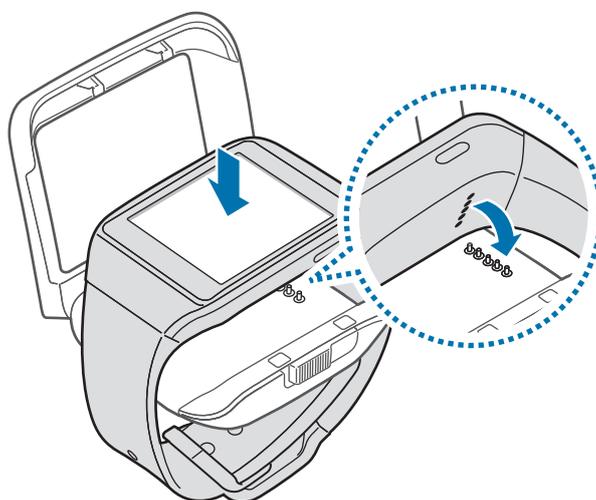

- 3 Schließen Sie die Abdeckung der Ladestation.



- 4 Schließen Sie das kleine Ende des Ladegeräts an der Multifunktionsbuchse der Ladestation und das große Ende des Ladegeräts an einem Stromanschluss an.

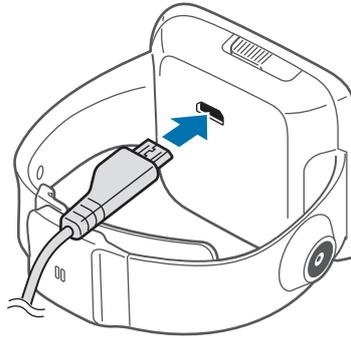

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden an der Gear führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.



- Während des Ladens können Sie Sprachmemos und die Kamera nicht verwenden.
- Während die Gear geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät von der Gear.
- Beim Aufladen kann sich die Gear erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls die Gear nicht richtig geladen wird, bringen Sie sie zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstcenter.

Entnehmen Sie die Gear aus der Ladestation, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Entnehmen Sie die Gear aus der Ladestation, trennen Sie die Verbindung zur Ladestation und anschließend die zum Stromanschluss.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.


## Akkuladestatus überprüfen

Wenn Sie den Akku bei ausgeschalteter Gear aufladen, zeigen folgende Symbole den aktuellen Akkuladestatus an:




## Gear tragen

1 Lösen Sie die Schnalle.

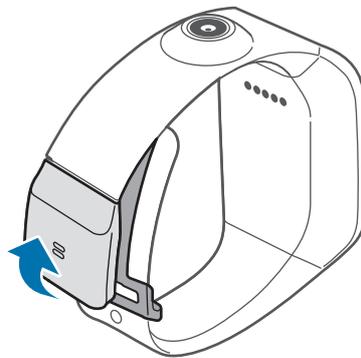


- Achten Sie beim Lösen der Schnalle auf Ihre Fingernägel.
- Verbiegen Sie den Trageriemen nicht. Dies kann zu Schäden an der Gear führen.

2 Öffnen Sie die Klammer und passen Sie den Tragriemen Ihrem Handgelenk an.

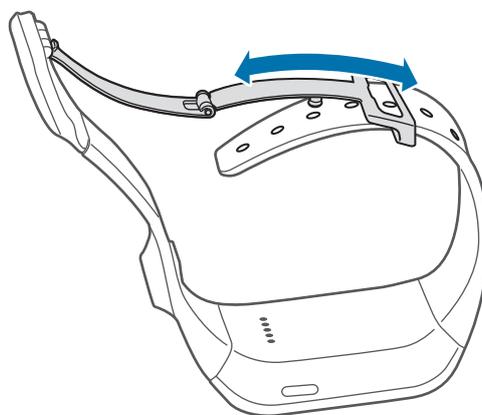


3 Drücken Sie auf die Schnalle, bis sie einrastet.

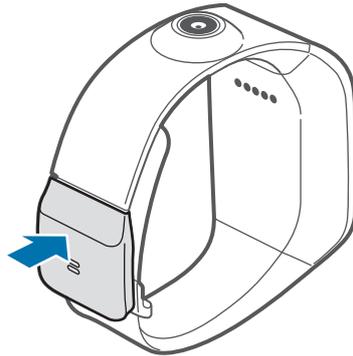

## Gear ein- und ausschalten

Befolgen Sie beim ersten Einschalten der Gear die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gear mit einem Smartphone oder Tablet-PC zu verbinden und einzurichten.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Gear einzuschalten.

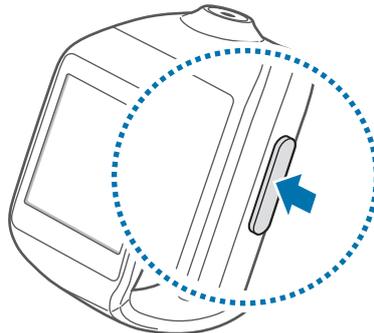

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Halten Sie zum Ausschalten der Gear die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Ausschalten** an.

## Gear sperren und entsperren

Sperren Sie die Gear, wenn Sie sie nicht verwenden. So vermeiden Sie die unerwünschte Verwendung der Gear. Wenn Sie die Ein/Aus-Taste auf dem Uhrbildschirm drücken, schaltet sich der Bildschirm aus und die Gear befindet sich im Sperrmodus. Die Sperre wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Gear eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Gear zu entsperren.

## Bildschirmhelligkeit anpassen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern an und tippen Sie dann  oder neben dem Symbol zum Einstellen der Helligkeit  an.
- Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Menü**, tippen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**, und passen Sie die Helligkeitseinstellungen an.



Wenn Sie die Gear in einer hellen Umgebung verwenden, z. B. bei starkem Sonnenlicht, können Sie die Displayhelligkeit auf die höchste Stufe einstellen. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Outdoor-M...** an. Bleibt der Bildschirm 5 Minuten ausgeschaltet, wird der Modus „Draußen“ automatisch deaktiviert.

## Lautstärke einstellen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern an und tippen Sie dann  oder neben dem Symbol zum Einstellen der Lautstärke  an.
- Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Menü**, tippen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Lautstärke** an, und wählen Sie anschließend eine Kategorie aus, um die Klingelton- oder Tonlautstärke anzupassen.



Halten Sie den Lautsprecher der Gear nicht nah an Ihr Ohr. Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.

## In den Stumm-Modus wechseln

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Ton** oder **Vibrieren** an.
- Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Menü**, und tippen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton** → **Tonmodus** → **Vibrieren** oder **Stumm** an.

# Grundlegende Information

## Anzeigesymbole

Die folgenden Symbole geben Aufschluss über den Status der Gear. Die Symbole werden bei zweimaligem Tippen mit zwei Fingern auf den Bildschirm angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	Ein weiteres Bluetooth-Gerät ist verbunden
	Ladezustand

## Touchscreen verwenden

Berühren Sie den Touchscreen nur mit den Fingern.



- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.




- Möglicherweise erkennt die Gear Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Standby-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie die Gear nicht verwenden.

## Fingergesten


### Tippen

Um eine Anwendung zu öffnen, ein Menüelement auszuwählen oder Schaltflächen auf dem Bildschirm zu betätigen, tippen Sie mit einem Finger darauf.

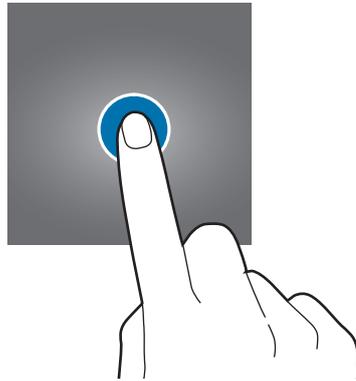


### Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

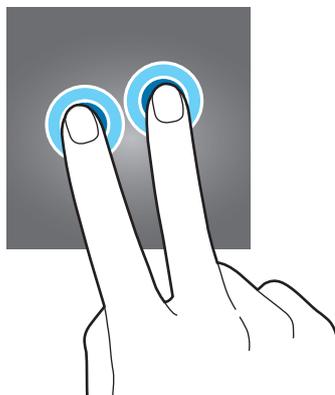


## Doppelt tippen

- Sie vergrößern einen Bildbereich, indem Sie doppelt auf ihn tippen. Sie gelangen zurück, indem Sie erneut doppelt darauf tippen.

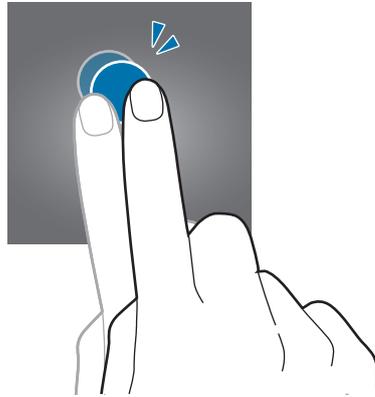


- Tippen Sie den Bildschirm zweimal mit zwei Fingern an, um den Bereich zum Einstellen von Helligkeit und Lautstärke, die Anzeigesymbole und den verbleibenden Akkustand aufzurufen.

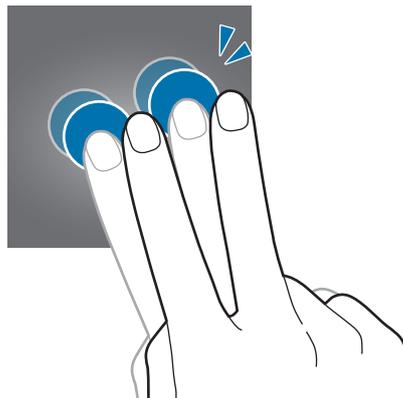


## Wischen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm oder Anwendungsbildschirm nach rechts oder links, um weitere Felder anzuzeigen.

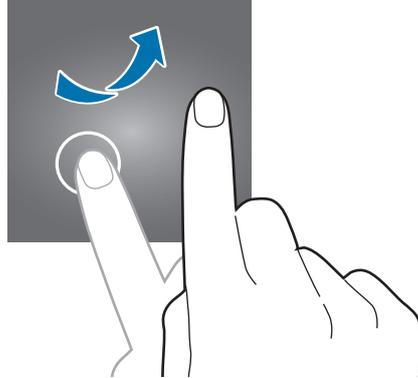

## Finger auseinander- und zusammenbewegen

Sie vergrößern einen Bildbereich, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.

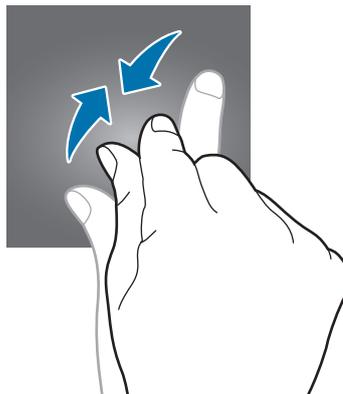

## Benachrichtigungen

Ist eine Verbindung zwischen der Gear und einem gesperrten Mobilgerät hergestellt, können Sie Benachrichtigungen zu Aktivitäten erhalten, z. B. zu entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten.

Tippen Sie bei Empfang einer Nachricht auf den Bildschirm, um Details anzuzeigen.

Tippen Sie  an, um Anrufe zu tätigen oder um mit **S Voice** oder mit Textvorlagen zu antworten, die Sie in Gear Manager festlegen.


Zum Anzeigen entgangener Benachrichtigungen oder des Benachrichtigungsverlaufs, blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Benachricht.** und tippen Sie **Benachricht.** an. Wählen Sie anschließend eine Kategorie → eine Benachrichtigung aus, um weitere Details anzuzeigen.

# Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen der Gear. Es werden die Uhr, Widgets, Schnellzugriff für Anwendungen und weitere Optionen angezeigt.

Der Startbildschirm verfügt über mehrere Seiten. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Seiten anzuzeigen.

## Bereiche auf dem Startbildschirm

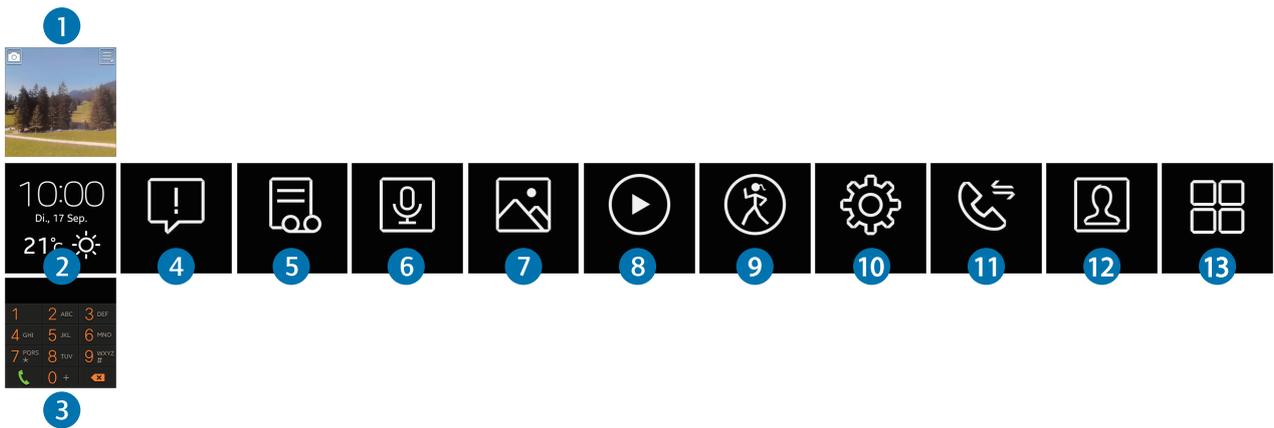

Nummer	Anwendung oder Funktion
1	Kamera
2	Uhr
3	Telefon
4	Benachricht.
5	Sprachmemo
6	S Voice
7	Galerie
8	Mediencontroller
9	Schrittzähler
10	Einstellungen
11	Protokolle
12	Kontakte
13	Menü

## Uhrbildschirm

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Uhrbildschirm aufzurufen.



Wischen Sie auf dem Uhrbildschirm nach oben, um **Telefon** und nach unten um die **Kamera** aufzurufen. Tippen Sie die Wetterinformationen an, um **Wetter** zu starten.

## Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm enthält Symbole für alle Anwendungen.

Blättern Sie auf dem Startbildschirm zu **Menü**, und tippen Sie **Menü** an, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Seiten anzuzeigen.


## Anwendungen verwenden

Auf dieser Gear kann eine Vielzahl von Anwendungen ausgeführt werden.

Wählen Sie auf dem Startbildschirm oder Anwendungsbildschirm einen Schnellzugriff oder ein Anwendungssymbol zum Öffnen der Anwendung aus.

## Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Streichen Sie beim Verwenden von Anwendungen oder auf dem Anwendungsbildschirm von oben nach unten.

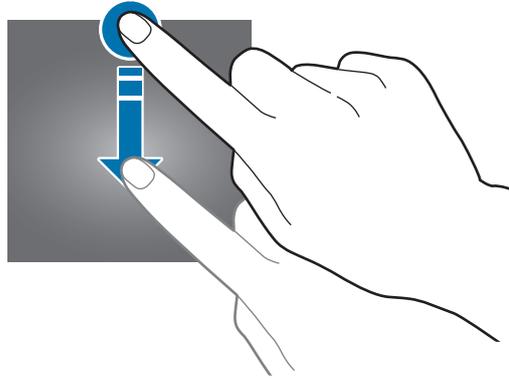


## Gear sichern

Mit dem Sperrmuster verhindern Sie den Zugriff auf bzw. die Verwendung Ihrer auf der Gear gespeicherten Daten durch andere Benutzer.

### Muster eingeben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Sperrbilds...** → **Sperrbildschirm** → **Muster** an.

Verbinden Sie für ein Muster vier oder mehr Punkte und geben Sie das Muster erneut ein, um es zu bestätigen.

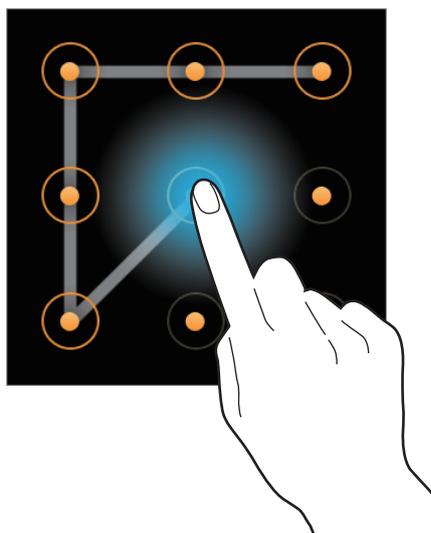

Ist ein Sperrmuster festgelegt, wird die Gear nach dem Trennen der Verbindung mit einem anderen Mobilgerät automatisch gesperrt.

## Gear entsperren

Schalten Sie den Bildschirm an, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und geben Sie den Entsperrungscode ein.

Sie können auch erneut eine Verbindung mit dem Mobilgerät herstellen, um die Gear automatisch zu entsperren.

## Bluetooth

Mit Bluetooth stellen Sie über eine geringe Reichweite eine direkte kabellose Verbindung zwischen zwei Geräten her.

Tippen Sie zum Aktivieren von Bluetooth auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Bluetooth an**, und aktivieren Sie die Option für **Bluetooth**.

### Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

- Wenn Sie Ihre Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden möchten, halten Sie die Geräte nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Zwischen Ihrer Gear und dem verbundenen Mobilgerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, Wände, Häuser oder Zäune.
- Die Bluetooth-Antenne eines verbundenen Mobilgeräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit der Gear kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).
- Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

## Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

Sendet ein anderes Bluetooth-Gerät eine Anfrage zur Verbindungsherstellung, akzeptieren Sie zur Bestätigung den automatisch erstellten Verbindungsschlüssel auf der Gear.

## Dateien an Mobilgerät senden

Senden Sie Bilder, Videos, Sprachmemos oder die Aufzeichnungen des Schrittzählers von der Gear an ein anderes Mobilgerät.

Starten Sie auf dem Mobilgerät Gear Manager, tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Menü** und anschließend neben einer Anwendung  an und konfigurieren Sie die Einstellungen.

- Tippen Sie zum Senden von Bildern oder Videos  neben **Kamera** → **Automatisch übertragen** → **Manuell** → **Jetzt übertragen** an. Tippen Sie **Automatisch übertragen** → **Immer** an, um die Gear so einzustellen, dass Dateien automatisch an das Mobilgerät gesendet werden.
- Tippen Sie zum Senden von Sprachmemos  neben **Sprachmemo** → **Automatisch übertragen** → **Ohne** → **Jetzt übertragen** an. Tippen Sie **Automatisch übertragen** → **Immer** an, um die Gear so einzustellen, dass Dateien automatisch an das Mobilgerät gesendet werden.
- Tippen Sie zum Senden der Aufzeichnungen des Schrittzählers  neben **Schrittzähler** → **Jetzt übertragen** an. Tippen Sie **Intervall autom. übertr.** an und wählen Sie eine Option aus, um die Gear so einzustellen, dass Protokolle automatisch an das Mobilgerät gesendet werden.

# Anruffunktionen verwenden

## Anruf tätigen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Telefon** an, geben Sie eine Nummer ein, und tippen Sie anschließend  an.

Sie können auch **Protokolle** oder **Kontakte** antippen, einen Kontakt auswählen und anschließend ggf.  antippen.

## Während eines Anrufs

Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

-  : Lautstärke durch Antippen von  oder  einstellen.
-  /  →  : Trennen Sie die Gear und setzen Sie den Anruf vom Mobilgerät aus fort.
-  →  : Mikrofon ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
-  →  : Tastenfeld öffnen.
-  →  : Zum mit dem mobilen Gerät verbundenen Bluetooth-Headset wechseln.
-  : Aktuellen Anruf beenden.

## Anruf beantworten

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach rechts.

Wenn der Dienst zum Anklopfen aktiviert ist, kann ein weiterer Anruf getätigt werden. Wird der zweite Anruf beantwortet, wird der erste Anruf gehalten.

## Anruf abweisen

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach links.

# Gear Manager

## Über Gear Manager

Mit dieser Anwendung können Sie eine Verbindung mit einem Mobilgerät herstellen, die Gear-Einstellungen und Anwendungen anpassen und die Funktionen des verbundenen Mobilgeräts verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des verbundenen mobilen Geräts **Gear Manager** an.

## Gear-Einstellungen konfigurieren

Sie können auf Gear-Informationen zugreifen und die Gear-Software aktualisieren.

Tippen Sie den Gear-Namen an und verwenden Sie die folgenden Funktionen:

- **Umbenennen:** Einen Namen für die Gear festlegen.
- **Trennen:** Die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät trennen.
- **Mit neuer Gear verbinden:** Eine Verbindung zwischen dem Mobilgerät und einer weiteren Gear herstellen.
- **Software-Update:** Die Software der Gear aktualisieren.

## Anpassen des Startbildschirms

Passen Sie die Einstellungen an, um den Uhrtyp zu ändern, häufig verwendete Anwendungen dem Startbildschirm hinzuzufügen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm neu anzuordnen.

### Uhrtyp ändern

Tippen Sie **Uhren** an, und wählen Sie unter **Verfügbar** eine Uhr aus.

Um die auf dem Uhrbildschirm angezeigten Informationen auszuwählen, tippen Sie neben der Uhr unter **Aktuelle Auswahl**  an.

### Schnellzugriffe anpassen

#### Schnellzugriffe hinzufügen

Tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Favoriten** an. Tippen Sie  an, wählen Sie Anwendungen aus, und tippen Sie anschließend **OK** an.

Wenn Sie die Anwendungen ändern möchten, die gestartet werden, wenn Sie auf dem Uhrenbildschirm nach oben oder unten streichen, tippen Sie **Anwendungs-Shortcuts** an.



Sie können bis zu 14 Schnellzugriffe hinzufügen.

#### Schnellzugriffe neu anordnen

Tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Favoriten** an. Tippen Sie  an, tippen und halten Sie neben dem Anwendungsnamen  ziehen Sie es nach oben oder unten auf eine andere Position, und tippen Sie anschließend **OK** an.

#### Schnellzugriffe löschen

Tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Favoriten** an. Tippen Sie  an, wählen Sie Anwendungen aus, und tippen Sie anschließend **OK** an.

## Anwendungen verwalten

### Alle Anwendungen anzeigen

Tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Menü** an. Blättern Sie nach oben oder nach unten, um alle Anwendungen auf der Gear anzuzeigen.

### Anwendungseinstellungen konfigurieren

Tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Menü** an. Tippen Sie neben einer Anwendung  an, und konfigurieren Sie die Einstellungen.

### Anwendungen installieren

Tippen Sie **Samsung Apps** an. Durchsuchen Sie die Anwendungen, und wählen Sie eine Anwendung zum Herunterladen aus.

Tippen Sie zum Suchen und Herunterladen vorgeschlagener Anwendungen **Eigene Anwendungen** → **Empfohlen** an.



Tippen Sie zum Installieren von Anwendungen aus anderen Quellen als **Samsung Apps** die Optionen **Einstellungen** → **Unbekannte Quellen** an.

### Anwendungen deinstallieren

Tippen Sie **Eigene Anwendungen** → **Menü** an. Tippen Sie  →  neben einer Anwendung → **OK** an.



Standardanwendungen auf der Gear können nicht deinstalliert werden.

## Gear finden

Sollten Sie die Gear nicht finden können, hilft Gear Manager beim Auffinden der Gear durch die Ausgabe von Tönen und das Einschalten des Bildschirms.

Tippen Sie **Gear finden** → **Start** an.

## Benachrichtigungen verwenden

Bleiben Sie mit einer Reihe von Ereignissen stets über das angeschlossene mobile Gerät informiert (z.B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten).

Tippen Sie **Benachrichtigung** an und ziehen Sie den Schieberegler **Benachrichtigung** nach rechts.

## Benachrichtigungen für Funktionen aktivieren

Wählen Sie Funktionen aus und aktivieren Sie Benachrichtigungen, indem Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Funktionen aktivieren.

Ziehen Sie den Schieberegler **Weitere Benachrichtig.** nach rechts und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um weitere Funktionen anzuzeigen und zu aktivieren.

## Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten ändern

Stellen Sie die Gear so ein, dass der Text einer neuen Nachricht angezeigt wird.

Tippen Sie **Nachrichtenvorschau** an.

## Textvorlagen verwalten

Erstellen und bearbeiten Sie Textvorlagen, um einfach auf Nachrichten zu antworten.

Tippen Sie **Textvorlagen verwalten** an.

Tippen Sie zum Erstellen eine Textvorlage  an. Tippen Sie zum Löschen einer Textvorlage  an.

## Automatische Sperrfunktion aktivieren

Verwenden Sie diese Funktion, um das Mobilgerät nach dem Trennen von der Gear automatisch zu sperren.

Tippen Sie **Einstellungen** an und ziehen Sie den Schalter **Automatisch Sperren** nach rechts.

Tippen Sie **Weiter** an, verbinden Sie für ein Muster vier oder mehr Punkte und geben Sie das Muster erneut ein, um es zu bestätigen.

Wird die Gear nicht erkannt, wird automatisch das Sperrmuster auf dem Mobilgerät aktiviert. Wird die Gear erneut erkannt, wird das Sperrmuster deaktiviert.

## Schnellzugriff für eine Anwendung festlegen

Sie können Anwendungen durch zweimalige Betätigung der Ein/Aus-Taste schnell starten. Legen Sie zunächst einen Schnellzugriff auf eine häufig verwendete Anwendung fest.

Tippen Sie **Einstellungen** → **2x Ein-/Aus-Taste drücken** an und wählen Sie anschließend eine Anwendung aus.

## Notfallmeldungen einrichten

Legen Sie das Versenden einer Notfallmeldung fest. Bei dreimaligem Drücken der Ein/Aus-Taste wird eine Notfallmeldung mit Foto und dem aktuellen Standort gesendet.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Notfallassistent** an und ziehen Sie den Schalter **Notfallassistent** nach rechts. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und tippen Sie anschließend **OK** an, um ihnen zuzustimmen. Tippen Sie dann **OK** → **Kontakt hinzufügen** → eine Option an und geben Sie dann die Empfänger für die Nachricht an.

Um die zu sendende Nachricht zu bearbeiten, tippen Sie **Notfallbenachrichtigung bearbeiten** an.

Tippen Sie zum Festlegen eines Intervalls zum erneuten Senden der Nachricht **Nachrichtenintervall** an.

Um die Empfänger für die Nachricht zu bearbeiten, tippen Sie **Notfallkontakte** an.

## Smart Info

Verwenden Sie diese Funktion, um beim Eingang von Benachrichtigungen neue Nachrichten, Ereignisse und weitere Informationen auf dem mobilen Gerät anzuzeigen.



Für die Verwendung dieser Funktion muss die Bewegungsfunktion des mobilen Geräts aktiviert sein.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Smart Info** an und ziehen Sie den Schalter **Smart Info** nach rechts.

Nehmen Sie bei Empfang einer Benachrichtigung und bei eingeschaltetem Gear-Bildschirm das verbundene Mobilgerät auf. Auf dem mobilen Gerät werden die Details angezeigt. Ist das mobile Gerät gesperrt, muss zunächst der Entsperrungscode eingegeben werden.

## Aufweckgeste verwenden

Stellen Sie die Gear so ein, dass sie Ihre Aufweckgeste erkennt und die Uhr oder die zuletzt von Ihnen aufgerufene Seite beim Ausschalten des Bildschirms angezeigt wird.

Tippen Sie **Einstellungen** → **Aktivierungsgeste** an und ziehen Sie den Schalter **Aktivierungsgeste** nach rechts. Tippen Sie **Anzeige auswählen** an, um einen Bildschirm anzuzeigen, der beim Ausschalten des Bildschirms angezeigt werden soll.

Um die Gear wieder einzuschalten, heben Sie die Hand, an der sich die Gear befindet, und sehen Sie einige Sekunden auf den Bildschirm. Der Bildschirm wird eingeschaltet und der festgelegte Bildschirm angezeigt.

## Hilfeinformationen anzeigen

Mit dieser Funktion greifen Sie auf Hilfeinformationen für die Gear zu.

Tippen Sie **Hilfe** an.

# Anwendungen

## Kamera

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos aufnehmen. Auf der Gear können bis zu 50 Fotos und 15 Videos gespeichert werden.

In der **Galerie** können Sie Fotos und Videos anzeigen, die mit der Kamera der Gear aufgenommen wurden. (S. 39)

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** an.



- Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist. Andernfalls funktioniert die Gear in einigen Modi, für die hohe Auflösungen erforderlich sind, möglicherweise nicht einwandfrei.
- Sind auf der Gear 50 Fotos oder 15 Videos gespeichert, können Sie keine weiteren Fotos oder Videos aufnehmen. Öffnen Sie **Galerie** und löschen Sie Dateien oder übertragen Sie Dateien auf das verbundene Mobilgerät. Wenn Sie Dateien auf das Mobilgerät übertragen haben und weitere Fotos oder Videos aufnehmen, löscht die Gear einige übertragene Dateien, um Speicherplatz freizugeben.
- Während des Ladevorgangs können Sie diese Anwendung nicht verwenden.

### Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera


- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos auf, wo dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

## Fotos aufnehmen

### Ein Foto aufnehmen

Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

Zwischen Kamera- und Videomodus wechseln.

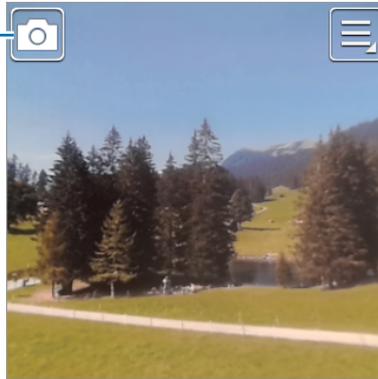

Kameraeinstellungen ändern.

### Ein Foto mit Ton aufnehmen

Tippen Sie  → **Sound & Shot** → **Ein an**.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Die Gear nimmt eine Audioaufzeichnung von einigen Sekunden auf, nachdem ein Foto aufgenommen wird. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Aufnahme anzuhalten.

## Videos aufnehmen

### Ein Video aufnehmen

Tippen Sie  und anschließend zum Aufnehmen eines Videos den Bildschirm an. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Aufnahme anzuhalten.

Die Höchstaufnahmedauer beträgt 15 Sekunden.

Wenn Sie 3 Mal ein Video aufgenommen haben, schaltet sich die Kamera zur Leistungsverbesserung automatisch aus.

## Kameraeinstellungen konfigurieren

Tippen Sie  an, um die Kameraeinstellungen zu konfigurieren. Nicht alle der folgenden Optionen sind sowohl für den Fotokameramodus als auch für den Videokameramodus verfügbar.

- **Fokusmodus:** Einen Fokus-Modus auswählen. **Auto:** Der Fokus wird von der Kamera gesteuert. **Makro:** Für Motive, die sich sehr dicht vor der Kamera befinden.



Diese Einstellung wird beim Ausschalten der Kamera nicht gespeichert.

- **Auflösung / Auflösung:** Auflösung auswählen. Verwenden Sie eine höhere Auflösung, um eine höhere Qualität zu erzielen. Die Aufnahmen benötigen jedoch mehr Speicherplatz.
- **Sound & Shot:** Foto mit Ton aufnehmen.



Diese Einstellung wird beim Ausschalten der Kamera nicht gespeichert.

- **Signatur:** Signatur zum Hinzufügen zu den Fotos festlegen.

## Galerie

In der Galerie können Sie Bilder und Videos anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.

### Bilder anzeigen

Die Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert angezeigt.

Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste bzw. das vorherige Bild anzuzeigen.

### Vergrößern und verkleinern

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Bild zu vergrößern:

- Zum Vergrößern zweimal auf eine beliebige Stelle tippen.
- Zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander bewegen. Zum Verkleinern Finger zusammen bewegen oder zweimal tippen, um zurückzukehren.

## Videos wiedergeben

Bei Videodateien wird das Symbol  in der Vorschau angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie  an.

## Dateien löschen

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird, die Option  → **Löschen** an.

## Dateien freigeben

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird, die Option  → **Senden** an, um es zu versenden oder über soziale Netzwerke freizugeben.

## Kontakte

Mit dieser Anwendung zeigen Sie Kontakte auf dem verbundenen mobilen Gerät an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** an.

Sie können einen Kontakt anrufen oder ihm eine Nachricht senden, indem Sie in einem Protokolleintrag nach links oder rechts blättern.

## Telefon

Mit dieser Anwendung öffnen Sie das Tastenfeld, um Anrufe zu tätigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Telefon** an.

## Mein Gerät suchen

Mit dieser Anwendung suchen Sie nach dem verbundenen mobilen Gerät.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Mein Gerät suchen** an.

Tippen Sie **Start** an. Das mobile Gerät gibt Töne aus, vibriert, und der Bildschirm wird eingeschaltet.



Diese Anwendung ist nur verfügbar, wenn die Geräte verbunden sind.

## Protokolle

Mit dieser Anwendung zeigen Sie Anruf- und Mitteilungsprotokolle auf dem Mobilgerät an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **Protokolle**.


## Mediencontroller

Mit dieser Anwendung können Sie Mediendateien wiedergeben und steuern. Starten Sie den Musikplayer auf dem verbundenen Mobilgerät und steuern Sie die Wiedergabe mit der Gear. Die Wiedergabe anderer Mediendateien muss zuerst auf dem Mobilgerät gestartet werden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Mediencontroller** an.

### Mediendateien wiedergeben

Tippen Sie  an, um Musik auf dem verbundenen Mobilgerät wiederzugeben.

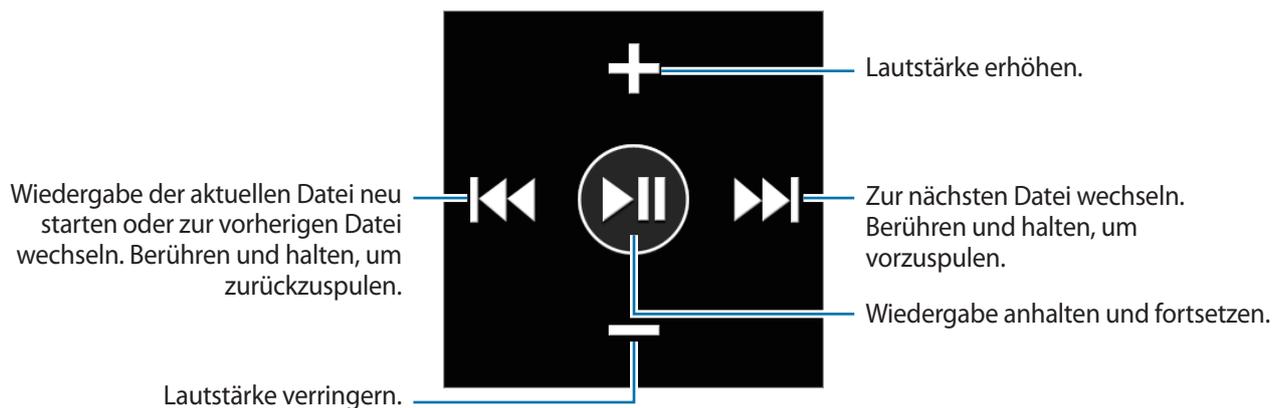

## Schrittzähler

Mit dieser Anwendung zeichnen Sie die von Ihnen zurückgelegten Schritte auf und zeigen Fitnessinformationen an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Schrittzähler** an.

### **Vor dem Training**

Mit dieser App können Sie Ihr Training überwachen. Gemäßigte körperliche Aktivitäten, z. B. flottes Spazierengehen, sind für die meisten Personen risikolos. Experten raten allerdings, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Dies gilt insbesondere bei folgenden gesundheitlichen Problemen:

- Herzkrankheiten
- Asthma oder Lungenkrankheiten
- Diabetes oder Leber- oder Nierenkrankheiten
- Arthritis

Wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt, wenn Sie Symptome aufweisen, die auf eine Herz- oder Lungenkrankheit bzw. auf eine andere ernsthafte Erkrankung hindeuten, z. B.:

- Schmerzen oder Unwohlsein in Brust, Genick, Kiefer oder Armen bei körperlicher Aktivität
- Schwindel oder Ohnmacht
- Atemnot bei geringer körperlicher Anstrengung oder ohne körperliche Anstrengung bzw. während des Liegens oder Zubettgehens
- Geschwollene Fußgelenke, besonders nachts
- Herzgeräusche oder schneller bzw. ausgeprägter Herzschlag
- Muskelschmerzen beim Treppensteigen oder Bergaufgehen, die im Ruhezustand abklingen

Zudem empfiehlt das American College der Sports Medicine vor anstrengendem Training einen Arzt zu konsultieren, wenn mindestens zwei der folgenden Punkte zutreffen:

- Sie sind eine männliche Person über 45 Jahren oder eine weibliche Person über 55 Jahren.
- In Ihrer Familie sind Fälle von Herzkrankheiten bekannt, bei denen die betroffenen Personen jünger als 55 Jahre waren bzw. sind.
- Sie rauchen oder haben innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Rauchen aufgehört.
- Sie haben mindestens drei Monate lang keinen Sport getrieben.
- Sie sind übergewichtig oder fettleibig.
- Sie leiden an Bluthochdruck oder hohen Cholesterinwerten.
- Sie leiden an einer verminderten Glukosetoleranz (sogenannte Prädiabetes).

### **Nicht sicher? Lassen Sie sich untersuchen**


Wenn Sie sich nicht sicher im Hinblick auf Ihre gesundheitliche Verfassung sind, mehrere gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind, wenden Sie sich vor dem Start eines neuen Trainingsprogramms an Ihren Arzt. Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Arzt, um ein individuelles, optimales und sicheres Trainingsprogramm zu entwickeln. Dies ist der erste Schritt zur körperlichen Fitness.

## Profil einrichten

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen zu. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und geben Sie anschließend Ihre physischen Daten ein.

## Schrittzähler starten

Starten Sie im Schrittzahl-Bildschirm das Pedometer, um Ihre Schritte zu zählen und die zurückgelegte Strecke sowie die Anzahl der verbrannten Kalorien anzuzeigen.

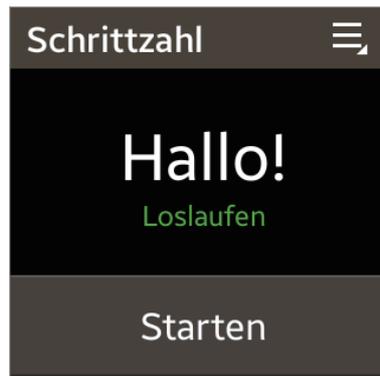

Tippen Sie **Starten** an, um Ihre Schritte zu zählen. Tippen Sie zum Anhalten der Zählung den Bildschirm und dann **Pause** an. Zum Fortsetzen des Zählvorgangs tippen Sie den Bildschirm und anschließend **Starten** an.

Tippen Sie  → **Ziel** an, um die zu erzielende Schrittzahl zu ändern.




- Möglicherweise tritt eine kurze Verzögerung auf, während der Schrittzähler Ihre Schritte erfasst, bis die Schrittzahl angezeigt wird.
- Falls Sie den Schrittzähler auf der Reise per Auto oder Zug verwenden, können Vibrationen die Schrittzahl beeinflussen.

## Gehstatus prüfen

Im Bildschirm für den Gehstatus zeigen Sie die Anzahl der verbrannten Kalorien auf Grundlage Ihrer Gehgeschwindigkeit an.


Wischen Sie auf dem Schrittzahlbildschirm nach rechts, um während der Schrittzählung auf den Bildschirm für den Gehstatus zuzugreifen.

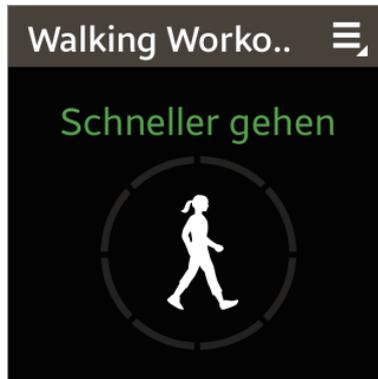

## Mit Trainingskursen trainieren

Befolgen Sie im Bildschirm für den S Trainer die Bildschirmanweisungen, um mit dem Training zu beginnen.

Wischen Sie auf dem Schrittzahlbildschirm nach links, um während der Schrittzählung auf den Bildschirm für den S Trainer zuzugreifen.

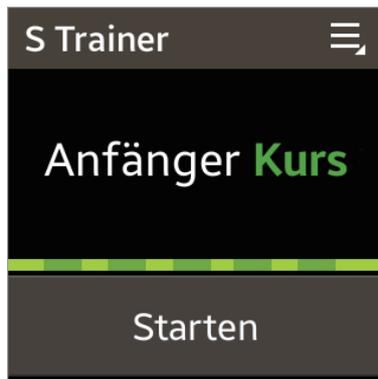

Tippen Sie **Starten** an, und beginnen Sie mit dem Training. Auf der Gear werden Befehle angezeigt, mit denen Sie die Intensität Ihres Trainings steuern können. Zum Anhalten des Trainings tippen Sie den Bildschirm und anschließend **Stopp** an.

Um den Trainingskurs zu ändern, tippen Sie  → **Trainingskurs** an, und wählen Sie anschließend einen Kurs aus.

## S Voice

Mit dieser Anwendung können Sie per Spracheingabe eine Nummer wählen, Nachrichten senden usw.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Voice** an. Sie können auch zweimal die Ein/Aus-Taste drücken.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Diese Anwendung wird nicht in allen Sprachen unterstützt.
- Sie können die zu startende Anwendung ändern, indem Sie zweimal die Ein/Aus-Taste drücken. (S. 35)

Hier sind einige Beispiele für Sprachbefehle:

- Galerie öffnen
- Galerie starten
- Alina auf dem Handy anrufen
- Termine anzeigen

Tippen Sie  an, um weitere Beispiele anzuzeigen.

Tipps zur besseren Spracherkennung

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

Je nach Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt die Gear Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

## Stoppuhr

Mit dieser Anwendung messen Sie die verstrichene Zeit.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Stoppuhr** an.

Tippen Sie **Start** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen. Tippen Sie **Runde** an, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.

Tippen Sie **Zurücks.** an, um die aufgezeichneten Rundenzeiten zu löschen.

## Timer

Mit dieser Anwendung können Sie die Gear als Timer verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Timer** an.

Stellen Sie die Dauer ein und tippen Sie **Start** an.

Tippen Sie **Schließen** an, wenn der Timer aktiviert wird.

## Termine heute

Mit dieser Anwendung zeigen Sie aktuelle Termine an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Termine heute** an.

## Sprachmemo

Mit dieser Anwendung können Sie Sprachmemos aufnehmen.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Sprachmemo** an.



Während des Ladevorgangs können Sie diese Anwendung nicht verwenden.

## Sprachmemos aufnehmen

Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu starten. Sprechen Sie oben links in das Mikrofon der Gear. Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu beenden.

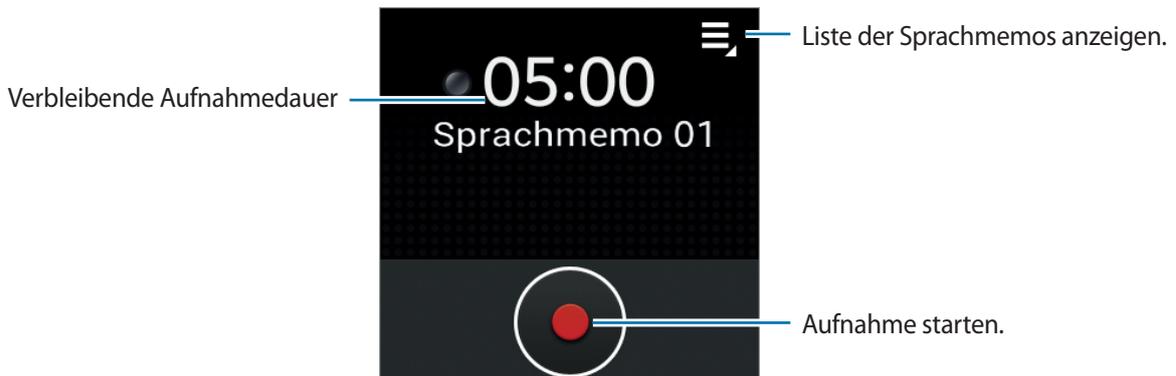

## Sprachmemos wiedergeben

Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten. Wenn gesprochener Text aufgenommen wurde und seine Konvertierung abgeschlossen ist, wird neben dem Dateinamen  angezeigt. Auf der Gear wird der Text während der Wiedergabe auf dem Bildschirm eingeblendet.

- : Wiedergabe starten.
- : Lautstärke durch Antippen von  oder  einstellen.
- : Wiedergabe anhalten.
-  / : Zum vorherigen oder nächsten Sprachmemo springen.

## Wetter

Mit dieser Anwendung zeigen Sie Wetterinformationen für die auf dem verbundenen mobilen Gerät festgelegten Standorte an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Wetter** an.

Wenn Sie andere Standorte auf dem Mobilgerät hinzufügen, können Sie Wetterinformationen für sie anzeigen, indem Sie nach links oder rechts blättern.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um Wetterinformationen für die aktuelle Woche anzuzeigen.

# Einstellungen

## Über die Einstellungen

Mit dieser Anwendung können Sie die Gear konfigurieren und Anwendungsoptionen festlegen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.

## Uhr

Öffnen und ändern Sie die Einstellungen für die Zeit- und Datumsanzeige.



Wird der Akku vollständig entladen, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Uhrtyp:** Ändern Sie den Uhrtyp.
- **Datum und Uhrzeit:**
  - **Auto Sync:** Aktualisieren Sie Datum und Uhrzeit beim Überqueren von Zeitzonen automatisch. Zur Verwendung der Funktion muss die Gear mit einem Mobilgerät verbunden sein.
  - **Datum einstellen:** Aktuelles Datum manuell einstellen.
  - **Uhrzeit einstellen:** Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen.
- **Stündl. Alarm:** Festlegen, dass die Gear jede Stunde einen Ton ausgibt oder vibriert.

## Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf der Gear ändern.

- **Tonmodus:** Stumm-Modus aktivieren, damit die Gear vibriert oder abgesehen von Medientönen keine Töne abspielt.
- **Touch-Töne:** Einstellen, dass die Gear einen Ton ausgibt, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Klingeltöne:** Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachricht.:** Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und verpasste Anrufe auswählen.
- **Vibration:** Wählen Sie die Intensität der Vibrationsbenachrichtigung aus.
- **Bevorz. Arm:** Arm auswählen, an dem Sie die Gear tragen. Das Hauptmikrofon wird anhand Ihrer Auswahl angepasst.

## Lautstärke

Sie können die Lautstärke für verschiedene Töne auf der Gear ändern.

- **Multimedia:** Passen Sie die Lautstärke für Medientöne an.
- **Klingeltöne:** Passen Sie die Lautstärke für Klingeltöne an.
- **Benachricht.:** Passen Sie die Lautstärke für Benachrichtigungen an.
- **System:** Passen Sie die Lautstärke für Systemtöne an.

## Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für die Anzeige.

- **Helligkeit:** Passen Sie die Display-Helligkeit an.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Farbe:** Farbe für den Startbildschirm festlegen.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Akkuladung...:** Anzeige der verbleibenden Akkuladung bei zweimaligem Tippen mit zwei Fingern auf den Bildschirm festlegen.

## Akku

Zeigen Sie die verbleibende Akkuladung an.

## Bluetooth

- **Bluetooth:** Die drahtlose Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
- **Sichtbarkeit:** Gear für andere Bluetooth-Geräte sichtbar machen.

## Bewegung...

- **Smart Info:** Neue Nachrichten und weitere Informationen anzeigen, wenn Sie das verbundene Mobilgerät aufnehmen, nachdem Sie Benachrichtigungen auf Ihrer Gear erhalten haben.
- **Aktivierungsge...:** Bildschirm einschalten und ausgewählten Bildschirm anzeigen, wenn Sie die Hand nach oben strecken, während Sie die Gear tragen, und einige Sekunden auf den Bildschirm schauen.

## Sperrbildschirm

- **Sperrbildschirm:** Aktivieren Sie die Bildschirmsperrfunktion.
- **Hilfe:** Hilfeinformationen für die Bildschirmsperre anzeigen.

## Sprache

Wählen Sie die Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen aus. Ist die Gear mit einem Mobilgerät verbunden, wird die Anzeigesprache des Mobilgeräts für die Gear übernommen. Sie können die Sprache nicht über die Gear ändern.

## Gear - Reset

Setzen Sie die Einstellungen auf den Werkzustand zurück und löschen Sie alle Daten.

## Gear-Info

Rufen Sie Gear-Informationen auf.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problemlösungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihre Gear zu.

## Die Gear lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich die Gear nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten der Gear vollständig auf.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie die Gear neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass auf der Gear die neueste Software-Version installiert ist.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Die Gear reagiert nicht oder schwerwiegende Fehler treten auf

Wenn die Gear nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen und die Gear neugestartet werden. Wenn die Gear nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 8–10 Sekunden lang gedrückt, um sie neuzustarten.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gear - Reset** → **Zurücksetzen** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Die Gear wird von einem anderen Bluetooth-Gerät nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf der Gear aktiviert ist.
- Setzen Sie die Gear zurück und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät ist unterbrochen

- Die Bluetooth-Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Anwendung Gear Manager auf dem mobilen Gerät installiert ist.
- Verwenden Sie die Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m). Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Starten Sie beide Geräte neu, und starten Sie auf dem mobilen Gerät erneut Gear Manager.

## Die Gear empfängt Nachrichten in Zeitabständen, die von den Einstellungen des Mobilgeräts abweichen

Die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit der Gear muss aktiviert und die Gear muss mit dem Mobilgerät verbunden sein.

## Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass die Gear mit einem Mobilgerät verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob das verbundene mobile Gerät auf das richtige Mobilfunknetzwerk zugreift.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die auf dem mobilen Gerät gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die Telefonnummer des eingehenden Anrufs auf dem mobilen Gerät nicht aktiviert ist.

## Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.

## Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke an oder wechseln Sie den Standort.

## Audioqualität ist schlecht

Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen mit der Netzwerkverbindung des mobilen Geräts auf.

## Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

## Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Platzieren Sie die Gear in der Ladestation und schließen Sie die Station ordnungsgemäß an das Ladegerät an.
- Sind die Ladkontakte verschmutzt, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder die Gear schaltet sich unter Umständen aus. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und laden Sie den Akku dann erneut auf.
- Die Akkus einiger Geräte können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Suchen Sie zum Austauschen des Akkus in diesem Fall ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie die Gear sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Durch die Verwendung einiger Anwendungen wird der Energieverbrauch erhöht.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

## Die Gear ist heiß

Die Gear erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen ausführen, die viel Strom benötigen, oder wenn auf der Gear Anwendungen längere Zeit aktiv sind. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear.

## Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn die Gear über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku auf.
- Sorgen Sie für freien Speicher, indem Sie Dateien von der Gear löschen.
- Starten Sie die Gear neu. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

## Beim Anschluss der Gear an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Ihre Gear wurde nicht als Wechseldatenträger erkannt. Sie können Dateien nur über die Bluetooth-Funktion an das angeschlossene Mobilgerät senden. (S. 29)
- Das verwendete USB-Kabel muss mit der Gear kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem Computer installiert ist.

## **Auf der Gear gespeicherte Daten wurden gelöscht**

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Gear gespeichert sind.

## **Zwischen dem Gehäuse und der Gear befindet sich eine kleine Lücke**

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrer Gear. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

