

Sicherheitshinweise

1. Anschluss und Aufstellung

Überprüfen Sie vor dem Anschluss an eine Steckdose die Betriebsspannung: Der DVD-Player darf nur mit einer Spannung von 220 - 240 V (AC) bei 50/60 Hz betrieben werden (siehe auch Typenschild an der Geräterückseite). Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass um den DVD-Player genügend Platz für gute Belüftung bleibt (7 bis 10 cm). Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze nicht zugedeckt sind. Das Diskfach darf nicht blockiert werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf den DVD-Player. Stellen Sie ihn nicht auf einen Verstärker oder ein anderes Gerät, das Wärme erzeugt. Überprüfen Sie, ob das Diskfach leer ist, bevor Sie den DVD-Player umstellen. Im Standby-Betrieb ist die Stromversorgung nicht unterbrochen. Wenn Sie den DVD-Player über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, ziehen Sie den Netzstecker heraus, um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen.

2. Sicherheit des Nutzers

Nehmen Sie keine Abdeckungen ab. Dies kann zu elektrischen Schlägen führen. Außerdem können Bauteile des Geräts beschädigt werden. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Das Gerät arbeitet mit einem Laser. Schauen Sie nicht aus unmittelbarer Nähe direkt in das geöffnete Diskfach oder in andere Geräteöffnungen.

3. DVD-Player

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und übermäßiger Hitze (z. B. durch Heizelemente) und auch vor Geräten, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen (Lautsprecher usw.). Falls der DVD-Player nicht richtig funktioniert, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Das Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz, sondern ausschließlich für die private Nutzung konzipiert. Das Kopieren von Disks oder das Herunterladen von Musikdateien zum Verkauf oder für andere gewerbliche Zwecke verletzt das Urheberrecht oder kann dagegen verstossen. Kondensation von Feuchtigkeit: Wenn Sie den DVD-Player und/oder Ihre Disks aus einer kalten in eine warme Umgebung bringen, z. B. nach einem Transport im Winter, lassen Sie das Gerät etwa zwei Stunden im warmen Raum, bevor Sie es anschließen. In dieser Zeit gleicht sich das Gerät an die Raumtemperatur an, so dass Sie Schäden durch Feuchtigkeitsniederschlag vermeiden.

4. Disks

Gehen Sie mit den Disks vorsichtig um, da die auf ihnen gespeicherten Daten hochempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen sind. Schützen Sie die Disks vor direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie sie an einem kühlen belüfteten Platz und in senkrechter Position. Bewahren Sie sie in einer sauberen Schutzhülle auf. Zur Reinigung einer Disk wischen Sie radial vom Zentrum zum Rand - nicht kreisförmig wischen! Verwenden Sie keine Reinigungssprays, Benzol oder Lösungsmittel. Wenn erforderlich, können Sie Disks mit einem nur mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen. Legen Sie Disks mit dem Etikett nach oben in das Diskfach ein.

5. Umwelthinweise

Batterien: Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte Batterien zurückzugeben. Sie können verbrauchte Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Altgeräte und Verpackungsmaterial: Entsorgen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial entsprechend den geltenden Richtlinien. Weitere Informationen dazu können Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung erfragen.

6. Reinigung





Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung zur Sicherheit das Netzkabel aus der Steckdose.

- Verwenden Sie für die Reinigung keinesfalls Benzol, Verdüner oder Lösungsmittel.
- Wischen Sie die Außenflächen des Geräts mit einem weichen Tuch ab.


Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Auf diese Weise können Sie Ihr neues Gerät von Anfang an optimal nutzen und vermeiden Bedienfehler.


1

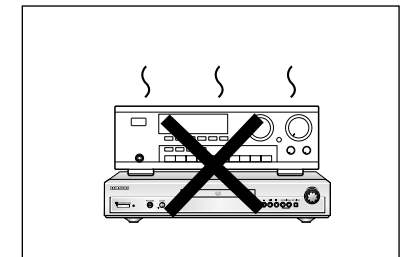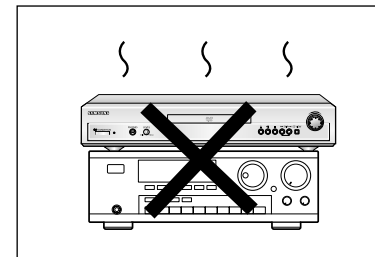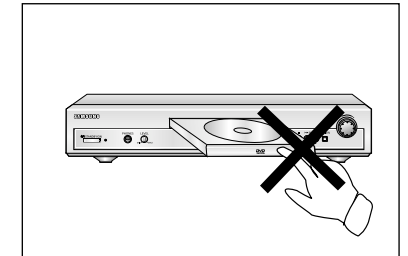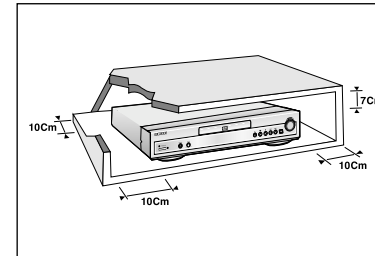


2

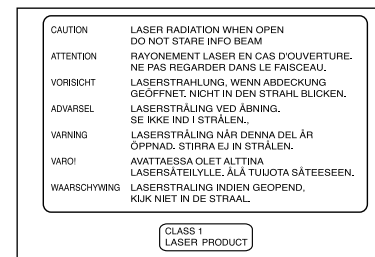


3

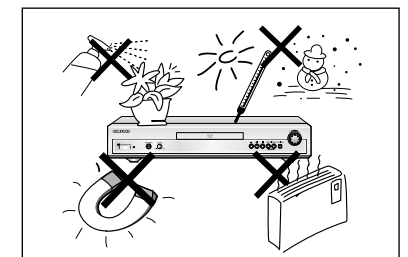


4

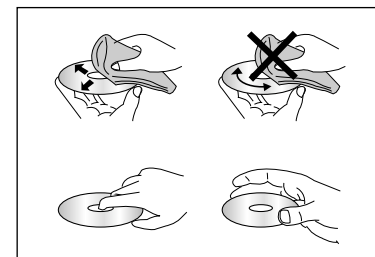

5

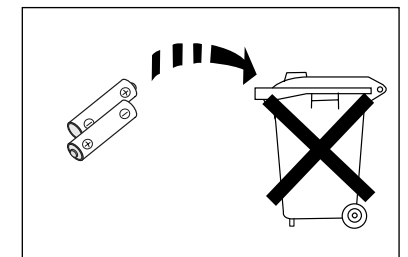

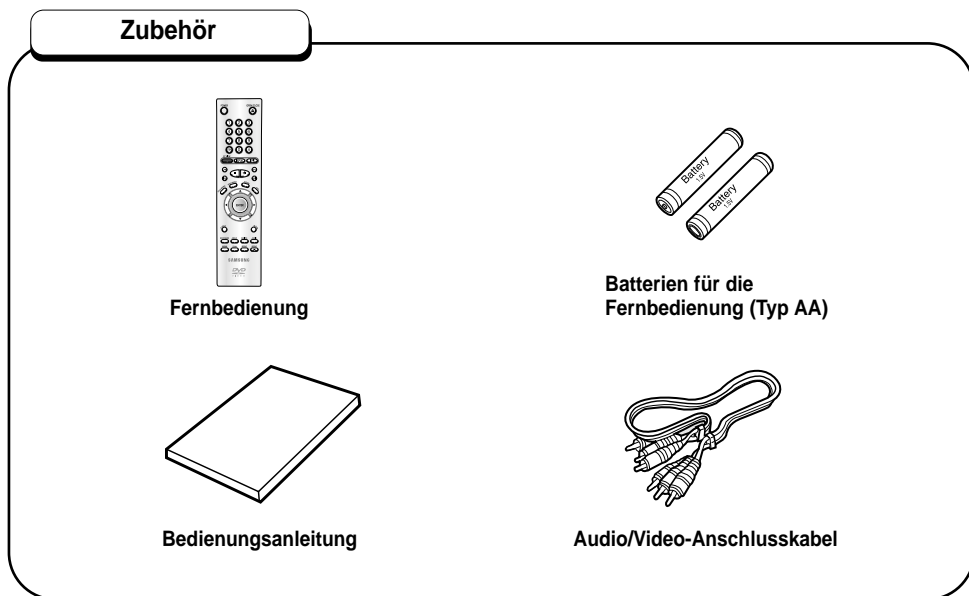

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
- 2 Legen Sie zwei Batterien (Typ AA) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ und -).
- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder.

Falls die Fernbedienung nicht einwandfrei funktioniert:

- Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien ausgelaufen sind.
- Überprüfen Sie, ob der Fernbedienungs-Sensor blockiert oder verschmutzt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich eine starke Kunstlichtquelle in der Nähe befindet.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Merkmale der Disks	6
Beschreibung der Disktypen	7
Geräte-Vorderseite	8
Geräte-Rückseite	9
Fernbedienung	10

ANSCHLÜSSE

Anschluss auswählen	12
---------------------------	----

GRUNDFUNKTIONEN

Disks wiedergeben	14
Suchlauf verwenden und Kapitel oder Stück auswählen	16
Anzeigefunktion verwenden	17
Disk- und Titelmanü verwenden	18
Funktionsmenü verwenden	19
Wiedergabe wiederholen	20
Wiedergabefolge programmieren und Zufallswiedergabe verwenden	21

WEITERE FUNKTIONEN

Bildformat einstellen (EZ VIEW)	22
Eine Szene in Zeitlupe wiederholen	24
Wiedergabesprache auswählen	25
Untertitelsprache auswählen	26
Gewünschten Blickwinkel auswählen	27
Funktionen Instant Replay/Instant Skip verwenden	28
Lesezeichen-Funktion verwenden	29
Zoom- und 3D-Effekt-Funktion verwenden	30
Clips-Menü für MP3-, WMA- und JPEG-Dateien	31
Verzeichnis wählen	32
MP3- und WMA-Dateien wiedergeben	33
Foto-CD wiedergeben	35

SETUP-MENÜ

SETUP-Menü verwenden	37
Sprache einstellen	38
Audio-Optionen einstellen	40
Anzeigeoptionen einstellen	41
Kindersicherung einstellen	43

ANHANG

Fehlersuche und -behebung	44
Technische Daten	45
Garantie	46

Merkmale der Disks

Ausgezeichnete Tonqualität

Das von Dolby entwickelte Dolby Digital System liefert kristallklare Töne.

Komprimierung und Bildformat

Der DVD-Player eignet sich für DVDs mit MPEG2-Bildkomprimierung. Sie können bei DVDs zwischen dem normalen 4:3-Bildformat und dem 16:9-Bildformat wählen.

Zeitlupe

Sie können sich wichtige Szenen in Zeitlupe ansehen.

Wiedergabefolge programmieren

Sie können eine Folge von Titeln bzw. Stücken für die Wiedergabe programmieren. (CD)

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie eine bestimmte Zugriffsstufe einstellen, um zu verhindern, dass Kinder ungeeignete Filme (Gewaltdarstellungen, Erwachsenenfilme u.ä.) sehen.

Bildschirmenü-Funktionen

Bei der Wiedergabe von entsprechend ausgestatteten DVDs können Sie über Bildschirmenüs zwischen verschiedenen Sprachen (für Wiedergabeton/Untertitel) und Bildschirm-Blickwinkeln wählen.

Bildformat mit EZ VIEW einstellen

Mit der Taste EZ VIEW können Sie das Bildformat während der Wiedergabe per Tastendruck so einstellen, dass der Bildschirm auch von 4:3-Fernsehgeräten optimal genutzt wird.

Bildanzeigefunktion für JPEG-Dateien

Sie können digitale Bilder (JPEG-Format) auf dem Fernsehbildschirm anzeigen.

Wiederholfunktion

Sie können ein Musikstück oder einen Film wiederholen, indem Sie die Taste REPEAT drücken.

Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien

Der DVD-Player kann Disks mit MP3- und WMA-Dateien wiedergeben.

Instant Replay (Sofortwiederholung)

Mit dieser Funktion können Sie die letzten 10 Sekunden des Films vor der augenblicklichen Position nochmals wiedergeben.

Instant Skip (Vorwärtssprung)

Mit dieser Funktion können Sie während der Wiedergabe in 10-Sekunden-Schritten vorwärts springen.

Hinweise

* Die folgenden Disktypen können mit dem DVD-Player nicht wiedergegeben werden:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI

- Super-Audio-CDs mit HD-Beschichtung ("HD layer")
- CDGs: nur Ton, keine Grafik.

* Bei den folgenden Disktypen hängt es von den Aufnahmebedingungen ab, ob sie mit dem DVD-Player wiedergegeben werden können:

- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, DVD-RW

* Je nach Disktyp oder Aufzeichnungsbedingungen können manche CD-R, CD-RW und DVD-R u. U. nicht abgespielt werden.


Kopierschutz

• Viele DVDs sind mit einem Kopierschutz versehen. Daher sollten Sie Ihren DVD-Player unbedingt direkt an ein Fernsehgerät anschließen, nicht an einen Videorecorder. Der Anschluss an einen Videorecorder löst bei einer mit Kopierschutz ausgerüsteten DVD Bildstörungen aus.

• Dieser DVD-Player ist mit einem Kopierschutzverfahren ausgestattet, das durch bestimmte US-Patente und geistige Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Eigentümer geschützt ist. Der Gebrauch dieses Kopierschutzverfahrens muss von der Macrovision Corporation genehmigt sein. Wenn von der Macrovision Corporation nicht ausdrücklich gestattet, ist das Kopierschutzverfahren ausschließlich für den privaten Gebrauch und andere begrenzte Verwendungsbereiche vorgesehen. Veränderungen am Gerät oder Ausbau von Teilen sind nicht erlaubt.

Beschreibung der Disktypen

Mit diesem DVD-Player können Disks der folgenden Typen abgespielt werden:

Disktyp (Logo)	Aufnahme von	Durchmesser	Max. Spielzeit	Beschreibung
	Ton + Bild	12 cm	einseitig: 240 Min. doppelseitig: 480 Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Ton- und Bildqualität dank Dolby Digital- und MPEG2-System. • Einfache Bedienung von verschiedenen Bildschirm- und Audio-Funktionen über Bildschirmenü.
		8 cm	einseitig: 80 Min. doppelseitig: 160 Min.	
	Ton	12 cm	74 Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Auch nach häufigem Abspielen zeigen CDs keine Minderung der Wiedergabequalität (bei richtiger Aufbewahrung und Pflege).
		8 cm	20 Min.	

Symbole und Kennzeichen



• Regionalcode der Disk



• Fernsehsystem (PAL: Deutschland, Großbritannien usw.)



• Dolby Digital Disk



• Stereo-Ton



• Disk mit Digitalton



• Disk mit DTS




• Disk mit MP3

Regionalcode

Der DVD-Player wie auch die DVDs sind mit einem Regionalcode versehen. Der Regionalcode des Geräts muss mit dem Regionalcode der DVD übereinstimmen, um die DVD abspielen zu können. Bei DVDs mit abweichendem Regionalcode ist keine Wiedergabe möglich.

Der Regionalcode dieses DVD-Players ist auf der Geräterückseite angegeben.

Geräte-Vorderseite

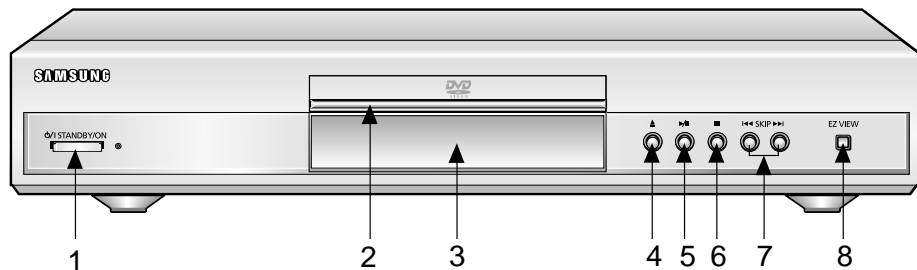

Bedienfeld

1. Ein-/Ausschalttaste POWER

- Zum Ein- und Ausschalten des Geräts (aus bzw. in Standby-Betrieb).

2. Diskfach

- Legen Sie Disks hier ein.

3. Display

- Für Funktionsanzeigen (siehe nächste Seite).

4. Taste OPEN/CLOSE zum Öffnen und Schließen des Diskfachs

- Drücken Sie diese Taste, um das Diskfach zu öffnen bzw. zu schließen.

5. Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||)

- Zum Starten der Wiedergabe einer Disk oder zum Unterbrechen der Wiedergabe.

6. Stoptaste (■)


- Zum Stoppen der Disk-Wiedergabe.

7. Sprung- und Suchlaufstasten SKIP (◀◀ / ▶▶)

- Mit diesen Tasten können Sie zum nächsten oder vorherigen Kapitel/Stück springen oder eine bestimmten Stelle suchen.

8. Bildformattaste EZ VIEW

- Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe das Bildformat optimal an den Bildschirm des angeschlossenen Fernsehgeräts anzupassen.

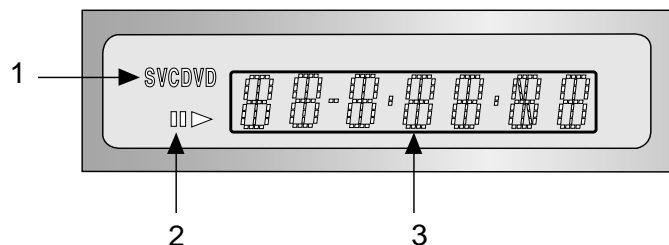


Display

1. Disktyp-Anzeige

2. Anzeige für Wiedergabe/Pause

3. Multifunktionsanzeige, z. B. für den aktuellen Betriebsmodus (PLAY - Wiedergabe, STOP - Stoppmodus)
no DISC: Es ist keine Disk eingelegt.
OPEN: Das Diskfach ist geöffnet.
LOAD: Der DVD-Player liest die Disk-Information.

Geräte-Rückseite

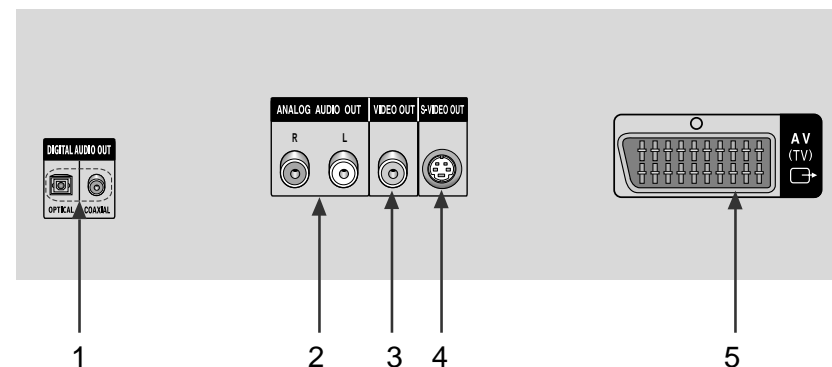

Rückseite

1. DIGITALER AUDIO-AUSGANG

- Zum Anschluss eines Verstärkers mit eingebautem Dolby Digital-Decoder, MPEG-2- oder DTS-Decoder.
Verwenden Sie für den Anschluss entweder ein digitales Glasfaserkabel (OPTICAL) oder ein digitales Koaxialkabel (COAXIAL).

2. ANALOGER AUDIO-AUSGANG

- Zum Anschluss an den Audio-Eingang eines Fernsehgeräts, eines Verstärkers.

3. VIDEO-AUSGANG


- Verwenden Sie ein Videokabel, um den Video-Ausgang des DVD-Players mit dem Video-Eingang Ihres Fernsehgeräts zu verbinden.

4. S-VIDEO-AUSGANG

- Wenn am Fernsehgerät ein S-Video-Eingang vorhanden ist, können Sie über die S-Video-Anschlüsse eine bessere Bildqualität erzielen. Schließen Sie den S-Video-Ausgang über ein S-Videokabel an den S-Video-Eingang Ihres Fernsehgeräts an. Der Videoausgang im Einstellungs Menü muss auf S-Video gestellt werden.

5. SCART-BUCHSE AV

- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit Scart-Eingang.

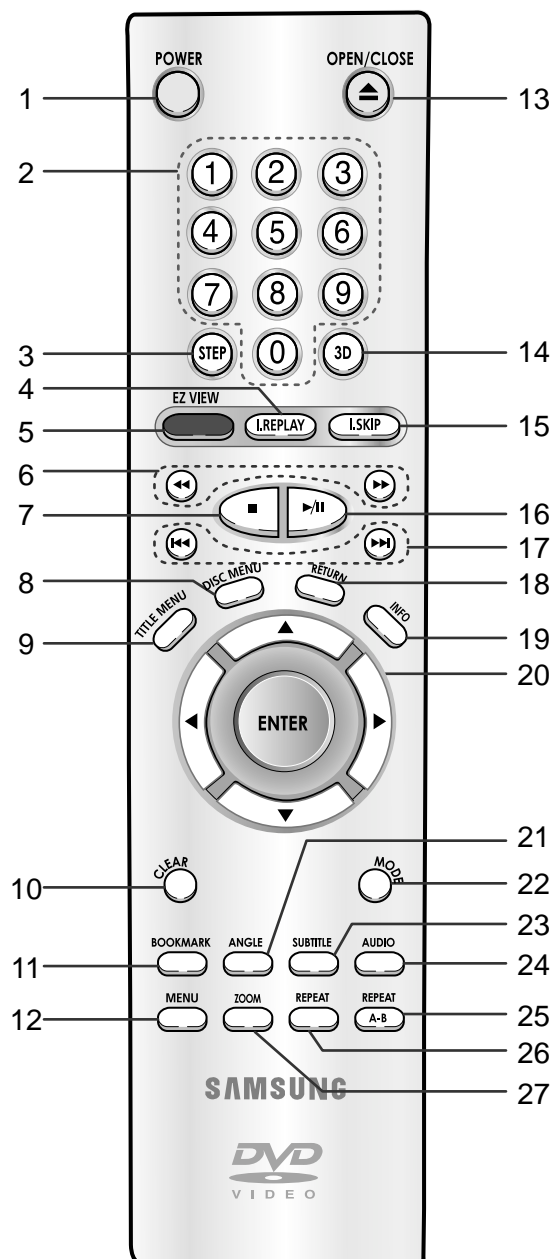

DVD-Funktionstasten

- 1. DVD-Ein/Ausschalttaste POWER**
 - Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- 2. Zifferntasten**
- 3. Taste STEP**
 - Zum Aktivieren der Einzelbildwiedergabe und zum Aufrufen des jeweils nächsten Bilds.
- 4. Taste I.REPLAY**
 - Mit dieser Funktion können Sie auf Tastendruck die letzten 10 Sekunden des Films vor der augenblicklichen Position nochmals wiedergeben.
- 5. Taste EZ VIEW**
 - Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe das Bildformat optimal an den Bildschirm des angeschlossenen Fernsehgeräts anzupassen.
- 6. Suchlaufstasten (◀◀ / ▶▶)**
 - Zum Suchen einer bestimmten Stelle auf einer Disk (vor- oder rückwärts).
- 7. Stopptaste (■)**
- 8. Taste DISC MENU**
 - Zum Aufrufen des Diskmenüs.
- 9. Taste TITLE MENU**
 - Zum Aufrufen des Titelmenus.
- 10. Löschtaste CLEAR**
 - Zum Löschen von Menüs oder Statusanzeigen auf dem Bildschirm.
- 11. Taste BOOKMARK**
 - Zum Setzen, Aufrufen und Löschen von "Lesezeichen".
- 12. Taste MENU**
 - Zum Aufrufen des Setup-Menüs vom DVD-Player.
- 13. Taste OPEN/CLOSE zum Öffnen und Schließen des Diskfachs**
- 14. Taste 3D für 3D-Effekt**
- 15. Taste I.SKIP**
 - Mit dieser Funktion können Sie während der Wiedergabe auf Tastendruck in 10-Sekunden-Schritten vorwärts springen.
- 16. Wiedergabe-/Pausetaste (▶/⏸)**
 - Zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe.
- 17. Sprungtasten (⏮ / ⏩)**
 - Mit diesen Tasten können Sie zum vorigen oder nächsten Kapitel oder Musikstück springen.
- 18. Taste RETURN**
 - Zum Wiederaufrufen des vorherigen Menüs.
- 19. Taste INFO**
 - Zum Anzeigen des aktuellen Diskmodus.
- 20. Eingabetaste ENTER und Richtungstasten (auf/ab und links/rechts)**
 - Mit den Richtungstasten und der Eingabetaste können Sie Einstellungen auswählen und bestätigen.
- 21. Blickwinkeltaste ANGLE**
 - Zum Auswählen eines Blickwinkels bei DVDs, die dafür ausgerüstet sind.
- 22. Modustaste MODE**
 - Zum Programmieren einer bestimmten Wiedergabe-Reihenfolge.
- 23. Untertiteltaste SUBTITLE**
- 24. Taste AUDIO**
 - Zum Einstellen der Wiedergabesprache einer DVD.
- 25. Taste REPEAT A-B**
 - Zum Markieren eines zu wiederholenden Abschnitts zwischen Punkt A und B.
- 26. Wiederholtaste REPEAT**
 - Zum Wiederholen eines Titels, Kapitels, Stücks oder der gesamten Disk.
- 27. Vergrößerungstaste ZOOM**


Anschluss auswählen

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für den Anschluss des DVD-Players an ein Fernsehgerät oder an andere Komponenten.

Vor dem Anschluss des DVD-Players

- Schalten Sie den DVD-Player, das Fernsehgerät und andere Komponenten aus, bevor Sie ein Kabel anschließen oder abziehen.
- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der anzuschließenden Geräte nach, wenn Sie weitere Informationen zum Anschluss eines bestimmten Geräts benötigen.

Anschluss an ein Audiosystem

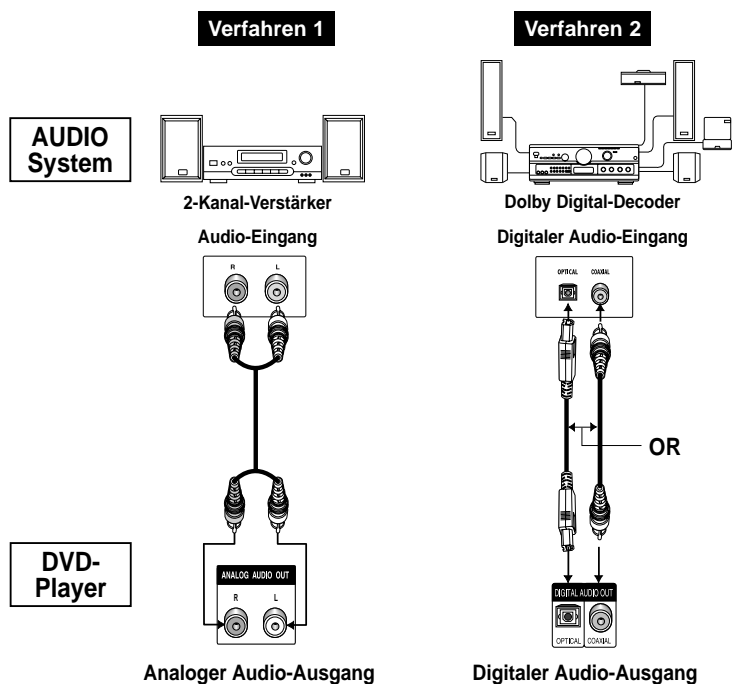


Verfahren 1 DVD-Player + 2-Kanal-Stereo-Verstärker oder Dolby ProLogic-Decoder

Verfahren 2 DVD-Player + Verstärker mit Dolby Digital-Decoder/DTS-Decoder/MPEG-2

Anschluss auswählen (Fortsetzung)

Anschluss an ein Fernsehgerät

Fernsehgerät (Standard-Fernsehgerät, 16:9-Fernsehgerät, Projektor-Fernsehgerät usw.)

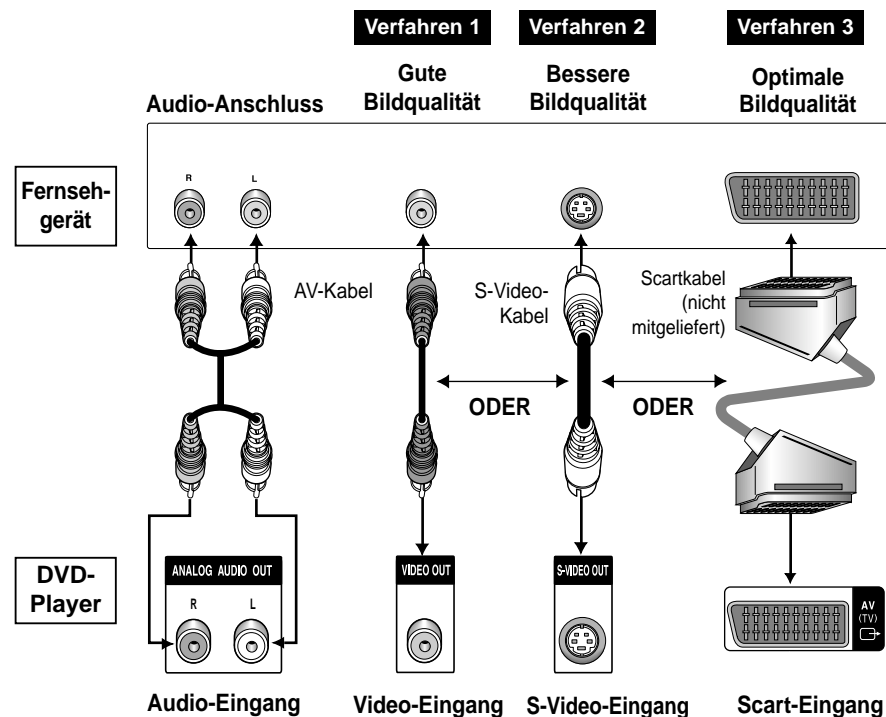

Verfahren 1 DVD-Player + Fernsehgerät mit Video-Eingang

Verfahren 2 DVD-Player + Fernsehgerät mit S-Video-Eingang
(Der Videoausgang im Einstellungs-menü muss auf S-Video gestellt werden.)

Verfahren 3 DVD-Player + Fernsehgerät mit Scart-Eingang (Audio/Video)
(Schalter VIDEO OUT SELECT auf SCART stellen!)

Hinweise

- Wenn der Schalter VIDEO OUT SELECT auf SCART steht, ist der S-Video-Ausgang nicht verfügbar.
- Wenn der Schalter VIDEO OUT SELECT auf S-VIDEO steht, ist der Scart-Ausgang nicht verfügbar.

Vor der Wiedergabe

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Aktivieren Sie den Eingang, an den der DVD-Player angeschlossen ist (z. B. AV1).
- Schalten Sie das Audiosystem ein. Aktivieren Sie den Eingang, an den der DVD-Player angeschlossen ist (z. B. AUX).

Schließen Sie den DVD-Player an eine Steckdose an. Drücken Sie die Taste (DVD) POWER. Beim ersten Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die rechts abgebildete Anzeige.

Zum Auswählen einer Sprache drücken Sie die entsprechende Zifferntaste. Dieses Menü wird nur einmal angezeigt, wenn Sie den DVD-Player zum ersten Mal einschalten.



Wiedergabe

- 1** Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE.
Das Diskfach öffnet sich.
- 2** Legen Sie vorsichtig eine Disk in das Fach ein.
Das Etikett zeigt dabei nach oben.
- 3** Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||) oder die Taste OPEN/CLOSE, um das Diskfach zu schließen.
- 4** Wiedergabe stoppen:
Drücken Sie während der Wiedergabe die Stoptaste (■).
- 5** Disk entnehmen:
Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE. Nehmen Sie die Disk aus dem Diskfach.
- 6** Wiedergabe unterbrechen:
Drücken Sie während der Wiedergabe die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||) auf der Fernbedienung.
 - Das Bild wird eingefroren, kein Ton.
 - Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie erneut die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||) auf der Fernbedienung.

7 Einzelbildwiedergabe (nur DVD):

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste STEP auf der Fernbedienung. Bei jedem Drücken der Taste STEP wird das nächste Bild angezeigt.
- Während der Einzelbildwiedergabe ist der Ton ausgeschaltet.
 - Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
 - Die Einzelbildwiedergabe kann nur vorwärts erfolgen.

8 Zeitlupenwiedergabe (nur DVD):

- Drücken Sie im Pausen- oder Einzelbild-Modus (siehe oben) die Suchlauttaste (▶▶) auf der Fernbedienung. Bei jedem Drücken der Suchlauttaste wird die nächste Zeitlupengeschwindigkeit (1/8, 1/4 oder 1/2 der normalen Geschwindigkeit) ausgewählt.
- Bei der Zeitlupenwiedergabe ist der Ton ausgeschaltet.
 - Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
 - Die Zeitlupe in Rückwärtsrichtung funktioniert nicht bei allen Disks.

RESUME-Funktion

Wenn Sie die Wiedergabe der Disk stoppen, speichert der DVD-Player den Punkt, an dem die Stoptaste gedrückt wurde. Wenn Sie erneut die Wiedergabetaste drücken, beginnt die Wiedergabe ab diesem Punkt. (Außer, wenn die Disk entnommen wurde, die Stoptaste (■) erneut gedrückt wurde, oder der DVD-Player vom Netz getrennt wurde.)

Hinweise

- Wenn sich der DVD-Player fünf Minuten lang im Pausenmodus befindet, wird die Wiedergabe gestoppt.
- Wenn sich der DVD-Player länger als 30 Minuten im Stoppmodus befindet, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet (automatische Abschaltfunktion).
- Wenn sich der DVD-Player ohne weiteren Tastendruck länger als eine Minute im Stoppmodus befindet, wird ein Bildschirmschoner aktiviert. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||), um die normale Wiedergabe zu starten.
- Wenn das Symbol ⓪ erscheint, haben Sie versucht, eine im aktuellen Modus nicht verfügbare Funktion aufzurufen.

Suchlauf verwenden und Kapitel oder Stück auswählen

Während der Wiedergabe können Sie schnell eine bestimmte Stelle suchen oder zum nächsten Kapitel oder Stück springen.

Suche in einem Kapitel oder Stück

Drücken Sie während der Wiedergabe die Suchlauf Taste vorwärts oder rückwärts (▶/◀) auf der Fernbedienung. Bei jedem Drücken der Suchlauf Taste wird die jeweils nächste Suchgeschwindigkeit aktiviert (je nach Taste vorwärts oder rückwärts).

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Kapitel/Stück mit Sprungfunktion auswählen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Sprungtaste (◀◀ oder ▶▶) auf der Fernbedienung.


- Bei Wiedergabe einer DVD: Drücken Sie die Vorwärts-Sprungtaste (▶▶), um zum nächsten Kapitel zu springen. Drücken Sie die Rückwärts-Sprungtaste (◀◀), um zum Anfang des aktuellen Kapitels zurückzuspringen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum Anfang des vorigen Kapitels zurückzuspringen.
- Bei Wiedergabe einer CD: Drücken Sie die Vorwärts-Sprungtaste (▶▶), um zum nächsten Stück zu springen. Drücken Sie die Rückwärts-Sprungtaste (◀◀), um zum Anfang des aktuellen Stücks zurückzuspringen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um zum Anfang des vorigen Stücks zurückzuspringen.

Anzeigefunktion verwenden


Bei Wiedergabe einer DVD/CD

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste INFO auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Einstellung.
 - Um direkt auf einen Titel bzw. ein Kapitel zuzugreifen oder um mit der Wiedergabe von einem bestimmten Zeitpunkt an zu beginnen, geben Sie den gewünschten Wert mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein und drücken die Taste ENTER.
- 4 Um die Info-Anzeige auszublenden, drücken Sie erneut die Taste INFO.

DVD

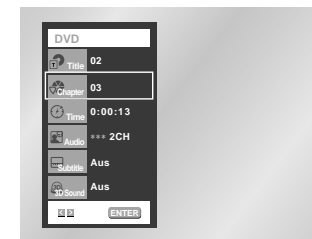

CD

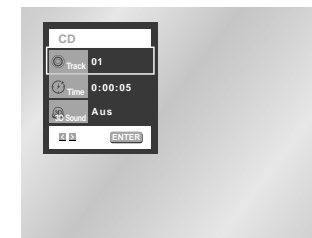

Title Wenn die Disk mehr als einen Titel enthält (z. B. bei DVDs mit mehreren Filmen), können Sie hier die gewünschte Titelnnummer eingeben.

Chapter Die meisten DVDs sind in Kapitel unterteilt, so dass sich eine bestimmte Passage schnell finden lässt. Geben Sie hier das gewünschte Kapitel ein (ähnlich den Musikstücken einer Audio-CD).

Time Geben Sie hier eine Wiedergabezeit ein. Wenn Sie ENTER drücken, sucht der Player die eingegebene Zeit auf der Disk und gibt den Film ab diesem Zeitpunkt wieder.

Audio Hier können Sie die Wiedergabesprache einstellen. Im Beispiel erfolgt die Wiedergabe des Soundtracks in Englisch, im 5.1-Kanal-Modus. Eine DVD kann bis zu acht verschiedene Wiedergabesprachen enthalten.

Subtitle Hier können Sie einstellen, ob Untertitel angezeigt werden und in welcher Sprache (wenn auf der Disk Untertitel vorhanden sind). Eine DVD kann Untertitel in bis zu 32 verschiedenen Sprachen enthalten.

3D Sound Mithilfe der zwei vorderen Lautsprecher wird ein Surround-Effekt erzeugt.

Disk- und Titelmnü verwenden

Diskmenü

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Disc Menu** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



Titelmnü

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Title Menu** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



Hinweise

- Nicht bei allen Disks steht ein Titel- oder Diskmenü zur Verfügung.
- Das Titelmnü wird nur dann angezeigt, wenn sich mindestens zwei Titel auf der Disk befinden.
- Sie können das Titel- und das Diskmenü auch mit den Tasten TITLE MENU und DISC MENU auf der Fernbedienung aufrufen.

Funktionsmenü verwenden

Funktionsmenü

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Function** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Daraufhin erscheint das Fenster für die Funktionsauswahl mit den Optionen **Info**, **Zoom**, **Lesezeichen**, **Wiederhol** und **EZ VIEW**.
 - Info: siehe Seite 17
 - Zoom: siehe Seite 30
 - Lesezeichen: siehe Seite 29
 - Wiederhol: siehe Seite 20
 - EZ View: siehe Seite 22-23
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Funktion aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER, um die Funktion aufzurufen.



Hinweis

- Sie können die Funktionen auch direkt anwählen, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung drücken.

Wiedergabe wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie ein Stück, einen Titel, einen frei definierten Bereich (A bis B) oder die gesamte Disk wiederholen.

Bei Wiedergabe einer Disk

1 Drücken Sie die Taste REPEAT auf der Fernbedienung. Die Wiederholungsoptionen werden angezeigt.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **Kapitel**, **Titel** oder **A-B**.

- Kapitel : wiederholt das laufende Kapitel.
- Titel : wiederholt den laufenden Titel.
- A-B : wiederholt eine Passage auf der von Ihnen gewählten Disk.

- Bereich A-B definieren und wiederholen:

- Drücken Sie die Taste REPEAT. Wählen Sie mit den Richtungstasten (rechts/links) die Option A-B.
- Drücken Sie die Taste ENTER an dem Punkt, an dem der zu wiederholende Bereich beginnt (A). Der Cursor springt auf B.
- Drücken Sie erneut die Taste ENTER, um den Punkt zu markieren, an dem der zu wiederholende Bereich endet (B).

ODER:

- Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste A-B REPEAT auf der Fernbedienung, wenn Punkt A erreicht ist. Drücken Sie nochmals A-B REPEAT, um Punkt B festzulegen.
- Zum Ausschalten des A-B-Wiederholmodus drücken Sie erneut die Taste A-B REPEAT oder die Taste CLEAR.


3 Drücken Sie die Taste ENTER.

4 Um die Wiederholungsfunktion auszuschalten und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie nochmals die Taste REPEAT. Wählen Sie dann mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **Aus**, und drücken Sie ENTER.

DVD



CD

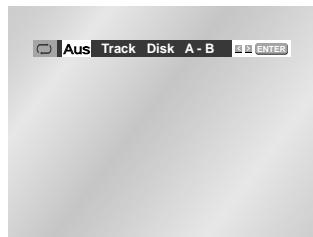

Hinweise

- Wenn Sie die Taste I.REPLAY auf der Fernbedienung drücken, werden automatisch die letzten 10 Wiedergabesekunden einmal wiederholt.
- Die Wiederholungsfunktion ist nicht bei allen Disks verfügbar.
- Der Abschnitt A-B muss sich innerhalb eines Titels oder Musikstücks befinden. Zwischen Punkt (A) und Punkt (B) müssen mindestens 5 Sekunden liegen.
- Wenn ein Titel oder ein Stück zu Ende geht, ohne dass Sie einen Endpunkt B bestimmt haben, wird das Ende des Titels oder des Stücks automatisch als Punkt B festgelegt.

Wiedergabefolge programmieren und Zufallswiedergabe verwenden

Wiedergabefolge programmieren (CD)

1 Drücken Sie die Taste MODE.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option PROGRAMMIEREN. Drücken Sie die Taste ENTER.

3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts/auf/ab) das erste Stück für die Wiedergabe. Drücken Sie ENTER. Die Nummer des gewählten Stücks erscheint im Fenster **Programmfolge**. Wählen Sie weitere Stücke auf dieselbe Weise.

4 Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/II). Die programmierten Stücke werden nacheinander wiedergegeben.

- Zum Beenden der programmierten Wiedergabe drücken Sie die CLEAR-Taste auf der Fernbedienung.



Zufallswiedergabe verwenden (CD)

1 Drücken Sie die Taste MODE.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option ZUFALLSAUSWAHL. Drücken Sie ENTER. Die Stücke auf der Disk werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.



Hinweise

- Bei manchen Disks steht die Programmierfunktion und die Zufallswiedergabe nicht zur Verfügung.
- Drücken Sie die Lösch Taste CLEAR, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
- Sie können eine Folge von maximal 20 Musikstücken programmieren.
- Diese Funktion wird außerdem aufgehoben, wenn Sie die Disk aus dem Player entnehmen.

Wiedergabe in verschiedenen Bildformaten (DVD)

Drücken Sie die Taste EZ VIEW auf der Fernbedienung, um das momentan eingestellte Bildformat anzuzeigen.

- Drücken Sie die Taste EZ VIEW so oft, bis das Bild im gewünschten Format angezeigt wird.
- Stellen Sie im SETUP-Menü das richtige Bildformat ein (siehe Seite 41), damit die Taste EZ VIEW korrekt funktioniert.
- Der Zoommodus funktioniert je nach der Bildformateinstellung im SETUP-Menü unterschiedlich.

Wenn Sie ein 16:9-Fernsehgerät verwenden

1 Für Disks im Bildformat 16:9

- **Breit**
Gibt den Inhalt der DVD im 16:9-Bildformat wieder.
- **Passend**
Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten. Bei der Wiedergabe einer Disk im Bildformat 2,35:1 (Cinemascope-Format) verschwinden die schwarzen Balken am oberen und unteren Rand. Das Bild wirkt vertikal gedehnt. Je nach Disk kann es vorkommen, dass die schwarzen Balken nicht vollständig verschwinden.
- **Aufzoomen**
Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten, der Mittelteil des Bilds vergrößert.

2 Für Disks im Bildformat 4:3

- **Normal/Breit**
Gibt den Inhalt der DVD im 16:9-Bildformat wieder. Das Bild wirkt horizontal gedehnt.
- **Passend**
Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten, der Bildschirm wird ganz ausgefüllt. Das Bild wirkt vertikal gedehnt.
- **Aufzoomen**
Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten, der Mittelteil des Bilds vergrößert.
- **Vertikal**
Bei der Wiedergabe einer 4:3-DVD auf einem 16:9-Fernsehgerät erscheinen auf dem Bildschirm seitliche Streifen, damit das Bild nicht horizontal gedehnt wirkt.

Wenn Sie ein 4:3-Fernsehgerät verwenden

1 Für Disks im Bildformat 16:9

- **4:3 Normal**
Gibt den Inhalt der DVD im 16:9-Bildformat wieder. Am oberen und unteren Bildrand entstehen schwarze Balken.
- **4:3 Passend**
Linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten, der Mittelteil des 16:9-Bilds wird dargestellt.
- **Passend**
Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten, der Bildschirm wird ganz ausgefüllt. Das Bild wirkt vertikal gedehnt.
- **Aufzoomen**
Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten und der Mittelteil des Bilds vergrößert.

2 Für Disks im Bildformat 4:3

- **Normal**
Gibt den Inhalt der DVD im 4:3-Bildformat wieder.
- **Passend**
Oberer und unterer Bildrand werden abgeschnitten, der Bildschirm wird ganz ausgefüllt. Das Bild wirkt vertikal gedehnt.
- **Aufzoomen**
Oberer, unterer, linker und rechter Bildrand werden abgeschnitten und der Mittelteil des Bilds vergrößert.

Hinweis

- Diese Funktion kann je nach Disk zu unterschiedlichen Anzeigergebnissen führen.

Eine Szene in Zeitlupe wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie eine Szene z. B. aus den Bereichen Sport, Tanz oder Live-Musik in Zeitlupe wiederholen, um die Szene näher anschauen zu können.

Bei Wiedergabe einer DVD

- 1 Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/II), um ein Standbild anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Suchlaufstaste ►► , um eine Zeitlupengeschwindigkeit von 1/8, 1/4 oder 1/2 der normalen Wiedergabegeschwindigkeit zu wählen. Bei jedem Tastendruck wird die nächste Geschwindigkeit aufgerufen.
- 3 Wenn der Anfangspunkt (A) der zu wiederholenden Szene erreicht ist, drücken Sie die Taste REPEAT A-B.
- 4 Wenn der Endpunkt (B) der Szene erreicht ist, drücken Sie nochmals die Taste REPEAT A-B.
Die Szene zwischen den Punkten (A) und (B) wird in der gewählten Zeitlupengeschwindigkeit wiederholt.

Hinweise

- Zum Ausschalten der Wiederholfunktion drücken Sie die Taste CLEAR oder nochmals die Taste A-B REPEAT.
- Zwischen Punkt (A) und Punkt (B) sollten mindestens fünf Sekunden liegen.

Wiedergabesprache auswählen

Mit der Taste AUDIO können Sie die gewünschte Wiedergabesprache schnell und einfach auswählen. Wenn die Disk ein entsprechendes Menü enthält, können Sie die Sprache auch über das Diskmenü wählen (mit Taste DISC MENU aufrufen).


Taste AUDIO verwenden

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste AUDIO.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Sprache auf der DVD aus.
- Die verfügbaren Sprachen werden als Abkürzungen dargestellt.
- 3 Bei CDs: Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **Stereo, Links** oder **Rechts**.

DVD



CD

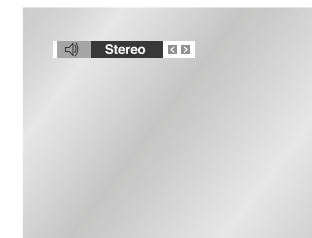

Hinweise

- Diese Funktion ist davon abhängig, welche Sprachen auf der Disk verfügbar sind. Nicht alle DVDs enthalten mehrere Sprachen.
- Eine DVD kann bis zu acht Wiedergabesprachen enthalten.
- **Wenn Sie bei der Wiedergabe einer DVD immer dieselbe Wiedergabesprache wünschen:** siehe "Sprache einstellen" auf Seite 39.


Untertitelsprache auswählen

Wenn auf einer DVD Untertitel enthalten sind, können Sie diese mit der Taste SUBTITLE schnell und einfach aufrufen. Wenn die Disk ein entsprechendes Menü enthält, können Sie die Untertitelsprache auch über das Diskmenü wählen (mit Taste DISC MENU aufrufen).

Taste SUBTITLE verwenden

- 1 Drücken Sie die Taste SUBTITLE.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die gewünschte Sprache für die Untertitel.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) aus, ob Untertitel angezeigt werden sollen (**Ein**) oder nicht (**Aus**).

- Die Standardeinstellung für die Untertitelanzeige ist **Aus**.
- Die Sprachen für die Untertitel werden als Abkürzungen dargestellt.

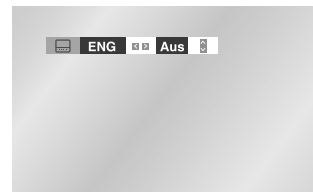

Hinweise

- Diese Funktion ist davon abhängig, welche Sprachen auf der Disk verfügbar sind. Nicht alle DVDs enthalten Untertitel bzw. mehrere Sprachen.
- Eine DVD kann bis zu 32 Untertitelsprachen enthalten.
- **Wenn Sie bei der Wiedergabe einer DVD immer dieselbe Untertitelsprache wünschen:** siehe "Sprache einstellen" auf Seite 39.

Gewünschten Blickwinkel auswählen

Bei DVDs, die Aufnahmen aus mehreren Blickwinkeln enthalten (Multiangle-Funktion), können Sie die Blickwinkel-Funktion verwenden.

Taste ANGLE verwenden

Überprüfen Sie, ob das ANGLE-Symbol (👁️) oben im Bildschirm angezeigt wird.

- 1 Wenn ein ANGLE-Symbol angezeigt wird, drücken Sie die Taste ANGLE auf der Fernbedienung. Das ANGLE-Auswahlmenü erscheint im Bildschirm oben links.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) den gewünschten Blickwinkel.
- 3 Drücken Sie nochmals die Taste ANGLE, um das ANGLE-Auswahlmenü wieder auszublenden.



Hinweise

- Wenn die Disk bloß einen Kamerawinkel bietet, ist diese Funktion nicht möglich. Derzeit besitzen nur sehr wenige Disks dieses Merkmal.


Funktionen Instant Replay/Instant Skip verwenden

Instant Replay (Sofortwiederholungsfunktion; für DVDs)

Wenn Sie eine Szene verpasst haben, können Sie die Szene mit dieser Funktion nochmals sehen.

Drücken Sie die Taste I.REPLAY.
Die letzten zehn Sekunden werden noch einmal wiedergegeben.

- Die Sofortwiederholungsfunktion kann nicht bei allen DVDs verwendet werden.

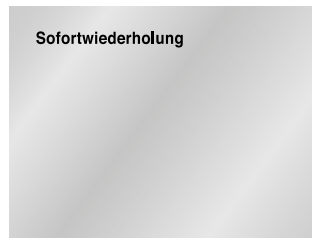


Instant Skip (Vorwärtssprungfunktion; für DVDs)

Mit dieser Funktion können Sie mit einem Tastendruck 10 Sekunden Spielzeit in Vorwärtsrichtung überspringen.

Drücken Sie die Taste I.SKIP.

- Es werden 10 Sekunden der Szene übersprungen.
- Diese Funktion arbeitet nicht bei allen Disks.

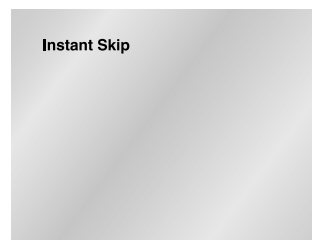


Lesezeichen-Funktion verwenden

Mit der Lesezeichen-Funktion können Sie Stellen einer DVD markieren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt schnell wiederfinden zu können.


Ein Lesezeichen setzen (DVD)

- 1 Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste BOOKMARK auf der Fernbedienung. Die Lesezeichen-Anzeige wird eingeblendet.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das gewünschte Lesezeichen-Symbol.
- 3 Wenn die Szene erreicht ist, die Sie markieren möchten, drücken Sie die Taste ENTER. Das Lesezeichen-Symbol wird zu einer Nummer (1, 2 oder 3).
- 4 Drücken Sie die Taste BOOKMARK, um die Lesezeichen-Anzeige auszublenden.

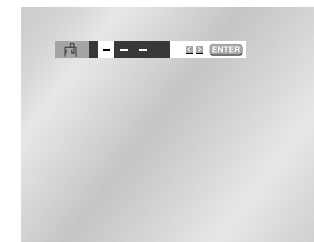

Ein Lesezeichen aufrufen

- 1 Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste BOOKMARK auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) ein Lesezeichen aus.
- 3 Drücken Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (▶/||), um zur markierten Szene zu springen.

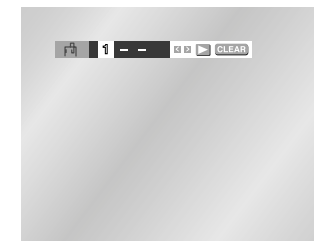

Ein Lesezeichen löschen

- 1 Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste BOOKMARK auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das zu löschende Lesezeichen aus.
- 3 Drücken Sie die Taste CLEAR, um das Lesezeichen zu löschen. Drücken Sie die Taste BOOKMARK, um die Lesezeichen-Anzeige auszublenden.


Hinweise

- Sie können bis zu drei Lesezeichen setzen.
- Bei manchen Disks arbeitet die Lesezeichen-Funktion nicht.

Zoom- und 3D-Effekt-Funktion verwenden

Zoom-Funktion verwenden (DVD)

- 1 Drücken Sie bei der Wiedergabe oder im Pausenmodus die Taste ZOOM auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm erscheint ein Zoomsymbol.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab/links/rechts) die Bildstelle aus, die Sie vergrößert anzeigen möchten.
- 3 Drücken Sie ENTER.
- DVD: Taste ENTER ein-, zwei-, drei- oder viermal drücken, um den Ausschnitt zweifach, vierfach oder wieder zweifach vergrößert bzw. in Normalgröße anzuzeigen.

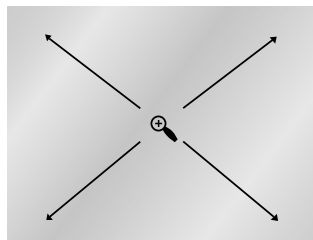


3D-Effekt-Funktion verwenden

Der 3D-Effekt hängt von der verwendeten Disk ab und simuliert Raumklang. Nutzen Sie den 3D-Effekt, wenn Sie den Ton über den analogen Audio-Ausgang in 2-Kanal-Stereoqualität ausgeben. Schließen Sie den DVD-Player an ein Stereosystem an, um die Tonqualität zu verbessern und einen stärkeren 3D-Effekt zu erzielen.

Bei Disks, die mit LPCM oder DTS aufgenommen sind, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Wenn die Option **Dolby Dig. Ausgang** oder **MPEG-2 Dig. Ausgang** im SETUP-Menü auf **Bitstream** eingestellt ist, arbeitet die 3D-Effekt-Funktion nicht.

- 1 Drücken Sie bei der Wiedergabe die Taste 3D. Die 3D-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass im SETUP-Menü **Dolby Dig. Ausgang** und **MPEG-2 Dig. Ausgang** auf **PCM** eingestellt sind.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Einstellung (**Ein** oder **Aus**).

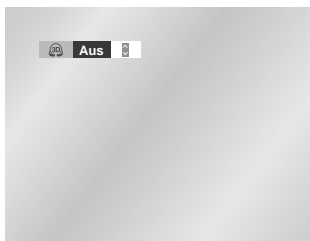


Hinweise

- Die Zoom- und die 3D-Effekt-Funktion stehen nicht bei allen Disks zur Verfügung.
- 3D-Effekt ist ausschließlich bei solchen Disks möglich, die mit DOLBY SURROUND oder DOLBY DIGITAL aufgenommen wurden. Einige dieser Disks enthalten jedoch kein Hintergrund-Tonsignal.

Clips-Menü für MP3-, WMA- und JPEG-Dateien

- 1 Öffnen Sie das Diskfach.
- 2 Legen Sie eine Disk in das Fach ein.
- Beim Einlegen muss das Etikett der Disk nach oben zeigen.
- 3 Schließen Sie das Fach.
- Auf dem Fernsehbildschirm erscheint das unten abgebildete Anzeigefenster.

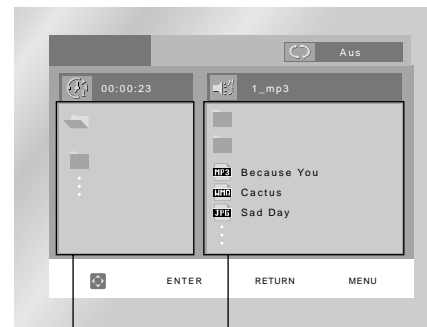

Übergeordnetes Verzeichnis, aktuelles Verzeichnis und Verzeichnisse auf gleicher Ebene

- : Dateiname des laufenden Titels.
- : Aktuelle Spielzeit.
- : Aktueller Wiedergabemodus. Es stehen vier Modi zur Auswahl. Zum Umschalten zwischen diesen Modi drücken Sie die Taste REPEAT.
 - Aus: Normale Wiedergabe
 - Track: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
 - Folder: Das aktuelle Verzeichnis wird wiederholt.
 - ZUFALLSAUSW: Die Dateien auf der Disk werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- : Symbol für MP3-Datei
- : Symbol für JPEG-Datei
- : Symbol für WMA-Datei
- : Symbol für Verzeichnis
- : Symbol für das aktuelle Verzeichnis

Verzeichnis wählen

Zum Auswählen eines Verzeichnisses muss der Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt) aktiviert sein.

- **So wählen Sie ein übergeordnetes Verzeichnis**

Um zum übergeordneten Verzeichnis zu gelangen, drücken Sie die Taste RETURN oder wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) „..“ aus und drücken Sie ENTER.

- **So wählen Sie ein Verzeichnis gleicher Ebene**


Markieren Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das linke Fenster.

Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) das gewünschte Verzeichnis aus, und drücken Sie ENTER.

- **So wählen Sie ein untergeordnetes Verzeichnis**

Markieren Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) das rechte Fenster.

Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) das gewünschte Verzeichnis aus, und drücken Sie ENTER.

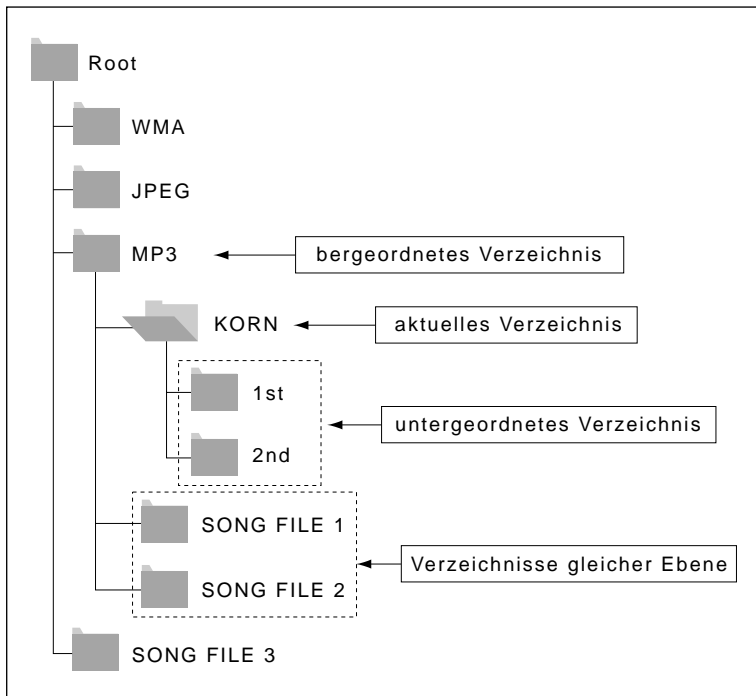

MP3- und WMA-Dateien wiedergeben

- 1 Öffnen Sie das Diskfach.
- 2 Legen Sie eine Disk in das Fach ein.
- Beim Einlegen muss das Etikett der Disk nach oben zeigen.
- 3 Schließen Sie das Fach.
- Auf dem Fernsehbildschirm erscheint das unten abgebildete Anzeigefenster.

MP3- und WMA-Wiedergabe

- 1 Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus. (Informationen zum Auswählen eines Verzeichnisses finden Sie auf Seite 32.)
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe der Musikdatei zu starten.



Wiederholmodus/Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste REPEAT, um den Wiedergabemodus zu wechseln.

Zur Auswahl stehen vier Wiedergabemodi: Aus, Track, Folder und ZUFALLSAUSW.

- Aus: Normale Wiedergabe
- Track: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- Folder: Alle Musikdateien im aktuellen Verzeichnis mit derselben Dateierweiterung werden wiederholt.
- ZUFALLSAUSW: Alle Musikdateien einer Disk mit derselben Dateierweiterung werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.





* Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste CLEAR.


MP3- und WMA-Dateien auf CD-R

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zu Dateien auf CD-R:


- Ihre MP3- oder WMA-Dateien sollten im Format ISO 9660 oder JOLIET vorliegen. MP3-Dateien im Format ISO 9660 und Joliet sind kompatibel mit DOS und Windows von Microsoft sowie mit Macintosh von Apple. Diese beiden Formate sind am weitesten verbreitet.
- Achten Sie darauf, dass die Namen von MP3- oder WMA-Dateien maximal acht Zeichen umfassen dürfen, und verwenden Sie als Dateierweiterung ".mp3" bzw. ".wma". Der Muster-Dateiname sieht folgendermaßen aus: Titel.mp3 (für MP3-Dateien) oder Titel.wma (für WMA-Dateien). Verwenden Sie Dateinamen mit acht Zeichen oder weniger, fügen Sie keine Leerzeichen in den Namen ein und vermeiden Sie Sonderzeichen wie z. B. (.,/\,=,+).
- Erstellen Sie MP3-Dateien mit einer Bitrate von mindestens 128 kB/s (Kilobyte/Sekunde). Die Tonqualität von MP3-Dateien hängt vor allem von der von Ihnen gewählten Abtastrate bei der MP3-Erstellung ab. Um Audio-CD-Tonqualität zu erzielen, müssen Sie bei der Umwandlung ins MP3-Format eine Abtastrate von mindestens 128 kB/s bis 160 kB/s einstellen. Mit höheren Bitraten von 192 Bb/s und mehr ist kaum noch eine Verbesserung der Tonqualität zu erreichen. MP3-Dateien mit Abtastraten unter 128 kB/s werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.
- Erstellen Sie WMA-Dateien mit einer Bitrate von mindestens 64 kB/s (Kilobyte/Sekunde). Die Tonqualität von WMA-Dateien hängt vor allem von der von Ihnen gewählten Abtastrate bei der WMA-Erstellung ab. Um Audio-CD-Tonqualität zu erzielen, müssen Sie bei der Umwandlung ins WMA-Format eine Abtastrate von mindestens 64 kB/s bis maximal 192 kbB/s einstellen. WMA-Dateien mit Abtastraten unter 64 kB/s oder über 192 kB/s werden nicht richtig wiedergegeben.
- Erstellen Sie keine MP3-Dateien von urheberrechtlich geschützten Stücken. Manche Dateien sind verschlüsselt und mit einem Code geschützt, um illegales Kopieren zu verhindern. Dazu gehören Dateien des folgenden Typs: Windows Media™ (eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Inc.) und SDMI™ (eingetragenes Warenzeichen von The SDMI Foundation). Solche Dateien können nicht kopiert werden.
- Wichtig: Die obigen Empfehlungen sind keine Garantie dafür, dass alle MP3- und WMA-Aufnahmen vom DVD-Player wiedergegeben werden können und garantieren auch nicht für die Tonqualität. Bestimmte Technologien und Verfahren für die Dateiaufnahme auf CD-R können eine optimale Wiedergabe dieser Dateien auf dem DVD-Player verhindern. Dies kann zu einer verminderten Tonqualität führen und in einigen Fällen bewirken, dass MP3- oder WMA-Dateien mit dem DVD-Player nicht wiedergegeben werden können.
- Der DVD-Player kann auf einer Disk maximal 3000 Dateien bzw. 300 Verzeichnisse wiedergeben.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus. (Informationen zur Auswahl eines Verzeichnisses finden Sie auf Seite 32.)
- 2 Markieren Sie mit den Tasten (auf/ab) zur Auswahl eines Bildes und drücken Sie anschließend im Clip-Menü EINGABE. Die Anzeige sollte der folgenden Abbildung gleichen.

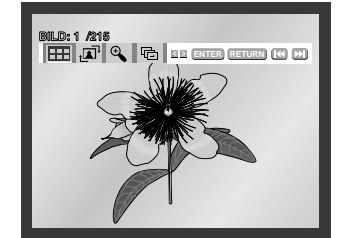


-  : Zur Miniaturbildanzeige zurückkehren.
-  : Bei jedem Drücken der Taste ENTER wird das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
-  : Bei jedem Drücken der Taste ENTER ändert sich die Größe, in der das Bild angezeigt wird: (normale Größe → 2X → normale Größe)
-  : Die Diashow-Funktion wird aktiviert.



Bildbetrachtungs-Modus


- 3 Markieren Sie mit den Tasten (links/rechts) zur Auswahl von  und drücken Sie anschließend EINGABE im Bildbetrachtungs-Modus. Die Anzeige sollte der folgenden Abbildung gleichen.

*Vor dem Starten der Diashow stellen Sie die Bildanzeigzeit ein. Dazu wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) eins der drei Symbole für die Anzeigzeit und drücken ENTER.

-  : Bildanzeigzeit von 6 Sekunden.
-  : Bildanzeigzeit von 12 Sekunden.
-  : Bildanzeigzeit von 18 Sekunden.



*Je nach Dateigröße können die Intervalle zwischen den Bildern länger oder kürzer ausfallen als angegeben.


*Drücken sie PLAY/PAUSE, wenn Sie die Slide-Show ausschalten wollen.

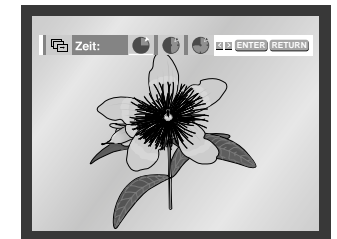

Slide-Show-Modus

- 4 Drücken Sie TITEL-MENÜ im Bildbetrachtungs-Modus oder im Slide-Show-Modus. Die Anzeige sollte der folgenden Abbildung gleichen.

- Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) oder (links/rechts) auf der Fernbedienung das Bild, das Sie ansehen möchten, und drücken Sie ENTER.
- Zur Anzeige der nächsten sechs Bilder drücken Sie die Taste .
- Zur Anzeige der vorherigen sechs Bilder drücken Sie die Taste .

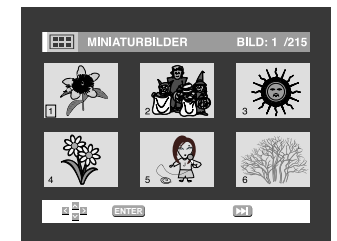

Album-Modus

Hinweise

- Erfolgt 10 Sekunden lang keine Eingabe auf der Fernbedienung, wird die Symbolleiste ausgeblendet. Drücken Sie die Richtungstasten (auf/ab/links/rechts) auf der Fernbedienung, um die Symbolleiste wieder anzuzeigen.
- Drücken Sie die Stoppptaste, um zum Clips-Menü zurückzukehren.
- Bei Wiedergabe einer Kodak Foto-CD zeigt das Gerät nicht das Clips-Menü, sondern direkt das Foto an.

CD-R mit JPEG-Dateien

- Es können nur Bilddateien mit der Dateierweiterung ".jpg" bzw. ".JPG" wiedergegeben werden.
- Wenn die Disk noch nicht abgeschlossen ist (Multisession-Disk), dauert es länger, bis die Wiedergabe beginnt. Es kann vorkommen, dass nicht alle aufgenommenen Dateien wiedergegeben werden können.
- Es können nur CD-R mit JPEG-Dateien im Format ISO 9660 oder Joliet wiedergegeben werden.
- Der Dateiname der JPEG-Datei darf nicht länger als 8 Zeichen sein und keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (. / = +) enthalten.
- Nur fortlaufend beschriebene Multisession-Disks können wiedergegeben werden. Sollte sich auf der Multisession-Disk ein unbeschriebener Abschnitt befinden, kann die Disk nur bis zu dieser Stelle wiedergegeben werden.
- Auf eine CD passen maximal 500 Bilder.
- Bei der Wiedergabe von Kodak Foto-CDs können nur die JPEG-Dateien aus dem Bilderverzeichnis wiedergegeben werden.
- Wenn Sie andere Foto-CDs als Kodak Foto-CDs verwenden, kann es bis zum Beginn der Wiedergabe etwas länger dauern. Es kann vorkommen, dass solche Disks gar nicht wiedergegeben werden.
- Kodak Foto-CD: Die JPEG-Dateien im Bilderverzeichnis werden automatisch wiedergegeben.
- Konica Foto-CD: Zum Betrachten von Bildern wählen Sie die gewünschten JPEG-Dateien im Clips-Menü aus.
- Fuji Foto-CD: Zum Betrachten von Bildern wählen Sie die gewünschten JPEG-Dateien im Clips-Menü aus.
- QSS Foto-CD: Das Gerät kann keine QSS Foto-CDs abspielen.
- Der DVD-Player kann auf einer Disk maximal 300 Dateien bzw. 300 Verzeichnisse wiedergeben.

Mit dem SETUP-Menü können Sie den DVD-Player Ihren Wünschen entsprechend einstellen: Sie können die Sprache für das Menü des DVD-Players und für Diskmenüs sowie die Wiedergabe- und die Untertitelsprache einstellen, Sie können die Kindersicherungsstufe wählen und die Anzeige des DVD-Players an das Format des angeschlossenen Fernsehgeräts (z.B. Breitbild) anpassen.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, während sich das Gerät im Stoppmodus befindet. Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus, und drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



- 1 **Spracheneinstellung:** Zum Einstellen der Sprache für Menüs, Wiedergabe und Untertitel.
- 2 **Audio-Optionen:** Zum Einstellen von Ton-Optionen.
- 3 **Anzeigeeoptionen:** Bei Auswahl dieser Menüoption erscheint ein Untermenü mit Anzeigeeoptionen (z. B. Einstellung des Bildformats).
- 4 **Kindersicherung:** Zum Einstellen der Kindersicherungsstufe. Mit der Option **Kindersicherung** können Sie eine Zugriffsstufe einstellen, um zu verhindern, dass Kinder für sie ungeeignete Filme (Gewalt- oder Erwachsenenfilme usw.) ansehen.

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption mit den Richtungstasten (auf/ab).
- 3 Drücken Sie die Taste ENTER, um die ausgewählte Menüoption aufzurufen.

Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie nochmals die Taste MENU, um das SETUP-Menü wieder auszublenden.

Hinweis



Je nach Disk sind manche SETUP-Menüoptionen eventuell nicht verfügbar.

Sie können die Sprache für die Menüs des DVD-Players, für das Diskmenü, für Wiedergabe und Untertitel voreinstellen. Diese Einstellung wird automatisch für jede Disk verwendet, die Sie wiedergeben.

Sprache für DVD-Player-Menüs einstellen

- 1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheneinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **DVD-Player-Menü** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 5 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Deutsch**.
- 6 Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Deutsch ist als Menüsprache für den DVD-Player gewählt. Auf dem Bildschirm wird wieder das SETUP-Menü angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste MENU, um das SETUP-Menü auszublenden.

Beispiel: Deutsch einstellen

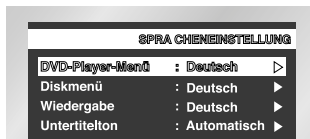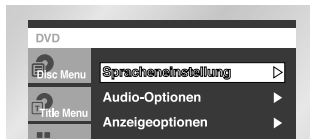


Sprache für das Diskmenü einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache für die Menüs der Disk (nicht des DVD-Players) voreinstellen.

- 1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheneinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Diskmenü** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 5 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Deutsch**.
 - Wenn die gewünschte Sprache nicht aufgelistet ist, wählen Sie die Option **Andere**.
- 6 Drücken Sie die Taste ENTER.
 - **Deutsch** ist als Menüsprache für die Diskmenüs gewählt. Auf dem Bildschirm wird wieder das SETUP-Menü angezeigt.

Beispiel: Deutsch einstellen

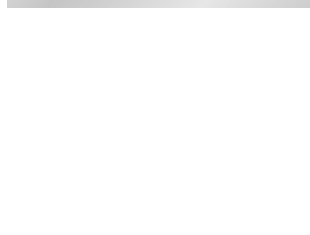

Wiedergabesprache einstellen

- 1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheneinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Wiedergabe** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 5 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Wiedergabesprache.
 - Wählen Sie die Option **Original**, um als Wiedergabesprache die Originalsprache der Disk zu wählen.
 - Wählen Sie die Option **Andere**, wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht aufgeführt ist.
- 6 Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Die gewählte Einstellung wird gespeichert; auf dem Bildschirm wird wieder das SETUP-Menü angezeigt.



Untertitelsprache einstellen

- 1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Spracheneinstellung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Untertitelton** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 5 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Untertitelsprache.
 - Wählen Sie die Option **Automatisch**, wenn Sie für Untertitel dieselbe Einstellung wie für die Wiedergabesprache verwenden möchten.
 - Wählen Sie die Option **Andere**, wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht aufgeführt ist. Wenn die gewählte Sprache auf einer Disk nicht vorhanden ist, wird die Originalsprache der Disk verwendet.
- 6 Drücken Sie die Taste ENTER.
 - Die gewählte Einstellung wird gespeichert; auf dem Bildschirm wird wieder das SETUP-Menü angezeigt.




Hinweise

- Wenn die gewählte Sprache auf der Disk nicht vorhanden ist, wird die Originalsprache der Disk verwendet.
- Wenn Sie während der Einstellung das **SETUP-Menü** ausblenden oder zum **Anfangsmenü** zurückkehren möchten: Drücken Sie die Taste MENU oder die Taste RETURN.

Audio-Optionen einstellen

- 1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Audio-Optionen** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) den gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.

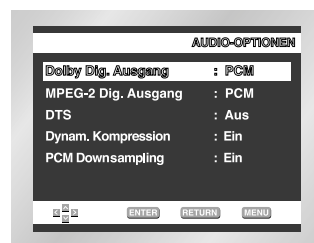

1 Dolby Dig. Ausgang

1. **PCM:** Konvertierung in PCM (2 Kanäle) von 48 kHz. Wählen Sie **PCM** bei Verwendung des analogen Audio-Ausgangs.
2. **Bitstream:** Konvertierung in Dolby Digital Bitstream (5.1 Kanäle). Wählen Sie **Bitstream** bei Verwendung des digitalen Audio-Ausgangs.

Hinweis Achten Sie darauf, den richtigen digitalen Ausgang zu wählen, andernfalls wird kein Ton wiedergegeben.

2 MPEG-2 Dig. Ausgang

1. **PCM:** Konvertierung in PCM (2 Kanäle) von 48 kHz. Wählen Sie **PCM** bei Verwendung des analogen Audio-Ausgangs.
2. **Bitstream:** Konvertierung in MPEG-2 Bitstream (5.1 Kanäle - 7.1 Kanäle). Wählen Sie **Bitstream** bei Verwendung des digitalen Audio-Ausgangs.

3 DTS

1. **Aus:** Keine digitale Signalausgabe.
2. **Ein:** DTS-Bitstream wird ausgegeben. Wählen Sie **DTS Ein**, wenn Sie einen DTS-Decoder anschließen.

4 Dynam. Kompression

1. **Ein:** Zum Einschalten der dynamischen Komprimierung.
2. **Aus:** Zum Aktivieren des Standardbereichs.

5 PCM Downsampling

1. **Ein:** Wählen Sie diese Einstellung, wenn der an den Player angeschlossene Verstärker nicht 96-kHz-kompatibel ist. In diesem Fall wird die Auflösung der Signale für die Ausgabe von 96 kHz auf 48 kHz reduziert.
2. **Aus:** Wählen Sie diese Einstellung, wenn der an den Player angeschlossene Verstärker 96-kHz-kompatibel ist. In diesem Fall werden alle Signale ohne Veränderung ausgegeben.

Hinweise

- Wenn Sie während der Einstellung das SETUP-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren wollen: Drücken Sie die Taste MENU bzw. die Taste RETURN.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- "DTS" und "DTS Digital Out" sind eingetragene Warenzeichen von Digital Theater Systems Inc.

Anzeigeoptionen einstellen

- 1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stoppmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Anzeigeoptionen** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.
- 4 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Option. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.



1 Bildformat

2 Standbild


3 Bildschirmmeldungen

4 Display-Helligkeit

5 Schwarzpegel

6 NTSC-Wiedergabe

7 Video-Ausgang

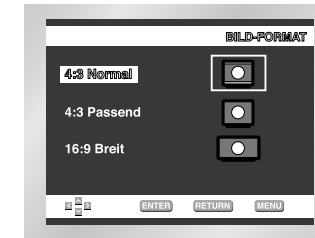

Hinweis

Wenn Sie während der Einstellung das SETUP-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren wollen: Drücken Sie die Taste MENU bzw. die Taste RETURN.

1 Bildformat

Stellen Sie das Bildformat entsprechend dem Fernsehgerät ein, an das der DVD-Player angeschlossen ist.

1. 4:3 Normal:

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein 16:9-Bild auf einem normalen 4:3-Bildschirm anzeigen möchten. Am oberen und unteren Bildrand erscheinen dann schwarze Streifen.

2. 4:3 Passend:

Wählen Sie dieses Format, wenn Sie auf einem 4:3-Bildschirm ein Bildschirm-füllendes Bild anzeigen möchten. Das Bild wird dann an den Seiten etwas abgeschnitten.

3. 16:9 Breit:

Wählen Sie das 16:9-Breitbildformat, wenn Sie ein Fernsehgerät mit 16:9-Bildschirm angeschlossen haben.

2 Standbild

Diese Option dient zur Stabilisierung des Standbilds und zur klareren Anzeige von kleiner Schrift.

1. Bereich:

Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Bild im Auto-Modus zittert.

2. Einzelbild:

Wählen Sie diese Einstellung, um kleine Schrift deutlicher darzustellen.

3. Auto:

Standard-Einstellung.

3 Bildschirmmeldungen

Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige von Bildschirmmeldungen ein- oder ausschalten.

4 Display-Helligkeit

Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Displays vorn am DVD-Player einstellen.

1. Hell:

Das Display an der Geräte-Vorderseite leuchtet hell.

2. Dunkel:

Geringere Display-Helligkeit.

3. Auto:

Bei der Disk-Wiedergabe wird die Display-Helligkeit automatisch herabgesetzt.

5 Schwarzpegel

Mit dem Schwarzpegel können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

6 NTSC-Wiedergabe

1. **NTSC:** Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Fernsehgerät ein NTSC-Videosignal korrekt wiedergeben kann.

2. **PAL 60 Hz:** Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein PAL-Fernsehgerät verwenden.

7 Video-Ausgang

1. **Video:** Wählen Sie diese Einstellung, um an der AV-Buchse (Scart-Buchse) das Videosignal auszugeben.

2. **RGB:** Wählen Sie diese Einstellung, um an der AV-Buchse (Scart-Buchse) das RGB-Signal auszugeben.

3. **S-Video:** Gibt ein S-VIDEO-Signal über den AV-Ausgang (SCART-Anschluss) und den S-Video-Ausgang aus.

Videoausgang EINSTELLUNGSMENÜ	CVBS	S-Video	SCART
VIDEO	O	O	Video
S-VIDEO	O	O	S-Video
RGB	O	X	RGB

Die Kindersicherung funktioniert bei DVDs, die mit einer bestimmten Zugriffsstufe versehen wurden. Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Kinder für sie ungeeignete DVDs ansehen. Es gibt acht Zugriffsstufen für Disks.

1 Aktivieren Sie am DVD-Player den Stopmodus (Wiedergabe gestoppt). Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Setup** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.

3 Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Kindersicherung** aus. Drücken Sie anschließend die Richtungstaste (rechts) oder die Taste ENTER.

4 Wenn Sie ein Passwort verwenden möchten, wählen Sie mit den Richtungstasten (links/rechts) die Option **Ja**. Das Menü **Passwort verwenden** erscheint.

5 Geben Sie Ihr Passwort ein. Sie werden aufgefordert, das Passwort zur Bestätigung nochmals einzugeben. Geben Sie Ihr Passwort nochmals ein. Das vollständige Kindersicherungs-menü erscheint.

Sicherungsstufen-Funktion:

Die Sicherungsstufen-Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie ein Passwort verwenden (Option **Passwort verwenden: Ja**). Wählen Sie im Kindersicherungs-menü mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option Sicherungsstufe. Drücken Sie ENTER.

- Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die gewünschte Stufe (z. B. Sicherungsstufe 6), und drücken Sie ENTER. Disks der Stufe 7 oder 8 können bei dieser Einstellung nicht wiedergegeben werden.

- Zum Ausschalten der Sicherungsstufen-Funktion stellen Sie die Option **Passwort verwenden** mit den Richtungstasten (rechts/ links) auf **Nein**.

Passwort ändern:



- Wählen Sie mit den Richtungstasten (auf/ab) die Option **Passwort ändern** im Kindersicherungs-menü.

Das Menü **Neues Passwort Eingeben** erscheint.

- Geben Sie das neue Passwort ein. Wiederholen Sie die Eingabe, um das neue Passwort zu bestätigen.


Hinweise

- Wenn Sie während der Einstellung das SETUP-Menü ausblenden oder zum Anfangsmenü zurückkehren wollen: Drücken Sie die Taste MENU bzw. die Taste RETURN.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie in der Tabelle zur Fehlerbeseitigung unter "Passwort vergessen" nachsehen.

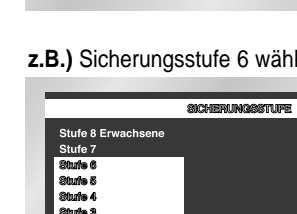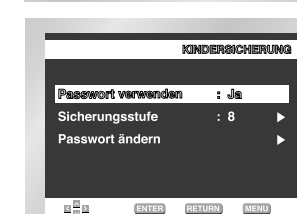

z.B.) Sicherungsstufe 6 wählen:

Sollten Probleme mit dem DVD-Player auftreten, probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden.
 Samsung-Hotline: 0180-5 12 12 13 Fax: 0180-5 12 12 14 (EUR 0,12/Minute)

Problem	Mögliche Problemlösung	Bedienungsanleitung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung, und tauschen Sie sie ggf. aus. Sie können die Fernbedienung nur in einem Abstand von max. 6 m vom DVD-Player benutzen. Nehmen Sie die Batterien heraus, und halten Sie eine oder mehrere Tasten einige Minuten gedrückt, um den Mikroprozessor der Fernbedienung zu entleeren und zurückzusetzen. Legen Sie die Batterien wieder ein, und testen Sie die Fernbedienung nochmals. 	Seite 4
Die Disk lässt sich nicht wiedergeben.	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie fest, ob die Disk korrekt eingelegt wurde (Etikett nach oben). Überprüfen Sie den Regionalcode der DVD. 	Seite 7
Keine Wiedergabe von 5.1-Kanal-Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Für die Wiedergabe von 5.1-Kanal-Ton müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: <ol style="list-style-type: none"> Der DVD-Player ist an einen entsprechenden Verstärker angeschlossen. Die Disk wurde mit 5.1-Kanal-Ton aufgenommen. Überprüfen Sie, ob die Disk das Zeichen "Dolby 5.1 ch" auf der Außenseite trägt. Überprüfen Sie, ob Ihr Audiosystem richtig angeschlossen ist und funktioniert. Überprüfen Sie, ob im SETUP-Menü der verwendete digitale Ausgang auf Bitstream steht. 	Seite 12, 40
Das Symbol  erscheint auf dem Bildschirm.	<ul style="list-style-type: none"> Die Funktion oder Anwendung kann im Moment nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe: <ol style="list-style-type: none"> Die Software der DVD verbietet sie. Die Software der DVD unterstützt die Funktion nicht (z.B. Blickwinkel). Die Funktion steht im Moment nicht zur Verfügung. Sie haben eine Titel- oder Kapitelnummer bzw. Suchzeit eingegeben, die nicht vorhanden ist. 	Seite 15
Das Diskmenü erscheint nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Disk ein Menü enthält. 	
Die Einstellungen bei der Wiedergabe entsprechen nicht der Auswahl im SETUP-Menü.	<ul style="list-style-type: none"> Die im SETUP-Menü gewählten Voreinstellungen können nur dann angewendet werden, wenn die Disk entsprechend ausgestattet ist. 	Seite 37~43
Das Bildformat kann nicht geändert werden.	<ul style="list-style-type: none"> Das Bildformat auf der DVD ist fixiert und kann nicht eingestellt werden. 	Seite 41~42
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass Sie im Menü Audio-Optionen den richtigen Digital-Ausgang ausgewählt haben. 	Seite 40
Passwort vergessen	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den DVD-Player ein - dabei darf sich keine Disk im Gerät befinden. Drücken Sie gleichzeitig die Stopp (■) - und die Wiedergabetaste (▶/II) an der Vorderseite des Geräts, und halten Sie sie etwa drei Sekunden lang gedrückt. Das Menü zur Auswahl der Menüsprache erscheint. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das SETUP-Menü aufzurufen. Wie in der Anzeige dargestellt, ist die Kindersicherung nun ausgeschaltet. Wählen Sie mit der Richtungstaste (ab) die Option Kindersicherung, und drücken Sie ENTER. Das Menü zur Eingabe eines neuen Passworts erscheint. Geben Sie ein neues Passwort ein, und stellen Sie die gewünschte Sicherungsstufe ein. 	Seite 43
Andere Probleme	<ul style="list-style-type: none"> Suchen Sie im Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung nach dem Abschnitt, in dem die betroffene Funktion behandelt wird. Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt. Wenn das Problem trotzdem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst. 	

Allgemeines	Stromversorgung	230 V Wechselspannung, 50 Hz
	Leistungsaufnahme	12 W
	Gewicht	2,4 kg
	Abmessungen	430 mm (B) x 240 mm (T) x 60 mm (H)
	Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
	Luffeuchtigkeit	10 % bis 75 %
Disk	DVD (Digital Versatile Disk)	Lesegeschwindigkeit: 3,49 m/s Spieldauer (einseitig, einschichtig): ca. 135 Minuten
	CD, 12 cm (Audio-CD)	Max. Spieldauer: 74 Minuten Lesegeschwindigkeit: 1,2 bis 1,4 m/s
	CD, 8 cm (Audio-CD)	Max. Spieldauer: 20 Minuten Lesegeschwindigkeit: 1,2 bis 1,4 m/s
Video-Ausgang	Cinch-Ausgang	1,0 Vss (bei 75 Ω)
	Scart-Buchse	R (Rot): 0,7 Vss (bei 75 Ω)
		G (Grün): 0,7 Vss (bei 75 Ω)
		B (Blau): 0,7 Vss (bei 75 Ω)
	Videosignal: 0,4 Vss (bei 75 Ω)	
	Luminanzsignal: 1,0 Vss (bei 75 Ω)	
	Farbsignal: 0,3 Vss (bei 75 Ω)	
	S-Video-Buchse	Luminanzsignal: 1,0 Vss (bei 75 Ω)
		Farbsignal: 0,3 Vss (bei 75 Ω)
Audio-Ausgang	Scart-Buchse	2 Kanäle: L (1/L), R (2/R)
	Analoger Ausgang	L (1/L), R (2/R)
	*Frequenzgang	48 kHz Sampling: 4 Hz - 22 kHz 96 kHz Sampling: 4 Hz - 44 kHz
	*Rauschabstand	110 dB
	*Dynamikbereich	100 dB
	*Gesamtklirrfaktor	0,004 %

*: Nennwert

- Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.
- Bei Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Richtwerte.



DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine zwölfmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics GmbH Limes Haus
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/TS Germany
Samsung-Hotline: 0180-5 12 12 13 FAX: 0180-5 12 12 14

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muß der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muß lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Geruates bzw des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhuandlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da so che Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Mißbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Schallplatten, CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeruaten.