


SAMSUNG

Bedienungsanleitung



STAUBSAUGER

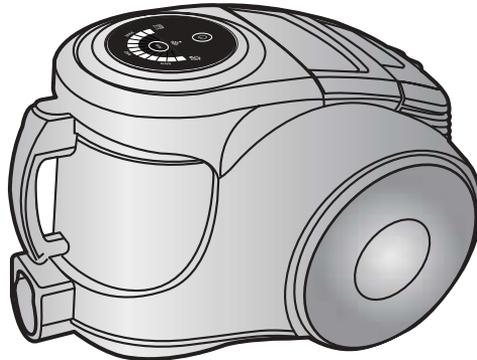

- * Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.
- * Nur für Benutzung in Innerräumen.


Produkt registrieren und gewinnen unter www.samsung.com/global/register




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Ihre Netzspannung der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Staubsaugers angeführten Netzspannung entspricht.
2. **ACHTUNG:** Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser.
3. Die Benutzung des Geräts durch oder in der Nähe von Kindern darf nur unter strenger Aufsicht erfolgen. Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Lassen Sie den Staubsauger niemals unbeaufsichtigt laufen. Benutzen Sie den Staubsauger nur für die in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecke.
4. Den Staubsauger nicht ohne staubbenälter benutzen. Den staubbenälter reinigen bevor dieser ganz voll ist. Auf diese Weise verrichtet der Staubsauger immer zuverlässig seinen Dienst.
5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche oder Zigarettenkippen. Halten Sie den Staubsauger von Öfen oder anderen Wärmequellen fern. Wärme kann die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben.
6. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, scharfkantiger Gegenstände mit dem Staubsauger, das sie die Innenteile des Staubsaugers beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Saugschlauch. Legen Sie kein Gewicht auf den Saugschlauch. Blockieren Sie nicht den Ansaug- oder Austrittsteil.
7. Den Staubsauger ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird. Den Stecker ziehen, bevor Sie den Staubbeutel wechseln. Den Stecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel ziehen.
9. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss dieses vom Stromanschluss entfernt werden.
10. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
11. Arbeitet Ihr Staubsauger nicht korrekt, schalten Sie ihn aus, trennen sie ihn vom Netz und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, so muss es vom Hersteller, dessen Servicepersonal oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung von Gefahren ausgetauscht werden.
13. Den Staubsauger nicht durch Ziehen am Schlauch oder Rohr verlagern. Verwenden Sie dazu den Griff am Staubsauger.





1 MONTAGE DES STAUBSAUGERS

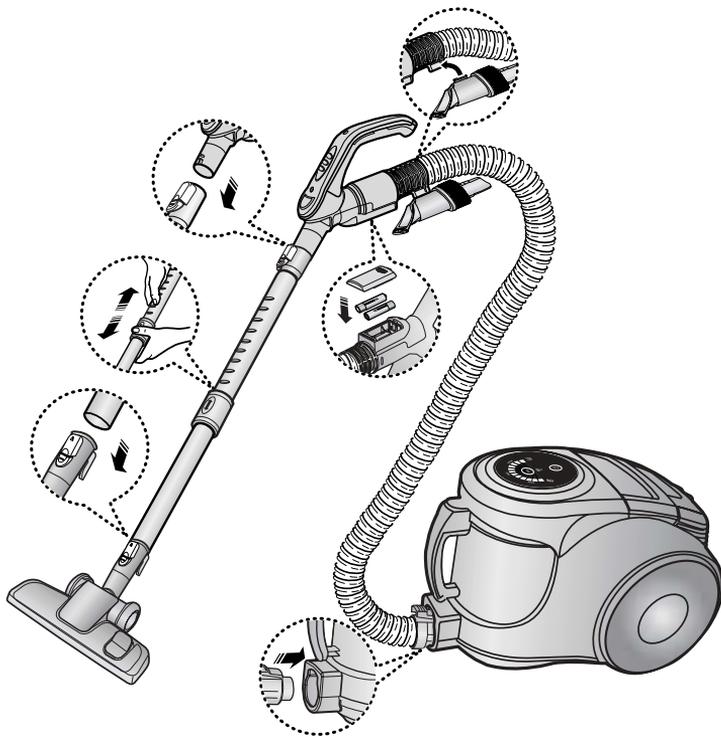


OPTION

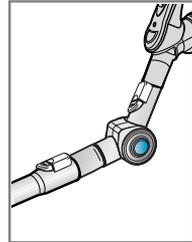

OPTION

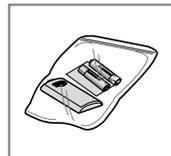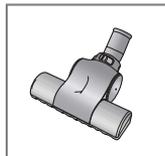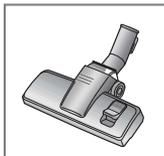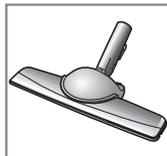


► Funktionen können je nach Modell variieren.

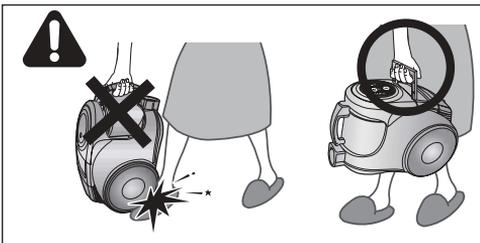

VORSICHT :



Staubsauger nicht am Griff des Staubbehälters hochheben, dazu ausschließlich den Tragegriff benutzen!

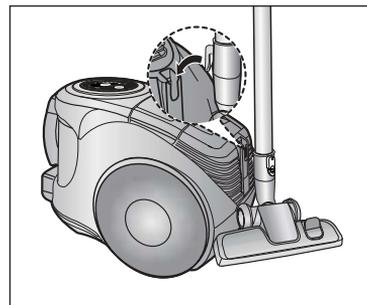

Stellen Sie zur Lagerung die Bodendüse entsprechend fest.

2 BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS

2-1 NETZKABEL

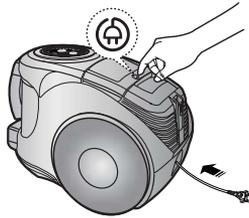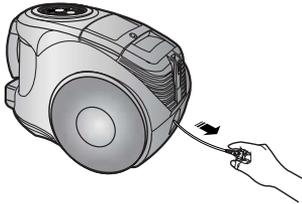


!

HINWEIS
Ziehen Sie, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, nicht an dem Kabel, sondern immer an dem Stecker.

! Ziehen Sie das Kabel vor Gebrauch vollständig heraus.

2-2 LEISTUNGSREGELUNG (INFRAROT-KONTROLLE)

- AM HANDGRIFF

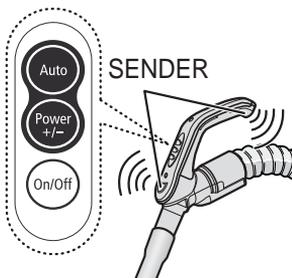


1. Staubsauger EIN/AUS
Den Staubsauger durch Betätigung des Schalters ON/OFF einschalten. Um den Staubsauger auszuschalten, den Schalter erneut betätigen.
2. Automatische Saugkraftregulierung
Um die automatische Saugkraftregulierung einzuschalten, drücken Sie bitte auf die Taste AUTO. MIN → MID → MAX



3. Leistungsregelung
Drücken Sie auf die Taste POWER +/- bis die gewünschte Saugleistung eingestellt ist.

- HAUPTTEIL

Can't read this sentence from your file. plz fillout again.

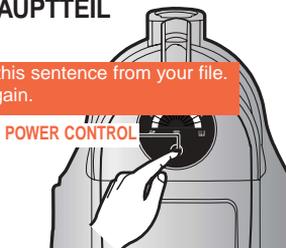

Hinweis: Wenn der Staubsauger über die Kontrolle am Griff nicht funktioniert, können Sie den Staubsauger über den Kontrolle-Knopf am Hauptteil des Gerätes bedienen.

Drücken Sie die Taste für die Leistungsregelung, um das Gerät bei voller Leistung einzuschalten oder auszuschalten. (ON(MAX) → OFF)



The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.



This shows the generation of negative ions when the vacuum cleaner is in operation.



The IR light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.






This indicates that the automatic suction mode is selected. The level of suction is indicated by the LED display.



2-3 BENUTZUNG UND WARTUNG DES ZUBEHÖRS


► Funktionen können je nach Modell variieren.




<p>ROHR</p> 	 <p>Sie können die Länge des Teleskoprohrs anpassen indem Sie den Knopf für die Änderung der Länge, der sich in der Mitte des Teleskoprohrs befindet, nach hinten bzw. nach vorne schieben.</p>	 <p>Lösen und kürzen Sie das Teleskoprohr. Entfernen Sie ggf. Schmutz, der sich im Rohr gesammelt hat.</p>
--	--	---



<p>ZWISCHENSTÜCK</p> 			<p>Führen Sie das Zwischenstück in das Ende des Griffs des Schlauchs ein.</p>
			<p>Die Abstaubbürste nach außen ziehen und drehen.</p>
			<p>Schieben Sie das Zwischenstück in entgegengesetzter Richtung in das Ende des Griffs des Schlauchs.</p>
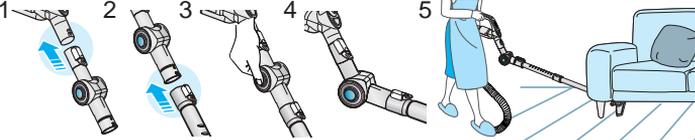
<p>ELLBOGENGELENK (OPTION)</p> 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Ellbogengelenk mit dem Anschluss des Schlauchs und mit dem Verlängerungsrohr verbinden. 2. Das Verlängerungsrohr in den unteren Teil des Ellbogengelenks einführen. 3. Den Knopf PUSH betätigen. 4. Während Sie den Knopf PUSH gedrückt halten, können das Ellbogengelenk abbiegen. 5. Mit Hilfe des Ellbogengelenks können Sie auch schwer erreichbare Stellen (z.B. unter einer Bank) erreichen, ohne dass
--	---
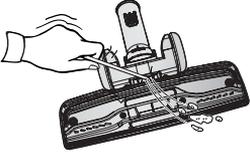
<p>OPTION</p>  <p>Universalbürste</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Reinigung von Kleidung und Bodenbelägen ► Reinigung von Fliesen und Steinplatten   <p>Passen Sie den Saugöffnungshebel an die zu reinigende Fläche an.</p>	 <p>Ist die Saugöffnung verstopft, entfernen Sie den Schmutz bzw. den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht.</p>
--	---	--


OPTION		
 <p>Parkettbürste</p>	<p>Weiche Kanten und Filzrollen schonen auch empfindlichste Böden.</p>	 <p>Ist die Saugöffnung verstopft, entfernen Sie den Schmutz bzw. den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht.</p>

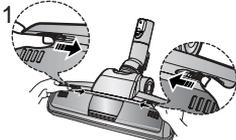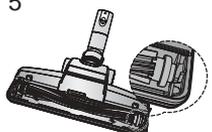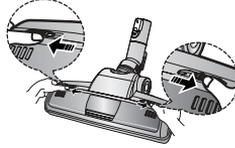OPTION			
 <p>Tierhaarbürste : Für verbesserte Aufnahme von Tierhaaren auf dem Boden oder Teppich.</p>	<p>Wenn Sie regelmäßig (Tier)Haare saugen, kann die Drehfunktion der Bürste durch Haare beeinträchtigt werden, die sich um die Trommel wickeln. In diesem Fall müssen Sie die Bürste reinigen.</p>		
	 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
	<p>Öffnen Sie die Klappe indem Sie den Knopf zum Öffnen der Klappe der durchsichtigen Blende drücken.</p>	<p>Nehmen Sie die Trommel aus dem durchsichtigen Fenster heraus.</p>	<p>Entfernen Sie mit Hilfe einer Schere den Staub und die Haare, die sich um die Trommel gewickelt haben.</p>
	 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
	<p>Entfernen Sie mit einem trockenen Staubtuch oder mit dem Spaltsauger den Staub aus dem Inneren der Bürste.</p>	<p>Führen Sie den Mechanismus der Trommel in den Treibriemen der Trommel ein und montieren die Trommel wieder auf die Bürste.</p>	<p>Schließlich drücken Sie auf den Knopf Öffnen der Klappe der durchsichtigen Blende.</p>

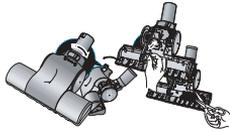OPTION			
 <p>Bürste für Decken</p> <p>Mini Turbobürste : Zum einfachen Entfernen von Tierhaaren von Stoffen und Möbelbezügen.</p>	<p>Schmutz auf der Turbine kann dazu führen, dass sich diese nicht mehr ordnungsgemäß dreht. In diesem Fall die Turbine reinigen.</p>		
			
	<p>Wenn die Saugöffnung verstopft ist, den vorhandenen Staub oder Schmutz entfernen.</p>	<p>Wenn die Innenseite der Saugöffnung verstopft ist, den Verriegelungsknopf auf UNLOCK stellen und den ganzen Staub und Schmutz entfernen.</p>	<p>Die Klappe wieder auf den vorderen Teil aufsetzen und schließen. Nach dem Schließen den Verriegelungsknopf wieder auf LOCK stellen.</p>
	<p>Achtung: nur für Bettwäsche. Achten Sie darauf, die Bürste beim Reinigen nicht zu beschädigen.</p>		


3 STAUBBEHÄLTER LEEREN

1

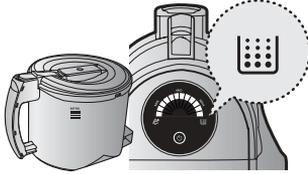

Wenn der Staub im Staubbehälter die Markierung [DUST FULL] erreicht oder die Leuchte während des Betriebs aufleuchtet, muss der Staubbehälter geleert werden.

2

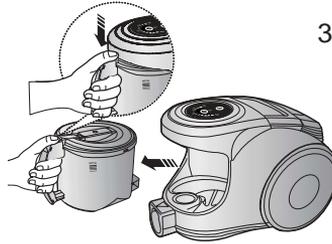

Drücken Sie den Knopf und entfernen Sie den Staubbehälter.

3



Lösen Sie den Deckel des Staubbehälters.

4




Entleeren Sie den Staubbehälter.

5





Schließen Sie den Staubbehälter indem Sie die Pfeile auf dem Staubbehälter und auf dem Deckel bündig zueinander ausrichten.

6

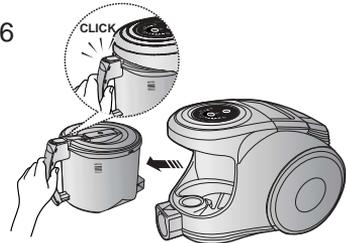

Vor dem erneuten Gebrauch den Staubbehälter ordnungsgemäß in den Staubsauger einführen bis es hörbar "klickt".

- Leeren Sie den Staubbehälter in einem Plastikbeutel (empfohlen für Asthmatiker und Allergiker).

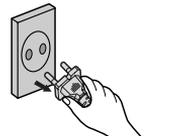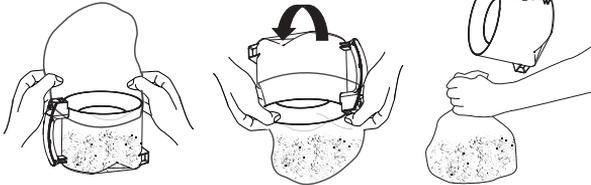

Bitte ziehen Sie zur Vermeidung von Elektroschocks den Stecker des Staubsaugers aus der Steckdose, wenn Sie den Staubbehälter ausleeren.

HINWEIS


Sie können den Staubbehälter mit kaltem Wasser reinigen.



4 FILTERKAMMER REINIGEN


4-1. WANN MÜSSEN SIE DIE FILTERKAMMER REINIGEN?

- In folgenden Fällen müssen Sie die inneren Bauteile der Filterkammer reinigen, auch wenn diese nicht voll oder verstopft ist.

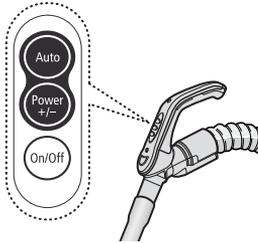


Den Staubsauger auf 'MAX' einstellen.

**BEDIENUNG ÜBER DEN
HANDGRIFF**

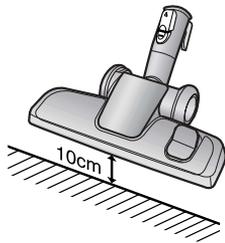

Wenn die Kontrollleuchte des Filters rot aufleuchtet während Sie die Saugöffnung 10 cm über dem Boden halten, muss der Filter gereinigt werden.

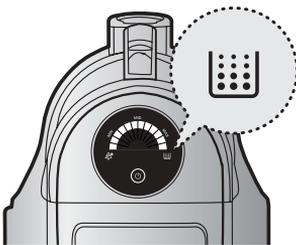


Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, müssen Sie den Staubbehälter (4-2) leeren (siehe Abbildungen).


4-2 FILTERKAMMER REINIGEN




Den Staubbehälter und die Filterkammer aus dem Staubsauger herausnehmen.

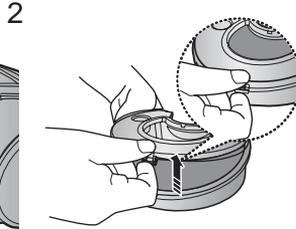


Öffnen Sie den Deckel der Kammer an der Lasche.

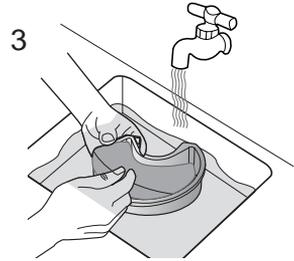


Den Schwamm aus entfernen.

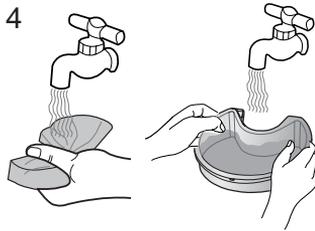


Den Schwamm und den Filter der filterkammer mit Wasser reinigen.

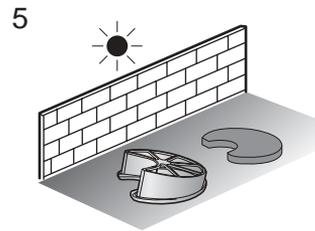

Den Schwamm und den Filter mindestens 12 Stunden im Schatten trocknen lassen.

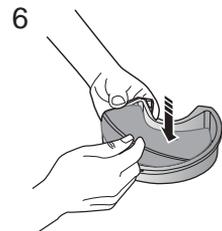

Den Schwamm wieder in der filterkammer einführen.

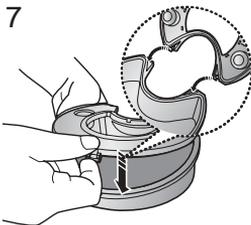

Bevor Sie die Filterkammer wieder einführen, muss die Lasche des Deckels der Filterkammer wieder mit der Aussparung geschlossen werden.



Die komplette Filterkammer in den Staubsauger einführen.




PS: Kontrollieren Sie, ob der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn in den Staubsauger einführen.
Lassen Sie den Filter mindestens 12 Stunden trocknen.

5 MOTORSCHUTZFILTER REINIGEN



Sowohl den Staubbehälter als auch die filterkammer entfernen.

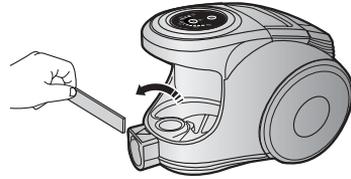

Den Motorschutzfilter aus dem Staubsauger entfernen und reinigen. Anschließend wieder montieren.


6 AUSBLASFILTER REINIGEN



Ziehen Sie den Tragegriff in aufrechte Position.




Ziehen Sie den Filter bei seinem Griff gerade nach oben.

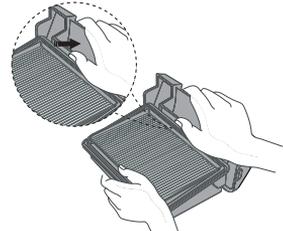


Drücken Sie wie in der Abbildung die Lasche leicht nach oben um den HEPA-Filter vom Griffteil zu lösen.



Den HEPA-Filter reinigen.

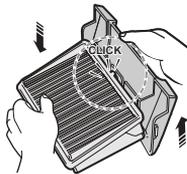


Schieben Sie den Griffteil wieder auf den HEPA-Filter bis dieser einrastet und es 'klickt'.

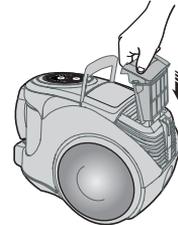

Den Filter wieder einschieben bis es 'klickt'.

7 WECHSEL DER BATTERIE (OPTIONAL)

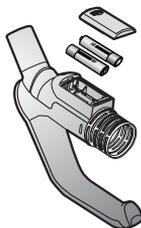

2 Stk Batterien, Typ AA



HINWEIS

Die Infrarotsteuerung nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Falls das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie bitte den zuständigen servicepartner.



WARNUNG

1. Die Batterien niemals auseinander nehmen oder aufladen.
2. Die Batterien niemals erhitzen oder ins Feuer schmeißen.
3. Vertauschen Sie nicht die (+), (-)-Pole.
4. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß.

- VORGEHENSWEISE IM STÖRSFAL

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Motor läuft nicht an.	Kein Strom. Überhitzung.	Das Kabel, den Stecker und die Steckdose kontrollieren. Staubsauger abkühlen lassen.
Die Saugkraft nimmt nach und nach ab.	Saugöffnung, Schlauch oder Rohr sind verstopft.	Verstopfung aufspüren und entfernen.
Kabel wird nicht ordnungsgemäß aufgerollt.	Kabel auf Verdrehung oder ungleichmäßige Aufrollung kontrollieren.	Kabel 2 bis 3 m herausziehen und Kabelaufwickelknopf betätigen.
Staubsauger nimmt keinen Staub oder Schmutz mehr auf.	Riss oder Loch im Schlauch.	Schlauch prüfen und ggf. ersetzen.
Geringe oder abnehmende Saugkraft.	Filter ist voller Staub.	Filter prüfen und ggf. reinigen (siehe Abbildungen).

Dieser Staubsauger entspricht den folgenden Richtlinien :
EMV-Richtlinie: 89/336/EWG , 92/31/EWG und 93/68/EWG
Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EWG und 93/68/EWG