




Bedienungsanleitung

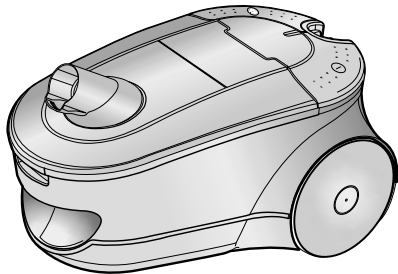

STAUBSAUGER




- * Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.
- * Nur für die Benutzung in Innenräumen.

Produkt registrieren und gewinnen unter www.samsung.com/global/register


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Netzspannung Ihrer Stromversorgung der auf dem Typenschild unten am Staubsauger angeführten Netzspannung entspricht.
2. ACHTUNG: Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist.
Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser.
3. Die Benutzung des Geräts durch oder in der Nähe von Kindern darf nur unter strenger Aufsicht erfolgen. Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Lassen Sie den Staubsauger niemals unbeaufsichtigt laufen. Benutzen Sie den Staubsauger nur für die in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecke.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbeutel bzw. Staubbehälter. Wechseln Sie den Staubbeutel rechtzeitig bzw. entleeren Sie den Staubbehälter, bevor er voll ist, um die optimale Leistung zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche oder Zigarettenkippen. Halten Sie den Staubsauger von Öfen und anderen Wärmequellen entfernt. Wärme kann die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben.
6. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, scharfkantiger Gegenstände mit dem Staubsauger, da sie die Innenteile des Staubsaugers beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Saugschlauch. Legen Sie kein Gewicht auf den Saugschlauch. Blockieren Sie nicht das Ansaug- oder Austrittsteil.
7. Schalten Sie den Staubsauger am Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Netzkabel von der Steckdose zu trennen.
8. Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen, es sei denn, sie sind in Begleitung Erwachsener, die auf eine sichere und sachgemäße Handhabung des Geräts achten. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen und sorgen Sie stets für ausreichende Aufsicht.
9. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss dieses vom Stromanschluss getrennt werden.
10. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
11. Arbeitet Ihr Staubsauger nicht korrekt, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, so muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
13. Tragen Sie den Staubsauger nicht, indem Sie ihn am Schlauch halten. Benutzen Sie hierzu den am Staubsauger angebrachten Griff.

1 MONTAGE DES STAUBSAUGERS

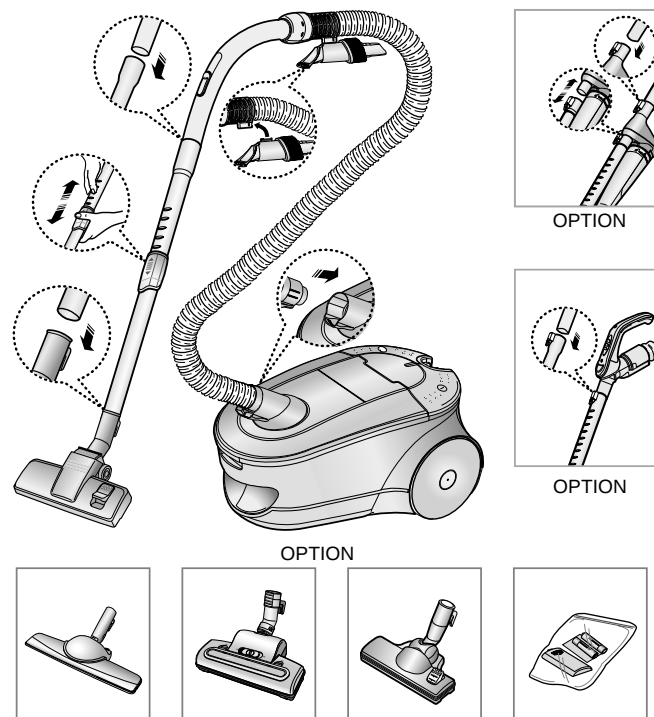


► Funktionen können je nach Modell variieren.

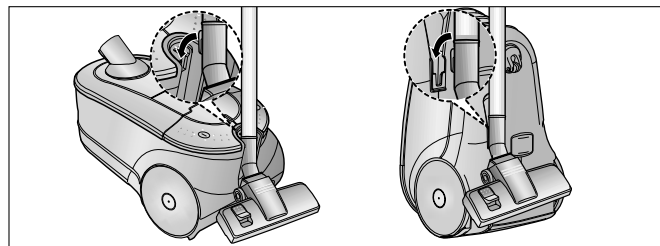


Zur Aufbewahrung stellen Sie die Bodendüse in Parkposition ab.

2 BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS

2-1 NETZKABEL

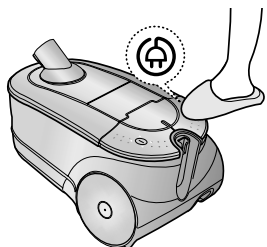

2-2 EIN/AUS-SCHALTER

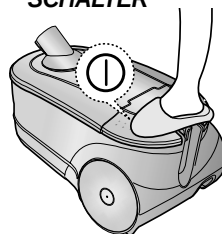


2-3 LEISTUNGSREGELUNG

1) BEDIENUNG AM STAUBSAUGER-KÖRPER

MIN = Für empfindliche Stoffe, z.B. Vorhänge.

MAX = Für Hartböden und stark verschmutzte Teppiche.

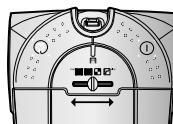


2) BEDIENUNG AM GRIFF



INFRAROT-STEUERUNG

LEISTUNGSREGELUNG

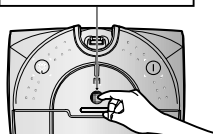


Drücken Sie so oft die Taste für die Leistungsregelung, bis der richtige Modus ausgewählt ist.
(STOP → MIN → MID → MAX)


Hinweis : Wenn das Bedienelement am Griff des Staubsaugers nicht funktioniert, verwenden Sie die Bedientaste am Staubsauger-Körper.

2-4 SAUGKRAFTREGLER

Zur Verminderung der Saugkraft beim Saugen von Tüchern, kleinen Teppichen und anderen leichten Stoffen schieben Sie den Regler zur Seite, bis die Öffnung weit offen ist.

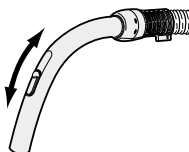

2-5 BODENDÜSE UND ZUBEHÖR

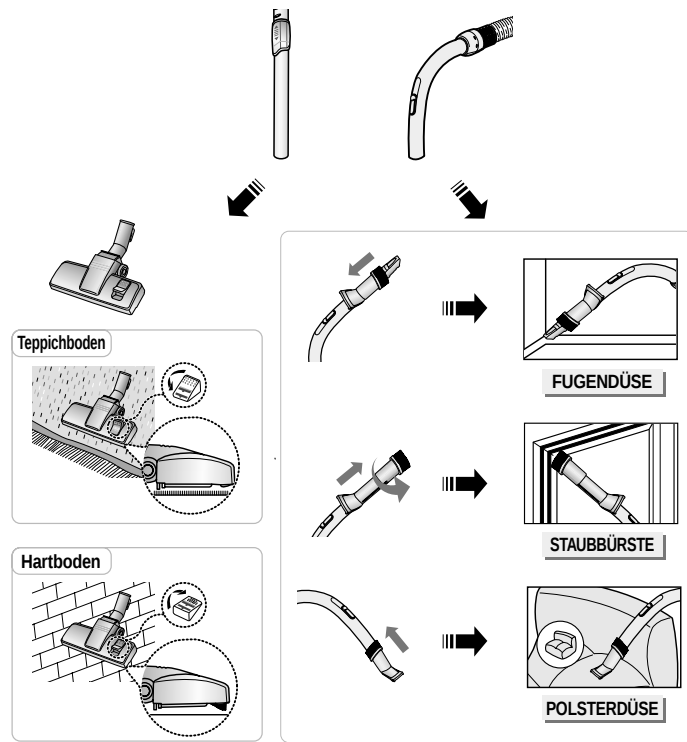


OPTION



- Zur leichteren Reinigung der Bürste nehmen Sie die transparente Trommelabdeckung ab.



OPTION

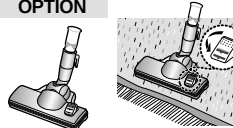


- Transparentes Saugrohr(option)



3 ANZEIGEN (Modell mit Staubbeutel)


1) BEDIENUNG AM STAUBSAUGER-KÖRPER

Wenn die Anzeige aufleuchtet, tauschen Sie bitte wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt den STAUBBEUTEL (3-1) aus.

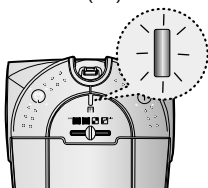


2) BEDIENUNG AM GRIFF

Wenn die Anzeige aufleuchtet, tauschen Sie bitte wie in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt den STAUBBEUTEL (3-1) aus.

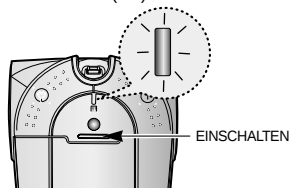


Hinweis: Wenn Sie den Staubsauger einschalten, leuchtet die Anzeige POWER.

3-1 STAUBBEUTEL AUSTAUSCHEN

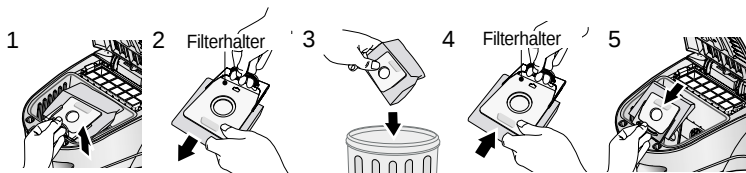

HINWEIS

Verschließen Sie benutzte Staubbeutel, indem Sie das Papier vom Klebestreifen abziehen und den Streifen über die Beutelföffnung klappen und andrücken.

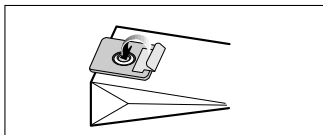

! OPTION

• STAUBBEUTEL AUS STOFF

Wenn der Textilbeutel nach Gebrauch voll Staub ist, leeren Sie ihn aus und säubern ihn. Danach kann er wieder verwendet werden.

HINWEIS


Achten Sie darauf, dass bei Entsorgung des Staubbeutels der Filterhalter nicht verloren geht.

4 ANZEIGEN (Modell mit Staubbehälter)




OPTION DIGITALES SIGNAL

Wenn die Anzeige aufleuchtet, entleeren und reinigen Sie bitte den Zyklonfilter (4-1) und den Staubbehälter (4-2) wie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

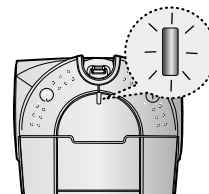

4-1 ZYKLONFILTER REINIGEN

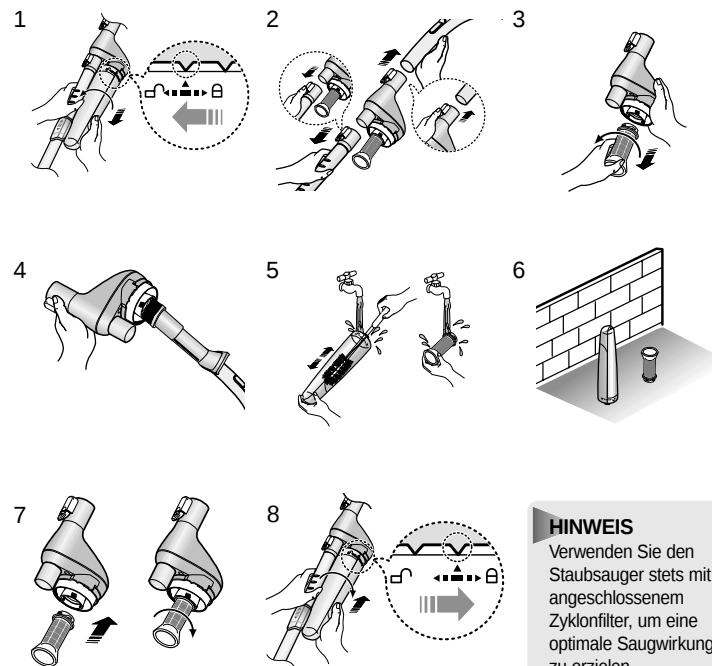


HINWEIS

Verwenden Sie den Staubsauger stets mit angeschlossenem Zyklonfilter, um eine optimale Saugwirkung zu erzielen.


4-2 STAUBBEHÄLTER REINIGEN

4-2-1 STAUBBEHÄLTER LEEREN

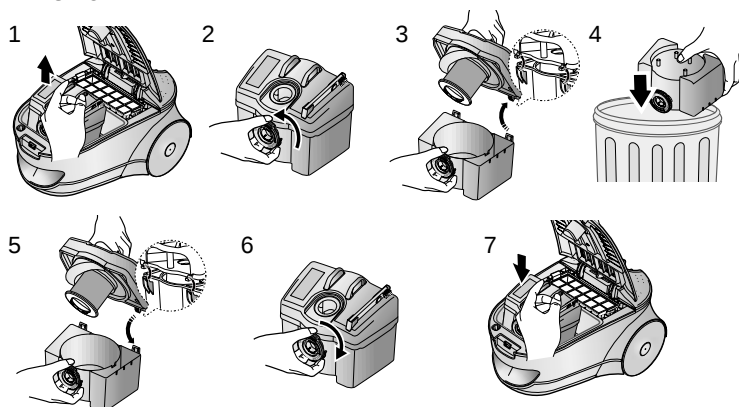


HINWEISE

Sie können den Staubbehälter mit Wasser ausspülen.
 Tauchen Sie jedoch keinesfalls den gesamten Staubsauger in das Wasser.
 Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen vollkommen getrocknet ist.

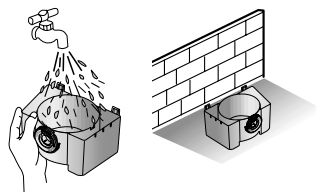


4-2-2 FILTERLAMELLEN REINIGEN

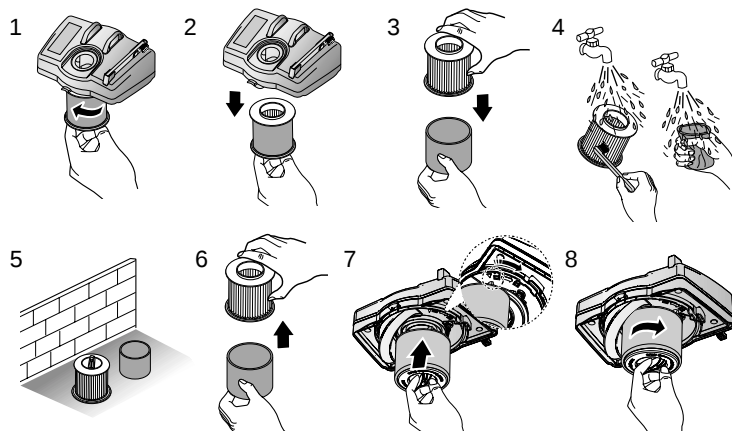

7


5 REINIGEN DES INNENFILTERS

5-1 MODELL MIT STAUBBEUTEL

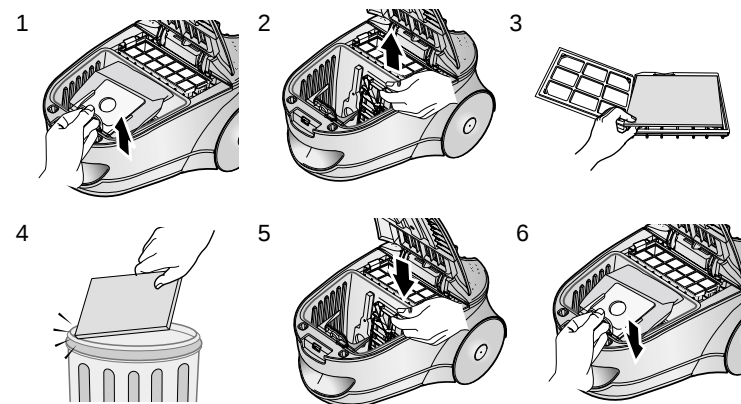

HINWEIS : Werfen Sie den Filter nicht weg, da nur mit Filter die maximale Reinigungswirkung erzielt wird.

5-2 MODELL OHNE STAUBBEUTEL (MIT STAUBBEHÄLTER)

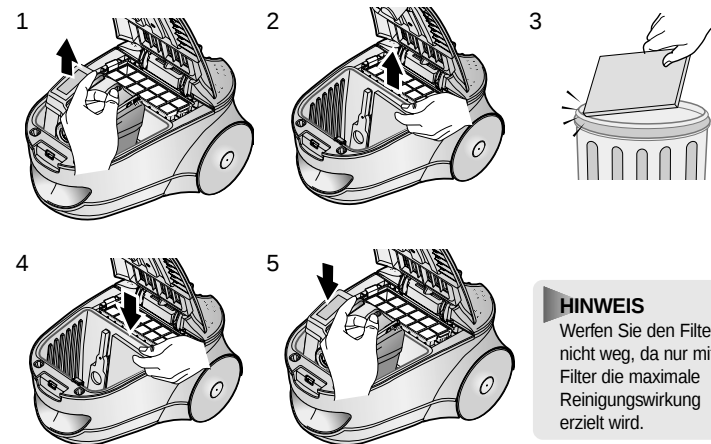


HINWEIS

Werfen Sie den Filter nicht weg, da nur mit Filter die maximale Reinigungswirkung erzielt wird.

8


6 AUSLASSFILTER

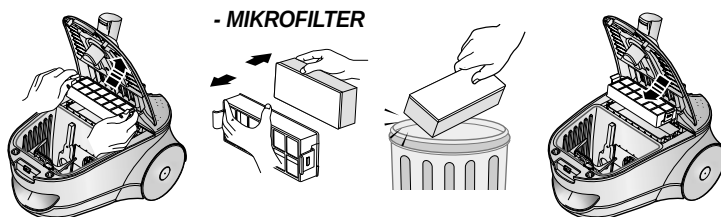


- MIKROFILTER

Wenn der Auslassfilter verstopft ist, tauschen Sie ihn aus.

OPTION - KOHLEFILTER

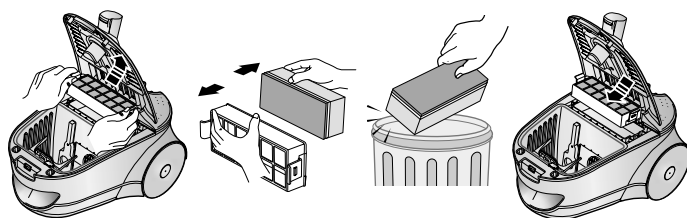


OPTION - HEPA-FILTER

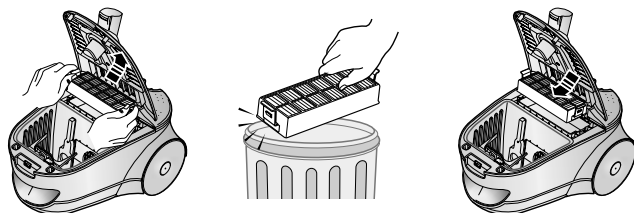

HINWEIS : Austauschfilter und -beutel können Sie bei Ihrem Samsung-Händler vor Ort kaufen.

7 BATTERIEN(OPTIONAL)WECHSELN



1) Batterientyp: Größe AA



HINWEISE

1. Wenn der Staubsauger nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Falls das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
2. Sie benötigen zwei Batterien des Typs AA.



ACHTUNG

1. Batterien niemals auseinander nehmen oder aufladen.
2. Batterien niemals erhitzen oder ins Feuer werfen.
3. Achten Sie auf korrekte Polarität - vertauschen Sie nicht die Pole (+) und (-).
4. Entsorgen Sie Batterien entsprechend den geltenden Richtlinien.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht benutzen

- FALLS EINE STÖRUNG AUFTRITT

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Staubsauger kann nicht eingeschaltet werden.	Keine Stromversorgung. Überhitzt.	Prüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Überhitzungssicherung. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Saugkraft nimmt allmählich ab.	Düse, Saugrohr oder Schlauch sind verstopft.	Entfernen Sie den Gegenstand, der die Verstopfung verursacht.
Netzkabel wickelt sich nicht vollständig auf.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel verdreht oder ungleichmäßig aufgewickelt ist.	Ziehen Sie das Netzkabel 2-3 m heraus, und drücken Sie die Netzkabel-Aufwickeltaste.
Staubsauger saugt keinen Schmutz auf.	Riss oder Loch im Schlauch.	Schlauch überprüfen und bei Bedarf ersetzen.
Geringe oder abnehmende Saugkraft.	Filter ist durch Staub verstopft.	Überprüfen Sie bitte den Filter und reinigen Sie ihn, falls nötig, nach der Gebrauchsanweisung.

Dieser Staubsauger erfüllt die folgenden Zulassungen:
EMC Richtlinie: 89/336/EEC , 92/31/EEC und 93/68/EEC
Niederspannung Sicherheitsdirektive: 73/23/EEC und 93/68/EEC