




# Bedienungsanleitung




# STAUBSAUGER

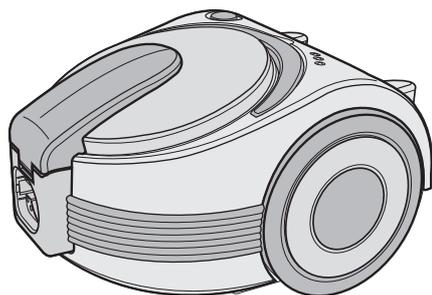


- \* Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.
- \* Nur für Benutzung in Innerräumen.

# 1 MONTAGE DER STAUBSAUGER

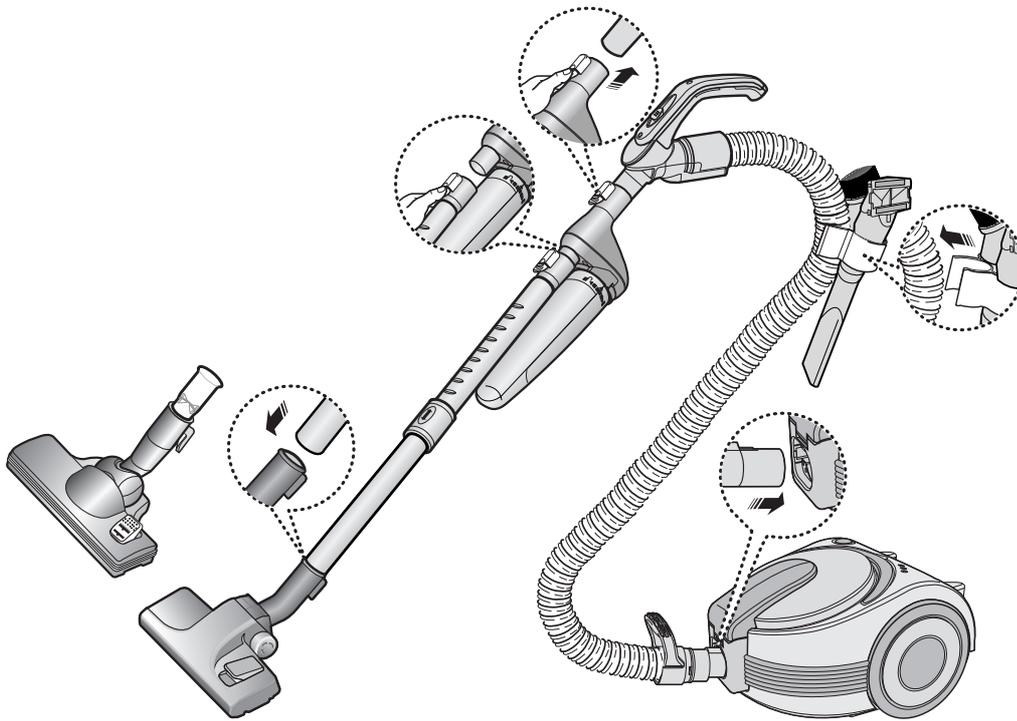


► Funktionen können je nach Modell variieren.

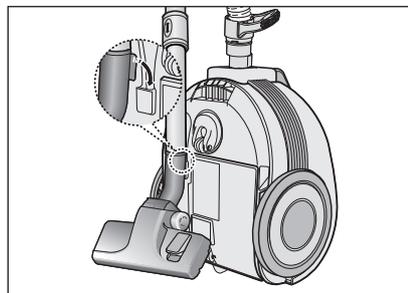

Stellen Sie zur Lagerung die Bodendüse entsprechend fest.


## 2 **BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS**

### 2-1 **NETZKABEL**

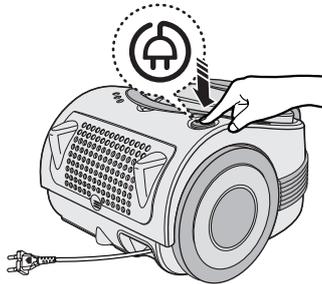

### 2-2 **NUR MODELL MIT HANDGRIFFBEDIENUNG**


- **IN STOPP-POSITION SCHIEBEN**  
Staubsauger schaltet aus (Stand-by Modus)
- **IN RICHTUNG MAX. SCHIEBEN**  
Ansaugkapazität erhöht sich stufenlos bis zur maximalen Kapazität

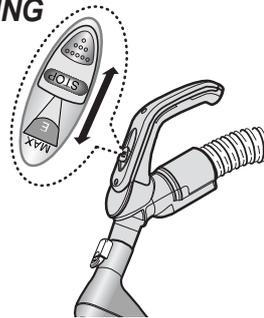


### 2-3 **BENUTZEN DES ZYKLON-FILTERS**



## 2-4 BENUTZEN DER BODENSAUGDÜSEN/BÜRSTEN

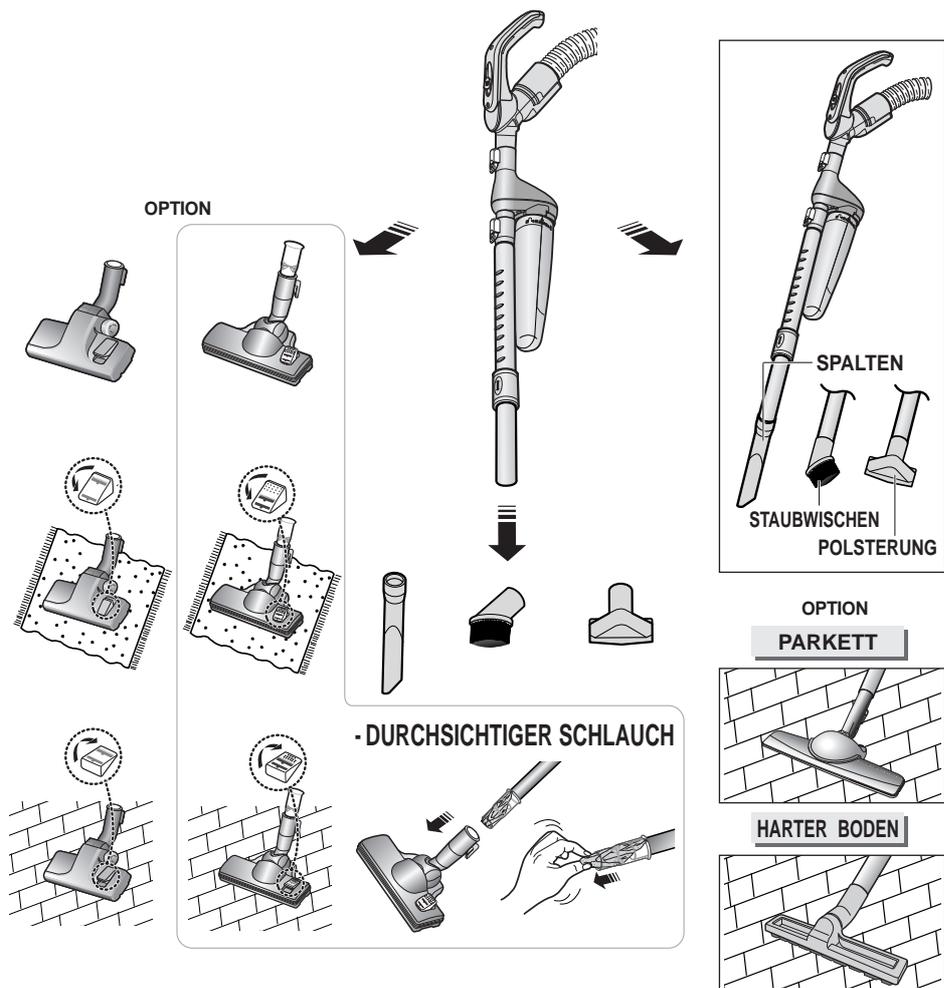

## 3 STAUBBEHÄLTER VOLL ANZEIGE

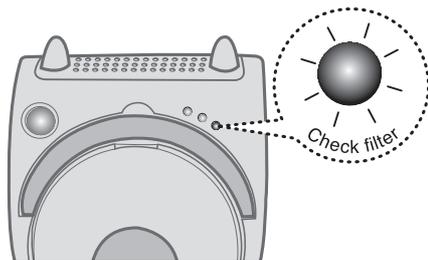


Wenn das Licht aufleuchtet, muss der Staubbehälter überprüft und gereinigt werden.

**!** **OPTIONAL** (Staubbeutel-Typ)  
Bitte überprüfen Sie den Staubbeutel und tauschen Sie ihn aus.

# 4 DEN STAUBBEHÄLTER ODER DEN STAUBBEUTEL WARTEN

## 4-1 DEN STAUBBEHÄLTER LEEREN (Option)

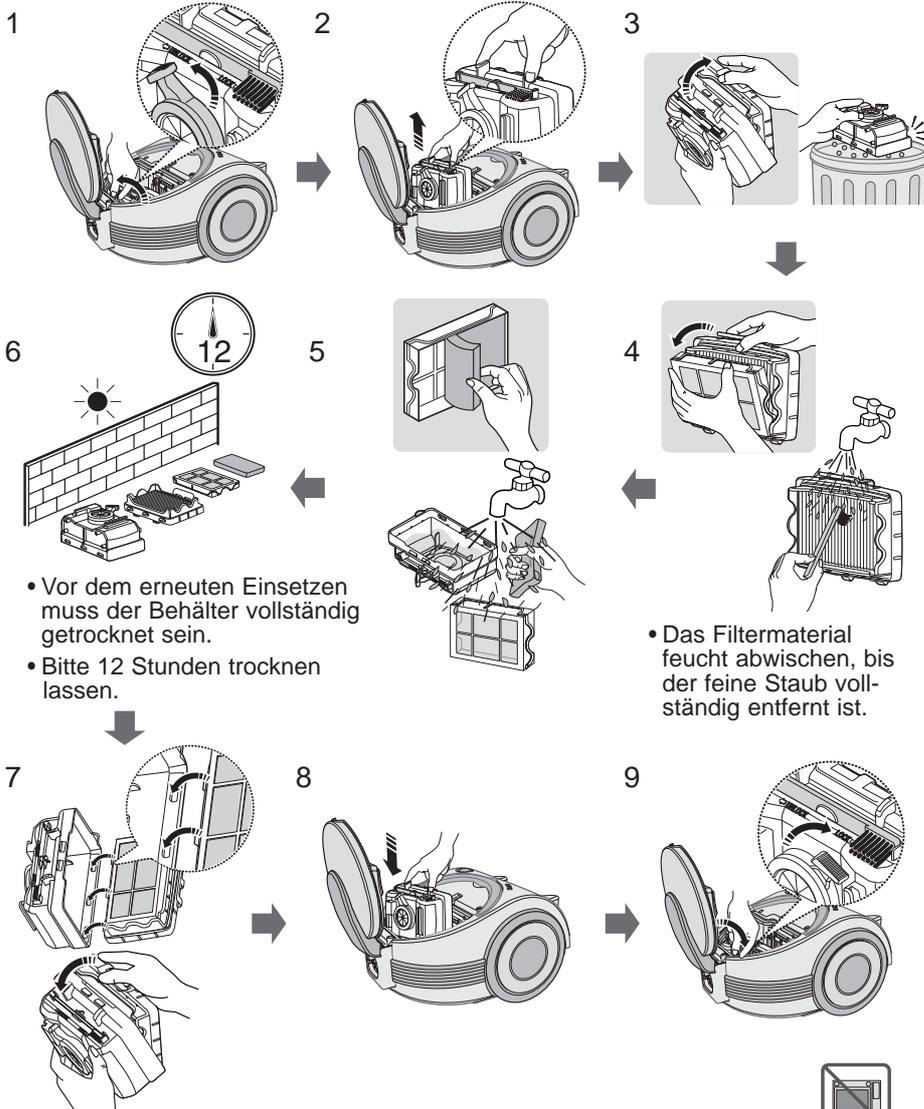

- Vor dem erneuten Einsetzen muss der Behälter vollständig getrocknet sein.
- Bitte 12 Stunden trocknen lassen.


- Das Filtermaterial feucht abwischen, bis der feine Staub vollständig entfernt ist.

### ANMERKUNG

- Der Staubbehälter sollte ausgewaschen und ausgewischt werden, auch wenn er nicht mit Staub gefüllt ist, WENN
- die Kontrolllichter "Filter voll" kontinuierlich aufleuchten
  - die Saugwirkung zu gering erscheint
  - der Turbo Brush nicht gut funktioniert



### 4-2 DEN STAUBBEUTEL AUSTAUSCHEN (Option)

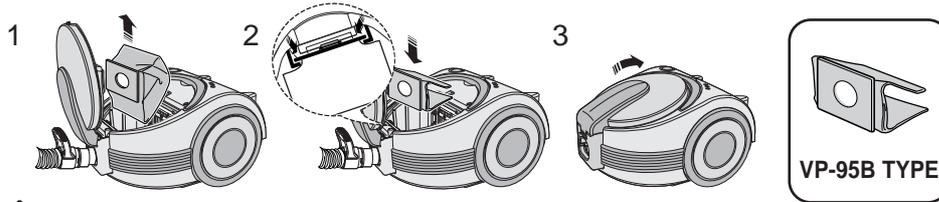


#### ! OPTION


##### • TEXTIL-FILTER-BEUTEL

Wenn der Textilbeutel nach Gebrauch voll Staub ist, sollte er gesäubert werden. Danach kann er wiederverwendet werden.


### 5 DEN ZYKLON-FILTER REINIGEN (Option)

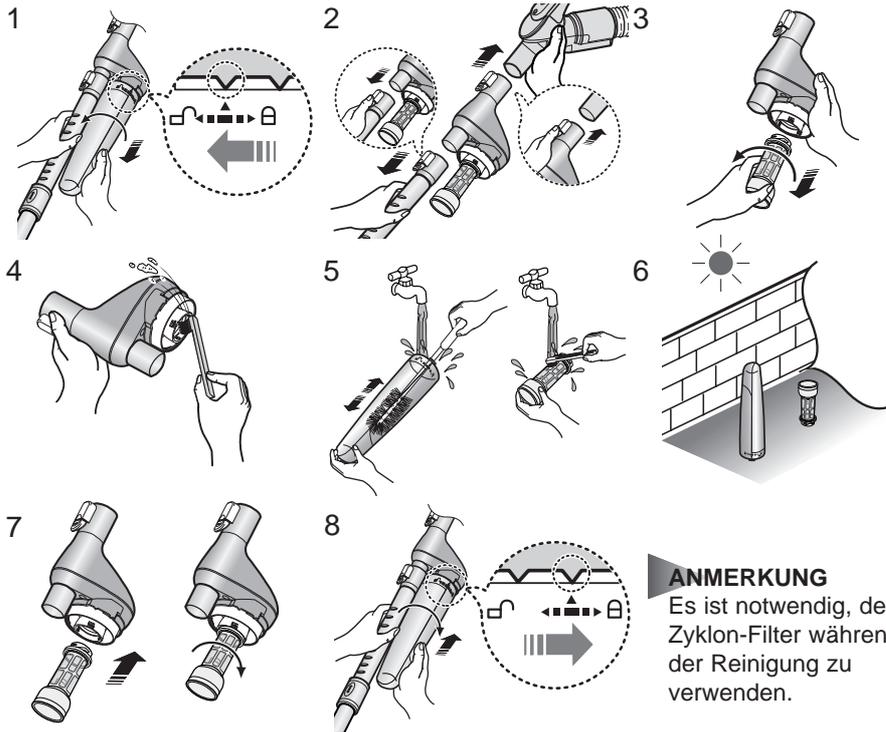

### - DEN INNEREN TEIL DES ZYKLON-FILTERS REINIGEN

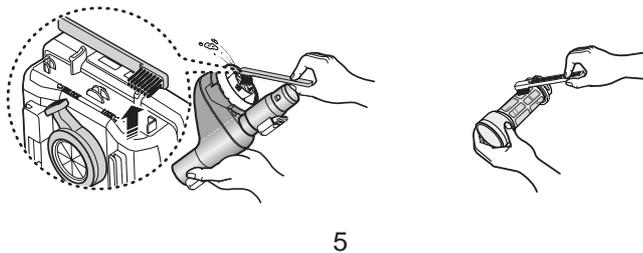


## 6 REINIGEN DES INNENFILTERS

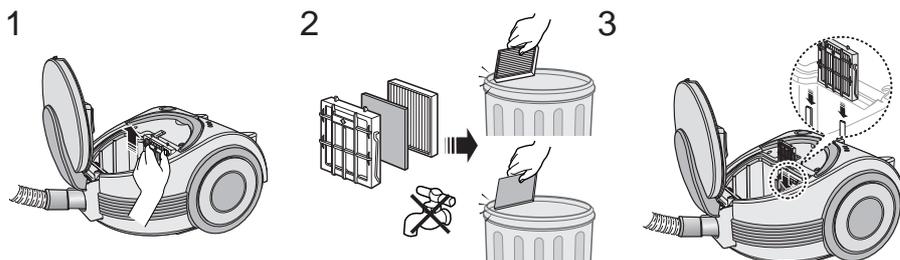

**BEACHTEN SIE:** Achten Sie darauf, dass der EingangsfILTER nicht verstopft. Dies könnte zu einer Senkung der Saugleistung oder Beschädigungen am Moto führen.

## 7 AUSTRITTFILTER

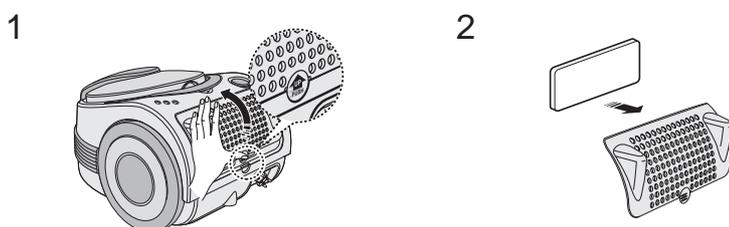

### - FALLS EINE STÖRUNG AUFTRIT

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Motor startet nicht.	Keine Stromversorgung.	Prüfen Sie Netzkabel, den Stecker und Überhitzungssicherung. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Saugkraft nimmt allmählich ab.	Düse, Saugrohr oder Schlauch sind verstopft.	Entfernen Sie den Gegenstand.
Netzkabel wickelt sich nicht vollständig auf.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel verdreht oder ungleichmäßig aufgewickelt ist.	Ziehen Sie das Netzkabel 2-3 m heraus, und drücken Sie die Netzkabel Aufwickeltaste.
Staubsauger saugt keinen Schmutz auf.	Riss oder Loch im Schlauch.	Schlauch überprüfen und bei Bedarf ersetzen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Ihre Netzspannung der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Staubsaugers angeführten Netzspannung entspricht.
2. **ACHTUNG:** Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist.  
Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser.
3. Die Benutzung des Geräts durch oder in der Nähe von Kindern darf nur unter strenger Aufsicht erfolgen. Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Lassen Sie den Staubsauger niemals unbeaufsichtigt laufen. Benutzen Sie den Staubsauger nur für die in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecke.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbehälter. Entleeren Sie den Staubbehälter, bevor er voll ist, um die optimale Leistung zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche oder Zigarettenkippen. Halten Sie den Staubsauger von Öfen oder anderen Wärmequellen entfernt. Wärme kann die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben.
6. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, scharfkantiger Gegenstände mit dem Staubsauger, das sie die Innenteile des Staubsaugers beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Saugschlauch. Legen Sie kein Gewicht auf den Saugschlauch. Blockieren Sie nicht den Ansaug- oder Austrittsteil.
7. Schalten Sie den Staubsauger am Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie den Staubbehälter entleeren.
8. Trennen Sie den Staubsauger vom Netz, bevor Sie ihn reinigen oder warten.
9. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
10. Arbeitet Ihr Staubsauger nicht korrekt, schalten Sie ihn aus, trennen sie ihn vom Netz und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
11. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieser Staubsauger entspricht den folgenden Richtlinien:  
EMV-Richtlinie: 89/336/EWG , 92/31/EWG und 93/68/EWG  
Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EWG und 93/68/EWG