


SAMSUNG

Bedienungsanleitung

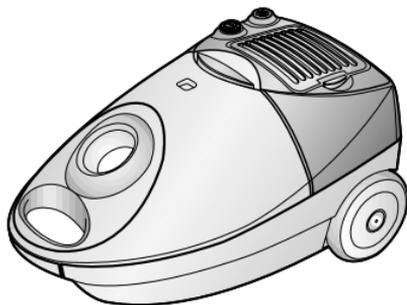

STAUBSAUGER




- * Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.
- * Nur für die Benutzung in Innenräumen.

Produkt registrieren und gewinnen unter www.samsung.com/global/register


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Netzspannung Ihrer Stromversorgung der auf dem Typenschild unten am Staubsauger angeführten Netzspannung entspricht.
2. **ACHTUNG:** Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser.
3. Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen, es sei denn, sie sind in Begleitung Erwachsener, die auf eine sichere und sachgemäße Handhabung des Geräts achten. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, und sorgen Sie stets für ausreichende Aufsicht.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbeutel.
Wechseln Sie den Staubbeutel rechtzeitig aus, bevor er voll ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche oder Zigarettenkippen. Halten Sie den Staubsauger von Öfen oder anderen Wärmequellen entfernt. Wärme kann die Kunststoffteile des Geräts verformen und verfärben.
6. Vermeiden Sie das Aufsaugen harter, scharfkantiger Gegenstände mit dem Staubsauger, da sie die Innenteile des Staubsaugers beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Saugschlauch. Legen Sie kein Gewicht auf den Saugschlauch. Blockieren Sie nicht die Ansaug- oder Auslassöffnungen.
7. Schalten Sie den Staubsauger am Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Staubbeutel austauschen oder einen Filter reinigen.
8. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss dieses vom Stromanschluss getrennt werden.
9. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
10. Arbeitet Ihr Staubsauger nicht korrekt, schalten Sie ihn aus, trennen sie ihn vom Netz und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, so muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Der Staubsauger ist mit einer Sicherung gegen Überhitzung ausgestattet, so dass der Staubsauger automatisch ausgeschaltet wird, wenn der Motor zu heiß wird.
Eine Überhitzung kann infolge einer Verstopfung des Filters, der Saugdüse, des Saugrohrs oder des Saugschlauchs auftreten. Nach Beseitigung der Verstopfung und nach Abkühlen des Motors schaltet sich der Staubsauger automatisch wieder ein.


1 MONTAGE DES STAUBSAUGERS

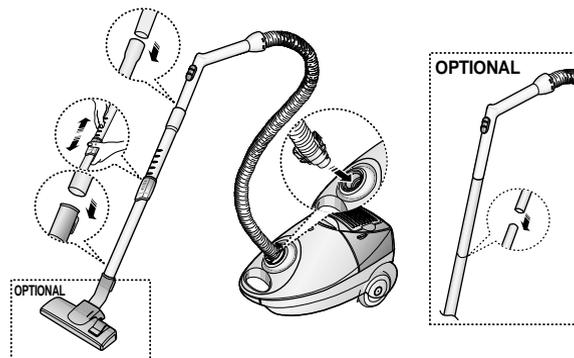

► Funktionen können je nach Modell variieren.

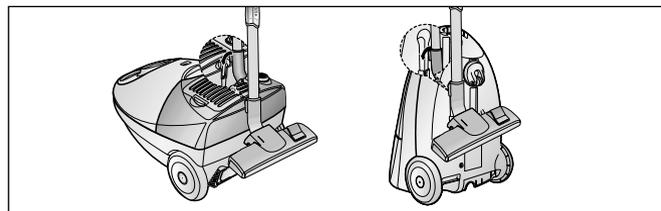

► Hängen Sie die Bodendüse zur Aufbewahrung in Parkposition am Staubsauger ein.

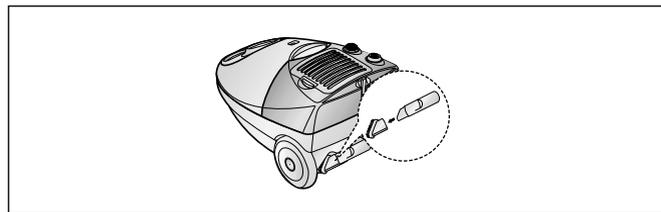

► Aufbewahrung des Zubehörs

2 **BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS**

2-1 **NETZKABEL**

- Modell mit Leistungsregelung



- Modell ohne Leistungsregelung




ACHTUNG


Ziehen Sie, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Kabel, sondern immer am Stecker. Damit vermeiden Sie Schäden am Netzkabel.

2-2 **EIN/AUS-SCHALTER**

- Modell mit Leistungsregelung

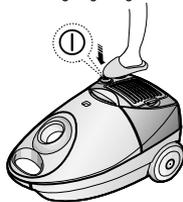

- Modell ohne Leistungsregelung

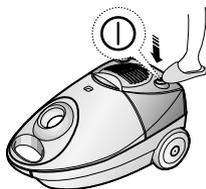

2-3 **LEISTUNGSREGELUNG (nur bei Modell mit Leistungsregelung)**

MIN = Für empfindliche Stoffe, z.B. Vorhänge.

MAX = Für harte Bodenbeläge und stark verschmutzte Teppiche.




2-4 **SAUGKRAFTREGELUNG**

Zur Reduzierung der Saugkraft beim Saugen von Tüchern, kleinen Teppichen und anderen leichten Stoffen drücken Sie den Schieber zur Seite, bis die Öffnung weit offen ist.



2-5 **BODENDÜSE UND ZUBEHÖR**

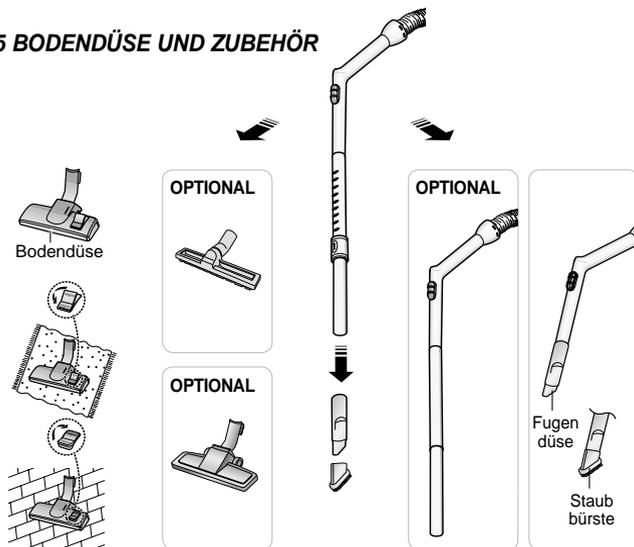

OPTIONAL



Turbobürste



z. B. Bettzeug oder Decken




Entfernen Sie mit einer Schere die Haare von Haustieren oder Fäden aus der Bürste

OPTIONAL




- Transparentes Saugrohr



► Funktionen können je nach Modell variieren.

5 AUSLASSFILTER (nur bei Modell mit Leistungsregelung)

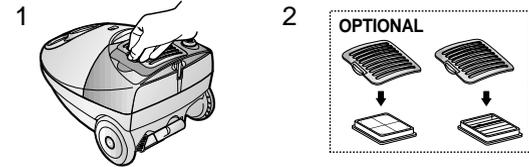

- FALLS EINE STÖRUNG AUFTRITT

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Der Staubsauger kann nicht eingeschaltet werden.	Keine Stromversorgung. Überhitzt.	Prüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Überhitzungssicherung. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Die Saugleistung nimmt allmählich ab.	Düse, Saugrohr oder Schlauch sind verstopft.	Beseitigen Sie die Verstopfung, reinigen Sie die Filter und tauschen Sie den Staubbeutel aus.
Das Netzkabel wickelt sich nicht vollständig auf.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel verdreht oder ungleichmäßig aufgewickelt ist.	Ziehen Sie das Netzkabel 2-3 m heraus, und drücken Sie die Netzkabel-Aufwickeltaste.
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf.	Riss oder Loch im Schlauch.	Überprüfen Sie den Schlauch und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.


Dieser Staubsauger erfüllt die folgenden Richtlinien:
EMV-Richtlinie: 89/336/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG
Sicherheitsrichtlinie Niederspannung: 73/23/EWG und 93/68/EWG

Staubbeuteltyp : Swirl Y 201 MicroPor

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos)


Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)
Fax 0180-5 12 12 14

STAUBBÜRSTE

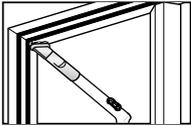


- Zum Entstauben von Möbeln, Regalen, Bücher usw.

FUGENDÜSE

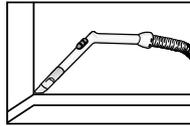


- Zum Saugen von Heizkörpern, Spalten, Winkeln, Zwischenräumen usw.

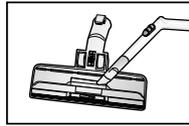


- Reinigen Sie die Bodendüse mithilfe der Fugendüse.

3 ANZEIGE

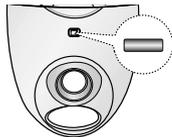


Wenn die Farbe der Anzeige für den Staubbeutel sich geändert hat, tauschen Sie den Staubbeutel aus.
Staubbeuteltyp : Swirl Y 201 MicroPor

STAUBBEUTEL AUSTAUSCHEN

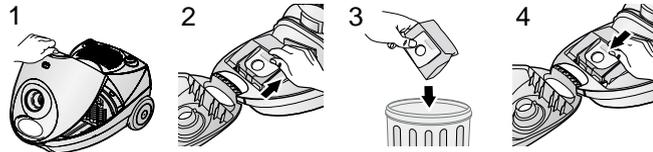

4 EINGANGSFILTER REINIGEN

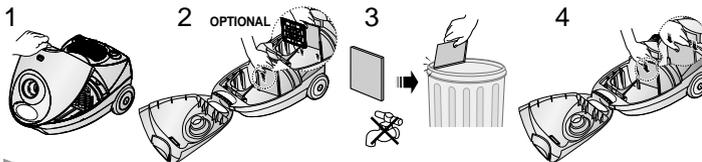

HINWEIS : Stellen Sie sicher, dass der Filter sich nicht zusetzt und verstopft. Dies vermindert die Saugleistung und kann zu Schäden am Motor führen.

