

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**

# Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung-Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die neueste Version des Benutzerhandbuchs steht auf [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) zur Verfügung.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.

- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Auf [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) haben Sie die Möglichkeit, die Software des Mobilgeräts zu aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Achtung** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** aus (bedeutet „Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht** aus“)
- [ ] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [  ] (bedeutet die Ein/Aus-/Ende-Taste)

## Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind eingetragene Marken von Google, Inc.

- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- **SFS** WOW HD ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc. Die WOW HD-Technologie wird in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



# Inhalt

## Zusammenbauen ..... 10

- Auspacken ..... 10
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen .... 10
- Akku laden ..... 12
- Speicherkarte einsetzen (optional) ..... 14
- Trageriemen anbringen (optional) ..... 17

## Erste Schritte ..... 18

- Gerät ein- und ausschalten ..... 18
- Mit dem Gerät vertraut machen ..... 18
- Touchscreen verwenden ..... 22
- Touchscreen und Tasten sperren und entsperren ..... 24

- Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen ..... 24
- Anwendungen aufrufen ..... 26
- Gerät anpassen ..... 27
- Text eingeben ..... 30
- Anwendungen von Android Market herunterladen ..... 34
- Dateien aus dem Internet herunterladen ..... 35
- Daten synchronisieren ..... 36

## Kommunikation ..... 38

- Anrufen ..... 38
- Nachrichten ..... 42
- Google Mail ..... 44

|                  |    |
|------------------|----|
| E-Mail .....     | 46 |
| Talk .....       | 48 |
| Social Hub ..... | 49 |

## Unterhaltung ..... 50

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kamera .....    | 50 |
| Galerie .....   | 58 |
| Musik .....     | 60 |
| UKW-Radio ..... | 63 |

## Persönliche Informationen ..... 66

|                |    |
|----------------|----|
| Kontakte ..... | 66 |
| Kalender ..... | 69 |
| Memo .....     | 70 |

## Internet ..... 72

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Internet .....               | 72 |
| Samsung Apps .....           | 74 |
| Layar .....                  | 74 |
| Maps .....                   | 75 |
| Suche .....                  | 78 |
| YouTube .....                | 79 |
| Nachrichten und Wetter ..... | 80 |
| Market .....                 | 81 |

## Verbindungen ..... 82

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bluetooth ..... | 82 |
| WLAN .....      | 84 |
| AllShare .....  | 85 |

|   |           |                                |     |
|---|-----------|--------------------------------|-----|
| USB-Tethering und tragbarer Hotspot ..... | 87        | Anrufeinstellungen .....       | 98  |
| PC-Verbindungen .....                     | 88        | Töne .....                     | 99  |
| VPN-Verbindungen .....                    | 89        | Display .....                  | 99  |
| <b>Extras .....</b>                       | <b>92</b> | Standort & Sicherheit .....    | 100 |
| Uhr .....                                 | 92        | Anwendungen .....              | 101 |
| Rechner .....                             | 93        | Konten&Synchronisierung .....  | 102 |
| Eigene Dateien .....                      | 93        | Datenschutz .....              | 102 |
| Task-Manager .....                        | 94        | SD-Karte&Telefonspeicher ..... | 102 |
| Sprachsuche .....                         | 94        | Suche .....                    | 103 |
| Write & Go .....                          | 95        | Sprache & Tastatur .....       | 103 |
| <b>Einstellungen .....</b>                | <b>96</b> | Spracheingabe&-ausgabe .....   | 105 |
| Einstellungsmenü aufrufen .....           | 96        | Eingabehilfen .....            | 106 |
| Drahtlos & Netzwerke .....                | 96        | Datum & Uhrzeit .....          | 106 |
|   |           | Telefoninfo .....              | 106 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b> | <b>107</b> |
| <b>Sicherheitshinweise .....</b>         | <b>113</b> |
| <b>Index .....</b>                       | <b>123</b> |

# Zusammenbauen

## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile erwerben.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Falls das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste [  ] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** aus, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

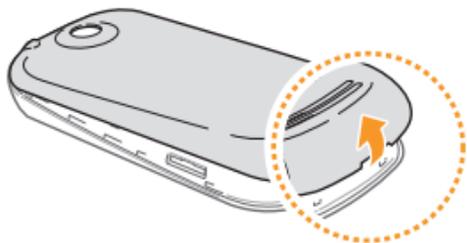


-  Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.




-  • Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

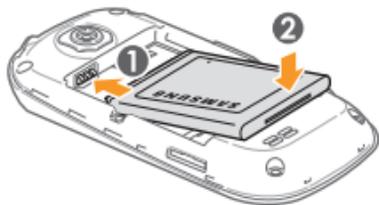

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

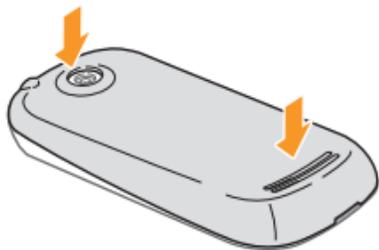

## Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

## › Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die seitlich am Gerät angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.



⚠ Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

- 3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
  - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
  - Falls das Gerät nicht richtig auflädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose ab.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

## › Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die seitlich am Gerät angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
  - 2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse.
  - 3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels am USB-Anschluss eines PC an.
-  Abhängig vom verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).



Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „/sdcard“.

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.



- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

## › Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karte&Telefonspeicher** → **SD-Karte entnehmen** → **OK** aus.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.
- 5 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- 6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

 Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

## › Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karte&Telefonspeicher** → **SD-Karte entnehmen** → **SD-Karte formatieren** aus.
- 2 Wählen Sie **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen** aus.

 Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

## Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.



- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



# Erste Schritte

## Gerät ein- und ausschalten

Zum Einschalten Ihres Geräts halten Sie [📞] gedrückt. Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung mit dem Handynetzz her.

So schalten Sie das Gerät aus:


- 1 Halten Sie [📞] gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Ausschalten** aus.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wenn Sie nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts verwenden möchten, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [📞] gedrückt und wählen Sie **Flugmodus** aus.

## Mit dem Gerät vertraut machen

### › Aufbau des Geräts

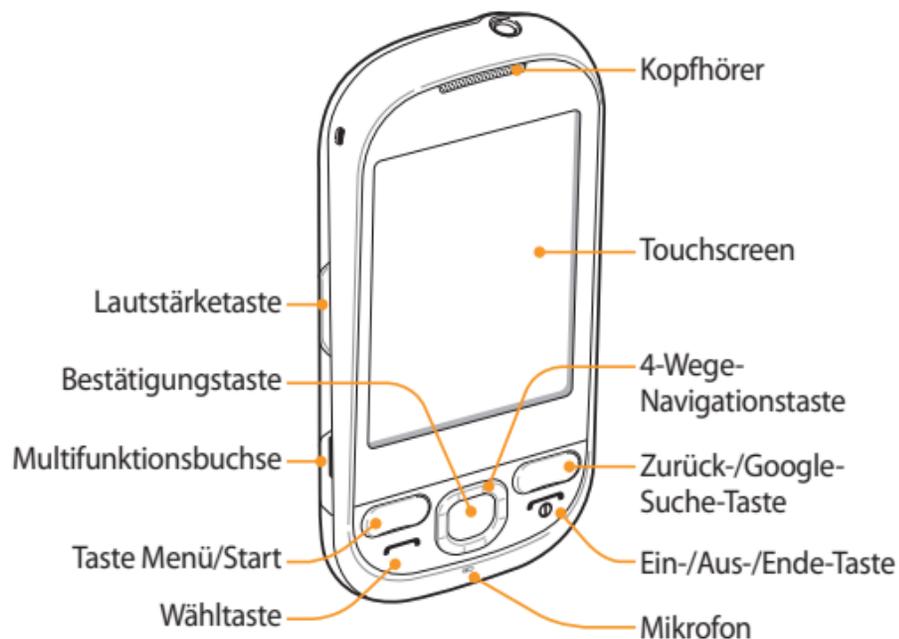

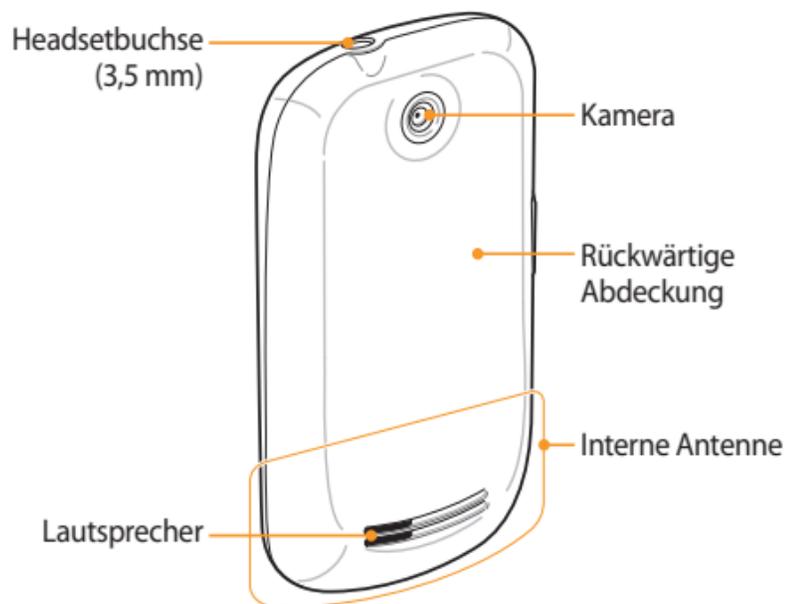

## › Tasten

| Taste   | Funktion  |
|---|---|
|  Menü/<br>Startbildschirm | [☰] drücken, um eine Liste mit den Optionen anzuzeigen, die im aktuellen Bildschirm verfügbar sind; [🏠] drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren; [🏠] gedrückt halten, um die Liste mit den kürzlich verwendeten Anwendungen zu öffnen |
|  4-Wege-<br>Navigation    | In Anwendungen oder Menüoptionen blättern   |
|  Bestätigen               | Eingabe bestätigen  |

| Taste   | Funktion   |
|---|--|
|  Zurück/Google-Suche | [↶] drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; [Q] drücken, um die Google-Suche aufzurufen  |
|  Wählen              | Anruf tätigen oder entgegennehmen; im Standby-Betrieb zuletzt gewählte Nummern, Anrufe in Abwesenheit oder entgegengenommene Anrufe aufrufen |
|  Ein-/Aus-/Ende      | Gerät einschalten (gedrückt halten); Anruf beenden; Schnellmenüs aufrufen (gedrückt halten); Touchscreen sperren                             |

| Taste  | Funktion                  |
|--|---------------------------|
|  Lautstärke | Gerätelautstärke anpassen |

## › Anzeigesymbole

 Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

| Symbol  | Definition                           |
|---|--------------------------------------|
|  | USB-Tethering oder Hotspot aktiviert |
|  | Signalstärke                         |
|  | Mit GPRS-Netz verbunden              |
|  | Mit EDGE-Netz verbunden              |
|  | Mit UMTS-Netz verbunden              |
|  | Mit HSDPA-Netz verbunden             |

| Symbol  | Definition  |
|---|---|
|  | Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)                   |
|  | Weitere Statussymbole sind verfügbar (zur Anzeige das Symbol berühren). |
|  | Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich                           |
|  | Ereignisbenachrichtigung  |
|  | UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet                                  |
|  | Aktives Gespräch  |
|  | Gespräch wird gehalten  |
|  | Anrufumleitung aktiviert  |
|  | Anruf in Abwesenheit  |
|  | Freisprechfunktion aktiviert  |

| Symbol  | Definition                      |
|---|---------------------------------|
|  | Musik wird wiedergegeben        |
|  | Mit PC verbunden                |
|  | Daten werden hochgeladen        |
|  | Daten werden heruntergeladen    |
|  | GPS aktiviert                   |
|  | Mit dem Internet synchronisiert |
|  | Bluetooth aktiviert             |
|  | Bluetooth-Headset angeschlossen |
|  | WLAN aktiviert                  |
|  | Neue SMS oder MMS               |
|  | Neue E-Mail-Nachricht           |

| Symbol  | Definition                 |
|---|----------------------------|
|  | Neue Sprachnachricht       |
|  | Stumm-Modus aktiviert      |
|  | Offline-Modus aktiviert    |
|  | Vibrationsmodus aktiviert  |
|  | Keine SIM- oder USIM-Karte |
|  | Kein Signal                |
|  | Akku-Ladezustand           |
|  | Alarm aktiviert            |
| <b>10:00</b>  | Aktuelle Uhrzeit           |

## Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Antippen: Tippen Sie einmal mit Ihrem Finger, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auszuwählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden angetippt, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Blättern: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.

- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Zum Einschalten des Touchscreens drücken Sie eine beliebige Taste.
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Display** → **Display-Timeout** aus.

## Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [].

Schalten Sie zum Entsperren den Touchscreen ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken und  nach rechts ziehen.

## Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts überprüfen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen den Anzeigeflächen zu wechseln. Sie können neue Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen. ► S. 26

## › Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Standby-Bildschirm Elemente hinzu:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Elementkategorie und dann ein Element aus:
  - **Samsung-Widgets/Widgets:** Fügen Sie Widgets hinzu, etwa verschiedene Uhren, Fotos, eine Favoriten-Kontaktliste oder Onlinedienste.
  - **Schnellzugriffe:** Fügen Sie Schnellzugriffe für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
  - **Ordner:** Erstellen Sie einen neuen Ordner oder fügen Sie Ordner für Ihre Kontakte hinzu.
  - **Hintergrundbilder:** Stellen Sie ein Hintergrundbild ein.



Die verfügbaren Elemente können je nach dem aktuellen Standby-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

## › Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das zu verschiebende Element angetippt.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.

## › Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das zu entfernende Element angetippt.  
Das -Symbol erscheint auf der Anwendungsfläche. Dies bedeutet, dass die Anwendungsfläche unten auf dem Bildschirm zum Papierkorb wechselt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Wenn das Element und die Papierkorbleiste rot angezeigt werden, geben Sie das Element frei.

## › Schnellzugriffanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Sie können die Netzwerkinformationen und die Benachrichtigungsliste aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

In der Schnellzugriffanzeige stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion ► S. 84
- **Bluetooth:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung ► S. 82
- **Ton:** Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus
- **Auto rotation:** Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Ausrichtungsfunktion

## › Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder entfernen

Sie können dem Standby-Bildschirm wie gewünscht Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie , um neue Anzeigeflächen hinzuzufügen, oder , um eine Anzeigefläche zu entfernen.
- 3 Drücken Sie [, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

## Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen auf dem Gerät auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungsbildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.



- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
- Sie können eine Anwendung zum Standby-Bildschirm hinzufügen, indem Sie sie angetippt halten.

- 4 Drücken Sie [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie [, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Display autom. drehen** aus.

## › Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihren Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.
- 3 Ziehen Sie die Anwendung an die gewünschte Position. Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben.
- 4 Drücken Sie [], um die Reihenfolge der Anwendungen zu speichern.

## › Kürzliche verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie [] gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

## Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

### › Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum & Uhrzeit** aus.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

### › Berührungston ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Akustische Auswahl** aus.

### › Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Drücken Sie zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## › Zum Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Tastatur** oder wählen Sie  aus und halten Sie # angetippt.
- Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Ton** aus.
- Halten Sie im Standby-Modus [] gedrückt und wählen Sie **Lautlos** aus.

## › Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Klingelton** aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

## › Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hintergrundbild** und wählen Sie eine Option aus.

- 2 Wählen Sie ein Bild aus.

- 3 Wählen Sie **Speichern, Hintergrundbild festlegen** oder **Hintergrund festlegen** aus.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

## › Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Animation** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option in der Liste aus.

## › Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Helligkeit** aus.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akkustrom des Geräts.

## › Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, werden Sie bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens zur Eingabe eines Entsperrcodes aufgefordert.
- Wenn Sie das Entsperrmuster vergessen, müssen Sie das Gerät zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **Display-Sperre einrichten** → **Muster** aus.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** aus (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens vier Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Weiter** aus.
- 5 Zeichnen Sie das Muster zum Bestätigen erneut.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen** aus.

## PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **Display-Sperre einrichten** → **PIN** aus.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.

- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

## Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **Display-Sperre einrichten** → **Passwort** aus.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **OK** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

## › SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** → **SIM-Sperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie einen falschen PUK eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

## Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

## › Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** und dann eine Texteingabemethode (Swype oder Samsung) aus.

## › Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  und dann eine Texteingabemethode aus.

| Option                        | Funktion   |
|-------------------------------|--|
| Qwertz Tastenfeld             | Wählen Sie Zeichen auf der QWERTZ-Tastatur aus                   |
| 3x4 Tastenfeld                | Wählen Sie Zeichen auf dem Tastenfeld aus                        |
| Handschriftfeld 1             | Schreiben Sie Text in eine entsprechende Spalte des Eingabefelds |
| Handschriftfeld 2             | Schreiben Sie in das Eingabefeld                                 |
| Handschrift ganzer Bildschirm | Schreiben Sie an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm      |

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Zu ABC- oder T9-Modus wechseln. Falls ein Punkt neben T9 grün angezeigt wird, ist der T9-Modus aktiv |
| 2      | Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln  |
| 3      | Eingabe löschen  |
| 4      | Neue Zeile beginnen  |
| 5      | Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten   |

| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 6      | Texteingabemethode ändern;<br>Tastatureinstellungen aufrufen<br>(angetippt halten) |
| 7      | Leerzeichen einfügen; Punkt einfügen<br>(zweimal tippen)                           |



- Drücken Sie zum Ausblenden der Samsung-Tastatur [↵].
- Halten Sie  angetippt, um die Tastatureinstellungen zu ändern.

## › Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Texteingabemodus ändern.
- 2 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

- 3 Pausieren Sie für einen Moment auf dem zweiten Buchstaben und ziehen Sie Ihren Finger dann zum nächsten Zeichen.
- 4 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.



- 5 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben. Das Wort wird in das Texteingabefeld eingefügt.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um den Text einzugeben.  
Halten Sie jede Taste angetippt, um weitere Zeichen einzugeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:



| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 1      | Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln                                     |
| 2      | Swype-Hinweisbildschirm aufrufen; Hilfe-Informationen öffnen (angetippt halten) |
| 3      | Zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus umschalten                           |
| 4      | Eingabe löschen   |
| 5      | Neue Zeile beginnen   |

| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 6      | Texteingabe per Sprache<br> Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig von der gewählten Eingabesprache. |
| 7      | Leerzeichen einfügen  |



- Drücken Sie zum Ausblenden der Swype-Tastatur [↵].
- Wählen Sie zum Anzeigen von Hilfe-Informationen zur Verwendung der Swype-Tastatur  aus.

## › Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 2 Wählen Sie in der Optionsliste **Text auswählen** aus.

- 3 Ziehen Sie Ihren Finger über den Text, den Sie markieren möchten.
- 4 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 5 Wählen Sie **Kopieren** aus, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 6 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 7 Wählen Sie **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

## Anwendungen von Android Market herunterladen

Ihr Gerät basiert auf der Android-Plattform und seine Funktionen lassen sich durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- Einige Anwendungen, die die Autofokus-Funktion der Kamera einsetzen, können nicht verwendet werden.

### › Anwendung suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden.
- 3 Drücken Sie [ $\equiv$ ] → **Suche**.
- 4 Geben Sie ein Wort ein, das im Namen einer Anwendung vorkommt, und wählen Sie **Los** aus.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

### › Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.

2 Wählen Sie eine Elementkategorie und dann ein Element aus.

3 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen** und dann **OK** aus.

Bei Auswahl von **Installieren** wird das Element umgehend heruntergeladen.

Wenn Sie **Kaufen** auswählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## › Anwendung deinstallieren

1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Android Market [☰] → **Downloads**.

2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.

3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

## Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Webanwendungen aus dem Internet herunterladen, werden diese vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert. Informationen zu den unterstützten Dateiformate erhalten Sie unter „Unterstützte Dateiformate“.



Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.
- 2 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Herkunft** auswählen.

## Daten synchronisieren

Sie können Daten (Google-Nachrichten, Kalender und Kontakte) mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und automatisch synchronisiert (und umgekehrt).



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

## › Serverkonto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten&Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** und dann einen Kontentyp aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.  
Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus.

## › Automatische Synchronisierung aktivieren

Wenn Sie Daten in einer der Anwendungen (Google Mail, Kalender oder Kontakte) im Internet hinzufügen oder bearbeiten, erscheinen die aktualisierten Informationen auf Ihrem Gerät (und umgekehrt).

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten&Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Autom. synchronisieren** und dann ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

## › Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten&Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [☰] → **Jetzt synchronisieren**. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

# Kommunikation

## Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.

### › Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

#### Anruf tätigen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Tastatur** oder wählen Sie [] aus und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.

- 2 Wählen Sie [] aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [] → **Beenden** oder drücken Sie [].

 Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 66

#### Anruf entgegennehmen

- 1 Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
-  Wenn das Gerät klingelt, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um den Klingelton stummzuschalten.
- 2 Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [] → **Beenden** oder drücken Sie [].

#### Anruf abweisen

Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

## Internationale Nummer anrufen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Tastatur** oder wählen Sie  aus und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend  aus, um die Nummer zu wählen.

## › Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.



Das mitgelieferte Headset ist ausschließlich für dieses Gerät vorgesehen und ist mit anderen Telefonen und MP3-Playern u. U. nicht kompatibel.

## › Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen verwenden:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
  - Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [] → **Lautsp.**
-  In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/ Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.
- Drücken Sie [] → **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.

- Drücken Sie [≡] → **Bluetooth**, um den anderen Teilnehmer über das Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Um während einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie [≡] → **Halten**.
- Drücken Sie [≡] → **Anruf hin.** und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst aktivieren.
- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie einen Anklopftton hören, drücken Sie [≡] → **Aktuellen Anruf halten und Annehmen**, um den ersten Anruf zu halten. Stattdessen können Sie auch [≡] → **Aktuellen Anruf beenden und Annehmen** drücken, um den ersten Anruf zu beenden. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst aktivieren.
- Drücken Sie [≡] → **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie [≡] → **Tauschen** → **Beenden**.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf und drücken Sie [≡] → **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

### › Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt das Symbol für unbeantwortete Anrufe  an, wenn Sie Anrufe verpasst haben.

Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige und wählen Sie einen unbeantworteten Anruf aus. Wählen Sie den Anruf aus der Anrufliste aus und drücken Sie [↶], um die Nummer zu wählen.

## › Zusätzliche Funktionen verwenden

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie den FDN-Modus (feste Rufnummern), die Anrufumleitung oder das Anklopfen verwenden.

### **FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden**

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Anrufbegrenzung** → **Begrenzung aktivieren** aus.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK** aus.
- 3 Wählen Sie **Zugelassene Rufnummern** aus und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

### **Rufumleitung einstellen**

Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits mit dem Gerät telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufweiterleitung** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option in der Liste aus.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus oder geben Sie eine Rufnummer ein, an den bzw. an die Anrufe weitergeleitet werden sollen.  
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

## Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen** aus. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

## › Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typ gefilterte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] oder wählen Sie → **Anrufliste** aus.
- 2 Wählen Sie ein Protokoll bzw. eine Liste aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch.

## Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## › Textnachricht (SMS) senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein.
- 3 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen**.
- 4 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

## › Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein.
- 3 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [☺] → **Smiley einfügen**.
- 4 Drücken Sie [☰] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.  
Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 5 Drücken Sie [☰] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 6 Wählen Sie **Senden MMS** aus, um die Nachricht zu senden.

## › SMS oder MMS anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Nachrichten** aus.  
Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie für eine Multimedia-Nachricht den Anhang (mit einer Bilddatei) aus oder wählen Sie ▶ aus, um den Anhang anzuzeigen.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Halten Sie die Nachricht angetippt und wählen Sie **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Halten Sie die Nachricht angetippt und wählen Sie **Nachricht sperren** aus, um zu verhindern, dass die Nachricht gelöscht werden kann.

## › Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sie Sprachnachrichten ab:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Tastatur** oder wählen Sie  aus und halten Sie dann **1** angetippt.
  - 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
-  Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Google Mail

Sie können neue E-Mail-Nachrichten von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett dargestellt angezeigt. Wenn Sie eine Nachricht mit einem Label markiert haben, erscheint das Label in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.

### › E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Drücken Sie zum Anfügen einer Bilddatei [] → **Anhang** und wählen Sie eine Datei aus.
- 6 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

## › E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Wählen Sie in der Nachrichten-Threadliste eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um die Nachricht als ungelesen zu markieren, drücken Sie [☰] → **Als ungelesen mark.**
- Drücken Sie [☰] → **Posteingang**, um zur Nachrichten-Threadliste zurückzukehren.
- Drücken Sie [☰] → **Ignorieren**, um die Nachricht stummzuschalten.
- Um die Nachricht als Spam-Nachricht zu melden, drücken Sie [☰] → **Mehr** → **Spam melden**.
- Wählen Sie **Vorschau** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Wählen Sie **Herunterladen** aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.

- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht mit einem Stern zu versehen.
- Wählen Sie **Archiv.** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie  oder  aus, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.

## › E-Mails mit Labels verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie ihnen ein Label hinzufügen, wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol markieren oder Nachrichten speichern. Sie können Nachrichten mit einem Labelfilter sortieren.

## Nachricht mit einem Label markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern** aus.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Label und dann **OK** aus.

## Nachricht mit einem Sternsymbol markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markieren** aus. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

## E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

## › E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und wählen Sie dann **Weiter** oder **Manuelles Einr.** aus.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Drücken Sie [☰] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, für das Sie Nachrichten abrufen möchten.

## › E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** und dann ein E-Mail-Konto aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Verfass**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Wählen Sie das Feld „Cc/Bcc“ aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.
- 7 Wählen Sie **Anhängen** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.  
Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.

8 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

## › E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** und dann ein E-Mail-Konto aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um den Nachrichtenordner zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie in der Nachrichten-Threadliste eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie [☰] → **Antworten**, um die Nachricht zu beantworten.
- Drücken Sie [☰] → **Weiter-leiten**, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Drücken Sie [☰] → **Löschen**, um die Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie [☰] → **In Ordner verschieben**, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Drücken Sie [☰] → **Bilder anzeigen**, um Bilder aus der Nachricht zu laden.
- Um einen Anhang anzuzeigen, wählen Sie das Anhangselement aus. Wählen Sie  aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.

## Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Verwandten oder Freunden chatten.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

### › Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.  
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie im Suchfeld eine E-Mail-Adresse ein.  
Falls Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auswählen möchten, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie den Kontakt in der Suchliste aus.
- 4 Wählen Sie **Einladung senden** aus, um ein Gespräch zu beginnen.

## › Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster wird geöffnet.
- 3 Geben Sie Ihren Mitteilungstext ein und wählen Sie **Senden** aus.  
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [☺] → **Mehr** → **Smiley einfügen**.
- 4 Drücken Sie [☺] → **Chat wechseln**, um zwischen aktiven Chats zu wechseln.
- 5 Drücken Sie [☺] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

## Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen aufrufen. Besuchen Sie <http://socialhub.samsungmobile.com> für weitere Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Social Hub** aus.
- 2 Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

# Unterhaltung

## Kamera

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 1600 x 1200 Pixeln (2 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 320 x 240 Pixeln aufnehmen.

Bevor Sie die Kamera verwenden können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

### › Fotografieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.



| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Kamerastatus und Einstellungen überprüfen <ul style="list-style-type: none"> <li> : Auflösung</li> <li> : Belichtungsmesser-Typ</li> <li> : Anzahl der Fotos, die Sie aufnehmen können (je nach verfügbarem Speicher)</li> <li> : Speicherort</li> </ul> |
| 2      | Aufnahmemodus ändern   |
| 3      | Legen Sie fest, ob Sie den Nachtaufnahme-Modus verwenden möchten   |
| 4      | Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern.  |
| 5      | Kameraeinstellungen ändern   |
| 6      | Zur Videokamera umschalten   |

| Ziffer | Funktion                            |
|--------|-------------------------------------|
| 7      | Fotografieren                       |
| 8      | Zuletzt aufgenommenes Foto anzeigen |

- Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder wählen Sie  aus, um das Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren  aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Wählen Sie **Freigeb.** aus, um ein Fotos zu verschicken.

- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.

## › Fotoserie aufnehmen

Sie können mühelos eine Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung zu fotografieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie** aus.

- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie die Bestätigungstaste gedrückt oder halten Sie  angetippt. Die Kamera nimmt Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen.

## › Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.

- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste oder wählen Sie  aus, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus. Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

### › Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 3 Wählen Sie  → **Smile** aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste oder wählen Sie  aus.
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv. Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

### › Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Option         | Funktion  |
|----------------|---|
| Selbstausröser | Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt |
| Auflösung      | Auflösungsoption ändern                                   |
| Weißabgl.      | Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen            |

| Option       | Funktion   |
|--------------|--|
| Effekte      | Spezialeffekt wie Negativ, Sepia oder Schwarzweiß anwenden |
| ISO          | Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors anpassen            |
| Messung      | Belichtungsmesser-Typ auswählen                            |
| Bildqualität | Qualität der Fotos einstellen                              |

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

| Einstellung | Funktion                                    |
|-------------|---|
| Hilfslinien | Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen |
| Überprüfen  | Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen  |

| Einstellung    | Funktion   |
|----------------|--|
| GPS-Einbindung | <p>Aufzeichnung von Standortinformationen zu Fotos einstellen</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um die GPS-Signale zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.</li> <li>• Sie können auch die GPS-Verbindungseinstellungen anpassen, um einen besseren GPS-Empfang zu erzielen.<br/>▶ S. 100</li> </ul> |

| Einstellung  | Funktion   |
|--------------|--|
| Auslöser-Ton | Auslöser-Ton des Kameraauslösers beim Fotografieren einstellen |
| Zurücksetzen | Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen                        |

## › Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.

- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.



| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Status und Einstellungen der Videokamera überprüfen <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Auflösung</li> <li>•  : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher)</li> <li>•  : Speicherort</li> </ul> |

| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 2      | Aufnahmemodus ändern (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern) |
| 3      | Helligkeit einstellen. Wählen Sie + zum Erhöhen und – zum Verringern                        |
| 4      | Videokameraeinstellungen ändern   |
| 5      | Zur Kamera wechseln   |
| 6      | Video aufnehmen   |
| 7      | Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen  |

- 5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

- 6 Drücken Sie die Bestätigungstaste oder wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.
- 7 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.



Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufzeichnen eines Videos  aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Starten** aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Video zu löschen.
- Wählen Sie **Freigeb.** aus, um ein Video zu verschicken.

## › Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Option         | Funktion  |
|----------------|---|
| Selbstauslöser | Zeitraum auswählen, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet |
| Auflösung      | Auflösungsoption ändern   |
| Weißabgl.      | Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen                    |
| Effekte        | Spezialeffekt wie Negativ, Sepia oder Schwarzweiß anwenden        |
| Videoqualität  | Videoqualität einstellen  |

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

| Einstellung   | Funktion                                    |
|---------------|---|
| Hilfslinien   | Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen |
| Audioaufnahme | Aufnahmeton ein- oder ausschalten           |
| Überprüfen    | Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen |
| Zurücksetzen  | Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen     |

## Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

### › Unterstützte Dateiformate

| Typ   | Format   |
|-------|--|
| Bild  | Erweiterung: bmp, gif, jpg, png  |
| Video | <ul style="list-style-type: none"><li>• Erweiterung: 3gp, mp4</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, H.264</li></ul> |



- In Abhängigkeit von der Software auf dem Telefon werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

### › Foto anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm  oder  aus, um den Anzeigemodus zu ändern.  
Um Fotos oder Videos anzuzeigen, die an einem bestimmten Datum aufgenommen wurden, wählen Sie die Pfeile auf der Registerkarte im unteren Bereich aus oder ziehen Sie die Registerkarte nach links oder rechts.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.

- Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Wählen Sie **Diashow** aus, um eine Diashow mit Fotos und Videos zu starten. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu stoppen.

## › Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner und dann ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

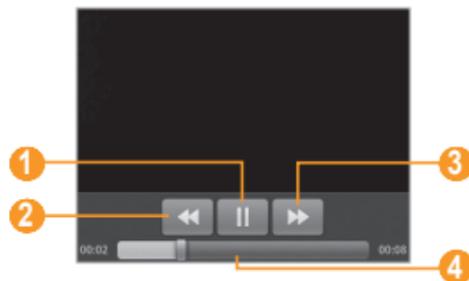

| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 1      | Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe  aus |
| 2      | Innerhalb einer Datei rückwärts spulen  |
| 3      | Innerhalb einer Datei vorwärts spulen   |
| 4      | Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln  |

## › Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie [≡].
- 3 Wählen Sie Bild- oder Videodateien aus.
- 4 Wählen Sie **Freigeben** und dann eine Freigabeoption aus.
- 5 Senden Sie die Datei als Multimedia- oder E-Mail-Nachricht oder per Bluetooth. Sie können die Datei auch auf das Online-Album oder eine Community-Website hochladen.

## Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

## › Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ▶ S. 72
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 83

## › Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie und dann eine Musikdatei aus.

### 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus.                                     |
| 2      | Wiedergabe erneut starten; zum vorherigen Titel wechseln; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten) |
| 3      | Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln   |

| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 4      | Wiedergabeliste öffnen  |
| 5      | Zufallswiedergabemodus aktivieren   |
| 6      | Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)  |
| 7      | Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten) |



WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen 3D-Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

### Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Musikdatei aus.

- 3 Drücken Sie [≡] → **Zur Playlist hinzufügen** → **Neu**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Um der Wiedergabeliste weitere Musikdateien hinzuzufügen, geben Sie eine Datei wieder, drücken Sie [≡] → **Zur Playlist hinzufügen** und wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.

### › Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Wenn Sie die Party-Zufallswiedergabefunktion aktivieren, gibt das Gerät zufällig ausgewählte Musikdateien wieder.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Musikdatei aus.

- 3 Drücken Sie [≡] → **Party-Shuffle**.
- 4 Um die Party-Zufallswiedergabefunktion auszuschalten, wählen Sie .

### › MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

| Option      | Funktion  |
|-------------|---|
| 5.1 channel | 5.1-Kanal-Surround-Soundsystem aktivieren oder deaktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist |
| Equalizer   | Standard-Equalizertyp auswählen   |

## UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

### › UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um die automatische Sendersuche zu starten.

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

-  Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- 4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 1      | Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher)               |
| 2      | UKW-Radio ausschalten. Wählen Sie ► aus, um das UKW-Radio einzuschalten |
| 3      | Frequenz um 0,1 MHz ändern  |
| 4      | Nach einem verfügbaren Radiosender suchen                               |

| Ziffer | Funktion  |
|--------|---|
| 5      | Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen |
| 6      | Lautstärke einstellen                               |

### › Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie **Scannen** → eine Scanoption.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

### › Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
  - 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
  - 3 Wählen Sie ► aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
  - 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
  - 5 Wählen Sie + aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.
-  Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender entfernen. Halten Sie dazu einen Radiosender in der Favoritenliste angetippt und wählen Sie **Entfernen** oder **Umbenennen** aus.

## › UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

| Option           | Funktion  |
|------------------|---|
| Region           | Wählen Sie Ihre Region aus.   |
| Hintergrundmusik | Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. |

| Option             | Funktion   |
|--------------------|--|
| Sender-ID anzeigen | Legen Sie fest, ob die Senderkennung auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Senderkennungen sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen. |
| UKW-Auto aus       | Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.  |

# Persönliche Informationen

## Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher des Telefons oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

### › Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.

- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.  
Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Tastatur** oder wählen Sie , aus und geben Sie eine Rufnummer ein.

2 Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** →  aus.

3 Wählen Sie einen Speicherort aus.

4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.

5 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

### › Kontakte suchen

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.

2 Drücken Sie [Q].

3 Geben Sie einige Buchstaben des gewünschten Namens ein.

4 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie eine Nummer wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht** auswählen.
- eine E-Mail senden, indem Sie eine E-Mail-Adresse auswählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [☰] → **Bearbeiten** drücken.

## › Kurzwahlnummer einstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Mehr** → **Kurzwahl**.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer und dann einen Kontakt aus.



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

## › Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

## › Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Telefonkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Freunde abrufen**.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.

## › Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

## › Kontakte kopieren

So kopieren Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Importieren** aus.

So kopieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Export** → **Ja** aus.

## › Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im vcf-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und dann **OK** aus.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

### › Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

### › Aktivitäten in sozialen Netzwerken anzeigen

Sie können die kürzlichen Aktivitäten von Kontakten bei sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Aktivitäten** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

## Kalender

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

 Um die Kalenderanwendung nutzen zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

### › Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Neuer Termin**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig** aus.

## › Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] und wählen Sie **Tag, Woche** oder **Monat** aus.

So zeigen Sie Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht sind Tage mit geplanten Ereignissen durch einen blauen Balken gekennzeichnet.  
Drücken Sie zum Auswählen des heutigen Datums [≡] → **Heute**.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

## › Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Später erinnern** oder **Alle schließen**.

## Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.

## › Memo erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen** aus oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Drücken Sie [↵], um eine Hintergrundfarbe auszuwählen.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus.

## › Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
  - 2 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen (falls erforderlich).
-  Sie können das Memo an andere senden, indem Sie es angetippt halten und eine Option auswählen.



# Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

 Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.

 Welche Symbole verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Region ab.

## › Webseiten durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.
- 2 Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie  aus.
- 3 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Webadresse der gewünschten Webseite eingeben   |
| 2      | Liste mit gespeicherten Favoriten, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen |

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, oder streichen Sie in eine beliebige Richtung, um  oder  anzuzeigen. Wählen Sie dann ein Zoom-Symbol aus.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [≡] → **Vorwärts**.
- Drücken Sie [≡] → **Aktualisieren**, um eine Webseite erneut zu laden.

## › Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Sie können häufig besuchte Webseiten als Favoriten speichern und jederzeit schnell aufrufen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Internet**.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.
- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 5 Wählen Sie **OK** aus.

## › Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- 1 Drücken Sie [≡] → **Neues Fenster**, während eine Webseite angezeigt wird.

- 2 Im neuen Fenster eine weitere Webseite öffnen.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Fenster** → **Neues Fenster**, um weitere Webseiten zu öffnen.
- 4 Drücken Sie zum Anzeigen der aktiven Fenster [≡] → **Fenster** und wählen Sie eine abzurufende Webseite aus.

## Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation, gesundheitsbezogene Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „intelligenter“ machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht dieser Dienst unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Samsung Apps** aus.
- 2 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

## Layar

Mit Layar können Sie Standorte nach lokalen Informationen in Echtzeit oder Karten durch die Kamera des Geräts durchsuchen und die Informationen für andere freigeben.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Layar**.



- Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

## Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, auf der Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln oder unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern

 Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## › Positionsbestimmungsdienste für die Nutzung mit Google Maps aktivieren

Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort & Sicherheit** aus.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

| Option            | Funktion  |
|-------------------|---|
| Drahtlosnetzwerke | Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder Mobilnetzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln. |
| GPS-Satelliten    | Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.                     |

| Option                      | Funktion   |
|-----------------------------|--|
| Unterstütztes GPS verwenden | Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktion verbessern, indem Sie GPS-Datendateien vom GPS-Webserver herunterladen. Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können zusätzliche Gebühren entstehen. |

## › Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
- 2 Wählen Sie **OK** aus, um das Einführungsfenster zu schließen (sofern erforderlich).
- 3 Drücken Sie [≡] → **Suchen** oder drücken Sie [Q].
- 4 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie **Q** aus.
  - Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Wählen Sie  aus, um der Karte Ebenen hinzuzufügen.
- Wählen Sie  aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.



Wählen Sie den Ballon für den Namen des Standorts und dann  aus, um den Standort zu markieren.

## › Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein. Wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte** aus, um eine Adresse aus der Kontaktliste einzugeben oder den Standort auf der Karte anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los** aus.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen (falls erforderlich).

- 6 Drücken Sie [☰] → **Kartenansicht**.
- 7 Drücken Sie [☰] → **Mehr** → **Karte leeren**, wenn Sie fertig sind.

## ➤ **Eigenen Standort über Google Latitude freigeben**

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude** aus.  
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja** aus.  
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.

- 4 Drücken Sie [☰] → **Kartenansicht**.  
Die Standorte Ihrer Freunde werden auf der Karte mit ihren Fotos gekennzeichnet.

## ➤ **Nach einem Ort im Umkreis suchen**



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Places** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.  
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.  
Wählen Sie  aus, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

## ➤ Zu einem Ziel navigieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.
- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
  - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
  - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.

- **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
- **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel in der Liste der markierten Orte aus.

## Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

## YouTube

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und für andere freigeben.

### › Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Akzeptieren** auswählen.
- 3 Wählen Sie ein Video in der Liste aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



| Ziffer | Funktion   |
|--------|--|
| 1      | Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln |
| 2      | Anzeigequalität ändern                                       |

## › Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.  
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie  aus, um die Videokamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste oder wählen Sie ● aus, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie ■ aus, um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern** aus, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus.

## Nachrichten und Wetter

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen.

### › Wetterinformationen anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **News und Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Google weath...** aus.

Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google Weather-Einstellungen** und deaktivieren Sie **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort festlegen** einen Standort aus.

## › Nachrichten lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **News und Wetter** aus.
  - 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm ein Nachrichtenthema aus.
  - 3 Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie anzeigen möchten.
-  Drücken Sie [F3] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**, um Nachrichtenthemen hinzuzufügen.

## Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.

-  Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.
- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
  - 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► S. 34



# Verbindungen

## Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

### › Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth-Einstellungen** → **Bluetooth** aus, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

## › Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK** aus. Stattdessen können Sie auch **Annahme** auswählen, um die PIN zwischen Ihrem und dem anderen Gerät zuzuordnen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. einen Kontakt, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei) in einer Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freigeben, Gemeinsam nutzen** oder **Senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie damit.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus. Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).

- 3 Wählen Sie **Annahme** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

## WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

### › WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN** aus. Sie können auch die Schnellzugriff-Anzeige öffnen und **WLAN** wählen.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkustrom. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

### › WLAN finden und Verbindung herstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.  
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN-Netzwerke** ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden** aus.

## › WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN-Netzwerk hinzufügen** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

## AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 84

## › DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

| Option            | Funktion  |
|-------------------|---|
| Medienserver-Name | Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.                             |
| Medien freigeben  | Aktivieren Sie die Video-, Bild- oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten. |

| Option                      | Funktion   |
|-----------------------------|--|
| Zugangspunktnetz            | Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.                |
| Von anderem Gerät hochladen | Legen Sie fest, ob Sie das Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten. |

## › Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben** aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.

- 5 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll. Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.
  -  Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. zwischengespeichert.

## › Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben** aus.  
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.

- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
- 5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
- 6 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.  
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

## USB-Tethering und tragbarer Hotspot

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

### › Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Tethering & mobiler Hotspot** aus.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.  
Das Gerät gibt die mobile Netzwerkverbindung für den PC frei.  
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.



Das Verfahren zum Freigeben der Netzwerkverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

### › Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **Tethering & mobiler Hotspot** aus.

- 2 Wählen Sie **WLAN-Hotspot-Einstellungen** aus, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.  
Das Gerät sucht nach einem WLAN und stellt eine Verbindung her.
- 3 Suchen Sie auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen nach dem Namen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.  
Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

## PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein optionales PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, können Sie Daten direkt vom und zum Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

### › Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunterladen.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 2 Wählen Sie **KIES** → **OK**.
- 3 Führen Sie Samsung Kies aus, um Daten und Dateien zu kopieren.  
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

### › Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

 Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
- 3 Wählen Sie **Nur UMS-Modus** → **OK**.
- 4 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher aktivieren**.
- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

 Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

## VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.

 Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

## ➤ VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.
  - 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
  - 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.
-  Die verfügbaren Optionen können abhängig vom VPN-Typ variieren.

| Option                     | Funktion  |
|----------------------------|---|
| VPN-Name                   | Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.  |
| VPN-Server festlegen       | Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.                                     |
| Verschlüsselung aktivieren | Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll. |

| Option                                     | Funktion   |
|--|--|
| Vorinstallierten IPSec-Schlüssel festlegen | Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.  |
| L2TP-Schlüssel aktivieren                  | Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.  |
| L2TP-Schlüssel festlegen                   | Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.   |
| Nutzerzertifikat festlegen                 | Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden. |

| Option                  | Funktion   |
|-------------------------|--|
| CA-Zertifikat festlegen | Wählen Sie ein Zertifizierungszertifikat (ZS) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden. |
| DNS-Suchdomains         | Geben Sie die Adresse des Domännennamensservers (DNS) ein.   |

## › Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

# Extras

## Uhr

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Uhranzeige auf dem Startbildschirm verwenden und Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### › Uhranzeige verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Während der Uhranzeige stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
  - Wählen Sie  aus, um einen Alarm einzurichten oder zu löschen.
  - Wählen Sie  aus, um die Galerie zu öffnen.
  - Wählen Sie  aus, um den MP3-Player zu starten.
  - Wählen Sie  aus, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

### › Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Wecker hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fertig** aus.

### › Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Verwerfen** aus, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Snooze-Funktion** aus, um den Alarm nach einer vorgegebenen Zeit zu wiederholen.

### › Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Wecker**.

- 3 Halten Sie den zu löschenden Alarm angetippt.
- 4 Wählen Sie **Wecker löschen** → **OK** aus.

## Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Erweiterte Funktionen**, um den wissenschaftlichen Taschenrechner zu verwenden.

## Eigene Dateien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Eigene Dateien** aus.
  - 2 Wählen Sie einen Ordner und dann eine Datei aus.
-  Wählen Sie **Hoch** aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.

Drücken Sie in einem Ordner [≡], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Wählen Sie **Gemeinsam nutzen** aus, um eine Datei als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.

- Wählen Sie **Ans. von** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Sortieren nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Mehr** aus, um weitere Dateifunktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen zu verwenden.

## Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie aktive Anwendungen, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen sowie den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** aus.
- 2 Folgende Optionen sind verfügbar:
  - **Aktive Anwendungen:** Zeigt eine Liste aller Anwendungen an, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden.
  - **Paket:** Zeigt die Paketgröße aller auf dem Gerät installierten Anwendungen an.

- **RAM-Manager:** Überprüfen und verwalten Sie den RAM-Speicher für das Gerät.
- **Übersicht:** Zeigt den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
- **Hilfe:** Zeigt Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer an.

## Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie im Internet sprachgesteuert nach Informationen suchen.



Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsuche** aus.
- 2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon. Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die mit dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

## Write & Go

Lernen Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, ihn zu einer Community-Webseite hochladen oder ihn als Memo oder Kalenderereignis speichern.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Write & Go** aus.
- 2 Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.
- 3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen unter dem Texteingabefeld.
  - Zum Senden einer Textnachricht mit dem Text wählen Sie **Nachricht senden**.
  - Zum Hochladen des Texts zu einer Community-Webseite wählen Sie **Status aktualisieren**.
  - Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalenderereignis wählen Sie **Speichern**.
- 4 Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalenderereignis entsprechend der ausgewählten Option.



# Einstellungen

## Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

## Drahtlos & Netzwerke

Sie können die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen ändern.

### › Flugmodus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

### › WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 84
- **Netzwerkhinweis:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WLAN-Netzwerk hinzufügen:** Dient zum Hinzufügen von WLAN-Netzen.

### › Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 82
- **Gerätename:** Dient zum Festlegen eines Bluetooth-Namens für das Gerät.
- **Sichtbar:** Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

## › Tethering & mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Aktiviert die Funktion für USB-Tethering, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar gemacht wird. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet. ▶ S. 87
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktiviert die Funktion für den tragbaren WLAN-Hotspot, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar gemacht wird. ▶ S. 87
- **WLAN-Hotspot-Einstellungen:** Dient zum Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen für Ihren WLAN-Hotspot.

## › VPN-Einstellungen

Dient zum Einrichten von Serververbindungen mit virtuellen privaten Netzwerken (VPN). ▶ S. 89

## › Mobile Netzwerke

- **Daten aktiviert:** Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunkte:** Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Nur 2G-Netzwerke:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät nur mit 2G-Netzen eine Verbindung her.
- **Netzbetreiber:** Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.

## Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen konfigurieren:

### › Anrufbegrenzung

- **Begrenzung aktivieren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern in der FDN-Liste zu beschränken. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern:** Dient zum Ändern der PIN2, durch die die primäre PIN geschützt wird.
- **Zugelassene Rufnummern:** Dient zum Einrichten einer Kontaktliste für den FDN-Modus.

### › Mailbox-Dienst

Wählt den Mailbox-Dienst Ihres Netzbetreibers aus. Sie können auch andere Mailbox-Dienste auswählen, wenn Sie entsprechende Anwendungen herunterladen.

### › Mailbox-Einstellungen

Dient zum Eingeben der Mailboxnummer. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### › DTMF-Töne

Hiermit legen Sie fest, ob beim Zugriff auf spezielle Telefondienste wie Telefonbanking kurze oder lange DTMF-Töne (Doppeltonmehrfrequenz) gesendet werden.

### › Rufweiterleitung

Dient zum Umleiten eingehender Anrufe zu einer anderen Nummer.

### › Zusätzliche Einstellungen

- **Anrufer-ID:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen für andere Parteien angezeigt.
- **Anklopfen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe benachrichtigt.

## Töne

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Lautlosmodus:** Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibration:** Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke:** Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Alarmtöne, Telefonsystemtöne und Benachrichtigungstöne.
- **Klingelton:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Benachrichtigungston:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe.
- **Tastentöne:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.

- **Akustische Auswahl:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie eine Anwendung oder Option auswählen.
- **Display-Sperre:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie die virtuellen Tasten berühren.

## Display

Sie können die Einstellungen für das Display ändern.

- **Helligkeit:** Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.
- **Display autom. drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird eine Animation angezeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Display-Timeout:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.

## Standort & Sicherheit

Sie können Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und die GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetzwerke:** Bei Auswahl dieser Einstellung überprüft das Gerät mithilfe von Drahtlosnetzen die Standorte (sofern dies in einer Anwendung unterstützt wird).
- **GPS-Satelliten:** Dient zum Aktivieren der Standortüberprüfung mithilfe der GPS-Funktion (sofern dies in einer Anwendung unterstützt wird). Durch Verwendung von GPS können Sie Standorte bis hin zu einzelnen Straßen anzeigen.
- **Unterstütztes GPS verwenden:** Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktion verbessern, indem Sie GPS-Datendateien vom GPS-Webserver herunterladen. Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können zusätzliche Gebühren entstehen.
- **Display-Sperre einrichten:** Dient zum Festlegen des Sicherheitscodes für das Entsperren. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, ändert sich diese Option in **Display-Sperre ändern**.
  - **Keine:** Deaktiviert die Bildschirmsperre.
  - **Muster:** Dient zum Festlegen eines Entsperrmusters für das Entsperren des Bildschirms.
  - **PIN:** Dient zum Festlegen einer PIN (numerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
  - **Passwort:** Dient zum Festlegen eines Passworts (alphanumerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
- **SIM-Sperre einrichten:**
  - **SIM-Karte sperren:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
  - **PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.

- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt das Gerät jedes Zeichen des Passworts standardmäßig als „\*“ an. Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.
- **Geräte-Administratoren:** Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Anmeldeinfos:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen gesichert.
- **Von SD-Karte installieren:** Dient zum Installieren von verschlüsselten Zertifikaten, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Dient zum Erstellen und Bestätigen eines Passworts für das Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicherinhalt löschen:** Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

## Anwendungen

Sie können die Einstellung zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Herkunft:** Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnet die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und ermöglicht Ihnen das Überprüfen der Anwendungsinformationen.
- **Aktive Dienste:** Dient zum Anzeigen und Verwalten der verwendeten Dienste.
- **Entwicklung:**
  - **USB-Debugging:** Wählen Sie diese Option aus, falls Sie das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC verbinden. Diese Option dient für die Anwendungsentwicklung.
  - **Aktiv lassen:** Bei Auswahl dieser Einstellung bleibt das Display des Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet.

- **Falsche Standorte:** Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient für die Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps:** Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, das zum Empfang von Aktualisierungsbenachrichtigungen von Samsung Apps verwendet werden soll.

## Konten&Synchronisierung

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung aus, um die automatische Synchronisierungsfunktion zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert.

## Datenschutz

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern:** Dient zum Sichern der Geräteeinstellungen auf dem Google-Server.
- **Autom. Wiederherst.:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden die gesicherten Daten von Anwendungen wiederhergestellt, wenn diese auf dem Gerät installiert werden.
- **Auf Werkszustand zurück:** Ihre Einstellungen werden auf die Standardwerte ab Werk zurückgesetzt und alle Ihre Daten werden gelöscht.

## SD-Karte&Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und des Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

## Suche

Sie können die Einstellungen für die Google-Suche ändern.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
  - **Webvorschläge anzeigen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden beim Eingeben eines Suchbegriffs Vorschläge angezeigt.
  - **Für Google freigeben:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihr aktueller Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
  - **Suchverlauf:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Suchverlauf Ihres Google-Kontos angezeigt.
  - **Suchverlauf verwalten:** Dient zum Verwalten des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Dient zum Auswählen der Elemente, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen vorhergehender Suchvorgänge.

## Sprache & Tastatur

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

### › Sprache auswählen

Dient zum Festlegen einer Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen sowie einer Schreibsprache für alle Texteditoren.

### › Swype

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Texteingabe.



- In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.
- **Worterkennung:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
  - **Audio-Feedback:** Schaltet das Audio-Feedback für die Swype-Tastatur ein oder aus.

- **Bei Tastendruck vib.:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tippanz. aktivieren:** Diese Option aktiviert die Anzeige für die Schnellhilfe.
- **Auto. Leerstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Auto. Großbuchstabe:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Komplette Spur anzeigen:** Hiermit legen Sie fest, wie lang die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
- **Wortauswahl-Fenster:** Hiermit legen Sie fest, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindigkeit/Genauig:** Hiermit legen Sie das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit fest.
- **Hilfe zu Swype:** Zeigt Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur an.
- **Lehrgang:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Zeigt Versionsinformationen an.

## › Samsung-Tastatur

- **Tastaturtypen:** Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTY-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Handschrifteingabe.
- **Schreibsprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Texteingabe.
- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für die Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Dient zum Aktivieren der erweiterten Funktionen des XT9-Modus (z. B. automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung) und Einrichten einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel:** Aktiviert oder deaktiviert die Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabemethoden wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.

- **Automatischer Punkt:** Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zweimal auf die Leertaste tippen.
- **Handschrifteinstellungen:** Sie können die Einstellungen für den Handschriftmodus anpassen (z. B. die Erkennungszeit).
- **Übung:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

## Spracheingabe&-ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

### › Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Google-Spracherkennung.
- **SafeSearch:** Dient zum expliziten Herausfiltern von Text und/oder Bildern aus Ergebnissen der Sprachsuche.
- **Beleidigungen sperren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.
- **Hinweise einblenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Begriff- oder Wortgruppenvorschläge für die Sprachsuchfunktion angezeigt.

### › Text-in-Sprache-Einstellungen

- **Beispiel anhören:** Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstelle der Standardeinstellungen die Einstellungen verwendet, die Sie in Anwendungen festlegen.
- **Standardmodul:** Dient zum Festlegen des Sprachsynthese-Moduls für gesprochenen Text.
- **Sprachdaten installieren:** Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion.

- **Sprechgeschwindigkeit:** Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Module:** Zeigt die von Android Market heruntergeladenen Text-zu-Sprache-Module an.

## Eingabehilfen

Sie können die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen ändern.

- **Eingabehilfen:** Aktiviert eine heruntergeladene Eingabehilfe-Anwendung wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.

## Datum & Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar:

- **Automatisch:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum festlegen:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Zeitzone auswählen:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Uhrzeit festlegen:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **24-Stunden-Format:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat:** Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

## Telefoninfo

Zeigt Informationen zum Gerät an und ermöglicht es Ihnen, den Status des Geräts zu überprüfen und sich mit der Verwendung des Geräts vertraut zu machen.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

| Code     | Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:   |
|----------|---|
| Passwort | Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben. |

| Code | Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:   |
|------|---|
| PIN  | Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>SIM-Karte sperren</b> verwenden. |
| PUK  | Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.  |
| PIN2 | Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.  |

## Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.

- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [] und die Startbildschirm-Taste gleichzeitig mindestens 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch.

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkzustand zurück** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Lautstärketasten nach oben und unten und drücken Sie dann []. Wenn ein Ausrufezeichen angezeigt wird, drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um das Gerät neu zu starten.

### Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

### Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

### Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

### Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger

zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

### Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

### Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

### Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.**

**Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.**

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

**Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

### **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.**

#### **Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.**

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

#### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

#### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.**

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

#### **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

#### **Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

## **Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

## **Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.**

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüdeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

**Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

## Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

## Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

## Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

## Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

## Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

## Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

## **Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben**

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.**

## **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.**

### **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### **Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher**

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### **Sichern Sie alle wichtigen Daten**

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

### **Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien**

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

## **Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)**

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,645 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Index

- Akku**
  - Einsetzen 10
  - Laden 12
- Alarme**
  - Deaktivieren 92
  - Erstellen 92
  - Stoppen 92
- AllShare** 85
- Anklopfen** 42
- Anrufe**
  - Abweisen 38
  - Anklopfen 42
  - Entgegennehmen 38
  - Headset verwenden 39
  - Internationale Nummern 39
  - Konferenz 40
  - Optionen während eines Anrufs verwenden 39
  - Tätigen 38
  - Umleiten 41
  - Unbeantwortete Anrufe anzeigen 40
- Auspacken** 10
- Bluetooth**
  - Aktivieren 82
  - Daten empfangen 83
  - Daten senden 83
  - Geräte suchen und koppeln 83
- Dateimanager** 93
- DLNA**
  - siehe „AllShare“
- Downloads**
  - Anwendungen 34
  - Dateien 35
- Einstellungen**
  - Anrufeinstellungen 98
  - Anwendungen 101
  - Anzeigen 99
  - Datenschutz 102
  - Datum und Uhrzeit 106
  - Drahtlos und Netzwerk 96
  - Eingabehilfe 106
  - Konten und Synchronisierung 102
  - SD-Karte und Telefonspeicher 102
  - Sprachein- und -ausgabe 105
  - Sprache und Tastatur 103
  - Standort und Sicherheit 100
  - Suche 103
  - Ton 99

## E-Mail

- Anzeigen 47
- Konten einrichten 46
- Senden 47

## Entsperrmuster 29

## FDN-Modus (feste Rufnummern) 41

## Fotos

- Anzeigen 58
- Aufnehmen 50
- Fotoserie aufnehmen 52
- Panoramafoto aufnehmen 52
- Smile-Aufnahme 53

## Galerie

- Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben 60
- Fotos anzeigen 58
- Unterstützte Dateiformate 58
- Videos wiedergeben 59

## Gerät

- Anpassen 27
- Anzeigesymbole 20
- Aufbau 18
- Einstellungen 96
- Ein- und Ausschalten 18
- Schnellzugriffanzeige 25
- Tasten 19

## Google Mail 44

## Google Maps 75

## Google-Suche 78

## Google Talk 48

## Helligkeit, Display 28

## Internet

- siehe „Webbrowser“

## Kalender

- Ereignisse anzeigen 70
- Ereignisse erstellen 69

## Kamera

- Fotografieren 50
- Kamera anpassen 53
- Videokamera anpassen 57
- Videos aufnehmen 55

## Karte

- Google 75

## Klingelton 99

## Kontakte

- Erstellen 66
- Kopieren oder verschieben 68
- Kurzwahl einstellen 67
- Suchen 66

## Latitude 77

## Layar 74

## Mailbox 44

## Memos

- Anzeigen 71
- Erstellen 71

## Menüanzeige

- Anwendungen anordnen 27
- Aufrufen 26

## MP3-Player

- Dateien hinzufügen 60
- Musik wiedergeben 60
- Wiedergabelisten erstellen 61

## Multimedia-Nachrichten

- Anzeigen 43
- Senden 43

## Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 46
- E-Mail-Nachricht senden 47
- Multimedia-Nachricht (MMS)  
senden 43
- SMS senden 42

## Nachrichtenliste 42

## Nachrichten und Wetter 80

## Offline-Modus 18

## PC-Verbindungen

- Massenspeicher 88
- Samsung Kies 88

## PIN-Sperre 30

## Rechner 93

## Rufumleitung 41

## Samsung Apps 74

## Samsung Kies 88

## SIM-Karte

- Einsetzen 10
- Sperren 30

## Social Hub 49

## Speicherkarte

- Einsetzen 14
- Entnehmen 16
- Formatieren 16

## Sprachanrufe

- Entgegennehmen 38
- Optionen verwenden 39
- Tätigen 38

## Sprache 103

## Sprachsuche 94

## Standby-Bildschirm

- Anzeigeflächen hinzufügen 26
- Elemente hinzufügen 24

## Stumm-Modus 28

## Synchronisierung

- Webkonten 36

## Task-Manager 94

## Telefonbuch

- Eigene Visitenkarte erstellen 67
- Gruppen erstellen 68
- Kontakte erstellen 66
- Kontakte suchen 66

Texteingabe 30

Textmemos 70

### Textnachrichten

Anzeigen 43

Senden 42

### Touchscreen

Entsperrmuster 29

Sperren 24

Verwenden 22

Uhr 92

Uhrzeit und Datum, einstellen 27

### UKW-Radio

Hören 63

Sender speichern 64

### USIM-Karte

Einsetzen 10

Sperren 30

### Verbindungen

Bluetooth 82

DLNA 85

PC 88

WLAN 84

Video-Player 59

### Videos

Aufnehmen 55

Wiedergeben 59

### VPN-Verbindungen

Erstellen 90

Verbindung herstellen 91

### Webbrowser

Favoriten hinzufügen 73

Webseiten durchsuchen 72

### WLAN

Aktivieren 84

Suchen und Verbindung mit  
Netzwerken herstellen 84

Write & Go 95

### YouTube

Videos hochladen 80

Videos wiedergeben 79

Zugriffscodes 107

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I5500

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Sicherheit | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009    |
|            | EN 50332-1 : 2000              |
|            | EN 50332-2 : 2003              |
| SAR        | EN 50360 : 2001                |
|            | EN 62209-1 : 2006              |
| EMV        | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) |
|            | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
|            | EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
|            | EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) |
|            | EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Funk       | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)    |
|            | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)    |
|            | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)  |
|            | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)  |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.11

  
Joong-Hoon Choi / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums.  
Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

### Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Entwicklung** → **USB-Debugging**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.
4. Wählen Sie **KIES** → **OK** (falls erforderlich).  
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.

