

- \* Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.
- \* Tùy theo quốc gia mà máy và phụ kiện kèm theo có thể khác so với sách hướng dẫn này.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

In tại Korea  
Code No.: GH68-18629A  
Vietnam(VIE). 05/2008. Rev. 1.0



# **SGH-E251**

## **Hướng dẫn sử dụng**





# Chú ý về an toàn sử dụng



Nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng hoặc sai quy định pháp luật.

## Thông tin pháp lý

- Bluetooth® là tên thương mại của Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B013829
- Java™ là tên thương mại hoặc tên thương mại đã đăng ký của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là tên thương mại đã đăng ký của Microsoft Corporation

## An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

## Tắt máy khi đang đổ nhiên liệu

Không được sử dụng điện thoại khi đang đổ nhiên liệu tại cây xăng hay đang ở gần nơi chứa nhiên liệu hoặc nơi chứa hóa chất.

## Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

## Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị chữa bệnh và thông tin có thể bị sóng điện thoại gây nhiễu.

## Nhiều sóng

Tất cả các điện thoại di động đều có thể bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

### Các quy định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

### Không chống nước

Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo.

### Giữ đúng cách

Chỉ sử dụng ở vị trí bình thường (đeo tai nghe). Tránh những tiếp xúc không cần thiết với ăng-ten khi bật nguồn điện thoại.

### Điện thoại khẩn cấp

Nhập số số cấp cứu ở vùng địa phương bạn, và bấm phím .

### Tránh xa tầm tay trẻ em

Tránh cho trẻ em tiếp xúc với điện thoại của bạn hoặc các phụ kiện.

### Pin và phụ kiện

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung như tai nghe và cáp dữ liệu.

Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm.

- Rủi ro nổ nếu pin được thay thế không đúng loại.
- Lưu trữ pin đã sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.



Sử dụng âm lượng ở mức cao, nghe trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tai của bạn.

### Dịch vụ chính hãng

Chỉ những nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép sửa chữa điện thoại của bạn.

Xem thêm chi tiết tại "Thông tin về an toàn cho sức khỏe" trang 40

## Thông tin sách hướng dẫn

Sách hướng dẫn này cung cấp cho bạn tổng quan thông tin về cách sử dụng điện thoại.

Trong tài liệu này, xem những hướng dẫn biểu tượng xuất hiện:



Chỉ rằng bạn cần phải quan tâm cẩn thận thông tin theo sau đó về an toàn hoặc tính năng điện thoại.



Chỉ rằng bạn cần phải nhấn phím thông minh để di chuyển lựa chọn đặt tính và chọn nó.

[ ]

Chỉ phím trên điện thoại Ví dụ, [↶]

< >

Chỉ phím thông minh, chức năng của nó được hiển thị trên màn hình, ví dụ, <Menu>



### • Camera và máy quay phim

Sử dụng camera trên điện thoại để chụp ảnh hoặc quay phim.

## Những tính năng đặc biệt trên điện thoại



### • Đồng bộ với Windows Media Player

Chuyển file nhạc qua điện thoại của bạn trực tiếp từ Windows Media Player.



### • Máy nghe nhạc MP3

Sử dụng điện thoại nghe nhạc như máy nghe nhạc MP3. Bạn có thể sử dụng chức năng khác khi đang nghe nhạc.



- **Java**

Thư giãn với trò chơi đã được cài đặt sẵn và trò chơi tải về.



- **Sửa ảnh**

Cho phép sửa và trang trí lại ảnh.



- **Đài FM**

Nghe đài FM yêu thích mọi lúc mọi nơi.



- **Chế độ Offline**

Chuyển điện thoại của bạn về chế độ offline để sử dụng chức năng không kết nối khi trên máy bay.



- **Bluetooth**

Chuyển file media và dữ liệu cá nhân và kết nối thiết bị khác sử dụng công nghệ không dây Bluetooth.



- **Tin nhắn SOS**

Gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè nhờ giúp đỡ khi trong trường hợp khẩn cấp.



- **Ghi âm cuộc gọi**

Lưu ghi chú hoặc âm thanh.

## Nội dung

### **Gợi mở 6**

*Chắc rằng bạn có những phần sau*

### **Bắt đầu 6**

*Bước đầu tiên để hoạt động điện thoại của bạn*

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Cài đặt và sạc điện thoại .....      | 6  |
| Bật và tắt nguồn .....               | 7  |
| Thiết kế điện thoại .....            | 7  |
| Bàn phím và biểu tượng .....         | 8  |
| Truy cập menu chức năng .....        | 11 |
| Chế độ nhập ký tự .....              | 12 |
| Cài đặt máy điện thoại của bạn ..... | 13 |

### **Các bước sử dụng bên ngoài 16**

*Bắt đầu với chức năng gọi, sử dụng camera, máy nghe nhạc, duyệt Web, và các tính năng đặc biệt khác*

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Gọi hoặc trả lời điện thoại ..... | 16 |
| Sử dụng máy ảnh .....             | 17 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Máy nghe nhạc .....     | 18 |
| Nghe đài FM .....       | 21 |
| Duyệt Web .....         | 23 |
| Sử dụng danh bạ .....   | 23 |
| Gửi tin nhắn .....      | 24 |
| Xem tin nhắn .....      | 26 |
| Sử dụng Bluetooth ..... | 26 |

### **Các Menu chức năng 29**

*Tất cả các chức năng của menu sẽ được liệt kê hết ra trong phần này.*

### **Thông tin về an toàn cho sức khỏe 40**

## Hệ thống menu chức năng

Để truy cập chế độ menu, Ấn phím <Menu> ở chế độ chờ.

### 1 Nhật ký cuộc gọi

- 1 Các cuộc gọi gần đây
- 2 Các cuộc gọi nhỡ
- 3 Các số đã gọi
- 4 Các số đã nhận
- 5 Xóa toàn bộ
- 6 Quản lý cuộc gọi

### 2 Danh bạ

- 1 Danh bạ
- 2 Danh bạ giới hạn (FDN)
- 3 Thêm danh bạ
- 4 Nhóm
- 5 Quay số nhanh
- 6 Danh thiếp của bạn
- 7 Số của bạn
- 8 Quản lý
- 9 Số dịch vụ<sup>1</sup>

### 3 Nhạc

### 4 Trình duyệt

- 1 Trang chủ
- 2 Trang hay dùng
- 3 Nhập địa chỉ Web
- 4 Xóa bộ nhớ đệm
- 5 Cài đặt cấu hình
- 6 Cấu hình hiện tại

### 5 Tin nhắn

- 1 Viết tin mới
- 2 Tin của bạn
- 3 Các tin soạn sẵn
- 4 Xóa theo thư mục
- 5 Cài đặt
- 6 Tin khẩn cấp
- 7 Tin quảng bá
- 8 Thông tin bộ nhớ

### 6 File của bạn

- 1 Hình ảnh
- 2 Video
- 3 Nhạc
- 4 Âm thanh

### 6 File của bạn

- 5 Trò chơi
- 6 File khác
- 7 Thẻ nhớ<sup>2</sup>
- 8 Thông tin bộ nhớ

### 7 Ứng dụng

- 1 Báo thức
- 2 Lịch năm
- 3 Ghi âm
- 4 Đài FM
- 5 Chương trình sửa ảnh
- 6 Bluetooth
- 7 Ghi chú
- 8 Giờ quốc tế
- 9 Máy tính
- 10 Chuyển đổi
- 11 Bộ đếm thời gian
- 12 Đồng hồ bấm giờ
- 13 Công cụ ứng dụng SIM<sup>1</sup>

### 8 Máy ảnh

### 9 Cài đặt

- 1 Cài đặt điện thoại
- 2 Cài đặt đèn
- 3 Cài đặt màn hình
- 4 Cài đặt tin nhắn
- 5 Cài đặt cuộc gọi
- 6 Cài đặt danh bạ
- 7 Cài đặt lịch
- 8 Cài đặt trình duyệt WAP
- 9 Cài đặt máy nghe nhạc<sup>3</sup>
- 10 Cài đặt mạng
- 11 Cài đặt bảo mật
- 12 Hướng dẫn cài đặt
- 13 Cài đặt bộ nhớ
- 14 Xóa mọi cài đặt

1. Chỉ xuất hiện khi Sim của bạn hỗ trợ.
2. Chỉ xuất hiện khi gắn thẻ nhớ vào.
3. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, **Cài đặt máy nghe nhạc** có thể hiển thị thay thế menu này.



## Gói mở

**Chắc rằng bạn có những phần sau:**

- Điện thoại
- Sạc du lịch
- Pin
- Sách hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể sử dụng được các phụ kiện khác từ đại lý Samsung.




Những phần được cung cấp với điện thoại và phụ kiện hiện có tại các đại lý Samsung có thể khác, tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp.


## Bắt đầu

*Bước đầu tiên để hoạt động điện thoại của bạn*

### Cài đặt và sạc điện thoại

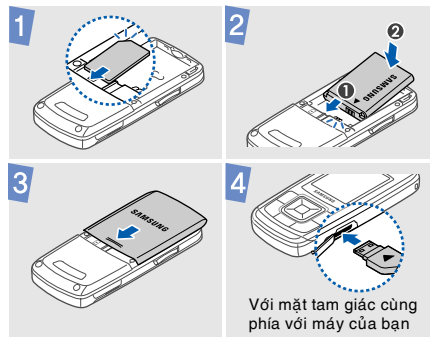

## Mở nắp pin

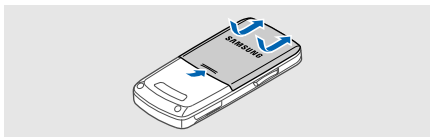

## Bật và tắt nguồn

### Bật nguồn


1. Trượt máy lên
2. Nhấn và giữ phím [📞].
3. Nếu cần thiết, nhập mã PIN và nhấn phím <OK>.
4. Khi cài đặt winzard, Bạn có thể lựa chọn tùy theo yêu cầu.

### Tắt Nguồn


1. Mở máy.
2. Nhấn và giữ phím [📞].

## Thiết kế điện thoại

### Mặt trước

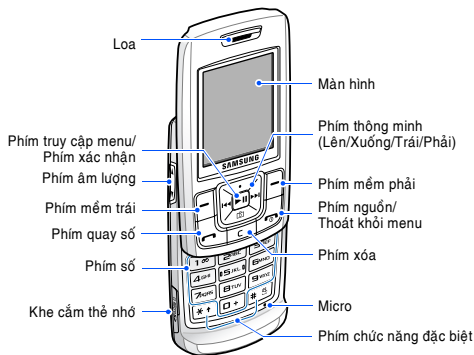

## Bắt đầu Mặt sau

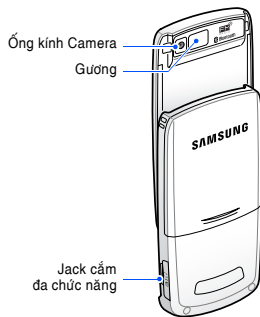

- ☒ Khi bạn đóng điện thoại, nó sẽ khóa bàn phím để tránh các thao tác chạm bàn phím ảnh hưởng đến hoạt động ngoài ý muốn của điện thoại. Để mở khóa, nhấn <Mở khóa> sau đó <OK>.

## Bàn phím và biểu tượng

### Bàn Phím



Thực hiện chức năng hiện ở dòng cuối của màn hình.



Ở chế độ chờ: Truy nhập vào menu ưa thích ngay lập tức:

- Lên: Chế độ menu của bạn
- Xuống: bật máy ảnh
- Trái/Phải: menu yêu thích của bạn

Ở chế độ Menu, di chuyển để tới Menu bạn muốn lựa chọn.



Ở trạng thái chờ, truy cập web  
Ở chế độ Menu, lựa chọn menu  
đánh dấu hoặc để xác nhận nhập.



Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.  
Ở trạng thái chờ, xem lại các số gọi  
đến, gọi đi, hoặc cuộc gọi nhỡ.



Xóa ký tự từ màn hình hoặc thư mục  
trong ứng dụng.



Nhấn và giữ để tắt hoặc mở máy  
Kết thúc cuộc gọi.  
Ở chế độ chờ, hủy nhập và trở về  
trạng thái chờ.



Nhập số, chữ và một số ký tự đặc  
biệt.

Ở trạng thái chờ, ấn giữ phím [1] để  
truy cập vào hộp thư thoại. Ấn giữ  
phím [0] để vào cuộc gọi quốc tế.



Nhập các ký tự đặc biệt hoặc thực  
hiện chức năng đặc biệt.

Ấn giữ phím [#] để kích hoạt hoặc  
hủy chế độ yên lặng.

Ấn giữ phím [\*] để thêm khoảng  
lặng giữa các số.



Chỉnh âm lượng loa.

## Bắt đầu

### Biểu tượng

Những biểu tượng bên dưới có thể xuất hiện trên dòng đầu tiên trên màn hình để hiển thị tình trạng điện thoại của bạn tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp mà biểu tượng có thể khác nhau.



Tín hiệu sóng



Đang thực hiện cuộc gọi



Ngoài vùng phủ sóng hoặc chế độ không kết nối



Bật tính năng SOS



Bật báo thức



Đang kết nối mạng GPRS(2,5G)



Đang kết nối mạng EDGE



Đang truy nhập Internet



Đang truy nhập Internet có bảo mật



Bật tính năng chuyển cuộc gọi



Khu vực nhà



Khu vực văn phòng



Bật Bluetooth



Kết nối tai nghe Bluetooth hoặc tai nghe



Hộp thư tin nhắn đầy



Tin nhắn mới

-  : Tin nhắn văn bản
-  : Tin nhắn đa phương tiện
-  : E-mail
-  : Có tin từ hộp thư thoại

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Đã gắn thẻ nhớ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Đang xử lý nghe nhạc      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tạm dừng nghe nhạc        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bật đài FM                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cài đặt chế độ điện thoại |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> : Bình thường</li> <li> : Yên lặng</li> <li> : Lái xe</li> <li> : Hội họp</li> <li> : Ngoài trời</li> <li> : Chế độ Không kết nối</li> <li> : Người sử dụng tạo</li> </ul> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dung lượng pin            |

## Truy cập menu chức năng

### Xác nhận lựa chọn

1. Nhấn phím mềm mong muốn.
2. Nhấn phím thông minh để di chuyển đến bước kế tiếp hoặc trước đó.
3. Nhấn **<Chọn>**, [▶||] để xác nhận chức năng hiển thị hoặc lựa chọn đánh dấu.
4. Nhấn **<Trở về>** để di chuyển lên một mức.
5. Nhấn [◀◀] để trở về chế độ chờ.

### Sử dụng menu số

Nhấn số tương ứng với lựa chọn bạn muốn.

**Bắt đầu**

## Chế độ nhập ký tự

Thay đổi  
chế độ  
nhập

- Nhấn và giữ phím [ \* ] để chuyển từ chế độ T9 sang chế độ ABC.
- Nhấn [ \* ] để chuyển đổi chế độ nhập ký tự sang nhập số.
- Nhấn và giữ phím [ # ] để chuyển sang chế độ nhập biểu tượng.

Chế độ  
ABC

**Để nhập một từ:**  
Nhập phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ T9

**Để nhập một từ:**

1. Dùng các phím từ [2] đến [9] để nhập từ.
2. Nhập vào toàn bộ từ trước khi chỉnh sửa hay xóa ký tự.
3. Ấn [ # ] để chèn khoảng cách và nhập từ tiếp theo khi từ bạn cần nhập đã đúng.  
Nếu không, ấn [0] để hiện từ thay thế.

Chế độ số

Ấn phím tương ứng với số mà bạn muốn nhập.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chế độ biểu tượng</b> | Ấn phím tương ứng với biểu tượng mà bạn muốn nhập.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Các thao tác khác</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ấn [ 1 ] để nhập dấu nhắc dài hay dấu nhảy tự động.</li> <li>• Ấn [ # ] để tạo khoảng cách.</li> <li>• Dùng các phím thông minh để dịch chuyển con trỏ.</li> <li>• Ấn [ C ] để xóa từng ký tự một.</li> <li>• Ấn và giữ [ C ] để xóa toàn bộ màn hình.</li> </ul> |

## Cài đặt máy điện thoại của bạn

### Hiển thị ngôn ngữ

1. Ở màn hình chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Ngôn ngữ**
2. Chọn ngôn ngữ.

### Cài đặt âm thanh

Để thay đổi cài đặt của các cấu hình điện thoại:

1. Ở màn hình chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn để chọn cấu hình âm thanh tương ứng.
3. Nhấn <L.chọn> và chọn **Sửa đổi**.



## Bắt đầu

4. Chọn **Chuông cuộc gọi thoại**.
5. Nhấn [Trái] hoặc [Phải] để chọn kiểu chuông.
6. Chọn 1 kiểu chuông.
7. Nhấn <L.chọn> và chọn **Lưu cấu hình**.

Để đổi cấu hình điện thoại:

1. Ở màn hình chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn cấu hình âm thanh tương ứng.

### Âm bàn phím

Ở màn hình chờ, nhấn [Âm lượng] thay đổi âm bàn phím.

### Màn hình nền chế độ chờ

1. Ở màn hình chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt màn hình** → **Màn hình chính** → **Màn hình nền**.
2. Chọn một ảnh trong bộ sưu tập.
3. Chọn một hình ảnh.
4. Nhấn <Chọn> và <Lưu>.

### Theme cho màn hình

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt màn hình** → **Theme của bạn**.
2. Chọn màu.

### Menu phím tắt

1. Ở màn hình chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Chọn một phím.
3. Chọn một menu để gán cho phím.

### Chế độ yên lặng

Sử dụng menu này để đặt kiểu báo của điện thoại ở chế độ yên lặng tránh làm phiền người khác. Ở màn hình chờ, nhấn và giữ phím [ # ].

### Khóa điện thoại

1. Ở màn hình chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt bảo mật** → **Khóa máy**.
2. Chọn **Bật**.
3. Nhập vào từ 4 đến 8 số mật mã và nhấn <OK>.
4. Nhập lại mật mã mới và nhấn <OK>.

## Bắt đầu

### Các bước sử dụng bên ngoài

Bắt đầu với chức năng gọi, sử dụng camera, máy nghe nhạc, duyệt Web, và các tính năng đặc biệt khác

### Gọi hoặc trả lời điện thoại

#### Gọi điện thoại

##### Thực hiện cuộc gọi thoại:

1. Ở chế độ chờ, nhập mã vùng và số điện thoại cần gọi.
2. Nhấn [  ].  
Nhấn nút [Âm lượng] để điều chỉnh âm lượng.
3. Để kết thúc, nhấn [  ].

#### Trả lời điện thoại

1. Khi có chuông báo cuộc gọi đến, trượt điện thoại lên và nhấn [  ].
2. Để kết thúc, ấn [  ].

#### Dùng tính năng loa ngoài

Khi đang trong cuộc gọi thoại, nhấn phím [  ] và <Yes> để bật loa ngoài

Nhấn phím [  ] lần nữa để tắt loa ngoài.

#### Thực hiện cuộc gọi hội nghị

1. Khi đang trong cuộc gọi, gọi người thứ 2, Cuộc gọi thứ nhất sẽ được giữ.
2. Nhấn <L.chọn> và nhấn <Kết nối>.
3. Lặp lại bước 1 và 2 để thêm người nghe.
4. Trong cuộc gọi hội nghị
  - Nhấn <L.chọn> và chọn **Tách** để có một cuộc gọi thoại riêng với ai đó.

- Nhấn <L.chọn> và chọn <Kết thúc> chọn người nghe và ngắt cuộc gọi.
5. Nhấn [> để kết thúc cuộc gọi hội nghị.

## Sử dụng máy ảnh

### Chụp ảnh

1. Ở chế độ chờ, Nhấn và giữ [> để bật camera.
2. Hướng ống kính và đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.

3. Nhấn [> để chụp ảnh, ảnh sẽ được lưu tự động.
4. Nhấn <Trở về> để chụp ảnh khác.

### Xem ảnh

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn**.
2. Chọn ảnh bạn cần xem.

### Quay Video

1. Ở chế độ chờ, Nhấn và giữ [> để bật camera.
2. Nhấn phím [1] và lặp lại để chuyển sang chế độ quay video.

## Các bước sử dụng bên ngoài

3. Nhấn [▶II] để bắt đầu quay.
4. Nhấn [▶II] hoặc <□> để dừng, video sẽ tự động lưu.
5. Nhấn <⏮> để quay video khác.

### Xem Video

1. Ở chế độ chờ, Nhấn <Menu> và chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn**.
2. Chọn video bạn muốn xem.

## Máy nghe nhạc

### Chuẩn bị các file nhạc

Dùng một trong các cách sau:

- Tải từ trên mạng về .
- Tải từ máy tính về điện thoại dùng phần mềm Samsung PC Studio. Xem phần hướng phần mềm Samsung PC Studio.
- Nhận qua Bluetooth.
- Chép vào thẻ nhớ. Xem phần tiếp theo.
- Đồng bộ file nhạc với phần mềm Windows Media Player. Xem trang 19.



Khi bạn đưa một thẻ nhớ chứa nhiều file vào, máy của bạn có thể hoạt động chậm khi đang trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Điều này có thể ảnh hưởng 1 vài hoạt động điện thoại. Vấn đề này chỉ xảy ra tạm thời và không phải lỗi của điện thoại.

### Chép nhạc vào thẻ nhớ

1. Đưa thẻ nhớ vào khe cắm của điện thoại.
2. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung**.
3. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu tương ứng.

### Đồng bộ với Windows Media Player

Bạn có thể chép file nhạc vào máy bạn bằng cách đồng bộ với Windows Media Player 11.

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Máy nghe MP3**.

## Các bước sử dụng bên ngoài

2. Kết nối máy bạn vào máy tính với cáp PC.
3. Chọn **Sync digital media files to this device** khi có cửa sổ hiện ra trên máy tính bạn.
4. Nhập tên điện thoại của bạn và nhấn **Finish**.
5. Chọn file và kéo thả vào cửa sổ danh sách đồng bộ.
6. Nhấn **Start Sync**.  
Khi đồng bộ xong, ngắt cáp từ PC.

### Nghe nhạc

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Nhạc**.
2. Chọn thể loại → chọn 1 file.  
Trong khi nghe, sử dụng các phím sau:
  - ►|| : Tạm dừng/ tiếp tục.
  - Trái: Chuyển về bài trước, nhấn để chọn bài trước đó, nhấn và giữ 3 giây tua ngược.
  - Phải: Chuyển đến bài sau, nhấn để chọn bài trước đó, nhấn và giữ 3 giây tua xuôi.

- Lên: Mở danh sách bài hát.
  - Phím âm lượng: chỉnh âm lượng để chỉnh to nhỏ.
4. Nhấn phím [Xuống] để ngừng nghe nhạc.

### Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo danh sách từ thẻ nhớ.

1. Từ màn hình nghe nhạc, nhấn <**L.chọn**> và chọn **Mở danh sách** → **Tất cả** → **Danh sách**.
2. Nhấn <**L.chọn**> và **Tạo danh sách nhạc**.
3. Nhập tên danh sách nhạc và nhấn [▶||].

4. Chọn và thêm vào danh sách
5. Nhấn <**L.chọn**> và nhấn **Thêm** → chọn nguồn.
6. Chọn danh sách nhạc hoặc chọn file bạn muốn và nhấn <**Thêm**>.
7. Nhấn [▶||] để nghe nhạc.

## Nghe đài FM

### Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ chờ, ấn <**Menu**> và chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.



## Các bước sử dụng bên ngoài

3. Nhấn [▶||] để bật đài.
4. Khi bạn bật đài lần đầu tiên, nhấn <Yes> để tự động dò đài.  
Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.
5. Nhấn các phím [Lên] hay [Xuống] để tìm các kênh có thể nghe được. Bạn cũng có thể nhấn [Trái] hoặc [Phải] để tìm các kênh phát.
6. Để tắt radio, nhấn [▶||].

### Lưu kênh

#### Bằng cách dò tự động:

1. Từ màn hình chờ đài FM, nhấn <L.chọn> và chọn **Tự động dò sóng**.
2. Nhấn <Yes> để xác nhận các kênh của đài phát và lưu.

#### Bằng cách lưu nhân công:

1. Từ màn hình chờ đài FM, nhấn [Trái] hoặc [Phải] để chọn đài phát mà bạn muốn.
2. Nhấn <L.chọn> và chọn **Thêm vào kênh yêu thích**.

## Duyệt Web

### Khởi động trình duyệt

Ở chế độ chờ, nhấn [▶II] để truy cập vào trang chủ..

### Sử dụng trình duyệt Web

- Di chuyển giữa các mục, nhấn [Lên] hoặc [Xuống]
- Để chọn, nhấn <✓> hoặc [▶II].
- Trở về đầu trang, nhấn <Trở về> hoặc [C].
- Trở về trang chủ, nhấn và giữ [C].
- Để truy cập trình duyệt, nhấn <L.chọn>.

## Sử dụng danh bạ

### Thêm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, nhập số điện thoại và ấn <L.chọn>.
2. Chọn **Lưu** → chọn vị trí lưu → **Tạo mới**.
3. Với **Điện thoại**, chọn kiểu số điện thoại.
4. Nhập thông tin cần thiết.
5. Nhấn <Lưu> hoặc [▶II] để lưu danh bạ.

### Tìm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Danh bạ>.
2. Nhập tên cần tìm hoặc dùng phím di chuyển.

## Các bước sử dụng bên ngoài

3. Chọn danh bạ.
4. Di chuyển đến số và nhấn [↶] để gọi hoặc nhấn [▶▶] để sửa đổi thông tin danh bạ.

## Gửi tin nhắn

### Gửi tin nhắn (SMS)

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn văn bản**.
2. Nhập tin nhắn văn bản.
3. Nhập <L.chọn> và chọn **Gửi tin** hoặc **Gửi & lưu tin**.

### Gửi tin nhắn đa phương tiện (MMS)

4. Nhập số điện thoại cần gửi tin đến.
  5. Nhấn [▶▶] để gửi.
1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn đa phương tiện**.
  2. Chọn **Chủ đề**.
  3. Nhập chủ đề tin nhắn và nhấn [▶▶].
  4. Chọn **Ảnh hoặc video** và thêm một hình ảnh hoặc đoạn phim ngắn.
  5. Chọn **Nhạc hoặc chuông** để thêm nhạc hoặc chuông.

### Gửi Email

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
  2. Chọn **Chủ đề**.
- 
6. Chọn **Văn bản**.
  7. Nhập nội dung tin nhắn và nhấn [▶II].
  8. Nhấn <L.chọn> và chọn **Gửi**.
  9. Nhập số điện thoại, địa chỉ email cần gửi tin đến.
  10. Nhấn [▶II] để gửi tin.

- 
3. Nhập chủ đề email và nhấn [▶II].
  4. Chọn **Tin nhắn**.
  5. Nhập nội dung email và nhấn [▶II].
  6. Chọn **File đính kèm**.
  7. Chọn ảnh hoặc video nhạc hoặc file tài liệu.
  8. Nhấn <L.chọn> và chọn **Gửi**.
  9. Nhập địa chỉ email cần gửi tin đến.
  10. Nhấn [▶II] để gửi tin.

## Các bước sử dụng bên ngoài

### Xem tin nhắn

#### Xem tin nhắn SMS

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn cần xem.

#### Xem tin nhắn đa phương tiện MMS

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn đa phương tiện cần xem.

#### Xem email đến

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn **Kiểm tra email**.
3. Chọn một email và tựa đề.
4. Nếu bạn chọn một tựa đề, Nhấn <L.chọn> và **Tải về** để xem nội dung email.

### Sử dụng Bluetooth

Điện thoại của bạn sử dụng công nghệ Bluetooth, công nghệ này cho phép điện thoại của bạn kết nối không dây với các thiết bị Bluetooth khác để trao đổi thông tin, tai nghe không dây hoặc điều khiển điện thoại từ xa.

### Bật Bluetooth

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Kích hoạt** → **Bật**.
2. Chọn **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → **Bật** để cho phép các thiết bị khác tìm thấy điện thoại của bạn.


### Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> và chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Thiết bị của bạn** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Chọn thiết bị cần nối.

3. Nhập mật mã PIN Bluetooth hoặc nhập mật mã PIN Bluetooth của thiết bị kia và nhấn <OK>.
4. Khi thiết bị kia nhập đúng mật mã mà bạn vừa tạo thì quá trình kết nối hoàn tất.

### Gửi dữ liệu

1. Truy cập vào ứng dụng **Danh bạ**, **File của bạn**, **Cuộc hẹn**, **Ghi chú**.
2. Chuyển tới mục cần gửi.
3. Nhấn <L.chọn> và chọn **Gửi qua** → **Bluetooth**.

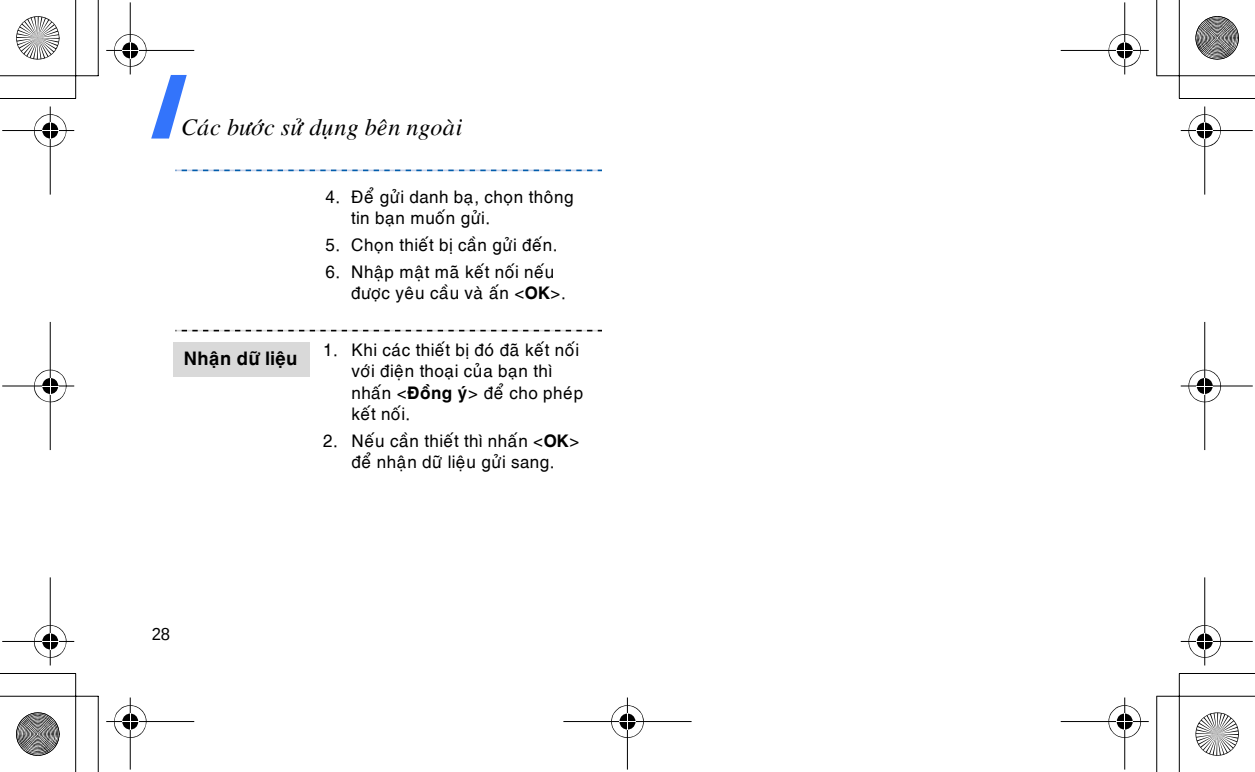

## Các bước sử dụng bên ngoài

4. Để gửi danh bạ, chọn thông tin bạn muốn gửi.
5. Chọn thiết bị cần gửi đến.
6. Nhập mật mã kết nối nếu được yêu cầu và ấn <OK>.

### Nhận dữ liệu

1. Khi các thiết bị đó đã kết nối với điện thoại của bạn thì nhấn <**Đồng ý**> để cho phép kết nối.
2. Nếu cần thiết thì nhấn <OK> để nhận dữ liệu gửi sang.

## **Các Menu chức năng**

Tất cả các chức năng của menu sẽ được liệt kê hết ra trong phần này.

Phần này cung cấp giải thích ngắn gọn về menu chức năng trên điện thoại bạn.

### **Nhật ký cuộc gọi**

| Menu                                                                  | Mô tả                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Các cuộc gọi gần đây, Các cuộc gọi nhỡ, Các số đã gọi, Các số đã nhận | Bạn có thể xem các cuộc gọi đến, gọi đi hay các cuộc gọi nhỡ gần đây nhất. |
| Xóa toàn bộ                                                           | Xóa lịch sử cuộc gọi.                                                      |

| Menu                                    | Mô tả                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Quản lý cuộc gọi<br>→ Thời gian gọi     | Xem thời gian cuộc gọi đi đến.                        |
| Quản lý cuộc gọi<br>→ Cước phí gọi      | Kiểm tra cước phí của SIM, nếu có hỗ trợ.             |
| Quản lý cuộc gọi<br>→ Danh sách từ chối | Tạo danh sách các số mà bạn không muốn nghe, từ chối. |

### **Danh bạ**

| Menu    | Mô tả                                        |
|---------|----------------------------------------------|
| Danh bạ | Tìm kiếm thông tin người quen trong danh bạ. |



| Menu                   | Mô tả                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danh bạ giới hạn (FDN) | Danh sách giới hạn gọi (FDN) Tạo một danh sách các số sẽ sử dụng trong chế độ FDN (Fixed Dialling Number), trong chế độ này điện thoại chỉ có thể gọi cho những số có trong danh sách FDN nếu thẻ SIM hỗ trợ chức năng này. |
| Thêm danh bạ           | Thêm một số mới vào danh bạ.                                                                                                                                                                                                |
| Nhóm                   | Tổ chức các số trong danh bạ theo nhóm.                                                                                                                                                                                     |
| Quay số nhanh          | Gán phím gọi nhanh (từ 2 đến 9) cho 8 số điện thoại mà bạn hay phải dùng nhất.                                                                                                                                              |

| Menu               | Mô tả                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danh thiếp của bạn | Tạo danh thiếp và gửi cho mọi người.                                                                |
| Số của bạn         | Kiểm tra số điện thoại của bạn hoặc để gán tên cho từng số điện thoại.                              |
| Quản lý            | Quản lý danh bạ của bạn.                                                                            |
| Số dịch vụ         | Xem dịch vụ SDN (Service Dialling Number) được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ, nếu SIM bạn hỗ trợ. |

## Nhạc

Truy cập và nghe nhạc. Bạn có thể tạo danh sách bài hát.

## Trình duyệt

| Menu           | Mô tả                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Trang chủ      | Kết nối với mạng và truy cập trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ. |
| Trang hay dùng | Lưu lại những địa chỉ URL để truy cập nhanh hơn.                 |

| Menu              | Mô tả                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nhập địa chỉ Web  | Nhập địa chỉ URL và truy nhập vào.                                       |
| Xoá bộ nhớ đệm    | Xoá bộ nhớ đệm, là các thông tin về trang WAP mới truy cập gần đây nhất. |
| Cài đặt cấu hình  | Cài đặt cấu hình cho trình duyệt WAP.                                    |
| Cấu hình hiện tại | Chọn cấu hình chạy trình duyệt.                                          |

## Các Menu chức năng

### Tin nhắn

| Menu             | Mô tả                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viết tin mới     | Viết và gửi đi những tin nhắn, tin nhắn đa phương tiện và email.    |
| Tin của bạn      | Truy nhập vào những tin nhắn mà bạn đã nhận được, gửi hoặc lỗi gửi. |
| Các tin soạn sẵn | Sử dụng các mẫu tin sẵn có hoặc các tin thường sử dụng.             |
| Xóa theo thư mục | Xóa tất cả các tin nhắn trong các thư mục cùng 1 lúc.               |
| Cài đặt          | Đặt những mục chọn đa dạng cho việc sử dụng dịch vụ tin nhắn.       |

| Menu             | Mô tả                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tin khẩn cấp     | Bạn có thể gửi tin nhắn SOS bằng cách nhấn phím [Âm lượng] 4 lần khi điện thoại đang đóng và bàn phím bị khóa. |
| Tin quảng bá     | Cài đặt để nhận tin quảng bá.                                                                                  |
| Thông tin bộ nhớ | Kiểm tra thông tin bộ nhớ hiện tại đang sử dụng.                                                               |

## File của bạn

| Menu                                       | Mô tả                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hình ảnh, Video, Nhạc, Âm thanh, File khác | Truy nhập vào các file phương tiện và các file khác trong bộ nhớ điện thoại.                                                         |
| Trò chơi                                   | Truy cập game và ứng dụng Java.                                                                                                      |
| Thẻ nhớ                                    | Truy cập vào các file được lưu giữ trong một thẻ nhớ. Menu này chỉ được hiển thị khi một thẻ nhớ đã được cài đặt vào máy điện thoại. |
| Thông tin bộ nhớ                           | Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho các file phương tiện                                                                           |

## Ứng dụng

| Menu                 | Mô tả                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Báo thức             | Cài đặt báo thức vào buổi sáng hoặc vào những khoảng thời gian bạn cài đặt. |
| Lịch năm             | Theo dõi những kế hoạch của bạn.                                            |
| Ghi âm               | Ghi âm và các âm thanh khác.                                                |
| Đài FM               | Nghe thông tin, nhạc qua đài FM của máy bạn.                                |
| Chương trình sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh với nhiều hiệu ứng khác nhau.                                 |
| Bluetooth            | Kết nối không dây đến các thiết bị Bluetooth khác.                          |

## Các Menu chức năng

| Menu             | Mô tả                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ghi chú          | Ghi những ghi chú đặc biệt quan trọng và quản lý chúng.                                    |
| Giờ quốc tế      | Thiết lập giờ địa phương và tìm kiếm giờ hiện thời tại những vùng khác nhau trên thế giới. |
| Máy tính         | Thực hiện những chức năng toán học.                                                        |
| Chuyển đổi       | Thực hiện các phép biến đổi (như chiều dài và nhiệt độ...)                                 |
| Bộ đếm thời gian | Đặt một khoảng thời gian để điện thoại đếm ngược.                                          |
| Đồng hồ bấm giờ  | Đo khoảng thời gian còn lại.                                                               |

| Menu         | Mô tả                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ứng dụng Sim | Sử dụng các dịch vụ cộng thêm của nhà cung cấp mạng. Tùy thuộc vào SIM của bạn, menu này có thể có nhưng tên có thể khác. |

## Máy ảnh

Sử dụng máy chụp ảnh để chụp ảnh hoặc xem phim.

## Cài đặt

| Menu                                        | Mô tả                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt điện thoại<br>→ Cấu hình điện thoại | Thay đổi cài đặt âm thanh cho điện thoại ở các chế độ khác nhau. |

| Menu                                                 | Mô tả                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt điện thoại<br>→ Ngôn ngữ                     | Thay đổi ngôn ngữ hiển thị.                                                                                                                               |
| Cài đặt điện thoại<br>→ Phím tắt                     | Bạn có thể sử dụng các phím di chuyển để làm phím tắt truy cập trực tiếp vào menu cụ thể nào đó. Phím [Lên] được gán mặc định vào chức năng Menu của bạn. |
| Cài đặt điện thoại<br>→ Thời gian                    | Thay đổi ngày giờ hiển thị trên điện thoại.                                                                                                               |
| Cài đặt điện thoại<br>→ Phím âm lượng                | Cài đặt điện thoại tắt chuông hay từ chối cuộc gọi đến khi bạn bấm và giữ phím [Âm lượng] khi có cuộc gọi đến.                                            |
| Cài đặt điện thoại<br>→ Hiển thị thông tin người gọi | Cài đặt điện thoại hiển thị hay khóa thông tin người gọi đến trên màn hình khi bạn có cuộc gọi bị nhỡ và tin nhắn đến.                                    |

| Menu                                      | Mô tả                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt điện thoại<br>→ Menu của bạn      | Thiết lập nên menu của riêng mình bạn bao gồm các menu mà bạn ưa thích, do đó bạn có thể truy cập một cách dễ dàng bằng cách nhấn [Lên] trên màn hình chờ điện thoại. |
| Cài đặt điện thoại<br>→ Cài đặt nắp trượt | Sử dụng menu này để thiết lập sự đáp ứng của điện thoại khi bạn mở nắp trượt khi có cuộc gọi đến và khi bạn đóng điện thoại để sử dụng như 1 chức năng.               |
| Cài đặt điện thoại<br>→ Kết nối PC        | Cài đặt chế độ USB sẽ sử dụng khi bạn kết nối điện thoại vào thiết bị khác qua cổng USB.                                                                              |
| Cài đặt đèn → Thời gian sáng              | Chỉnh thời gian sáng của màn hình hoặc thời gian sáng của màn hình khi không sử dụng.                                                                                 |

## Các Menu chức năng

| Menu                                  | Mô tả                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt đèn → Độ sáng                 | Chỉnh độ sáng của màn hình để phù hợp với điều kiện ánh sáng sẵn có. |
| Cài đặt đèn → Đèn bàn phím            | Chỉnh thời gian sáng của bàn phím.                                   |
| Cài đặt màn hình → Màn hình chính     | Cài đặt màn hình nền cho máy ở chế độ chờ.                           |
| Cài đặt màn hình → Theme của bạn      | Chọn màu nền hiển thị trên máy bạn trong chế độ Menu.                |
| Cài đặt màn hình → Hiển thị thông tin | Chọn kiểu hiển thị cho màn hình menu chính.                          |

| Menu                                                          | Mô tả                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cài đặt màn hình → Cài đặt màn hình → Bật menu kiểu danh sách | Chọn hiển thị bật danh sách trong khi chọn menu.          |
| Cài đặt màn hình → Màn hình quay số                           | Chọn kiểu màn hình khi đang quay số.                      |
| Cài đặt màn hình → Lời chào                                   | Cài đặt lời chào sẽ hiển thị trên màn hình khi bật nguồn. |
| Cài đặt màn hình → Hiệu ứng chuyển                            | Chọn kiểu hiệu ứng khi chọn menu, chuyển menu.            |

| Menu                                     | Mô tả                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cài đặt tin nhắn                         | Cài thông số để sử dụng dịch vụ nhắn tin.               |
| Cài đặt cuộc gọi                         | Cài các lựa chọn cho cuộc gọi.                          |
| Cài đặt danh bạ<br>→ Quay số nhanh       | Gán số gọi nhanh cho các số thường gọi.                 |
| Cài đặt danh bạ<br>→ Lưu danh bạ mới vào | Chọn vị trí bộ nhớ để lưu danh bạ.                      |
| Cài đặt danh bạ<br>→ Số của bạn          | Kiểm tra số điện thoại của bạn hoặc gán tên vào mỗi số. |

| Menu                             | Mô tả                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt lịch → Ngày bắt đầu      | Chọn ngày bắt đầu của tuần.                                                                                      |
| Cài đặt lịch → Xem mặc định theo | Chọn chế độ xem lịch mặc định.                                                                                   |
| Cài đặt trình duyệt WAP          | Dùng menu này để tạo ra và tùy chỉnh các cấu hình bao gồm các thông số để kết nối điện thoại với mạng hoạt động. |



## Các Menu chức năng

| Menu                                                  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt máy nghe nhạc/Cài đặt máy nghe đa phương tiện | <p>Phụ thuộc vào nhà cung cấp, bạn có thể có các menu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cài đặt máy nghe nhạc:</b> Đổi cài đặt mặc định cho máy nghe nhạc.</li><li>• <b>Cài đặt máy nghe đa phương tiện:</b> Đổi cài đặt mặc định cho máy nghe nhạc. Đồng thời chọn kết nối để truy cập server video streaming.</li></ul> |
| Cài đặt mạng →<br>Chọn mạng                           | Dịch vụ mạng này cho phép bạn chọn tự động hay thủ công mạng di động sử dụng khi bạn đang ở nước ngoài.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menu                                  | Mô tả                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt mạng →<br>Chế độ mạng         | Chọn mạng bạn sử dụng.                                                                       |
| Cài đặt bảo mật →<br>Khóa máy         | Kích hoạt mật mã điện thoại chống sự truy cập điện thoại của người khác.                     |
| Cài đặt bảo mật →<br>Khóa máy vào SIM | Kích hoạt điện thoại chỉ hoạt động với SIM hiện tại bằng việc ố kích hoạt mật mã điện thoại. |
| Cài đặt bảo mật →<br>Khóa mã PIN      | Kích hoạt mật mã bảo vệ SIM của bạn chống sự truy cập người khác.                            |

| Menu                                        | Mô tả                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt bảo mật → Khóa riêng                | Sử dụng menu này để khóa việc truy cập vào các tin nhắn, các file, danh sách cuộc gọi, danh bạ hoặc các file. |
| Cài đặt bảo mật → Chế độ giới hạn gọi (FDN) | Cài đặt điện thoại hạn chế chỉ có thể gọi đến 1 vài số điện thoại, nếu được USIM hoặc SIM hỗ trợ.             |
| Cài đặt bảo mật → Đổi mật mã                | Thay đổi mật mã điện thoại.                                                                                   |
| Cài đặt bảo mật → Đổi mã PIN                | Thay đổi mật mã PIN của SIM.                                                                                  |

| Menu                                  | Mô tả                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cài đặt bảo mật → Đổi mã PIN2         | Thay đổi mật mã PIN2 của SIM nếu SIM bạn hỗ trợ.                                                                                                                                                 |
| Cài đặt bảo mật → Theo dõi điện thoại | Cài đặt điện thoại gửi tin nhắn đến các số điện thoại cài đặt trước khi có sự sử dụng điện thoại bạn với các SIM khác. Tính năng này có thể không hỗ trợ tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng sở tại. |

| Menu              | Mô tả                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hướng dẫn cài đặt | Hướng dẫn cơ bản cách cài đặt điện thoại bạn. Chọn lựa chọn bạn muốn cho mỗi cài đặt và theo hướng dẫn trên màn hình. |
| Cài đặt bộ nhớ    | Cài đặt thông số liên quan đến bộ nhớ và Kiểm tra thông tin bộ nhớ hiện hành. Bạn có thể xóa dữ liệu lưu trên bộ nhớ. |
| Xóa mọi cài đặt   | Xóa các cài đặt trên điện thoại.                                                                                      |

## **Thông tin về an toàn cho sức khỏe**

### **Ảnh hưởng của sóng vô tuyến RF**

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF.

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng. Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR là 2.0W/kg theo đề nghị của EU. Giá trị SAR cao nhất cho các model điện thoại là 0.954W/kg.

Các cuộc thử nghiệm SAR được tiến hành theo vị trí vận hành tiêu chuẩn khi điện thoại được truyền tải với mức năng lượng cao nhất được đảm bảo trong tất cả các băng tần thử nghiệm. Mặc dù SAR được kiểm tra ở mức năng lượng cao nhất nhưng mức thực tế vận hành có thể dưới giá trị cao nhất. Bởi vì điện thoại này được thiết kế để hoạt động ở mức năng lượng khác nhau để chỉ sử dụng năng lượng mà mạng yêu cầu. Nhìn chung, nếu bạn ở càng gần trạm tiếp sóng thì năng lượng phát ra càng thấp.

Trước khi một mẫu điện thoại được đem ra bán cho công chúng, nó phải được Tổ chức Châu Âu R&TTE Directive chấp thuận kiểm tra và chấp thuận, rằng chiếc điện thoại không vượt quá giới hạn tiêu chuẩn an toàn của chính phủ đặt ra. Đây là một thủ tục cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người sử dụng.

---

1. Giới hạn SAR cho điện thoại di động theo cộng đồng là 2W/kg trung bình trên 10g mô mềm cơ thể người. Giới hạn kết hợp trên được chặt chẽ với ngưỡng an toàn để bảo vệ cộng đồng tốt hơn và cũng vì sự biến đổi của phép đo lường. Giá trị SAR có thể rất đa dạng tùy thuộc vào yêu cầu bảo cáo của từng quốc gia cũng như băng tần của hệ thống mạng trong quốc gia đó.

## Chú ý khi sử dụng pin

- Không sử dụng bộ sạc hay pin hỏng.
- Sử dụng pin vào đúng mục đích.
- Nếu bạn sử dụng điện thoại ở gần trạm phát sóng thì nó tiêu hao ít năng lượng hơn. Thời gian nói chuyện và dự phòng tín hiệu bị ảnh hưởng lớn bởi tín hiệu sóng ở mạng điện thoại di động và các tham số do nhà cung cấp mạng cài đặt.
- Thời gian sạc pin phụ thuộc vào lượng pin còn lại, loại pin và bộ sạc. Pin có thể được sạc hay xả pin hàng trăm lần nhưng sẽ dần bị hỏng đi. Khi thời gian sử dụng ngắn hơn bình thường thì bạn phải mua pin mới.
- Nếu không sử dụng đến thì dù lượng pin có đầy thì tự nó cũng sẽ bị tiêu hao dần theo thời gian.
- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nối với bộ sạc quá một tuần, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.

## Thông tin về an toàn cho sức khỏe

- Nhiệt độ quá cao cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sạc pin nên ta phải để nó ở nơi thoáng mát.
- Không để pin ở nơi nóng quá hoặc lạnh quá vì nó có thể làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin nên giữ pin ở nhiệt độ phòng. Điện thoại dùng pin nóng qua hoặc lạnh quá sẽ tạm thời không thể hoạt động được ngay cả khi pin đã được sạc đầy. Pin sẽ bị ảnh hưởng rất lớn khi ở nhiệt độ dưới 0 độ C (32 độ F).
- Không làm pin bị đoản mạch. Hiện tượng này xảy ra khi có vật thể kim loại như đồng xu, ghim hoặc bút tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) hay âm (-) của pin vì kim loại có thể hút điện trong pin. Ví dụ như không để pin dự phòng trong túi vì nó có thể tiếp xúc với các vật kim loại trong túi. Đoản mạch có thể làm hỏng pin hay vật gây ra đoản mạch.
- Phải đặt pin hồng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác. Không được đặt ở nơi có lửa.

## An toàn giao thông

Chiếc điện thoại này đem đến cho bạn khả năng lớn trong việc liên lạc ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng bên cạnh lợi ích đó, người sử dụng phải nâng cao trách nhiệm khi dùng.

Phải luôn tuân thủ các luật lệ tại quốc gia và khu vực bạn sống, đó là không được sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.

## Môi trường hoạt động

Bạn hãy nhớ phải tuân thủ các quy định bắt buộc hiện hành, luôn tắt điện thoại ở những nơi cấm sử dụng hoặc khi nó gây nhiễu sóng và nguy hiểm.

Khi kết nối với điện thoại hay thiết bị khác phải đọc hướng dẫn sử dụng an toàn thật kỹ càng và chi tiết. Không kết nối với những sản phẩm, thiết bị không tương thích.

Như với các thiết bị truyền sóng vô tuyến - điện thoại khác, người sử dụng luôn được khuyến là vận hành máy móc đúng cách để đảm bảo an toàn.

Các thiết bị chỉ nên sử dụng trong tư thế bình thường.( Giữ điện thoại gần tai bạn, với anten hướng ra phía ngoài đầu của bạn)

## Thiết bị điện tử

Hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại đều được bảo vệ khỏi sóng vô tuyến (RF). Tuy nhiên cũng có những thiết bị điện tử không được bảo vệ khỏi tín hiệu RF từ máy điện thoại của bạn. Xin tư vấn của nhà sản xuất để tìm biện pháp thay thế.

## Máy điều hoà nhịp tim

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra . Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của "Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây".

Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi.

## Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị trợ thính có thể bị nhiễu sóng do máy điện thoại không dây kỹ thuật số. Nếu có hiện tượng đó, hãy tham vấn với nhà sản xuất thiết bị trợ thính để thảo luận phương án thay thế.

## Các thiết bị y tế khác

Nếu bạn sử dụng bất kỳ một thiết bị y tế nào, hãy tham vấn nhà sản xuất thiết bị đó để xác định liệu nó có được bảo vệ tốt khỏi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến không?

Các bác sĩ cũng có thể đem lại cho bạn những thông tin cần thiết.

Tắt điện thoại di động ở trung tâm y tế theo sự hướng dẫn của nội quy có dán tại nơi đó.

## Phương tiện đi lại

Những tín hiệu vô tuyến có thể ảnh hưởng tốt đến các hệ thống điện tử chưa được bảo vệ đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các phương tiện có động cơ. Bạn hãy kiểm tra với nhà sản xuất hoặc đại lý xe của bạn. Bạn cũng nên tham vấn với nhà sản xuất về bất kỳ thiết bị nào được gắn trên xe.

## Thông tin về an toàn cho sức khỏe

### Nơi có dán biển báo

Bạn hãy tắt điện thoại ở tất cả những nơi có dán biển báo yêu cầu tắt máy.

### Môi trường dễ cháy nổ

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa trong các khu vực đó có thể làm phát nổ dễ gây thương tật, thậm chí tử vong.

Người sử dụng cũng được khuyên nên tắt điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (Trạm dịch vụ), được nhắc nhở nên hạn chế sử dụng thiết bị vô tuyến điện ở kho nhiên liệu (Nơi chứa và phân phối), ở gần máy móc, nhà máy hoá chất hoặc nơi đang tiến hành phá nổ.

Những khu vực có khả năng cháy nổ luôn được chỉ báo rõ ràng. Bao gồm: dưới boong tàu, các phương tiện vận chuyển và chứa hoá chất, phương tiện đi lại có sử dụng khí đốt lỏng (như propan, butane), khu vực có nhiều khí hoá chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hay bụi kim loại và bất cứ nơi nào khác yêu cầu bạn tắt động cơ xe.

### Cuộc gọi khẩn cấp

Chiếc điện thoại này cũng như những điện thoại không dây khác sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng mặt đất không dây cũng như các chức năng khác do người lập trình sử dụng. Nó không thể đảm bảo kết nối trong mọi điều kiện. Vì vậy, bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại này cho các cuộc gọi khẩn cấp.

Để gọi hay nhận cuộc gọi, điện thoại phải được bật và ở trong khu vực phủ sóng với tín hiệu mạnh. Các cuộc gọi khẩn cấp có thể không gọi được trong tất cả các mạng điện thoại di động hoặc khi các dịch vụ mạng điện thoại di động hoặc khi các tính năng của điện thoại đang được sử dụng. Bạn hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật điện thoại nếu điện thoại đang tắt.
2. Nhập số điện thoại khẩn cấp nơi bạn đang đứng. Số khẩn cấp luôn thay đổi ở từng địa phương.
3. Ấn [📞].

Nếu đang sử dụng một số tính năng nhất định như chặn cuộc gọi thì trước tiên bạn phải tắt các tính năng đó đi thì mới có thể gọi số khẩn cấp được.

Liên hệ nhà cung cấp để biết thêm thông tin.

### **Các thông tin bảo đảm an toàn quan trọng khác**

- Chỉ có những nhân viên có đầy đủ trình độ thì mới được sửa chữa hay lắp đặt điện thoại trên xe hơi. Sự lắp đặt và dịch vụ sai có thể gây nguy hiểm và làm mất hiệu lực giấy bảo hành thiết bị tương ứng.
- Kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị vô tuyến trên xe xem chúng có được lắp đặt và vận hành đúng cách không.
- Không đặt và mang các chất lỏng dễ cháy như gas hay thiết bị dễ nổ cùng với điện thoại, bộ phận và các phụ kiện của nó.
- Với xe được lắp đặt túi khí, hãy nhớ rằng túi khí đó có thể phồng lên với một lực rất lớn. Bạn không nên đặt các vật bao gồm thiết bị vô tuyến được lắp đặt hay xách tay ở trên túi khí hoặc khu vực túi khí có thể phồng ra. Việc lắp đặt không phù hợp sẽ gây hỏng hóc khi túi khí phồng ra.
- Việc lắp đặt không phù hợp sẽ gây hỏng hóc khi túi khí phồng ra.
- Tắt điện thoại trước khi lên máy bay nếu không sẽ gây nguy hiểm và là bất hợp pháp vì nó có thể gây nhiễu sóng ảnh hưởng đến sự hoạt động của máy bay.

- Không thực hiện theo hướng dẫn này có thể bị tước Dịch vụ điện thoại đối với tội phạm hay hành động bất hợp pháp hoặc cả 2.

### **Giữ gìn và bảo dưỡng**

Điện thoại là thiết bị được thiết kế cao cấp và tinh vi, vì vậy phải được giữ gìn cẩn thận. Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thực hiện tốt các quy định bảo hành cũng như sử dụng điện thoại này trong nhiều năm.

- Giữ điện thoại và các phụ kiện ngoài tầm tay trẻ em và vật nuôi. Chúng có thể tình cờ làm hỏng hoặc bị ngạt thở vì những bộ phận nhỏ.
- Giữ điện thoại khô ráo, tránh xa các chất kết tủa, có độ ẩm và các loại chất lỏng có chứa khoáng chất vì nó sẽ ăn mòn các mạch điện tử.
- Không dùng tay ướt để cầm điện thoại. Điều này có thể làm bạn bị giật hoặc làm hỏng máy.



## Thông tin về an toàn cho sức khỏe

- Không cất điện thoại ở những nơi dơ bẩn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.
- Không cất điện thoại ở nơi quá lạnh vì khi điện thoại nóng lên đến nhiệt độ bình thường thì hơi ẩm trong máy sẽ ngưng tụ lại gây hư hỏng cho các mạch điện tử.
- Không làm rơi, đập hoặc lắc điện thoại. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng các bản mạch điện tử bên trong điện thoại.
- Không sử dụng hoá chất mạnh, chất tẩy rửa hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi điện thoại. Lau sạch với khăn vải mềm tẩm xà phòng nhẹ và các dung dịch rửa chuyên dùng.
- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.
- Không để điện thoại trong hay trên các thiết bị làm nóng như lò vi sóng, lò sưởi, vật bức xạ... vì điện thoại có thể bị nổ khi quá nóng.
- Khi điện thoại hay pin vào nước, nhấn chỉ định vào nước bên trong điện thoại sẽ đổi màu. Trong trường hợp này máy bạn sẽ không được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất, và thậm chí khi máy bạn vẫn còn trong thời hạn bảo hành.
- Nếu máy bạn nhấp nháy hoặc sáng, vui lòng dừng sử dụng quá gần mắt bạn hoặc thú vật.
- Điều này có thể ảnh hưởng đến mắt.
- Chỉ sử dụng ăngten được cung cấp hay ăngten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hay lắp đặt sai quy cách có thể làm hỏng điện thoại và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến của Chính phủ.
- Nếu bất kỳ là bộ phận nào như điện thoại, pin, bộ sạc... hoạt động không tốt thì bạn nên mang đến điểm dịch vụ có chất lượng gần nhất. Nhân viên ở đó sẽ giúp bạn cho các dịch vụ.