

**SAMSUNG** SGH-B500  
**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH**


- Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.
- Tùy theo quốc gia mà máy và phụ kiện kèm theo có thể khác so với sách hướng dẫn này.

Printed in Korea  
Code No.: GH68-17226A  
Vietnamese.12/2007.Rev.1.0

World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com


## Cài đặt SIM và Pin

1. Gỡ nắp pin và gắn thẻ SIM.

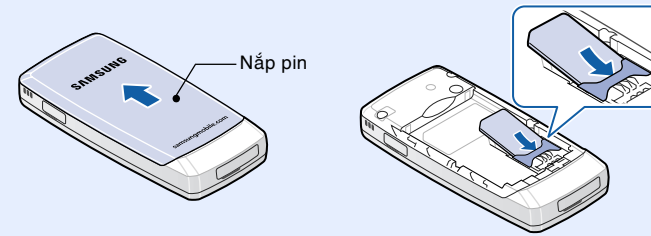


**Chú ý:** Không cần thẻ SIM, bạn có thể nghe đài FM và truy cập menu **Cài đặt**.

2. Gắn thẻ SIM và cài nắp pin.

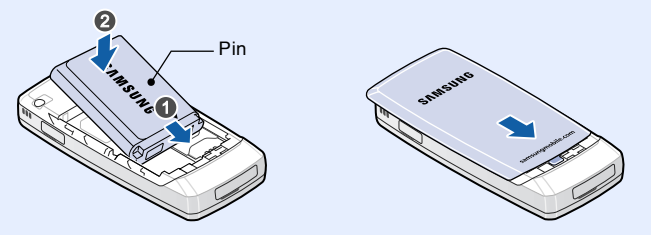

## Sạc pin


1. Cắm vào nguồn điện.

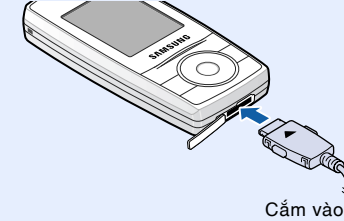

Cắm vào nguồn điện

**Chú ý:** Khi bạn cắm sạc du lịch vào, chỉ báo sạc có thể không xuất hiện cho đến 5 phút, nhưng Pin vẫn đang sạc.

2. Khi sạc hoàn tất, gỡ bỏ sạc khỏi khe cắm.

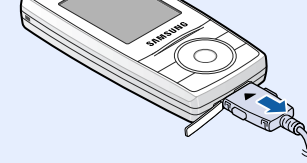

**Chú ý:** Không được lấy pin ra khỏi máy khi chưa gỡ sạc, ngược lại có thể làm hỏng máy

## Phím chức năng

**Truy cập Web/ phím xác nhận**  
Ở chế độ chờ, truy cập trình duyệt Web  
Ở chế độ chờ, chọn chức năng đánh dấu hoặc xác nhận nhập

**Phím truy cập 4 chiều**  
Ở chế độ chờ cuộn để chọn các chức năng. Ở chế độ chờ Truy cập những menu dưới đây  
• **Lên:** Chế độ menu của bạn  
• **Xuống/Trái/Phải:** menu yêu thích của bạn

**Phím xóa:**  
Xóa ký tự từ màn hình hoặc thư mục trong ứng dụng Gửi tin nhắn SOS khi nhấn 4 lần với bàn phím đã khóa  
▶ **Chế độ SOS**

**Phím nguồn/kết thúc:**  
Tắt hoặc mở nguồn khi nhấn và giữ và kết thúc cuộc gọi

**Phím chế độ im lặng**  
▶ **Chế độ yên lặng**

**Phím số và chữ**

**Phím nghe đài FM**  
Truy cập menu đài FM

**Phím quay số**  
Thực hiện và trả lời cuộc gọi. Ở chế độ chờ xem các cuộc gọi gần nhất

**Phím khóa bàn phím**  
▶ **Phím chế độ khóa bàn phím**

**Chế độ yên lặng**  
Nhấn và giữ phím **#** để kích hoạt hoặc ngưng kích hoạt chế độ yên lặng.

**Hộp thư thoại**  
Nhấn và giữ **1** từ chế độ chờ để truy cập số hộp thư thoại.

**Chế độ khóa phím**  
Khi bạn đóng nắp trượt, điện thoại sẽ tự khóa bàn phím tránh trường hợp nhấn phím ngoài ý muốn.

**Chế độ cấp cứu**  
Nhấn phím **C** 4 lần ở màn hình chờ để gửi tin nhắn SOS đến danh sách đã cài đặt sẵn. Khi tin nhắn được gửi đi, máy bạn sẽ ở trong chế độ Cấp cứu, và chỉ nhận được các cuộc gọi đến từ danh sách đã cài đặt. Khi nhận cuộc gọi, máy sẽ rung 1 lần và tự thực hiện kết nối cuộc gọi, thông báo tình hình của người gửi thông báo cấp cứu cho người gọi.

**Hiển thị**  
Máy của bạn ở chế độ chờ khi không có cuộc gọi hoặc sử dụng menu. Chỉ khi ở chế độ chờ bạn mới có thể quay số thực hiện cuộc gọi.  
Màn hình điện thoại có 3 vùng.

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị các biểu tượng trên màn hình

Biểu tượng	Mô tả chức năng	Biểu tượng	Mô tả chức năng
	Báo tín hiệu sóng		Tin nhắn mới
	Mạng GPRS (2.5G)		Hộp thư thoại mới
	Đang kết nối mạng GPRS (2.5G)		Bật tính năng tin nhắn SOS
	Đang trao đổi dữ liệu GPRS (2.5G)		Báo thức
	Đang xử lý cuộc gọi		Bật đài FM
	Ngoài vùng phủ sóng hoặc chế độ offline		Chế độ yên lặng (Câm)
	Kết nối trang web bảo mật		Chế độ yên lặng (Rung)
	Đồng bộ với máy tính khi có cuộc gọi		Chuông cuộc gọi chuyển sang rung
	Bật chuyển cuộc gọi		Chế độ thi thắm khi có cuộc gọi
	Nhà		Chế độ im lặng khi có cuộc gọi
	Văn phòng		Trạng thái pin
	Roaming		

## Bật nguồn hoặc tắt nguồn

- Bấm và giữ phím khoảng 2 giây để mở nguồn.
- Bấm và giữ phím hơn 2 giây, để tắt điện thoại.

## Thay đổi ngôn ngữ

- Ở màn hình chờ, chọn phím **Menu**.
- Chọn phần **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Ngôn ngữ**.
- Chọn ngôn ngữ

## Thực hiện cuộc gọi

- Ở màn hình chờ, nhập mã vùng và số điện thoại, và bấm phím .
- Bấm phím để kết thúc cuộc gọi.

## Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, nhấn phím trả lời. Để từ chối cuộc gọi nhấn phím .
- Nhấn phím để kết thúc cuộc gọi.

## Cây MENU

- Nhật ký cuộc gọi**
  - Số mới gọi.
  - Cuộc gọi nhớ
  - Các số đã gọi
  - Các số đã nhận
  - Xóa toàn bộ
  - Thời gian gọi
  - Cước phí gọi
  - JAVA world
  - Giờ quốc tế
  - Máy tính
  - Chuyển đổi
  - Bộ đếm thời gian
  - Đồng hồ bấm giờ
  - Ghi chú
  - Ứng dụng SIM\*
- Danh bạ**
  - Danh bạ
  - Thêm người quen
  - Nhóm
  - Gọi nhanh
  - Danh thiếp
  - Số của bạn
  - Quản lý
  - Trang chủ
  - Nhập địa chỉ Web
  - Trang hay dùng
  - Xóa bộ nhớ đệm
  - Cài đặt trình duyệt WAP
- Ứng dụng**
  - Máy nghe MP3
  - Ghi âm
  - Báo thức
  - Trình duyệt
  - Tin nhắn
  - Viết tin mới
  - Tin của bạn
  - Các tin soạn sẵn
  - Xóa toàn bộ
  - Cài đặt
  - Tin khẩn cấp
  - Thông tin bộ nhớ
- File của bạn**
  - Hình ảnh
  - Nhạc
  - Âm thanh
  - File khác
  - Thông tin bộ nhớ
- Lịch năm**
- Đài FM**
- Cài đặt**
  - Thời gian
  - Cài đặt điện thoại
  - Cài đặt hiển thị
  - Cài đặt âm thanh
  - Cài đặt đèn
  - Dịch vụ mạng
  - Bảo mật
  - Cài đặt kết nối
  - Xóa mọi cài đặt

## Điều chỉnh âm lượng

- Ở màn hình chờ, nhấn phím **Menu**
- Chọn **Cài đặt** → **Cài đặt âm thanh** → **Cuộc gọi đến** → **Âm lượng**.
- Bấm phím **Trái** hoặc **Phải** để điều chỉnh âm lượng.
- Bấm phím **Lưu**.

## Thay đổi điệu chuông cho cuộc gọi đến

- Ở màn hình chờ, nhấn phím **Menu**.
- Chọn **Cài đặt** → **Cài đặt âm thanh** → **Cuộc gọi đến** → **Kiểu chuông**.
- Chọn bộ sưu tập chuông.
- Chọn điệu chuông và nhấn **Lưu**.

## Xem danh sách cuộc vừa thực hiện

- Ở màn hình chờ, nhấn phím .
- Bấm phím **Trái** hay **Phải** để chọn loại cuộc gọi.
- Bấm phím **Lên** hay **Xuống** để tìm tên hay số điện thoại.
- Bấm phím **Chọn** để xem thông tin chi tiết về số hoặc nhấn để thực hiện cuộc gọi.

## Chế độ nhập ký tự

- Chuyển chế độ nhập ký tự**
- Nhấn và giữ phím **\*** để chuyển từ chế độ T9 sang chế độ ABC.
  - Nhấn **\*** để chuyển đổi chế độ nhập ký tự sang nhập số
  - Nhấn và giữ phím **#** để chuyển sang chế độ nhập biểu tượng

## Chế độ từ điển T9

- Dùng các phím từ **2** đến **9** để nhập từ.  
Từ mà bạn nhập xuất hiện trên màn hình, nó sẽ thay đổi khi nhấn phím, hoàn thành nhập từ trước khi sửa hoặc xóa  
Ví dụ: Nhập chữ Hello ở chế độ T9, nhấn **4, 3, 5, 5** và **6**
- Nhấn **#** để nhập khoảng trắng.

## Chế độ ABC

- Nhập phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình  
Ví dụ: Nhấn **2** ba lần để nhập ký tự "C" và **5** hai lần để nhập chữ "K"

## Sử dụng Menu

Ở màn hình chờ, nhấn phím **Menu** truy cập Menu chính.

Tên (chức năng) của các phím menu được hiển thị ở dòng dưới cùng. Bấm phím hoặc để thực hiện chức năng tương ứng.

Để thoát menu không cần thay đổi cài đặt, nhấn phím này.

Dùng phím thông minh như phím tắt truy cập menu yêu thích, phím lên được chọn như phím tắt truy cập menu của bạn.

- Ở chế độ chờ, nhấn **Menu**.
- Chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
- Chọn phím.
- Chọn một menu được chỉ định cho phím.

**Chọn menu hoặc sửa menu chức năng**

- Ở màn hình chờ, bấm phím **Menu**.
- Bấm các phím di chuyển để đến menu mong muốn và sau đó bấm phím **Chọn** hoặc .
- Nếu trong menu chứa menu con, chọn menu mà bạn muốn bằng cách bấm các phím di chuyển. Bấm phím **Chọn** hoặc để vào menu con.

Nếu menu được chọn có chứa menu con nữa, hãy bạn lặp lại các bước này.

- Bấm các phím di chuyển để đi đến cài đặt mà bạn chọn.
- Bấm phím **Chọn** hoặc để xác nhận cài đặt mà bạn chọn.

**Số truy cập nhanh**

Bạn có thể truy cập nhanh menu mà bạn muốn bằng cách sử dụng số tắt. số tắt hiển thị trước tên menu ở chế độ chờ.

\* Bạn cần nhập mã số của điện thoại.

## Chế độ nhập số

Bấm phím tương ứng với số mà bạn muốn nhập.

## Chế độ nhập biểu tượng

Bấm phím số có ký hiệu mà bạn muốn. Bạn có thể bấm phím **Lên** hay **Xuống** để máy hiển thị thêm nhiều ký tự khác.

## Lưu ý khi nhập chữ

- Để di chuyển con trỏ, bằng cách bấm các phím thông minh.
- Để xóa từng ký tự bằng cách bấm phím **C**. Để xóa tất cả các ký tự bấm và giữ phím **C**.
- Để tạo một khoảng trống giữa các ký tự, bấm phím **#** ngoại trừ khi đang ở chế độ nhập biểu tượng.
- Bấm phím **\*** để thay đổi chữ viết hoa/ thường trong chế độ tự điển T9 hay chế độ nhập ký tự nhấn phím.
- Bấm phím **1** để nhập các loại dấu chấm phẩy trong kiểu nhập ký tự.

## Gửi tin nhắn

- Ở màn hình chờ, bấm phím **Menu**.
- Chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn**.
- Nhập nội dung tin nhắn.
- Nhấn **Lựa chọn** và chọn các lựa chọn sau:
  - Thêm ảnh**: Thêm hình ảnh vào.
  - Thêm ảnh động**: Thêm ảnh động.

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Sử dụng dịch vụ SIM	Sử dụng các dịch vụ khác nhau cung cấp bởi mạng. Phụ thuộc vào SIMCARD của bạn, tính năng này có thể hiển thị khác nhau.	Menu > Ứng dụng> Ứng dụng SIM
Đi đến trang chủ	Kết nối điện thoại bạn vào mạng và mở trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ.	Menu > Trình duyệt > Trang chủ
Nhập địa chỉ URL	Truy nhập vào địa chỉ trang web bạn nhập vào.	Menu > Trình duyệt > Nhập địa chỉ Web
Trang hay dùng	Truy nhập vào những địa chỉ bạn thường truy cập.	Menu > Trình duyệt > Trang hay dùng
Xóa bộ nhớ đệm	Xóa bộ nhớ đệm, bộ nhớ tạm thời lưu các trang bạn đã truy cập gần đây.	Menu > Trình duyệt > Xóa bộ nhớ đệm
Cài đặt trình duyệt	Chọn chế độ kết nối sử dụng cho trình duyệt web.	Menu > Trình duyệt > Cài đặt trình duyệt WAP
Gửi tin SMS hoặc SMS	Viết và gửi đi những tin nhắn, tin nhắn đa phương tiện.	Menu > Tin nhắn > Viết tin mới > Tin nhắn hoặc Tin nhắn đa phương tiện
Truy cập SMS hoặc MMS	Truy cập vào những tin nhắn, tin nhắn đa phương tiện.	Menu > Tin nhắn > Tin của bạn
Tin soạn sẵn	Sử dụng các mẫu tin sẵn có hoặc các tin thường sử dụng.	Menu > Tin nhắn > Các tin soạn sẵn

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Cài đặt kết nối	Tạo và chỉnh các cấu hình chứa kết nối máy bạn vào mạng.	Menu > Cài đặt > Cài đặt kết nối
Xóa mọi cài đặt	Xóa các cài đặt trên điện thoại.	Menu > Cài đặt > Xóa mọi cài đặt

## Chú ý về an toàn sử dụng

Trước khi sử dụng điện thoại, xin vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi sử dụng điện thoại. Nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng hoặc sai quy định pháp luật.

### An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dùng xe rồi hãy nói chuyện.

### Tắt máy khi đang đổ nhiên liệu

Không được sử dụng điện thoại khi đang đổ nhiên liệu tại cây xăng hay đang ở gần nơi chứa nhiên liệu hoặc nơi chứa hoá chất.

### Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

### Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị chữa bệnh và thông tin có thể bị sóng điện thoại gây nhiễu.

- Thêm nhạc chuông**: Thêm chuông.
  - Đính kèm**: Đính kèm danh bạ, lịch, ghi chú hoặc thao tác.
- Nhấn **Lựa chọn** và chọn **Gửi** hoặc **Gửi và lưu**.
  - Nhập số điện thoại cần gửi tin đến.
  - Nhấn **📧** để gửi tin.

## Tham chiếu nhanh các tính năng

Phần này giải thích tính năng của điện thoại bạn.

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Hiển thị cuộc gọi gần đây	Hiển thị những thông tin gần nhất về số đã gọi, số đã nhận, cuộc gọi nhỡ.	Menu > Nhật ký cuộc gọi > Số mới gọi, Cuộc gọi nhỡ, Các số đã gọi, Các số đã nhận
Xóa toàn bộ cuộc gọi gần đây	Xóa danh sách các số đã gọi, hoặc tất cả các số.	Menu > Nhật ký cuộc gọi > Xóa toàn bộ
Thời gian gọi	Hiển thị thời gian, số cuộc gọi mà bạn đã gọi và nhận, kể cả xóa bộ đếm thời gian.	Menu > Nhật ký cuộc gọi > Thời gian gọi
Cước phí gọi	Xem chi phí các cuộc gọi và xóa bộ đếm thời gian.	Menu > Nhật ký cuộc gọi > Cước phí gọi
Tim danh bạ	Tim danh bạ điện thoại.	Menu > Danh bạ > Danh bạ.

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Xóa tất cả	Xóa tất cả các tin nhắn trong các thư mục cùng 1 lúc.	Menu > Tin nhắn > Xóa toàn bộ
Cài đặt tin nhắn	Đặt những mục chọn đa dạng cho việc sử dụng dịch vụ tin nhắn.	Menu > Tin nhắn > Cài đặt
Tin khẩn cấp	Bật tin nhắn SOS. Bạn có thể chọn người nhận và chọn số lần máy gửi tin đi.	Menu > Tin nhắn > Tin khẩn cấp
Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho tin nhắn.	Menu > Tin nhắn > Thông tin bộ nhớ
Hình ảnh, Video, Nhạc, Âm thanh, File khác	Truy nhập vào các file phương tiện và các file khác trong bộ nhớ điện thoại.	Menu > File của bạn > Hình ảnh, Nhạc, Âm thanh, File khác
Thông tin bộ nhớ	Kiểm tra thông tin về bộ nhớ dành cho các file phương tiện.	Menu > File của bạn > Thông tin bộ nhớ
Lịch năm	Theo dõi những kế hoạch của bạn.	Menu > Lịch năm
Đài FM	Nghe thông tin, nhạc qua đài FM của máy bạn.	Menu > Đài FM
Thời gian	Thay đổi ngày giờ hiển thị trên điện thoại.	Menu > Cài đặt > Thời gian

### Nhiều sóng

Tất cả các điện thoại di động đều có thể bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

### Các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

### Không chống nước

Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo.

### Giữ đúng cách

Chỉ sử dụng ở những vị trí bình thường (Giữ gần tai bạn). Tránh tiếp xúc anten khi tắt bật nguồn.

### Điện thoại khẩn cấp

Nhập số cấp cứu tại khu vực bạn sinh sống và bấm phím **📞**. Chỉ dùng cuộc gọi khi người đối thoại cho phép bạn làm như vậy.

### Trẻ em

Tránh cho trẻ em tiếp xúc với điện thoại của bạn hoặc các phụ kiện.

### Pin và phụ kiện


Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung. Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

### CHÚ Ý:

Nếu bạn thay pin không đúng loại, pin có thể nổ. Loại bỏ pin cũ phải theo đúng qui định.

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Thêm danh bạ	Lưu số điện thoại, địa chỉ email, hay ghi chú trong danh bạ điện thoại.	Menu > Danh bạ > Thêm người quen
Thay đổi đặc tính của nhóm	Thay đổi tên của mỗi nhóm trong các nhóm người gọi khác nhau.	Menu > Danh bạ > Nhóm
Gọi nhanh	Gán phím số để gọi nhanh các số thường liên lạc nhất.	Menu > Danh bạ > Gọi nhanh
Danh thiếp	Tạo danh thiếp và gửi cho bạn bè.	Menu > Danh bạ > Danh thiếp
Đổi số của bạn	Kiểm tra số của bạn, đặt tên.	Menu > Danh bạ > Số của bạn
Quản lý danh bạ	Chép hết danh bạ từ SIM vào máy; xóa hết danh bạ trong máy/SIM. Kiểm tra thông tin bộ nhớ.	Menu > Danh bạ > Quản lý
Máy nghe nhạc	Nghe nhạc.	Menu > Ứng dụng > Máy nghe MP3

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Cài đặt điện thoại	Thay đổi cài đặt của điện thoại.	Menu > Cài đặt > Cài đặt điện thoại
Cài đặt hiển thị	Thay đổi cài đặt màn hình của điện thoại.	Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị
Cài đặt âm thanh	Thay đổi cài đặt cho các âm thanh khác nhau	Menu > Cài đặt > Cài đặt âm thanh
Cài đặt đèn	Thay đổi cài đặt cho đèn màn hình và đèn bàn phím	Menu > Cài đặt > Cài đặt đèn
Dịch vụ mạng	Truy cập dịch vụ mạng do nhà cung cấp mạng	Menu > Cài đặt > Dịch vụ mạng
Kiểm tra mã PIN	Bật mã PIN để bảo vệ SIM bạn chống sự truy cập của người khác.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Hủy mã PIN
Đổi mã PIN	Thay đổi mật mã PIN của SIM.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Đổi mã PIN
Khóa máy	Kích hoạt mật mã điện thoại chống sự truy cập điện thoại của người khác.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Khóa máy
Đổi mật mã	Thay đổi mật mã điện thoại.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Đổi mật mã

 Sử dụng ở âm lượng lớn, nghe trong thời gian dài với tai nghe có thể ảnh hưởng đến tai của bạn.

### Dịch vụ chính hãng

Chỉ những nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép sửa chữa điện thoại của bạn.

## Ảnh hưởng của sóng vô tuyến

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF.

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến. Nó được thiết kế và sản xuất để không vượt quá giới hạn tiếp xúc về năng lượng tần số vô tuyến RF theo đề nghị Liên minh Châu Âu European Union (EU). Giới hạn là một phần của nguyên tắc chỉ đạo toàn diện và thiết lập giới hạn mức độ cho phép của tần số vô tuyến đến toàn bộ công chúng. Nguyên tắc chỉ đạo đó được tổ chức khoa học độc lập phát triển dựa trên sự đánh giá của các nghiên cứu khoa học định kỳ 1 cách kỹ lưỡng. Giới hạn trên bao gồm các ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế để chắc chắn bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR cao nhất của model này là 0.637W/kg.

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Ghi âm	Ghi âm và các âm thanh khác.	Menu > Ứng dụng> Ghi âm
Báo thức	Cài đặt báo thức vào những khoảng thời gian bạn cài đặt.	Menu > Ứng dụng> Báo thức
Ứng dụng Java	Truy cập vào ứng dụng Java và tải ứng dụng java.	Menu > Ứng dụng> JAVA world
Giờ quốc tế	Thiết lập giờ địa phương và tìm kiếm giờ hiện thời tại những vùng khác nhau trên thế giới.	Menu > Ứng dụng> Giờ quốc tế
Máy tính	Thực hiện những chức năng toán học.	Menu > Ứng dụng> Máy tính
Chuyển đổi	Thực hiện các phép biến đổi (như chiều dài và nhiệt độ...).	Menu > Ứng dụng> Chuyển đổi
Bộ đếm thời gian	Đặt một khoảng thời gian để điện thoại đếm ngược.	Menu > Ứng dụng> Bộ đếm thời gian
Đồng hồ bấm giờ	Đo khoảng thời gian còn lại.	Menu > Ứng dụng> Đồng hồ bấm giờ
Ghi chú	Ghi những ghi chú đặc biệt quan trọng và quản lý chúng	Menu > Ứng dụng> Ghi chú

Chức năng	Mô tả chức năng	Chọn
Khóa riêng tư	Sử dụng menu này để khóa việc truy cập vào các tin nhắn, các file, hoặc các menu chức năng trên máy, trừ cuộc gọi.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Riêng tư
Khóa máy vào SIM	Kích hoạt mật mã SIM bảo vệ của bạn chống sự truy cập người khác.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Khóa máy vào SIM
Chế độ giới hạn gọi	Cài đặt điện thoại hạn chế chỉ có thể gọi đến 1 vài số điện thoại, nếu được SIM hỗ trợ.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Chế độ giới hạn gọi (FDN)
Đổi mã PIN2	Thay đổi mật mã PIN2 của SIM.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Đổi mã PIN2
Theo dõi điện thoại	Chức năng chống trộm cho điện thoại của bạn. Cài đặt điện thoại gửi tin nhắn đến các số điện thoại cài đặt trước khi có sự sử dụng điện thoại bạn với các SIM khác. Tính năng này có thể không hỗ trợ tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng số tại.	Menu > Cài đặt > Bảo mật > Theo dõi điện thoại

**SAMSUNG ELECTRONICS** 

### Declaration of Conformity (R&TTE)

We, **Samsung Electronics**  
declare under our sole responsibility that the product

**GSM Mobile Phone : SGH-B500**

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-02 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Identification mark: 0168

The technical documentation kept at : **CE0168**

Samsung Electronics QA Lab,  
which will be made available upon request.  
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab,  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.10.26

**Yong-Sang Park / S. Manager**  
(name and signature of authorised person)

**It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.**