



WARNING

Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vận nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực dễ tui khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi tui khí phình ra quá nhanh.

- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bắn để tránh hư hỏng đối với những bo mạch bên trong.

- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh khỏi va đập và sử dụng mạnh tay để tránh hư tổn.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Tránh sử dụng đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại và thẻ nhớ của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vô từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.

Cẩn thận xử lý, vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc chằm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong và quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim


Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.



Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

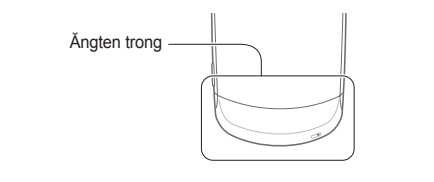

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Đề những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ cháy nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất và những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi gửi tin nhắn văn bản hoặc chơi game trên điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các tin nhắn mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành khi lỗi gây ra do người sử dụng.

CE0168



CAUTION

Các cảnh báo về an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn


Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của dẫn viên y tế.



Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,568 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF. Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Cách Vứt Sản phẩm Này cho Đúng

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được vứt sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.


Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt) Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Sơ đồ điện thoại

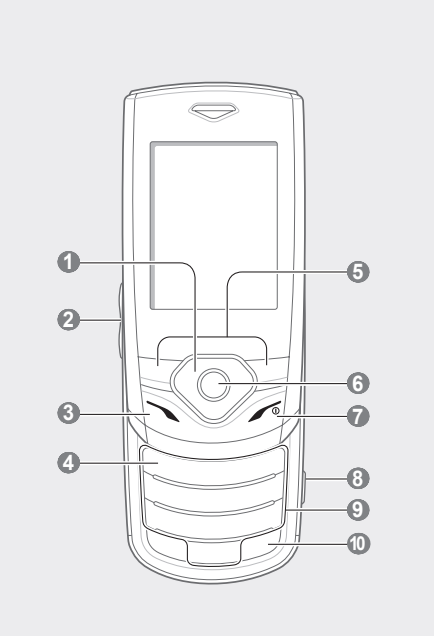

1

Phím điều khiển 4 chiều
Cuộn qua các tùy chọn menu; Ở chế độ Chờ, truy cập các menu do người dùng thiết lập *Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, màn hình chính mặc định hoặc các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau*

2

Phím âm lượng
Ở chế độ Chờ, điều chỉnh âm lượng phím; Gửi tin nhắn SOS ► *Xem "Bật và gửi một tin nhắn SOS"*

3

Phím quay số
Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhớ, hoặc nhận được gần đây

4

Phím dịch vụ thư thoại
Ở chế độ Chờ, truy cập thư thoại (nhắn và giữ)

5

Phím mềm
Thực hiện các yêu cầu hiển thị bên dưới màn hình

6

Phím Xác nhận
Chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin vừa nhập; Ở chế độ Chờ, khởi động trình duyệt web hoặc truy cập chế độ Menu *Tùy nhà cung cấp dịch vụ hoặc vùng bạn ở, phím có thể hoạt động khác nhau.*

7

Phím Nguồn/thoát Menu
Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ

8

Phím Chụp ảnh
Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh (bấm và giữ); Ở chế độ Máy ảnh, chụp hình hoặc quay video

9

Phím ký tự-số

10

Phím Cấu hình im lặng
Ở chế độ Chờ, bật hoặc tắt cấu hình im lặng (nhấn và giữ)

Điện thoại của bạn hiển thị các chỉ số trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu		Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Đã kết nối với mạng GPRS		Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Đã kết nối với mạng EDGE		Thư thoại mới
	Đang tiến hành cuộc gọi		Email mới
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi		Đài FM bật
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS		Đã tạm ngừng đài FM
	Đã bật bảo thức		Đang phát nhạc
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn		Đã tạm ngừng chơi nhạc
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)		Đã tắt máy
	Đã bật Bluetooth		Đã bật cấu hình im lặng
	Đã đồng bộ hoá với máy tính		Mức pin
			Thời gian hiện tại

