


Printed in Korea
GH68-40638E Rev.1.0
Vietnamese. 01/2014

www.samsung.com

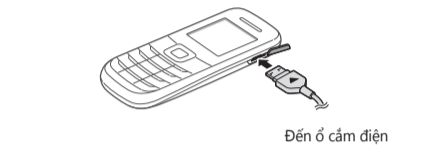

- Gắn phần đầu nhỏ của bộ sạc vào khe cắm đa năng trên thiết bị và gắn phần đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.
- Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

- Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hoặc dây cáp chưa được chứng nhận có thể gây nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hỏng hóc cho thiết bị.

- Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.



Gửi và xem tin nhắn



	<Menu> → Tin nhắn
----------------------------	---------------------------------------

	Gửi tin nhắn
----------------------------	---------------------

- Nhấn **Viết tin nhắn**.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Thêm người nhận** → **Danh sách danh bạ** để mở danh bạ.
- Chọn danh bạ và nhấn **<L.chọn>** → **Thêm**. Hoặc nhập danh bạ.
- Cuộn xuống và nhập tin nhắn văn bản. *Xem "Nhập văn bản"*.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi**.

	Xem tin nhắn
----------------------------	---------------------

Nhấn **Hộp thư đến** và chọn tin nhắn cần đọc.



	<Menu> → Cài đặt → Cấu hình
----------------------------	--

- Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình từ danh sách.

	Thay đổi nhạc chuông
----------------------------	-----------------------------

- Chọn cấu hình và nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Nhấn **Nhạc chuông cuộc gọi**.
- Chọn nhạc chuông và nhấn phím Xác nhận.

	Thay đổi âm báo tin nhắn
----------------------------	---------------------------------

- Chọn cấu hình và nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Nhấn **Âm báo tin nhắn**.
- Chọn âm và nhấn phím Xác nhận.



	Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông
----------------------------	--

- Chọn cấu hình và nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Nhấn **Âm lượng** → **Âm báo cuộc gọi**.
- Điều chỉnh âm lượng và nhấn **<Luru>**.

	Điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi
----------------------------	--

Trong khi gọi, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

Sơ đồ thiết bị

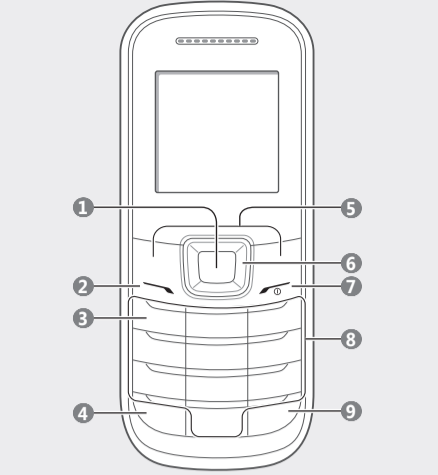

Bật hoặc tắt thiết bị

	Bật thiết bị
----------------------------	---------------------

Nhấn và giữ phím Nguồn rồi nhập mã PIN và nhấn **<OK>** nếu cần.

	Tắt thiết bị
----------------------------	---------------------

Nhấn và giữ phím Nguồn.


- Nếu pin bị xả hết toàn bộ điện năng hoặc bị tháo khỏi thiết bị, ngày và giờ sẽ được cài đặt lại.

Truy cập menu

Để truy cập tùy chọn hoặc menu của thiết bị,

	Nhấn phím Di chuyển	Cuộn tới từng menu.
	Phím xác nhận	Khởi chạy một menu hoặc ứng dụng.
	<Menu>	Mở Màn hình menu.
	<Trở về>	Trở về màn hình trước đó.
	[↶]	Đóng menu hoặc ứng dụng và quay lại Màn hình trang chính.

- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.



Quản lý danh bạ

Lưu dữ liệu, ví dụ tên, số điện thoại và thông tin cá nhân trong bộ nhớ của thiết bị hoặc thẻ SIM.

	<Menu> → Danh bạ
----------------------------	--------------------------------------

- Người dùng có thể thay đổi vị trí bộ nhớ bằng cách nhấn **<Menu>** → **Danh bạ** → **Quản lý** → **Lưu danh bạ mới vào** và chọn vị trí bộ nhớ.

	Thêm danh bạ mới
----------------------------	-------------------------


- Nhấn **Tạo danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Nhập thông tin liên hệ và nhấn Phím Xác nhận.

	Sửa danh bạ
----------------------------	--------------------

- Chọn danh bạ và nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Sửa các mục và nhấn Phím Xác nhận để lưu.

	Xóa danh bạ
----------------------------	--------------------

Chọn danh bạ và nhấn **<L.chọn>** → **Xóa**.



	<Menu> → Cài đặt → Điện thoại → Phím tắt
----------------------------	--

	Sửa phím tắt
----------------------------	---------------------

- Chọn phím Di chuyển và nhấn **<L.chọn>** → **Thay đổi**.
- Chọn ứng dụng để gán và nhấn **<Luru>**.

Tùy chỉnh Màn hình chính

Tùy chỉnh Màn hình chính với ứng dụng, danh bạ, lịch và nhiều hơn thế.

	<Menu> → Cài đặt → Hiển thị → Thanh công cụ phím tắt
----------------------------	--

	Tùy chỉnh thanh công cụ phím tắt
----------------------------	---

- Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Chọn các mục để thêm vào thanh công cụ phím tắt và nhấn **<Luru>**. Bạn có thể thêm các mục mới vào không gian trống.

	1
----------------------------	----------

Phím xác nhận
Từ Màn hình chính, hãy truy cập vào Màn hình menu, Trên Màn hình menu, Chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận dữ liệu vào *Phím có thể hoạt động khác, tùy thuộc vào khu vực*

	2
----------------------------	----------

Phím quay số
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi, Từ Màn hình trang chính , truy xuất các số đã gọi, bị nhớ hoặc nhận được gần đây

	3
----------------------------	----------

Phím hộp thư thoại
Từ Màn hình trang chính, truy cập hộp thư thoại (nhấn và giữ)

	4
----------------------------	----------

Phím khóa bàn phím
Từ Màn hình chính, khóa hoặc mở khóa bàn phím (nhấn và giữ)

	5
----------------------------	----------

Phím mềm
Thực hiện các yêu cầu hiển thị ở cuối màn hình

	6
----------------------------	----------

Phím di chuyển
Từ Màn hình trang chính, truy cập các menu do người dùng thiết lập, Trên Màn hình menu, cuộn qua các tùy chọn menu
Menu được định sẵn có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ

	7
----------------------------	----------

Phím Nguồn
Bật hoặc tắt thiết bị (nhấn và giữ), Kết thúc cuộc gọi, Trên Màn hình menu, hủy bỏ đầu vào và quay lại Màn hình trang chính


	8
----------------------------	----------

	9
----------------------------	----------

Phím chế độ im lặng
Từ Màn hình chính, kích hoạt hoặc tắt chế độ im lặng (nhấn và giữ)

Thiết bị hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Chi tiết
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang tìm kiếm mạng
	Mức pin
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Bật chuyển hướng cuộc gọi
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn hộp thư thoại mới
	Bật tính năng tin nhắn SOS
	Bật cấu hình bình thường
	Bật cấu hình yên lặng
	Bật Chuông báo
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Thời gian hiện tại



Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

	Chế độ Biểu tượng
----------------------------	--------------------------

Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

	Tính năng khác khi nhập văn bản
----------------------------	--

	Nhấn phím Di chuyển	Di chuyển con trỏ.
	Nhấn <Xóa>	Xóa từng ký tự một.
	Nhấn và giữ <Xóa>	Xóa nhanh các ký tự.
	Nhấn [0]	Chèn dấu cách.
	Nhấn [1]	Chèn dấu chấm câu.

- Nhấn các Phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
- Khi từ hiển thị đúng, nhấn **[0]** để chèn dấu cách. Nếu từ không hiển thị, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một từ khác.

	Chế độ ABC
----------------------------	-------------------

Nhấn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự xuất hiện trên màn hình.



Quản lý lịch




	<Menu> → Lịch năm
----------------------------	---------------------------------------

	Tạo sự kiện
----------------------------	--------------------

- Nhấn **<L.chọn>** → **Tạo**.
- Nhập thông tin chi tiết về sự kiện và nhấn **<L.chọn>** → **Lưu**.

	Xem sự kiện
----------------------------	--------------------

Chọn ngày và nhấn phím Xác nhận.



Thực hiện cuộc gọi ào

	<Menu> → Cài đặt → Ứng dụng → Cuộc gọi → Cuộc gọi ào
----------------------------	---

	Kích hoạt tính năng cuộc gọi ào
----------------------------	--


Đặt **Phím cuộc gọi ào** thành **Bật**.

	Thực hiện cuộc gọi ào
----------------------------	------------------------------

- Từ Màn hình chính, nhấn và giữ phím Điều hướng xuống.
- Khi các phím đã khóa, nhấn phím Điều hướng xuống bốn lần.



Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.

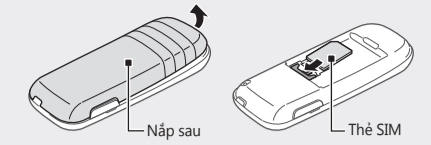


- Không uốn cong hoặc vận quá mức phần nắp sau. Làm vậy có thể khiến nắp bị hỏng.

- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

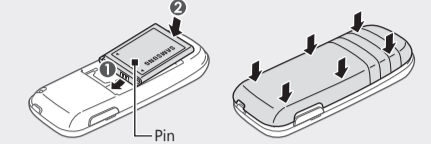


Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi

- Để thực hiện cuộc gọi, nhập một số điện thoại và nhấn [↵].
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [↵].
- Để gọi đến số đã gọi gần đây, nhấn [↵] để chọn một số và nhấn lại [↵] để gọi cho số đó.
- Để thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng danh bạ, nhấn **<Menu>** → **Danh bạ** → **Danh sách danh bạ**, chọn danh bạ và nhấn [↵].
- Để trả lời một cuộc gọi đến, nhấn [↵].

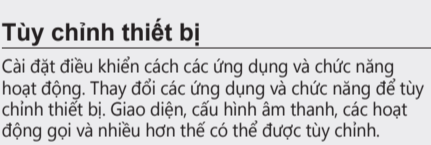

	<Menu> → Cài đặt
----------------------------	--------------------------------------

Menu	Chi tiết
Cấu hình	Thay đổi loại cảnh báo, nhạc chuông, âm lượng, v.v.
Hiển thị	Sau khi thay đổi hình nền, chủ đề, độ sáng, v.v.
Thời gian	Thay đổi ngày và giờ của thiết bị.
Điện thoại	Thay đổi ngôn ngữ của thiết bị, v.v.
Ứng dụng	Đặt cài đặt ứng dụng.
Bảo mật	Đặt khóa hoặc thay đổi mật khẩu.
Mạng	Thay đổi cài đặt hồ sơ mạng.
Bộ nhớ	Xóa bộ nhớ hoặc kiểm tra trạng thái bộ nhớ.
Đặt lại	Đặt lại thiết bị.



	<Menu> → Ứng dụng → Đèn pin
----------------------------	--

	Kích hoạt đèn pin
----------------------------	--------------------------

Nhấn **Bật** để kích hoạt đèn pin hoặc từ Màn hình chính, nhấn và giữ phím Điều hướng lên.

	Tắt đèn pin
----------------------------	--------------------

Nhấn **Tắt** để tắt đèn pin.

