

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**GT-E2550**  
sách hướng  
dẫn sử dụng









**SAMSUNG**

# Cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng trên điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "Giới thiệu điện thoại di động của bạn", "Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "Sử dụng các chức năng cơ bản".

## Các biểu tượng hướng dẫn

	<b>Ghi chú:</b> các ghi chú, lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung
	<b>Thực hiện theo:</b> thứ tự các lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn <b>Tin nhắn</b> → <b>Viết tin mới</b> (thể hiện <b>Tin nhắn</b> , tiếp theo là <b>Viết tin mới</b> )
	<b>Ngoặc vuông:</b> các phím điện thoại, ví dụ: [  ] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)
	<b>Ngoặc nhọn:</b> các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình, ví dụ: < <b>OK</b> > (thể hiện phím mềm <b>OK</b> )
	<b>Tham khảo:</b> các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

## Thông tin bản quyền

---

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Nội dung

<b>Giới thiệu điện thoại di động của bạn</b> .....	<b>6</b>
Bố cục điện thoại.....	6
Biểu tượng .....	8
<b>Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn</b> .....	<b>9</b>
Lắp thẻ SIM và pin .....	9
Sạc pin .....	10
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn).....	11
<b>Sử dụng các chức năng cơ bản</b> .....	<b>12</b>
Bật và tắt điện thoại .....	12
Truy cập menu .....	12
Sử dụng thanh công cụ phím tắt .....	13
Tùy chỉnh điện thoại.....	14
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản .....	15
Gửi và xem tin nhắn.....	16
Nhập văn bản.....	17
Thêm và tìm danh bạ .....	19
Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản .....	20
Nghe nhạc.....	21
Duyệt web .....	23
<b>Sử dụng các chức năng nâng cao</b> .....	<b>24</b>
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	24
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao .....	28
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao .....	28
Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao .....	29
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao .....	32


<b>Sử dụng các công cụ và ứng dụng .....</b>	<b>35</b>
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth .....	35
Bật và gửi tin nhắn SOS .....	37
Bật trình theo dõi điện thoại 2.0 .....	38
Thực hiện cuộc gọi ảo .....	39
Ghi và phát ghi chú thoại .....	40
Xem ảnh và video trên web .....	40
Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java .....	41
Tạo giờ quốc tế .....	41
Đặt và sử dụng chuông báo .....	42
Sử dụng máy tính .....	43
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường .....	43
Đặt bộ đếm thời gian ngược.....	43
Sử dụng đồng hồ bấm giờ .....	44
Tạo ghi chú văn bản .....	44
Quản lý lịch.....	44
Sử dụng tính năng ghi chi phí trên SIM.....	45
<b>Khắc phục sự cố.....</b>	<b>46</b>
<b>Thông tin về an toàn và cách sử dụng.....</b>	<b>51</b>

# Giới thiệu điện thoại di động của bạn

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về bố cục, các phím, và các biểu tượng của điện thoại di động.

## Bố cục điện thoại

---

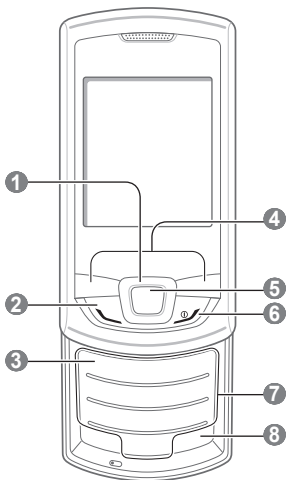

1

### **Phím điều khiển 4 chiều**

Cuộn qua các tùy chọn menu; Ở chế độ Chờ, truy cập các menu do người dùng thiết lập (lên/xuống); Thực hiện cuộc gọi ảo (xuống)

*Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau*

► “Thực hiện cuộc gọi ảo”

2

### **Phím quay số**

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhớ, hoặc nhận được gần đây; Gửi tin nhắn SOS

► “Bật và gửi tin nhắn SOS”

3

### **Phím dịch vụ thư thoại**

Ở chế độ Chờ, truy cập thư thoại (nhấn và giữ)

4

### **Phím mềm**

Thực hiện các yêu cầu hiển thị dưới cuối màn hình

5

### **Phím Xác nhận**

Chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin nhập; Ở chế độ Chờ, khởi động trình duyệt web (nhấn và giữ)

*Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ hoặc khu vực bạn ở, phím có thể hoạt động khác nhau*

6

### **Phím Nguồn/Kết thúc**

Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ

7

### **Phím ký tự-số**

8


















### **Phím Cấu hình im lặng**

Ở chế độ Chờ, bật hoặc tắt cấu hình im lặng (nhấn và giữ)



## Biểu tượng

Điện thoại hiển thị các biểu tượng trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu sóng
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đài FM bật
	Đã bật Bluetooth
	Đã bật chuông báo
	Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin

# Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn

Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động cho lần sử dụng đầu tiên.


## Lắp thẻ SIM và pin

---

1. Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.




2. Lắp pin và gắn lại nắp sau.

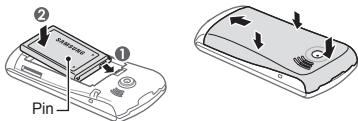

## Sạc pin

---

1. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch đi kèm vào khe cắm đa chức năng.

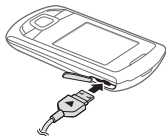

2. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.
3. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



Không được tháo pin khi đã kết nối với bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

## Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

---

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).



- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Tháo nắp sau.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.



3. Lắp lại nắp sau.

# Sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

## Bật và tắt điện thoại

---

Để bật điện thoại,


1. Nhấn và giữ [].
2. Nhập mã PIN và bấm <OK> (nếu cần).

Để tắt máy, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

## Truy cập menu

---

Để truy cập các menu trong điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, bấm <Menu> để truy cập chế độ Menu.
2. Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc tùy chọn.
3. Bấm <Chọn>, <Lưu>, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
4. Bấm <Trở về> để di chuyển lên một cấp; Nhấn [] để quay lại chế độ Chờ.



- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

## Sử dụng thanh công cụ phím tắt

---

Sử dụng các biểu tượng trên thanh công cụ để truy cập các menu phổ biến.

### Để truy cập một menu

1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải để chọn một menu.
2. Bấm phím Xác nhận để mở menu mong muốn.

### Để tùy chỉnh thanh công cụ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Thanh công cụ phím tắt**.
2. Cuộn đến một menu để thay đổi hoặc một vị trí trống.
3. Bấm <L.chọn> → **Sửa đổi**.
4. Chọn menu mong muốn.  
Bấm <L.chọn> → **Mở file** để chọn menu phụ.
5. Bấm <Lưu>, hoặc bấm <L.chọn> → **Lưu**.

## Để tắt thanh công cụ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Thanh công cụ phím tắt**.
2. Cuộn đến một menu mặc định.
3. Bấm <L.chọn> → **Tắt thanh công cụ nhanh**.

## Tùy chỉnh điện thoại

---

### Để chuyển sang hoặc từ cấu hình im lặng

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để bật hoặc tắt tiếng của điện thoại.

### Để đặt cấu hình âm thanh

Để chuyển sang cấu hình âm thanh,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
2. Chọn một cấu hình mong muốn.

Để sửa đổi cấu hình âm thanh,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
2. Cuộn đến một cấu hình người dùng và bấm <L.chọn> → **Sửa đổi**.
3. Tùy chỉnh các cài đặt âm thanh theo ý muốn.

### Để đặt các phím tắt menu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Hãy chọn một phím làm phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt đó.

## Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

---

### Để thực hiện cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [↵] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

### Để trả lời cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [↵].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

### Để điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.



## Để sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi gọi, bấm phím Xác nhận để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa ngoài, bấm phím Xác nhận lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

## Để sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, nhấn và giữ phím trên tai nghe.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn và giữ nút trên tai nghe.

## Gửi và xem tin nhắn

---

### Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới**.
2. Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.

3. Nhập nội dung tin nhắn. ► tr. 17

Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 5.

Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 4.

4. Bấm <L.chọn> → **Thêm đa phương tiện** và thêm mục.

5. Bấm phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

### Để xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.

2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

## Nhập văn bản

---

### Để đổi chế độ nhập văn bản

- Nhấn và giữ [#] để chuyển giữa các chế độ T9 và ABC.
- Bấm [#] để chuyển chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Bấm [\*] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Nhấn và giữ [\*] để chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

## Chế độ T9

1. Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
2. Khi từ hiển thị đúng, bấm [0] để chèn dấu cách. Nếu từ không hiển thị đúng, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một từ khác.

## Chế độ ABC

Bấm phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

## Chế độ số

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

## Chế độ biểu tượng

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.



- Để di chuyển con trỏ, bấm phím Di chuyển.
- Để xóa từng ký tự một, bấm <Xóa>. Để xóa nhanh các ký tự, nhấn và giữ <Xóa>.
- Để chèn một dấu cách giữa các ký tự, bấm [0].
- Để nhập dấu chấm câu, bấm [1].

## Thêm và tìm danh bạ

---



Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Quản lý** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

### Để thêm số liên lạc mới

1. Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và nhấn **<L.chọn>** → **Tạo danh bạ**.
2. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
3. Chọn một loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Bấm phím Xác nhận để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

### Để tìm số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Danh sách danh bạ**.
2. Nhập vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
3. Chọn tên của số liên lạc từ danh sách số liên lạc.

# Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản

---

## Để chụp ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
3. Bấm phím Xác nhận để chụp ảnh. Ảnh tự động được lưu.
4. Bấm <Trở về> để chụp ảnh khác (bước 2).

## Để xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → một file ảnh.

## Để quay video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Bấm <L.chọn> → **Máy quay video** để chuyển sang chế độ máy quay.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
5. Bấm phím Xác nhận hoặc <Dừng> để bắt đầu ghi. Video tự động được lưu.

## Để xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → một file video.

## Nghe nhạc

---

### Để nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Bấm phím Xác nhận để khởi động đài FM.
4. Bấm **<OK>** để bắt đầu tự động dò sóng.  
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.



Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

5. Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM
Di chuyển	Trái/Phải: Thay đổi tần số một khoảng 0,1 MHz; Tìm kiếm một đài FM sẵn có (nhấn và giữ) Trên/Dưới: Điều chỉnh âm lượng

## Để nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ mạng không dây. ► tr. 23
- Tải về từ máy tính có cài Samsung PC Studio tùy chọn. ► tr. 32
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 35
- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 33

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn thẻ loại nhạc → file nhạc.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc phát tiếp
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trái: Khởi động lại phát nhạc; Chuyển về bài trước (nhấn trong vòng 3 giây); Chỉnh lùi trong file (nhấn và giữ)</li><li>• Phải: Chuyển bài kế tiếp; Chỉnh tới trong file (nhấn và giữ)</li><li>• Trên/Dưới: Điều chỉnh âm lượng</li></ul>

# Duyệt web

---

## Để duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang chủ** để khởi động trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
2. Di chuyển qua các trang web bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Di chuyển	Cuộn lên hoặc xuống trên một trang web
Xác nhận	Chọn một mục
<Trở về>	Trở về trang trước
<L.chọn>	Xem danh sách các tùy chọn của trình duyệt

## Để đánh dấu các trang web yêu thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang hay dùng**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Thêm trang hay dùng**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL) và bấm phím **Xác nhận**.



# Sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động.

## Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

---

### Xem và gọi đến các cuộc gọi nhớ

Điện thoại sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để gọi đến số cuộc gọi nhớ,

1. Bấm <Xem>.
2. Cuộn đến cuộc gọi nhớ mà bạn muốn gọi.
3. Bấm [↵] để gọi.

### Để gọi đến số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [↵] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn tới số bạn muốn và bấm [↵] để gọi.

## Để tạm ngừng cuộc gọi hoặc nối lại cuộc gọi tạm ngừng

Bấm <**Giữ**> để tạm ngừng cuộc gọi hoặc bấm <**Khôi phục**> để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng.

## Để gọi đến cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể gọi đến số khác trong khi đang có cuộc gọi:

1. Bấm <**Giữ**> để tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để gọi và nhấn [↵].
3. Bấm <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

## Để trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm [↵] để trả lời cuộc gọi thứ hai.  
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Bấm <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

### Để thực hiện cuộc gọi nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất bạn muốn thêm vào cuộc gọi nhiều số.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.  
Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, bấm <L.chọn> → **Cuộc gọi hội nghị.**


### Để gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [0] để chèn ký tự +.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó nhấn [↵] để quay số.

### Để gọi một số liên lạc từ danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Danh sách danh bạ.**
2. Cuộn đến số bạn muốn gọi và bấm [↵] để quay số.

## Đề từ chối cuộc gọi

Đề từ chối cuộc gọi đến, bấm [  ]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để bật tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật** (nếu cần).
3. Chọn **Danh sách từ chối**.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
5. Nhập số muốn từ chối.
6. Chọn **Khớp tiêu chí** → tùy chọn (nếu cần).
7. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.
8. Để thêm số, lặp lại các bước 4-7 ở trên.
9. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

---

### Đề tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập chi tiết cá nhân của bạn và nhấn phím Xác nhận.

### Đề tạo nhóm số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo nhóm**.
3. Nhập tên nhóm và nhấn phím Xác nhận.
4. Để đặt kiểu chuông nhóm, bấm <**L.chọn**> → **Chuông nhóm** → phím Xác nhận.
5. Chọn thẻ loại kiểu chuông → kiểu chuông.
6. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

## Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

---

### Đề tạo tin nhắn văn bản soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn**.

2. Bấm <**Tạo**> để mở cửa sổ tin nhắn soạn sẵn mới.
3. Nhập văn bản và nhấn phím Xác nhận để lưu tin soạn sẵn.

### Để chèn tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới**.
2. Trong ô nhập văn bản, bấm <**L.chọn**> → **Thêm văn bản** → **Mẫu** → tin nhắn soạn sẵn.

## Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao

---

### Để chụp ảnh có khung trang trí

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Chế độ chụp** → **Khung**.
3. Chọn một khung và bấm <**Chọn**>.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm phím Xác nhận để chụp ảnh có khung.

## Để sử dụng các tùy chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, bấm <**L.chọn**> để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Máy quay video	Chuyển sang chế độ máy quay
Chế độ chụp	Thay đổi chế độ chụp
Bật chế độ ban đêm/Tắt chế độ ban đêm	Đặt có sử dụng chế độ chụp Ban đêm hay không
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Độ phân giải	Thay đổi độ phân giải
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt

Trước khi quay video, bấm <**L.chọn**> để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Máy ảnh	Chuyển sang chế độ máy ảnh
Chế độ quay	Thay đổi chế độ ghi
Độ phân giải	Thay đổi độ phân giải
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Cài đặt	Cài đặt chế độ khi quay

## Để tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, bấm <L.chọn> → **Cài đặt** để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chất lượng	Đặt mức chất lượng cho ảnh
Chế độ xem	Thay đổi màn hình xem trước
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh
Kho mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp
Tên mặc định	Sửa đổi tên mặc định cho các ảnh đã chụp

Trước khi quay video, bấm <L.chọn> → **Cài đặt** để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chất lượng	Đặt mức chất lượng cho video
Chế độ xem	Thay đổi màn hình xem trước
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Ghi âm âm thanh	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi quay video



Lựa chọn	Chức năng
Kho mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa chụp
Tên mặc định	Sửa đổi tên mặc định cho các video vừa chụp

## Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

### Để sao chép file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** hoặc **Bộ nhớ chung**.
2. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
3. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và sao chép các file từ máy tính sang điện thoại.  
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.



Để truyền dữ liệu từ máy tính sang điện thoại, bạn cần Windows XP Service Pack 2.

## Để sao chép file nhạc sang thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.  
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở thư mục để xem file.
5. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

## Để tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo danh sách**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách mới và nhấn phím **Xác nhận**.
4. Chọn danh sách mới.
5. Bấm <**Thêm**> → **Nhạc**.
6. Chọn các file bạn muốn đưa vào và nhấn <**Thêm**>.

## Để tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc.
4. Bấm <**Lưu**>.

## Để ghi các bài hát trên đài FM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
2. Bấm phím Xác nhận để khởi động đài FM.
3. Chọn đài FM bạn muốn nghe.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Ghi âm** để bắt đầu ghi.
5. Khi đã ghi xong, bấm <**Dừng**>.

## Để thiết lập danh sách đài FM yêu thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
2. Chọn đài FM để thêm vào danh sách đài ưa thích.
3. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm vào kênh yêu thích**.
4. Chọn vị trí trống mà bạn muốn đặt.



Bạn có thể truy cập các đài ưa thích bằng cách nhấn số vị trí trên màn hình đài FM.

# Sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung của điện thoại di động

## Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

---

### Để bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
4. Để cho phép các thiết bị khác định vị được điện thoại của bạn, cuộn xuống đến **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** và cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
5. Bấm <**Lưu**>.

### Để tìm và ghép nối với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tìm kiếm**.
3. Chọn thiết bị.

4. Nhập số PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc số PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và nhấn **<OK>**.  
Khi chủ thiết bị kia nhập cùng mã đó hoặc chấp nhận kết nối, quá trình ghép nối hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập số PIN tùy vào thiết bị.

### Để gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Gửi qua** hoặc **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth** (khi gửi dữ liệu số liên lạc, chỉ rõ dữ liệu nào được gửi).

### Để nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập số PIN của tính năng không dây Bluetooth và nhấn **<OK>** (nếu cần).
2. Bấm **<OK>** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

## Bật và gửi tin nhắn SOS



---

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

### Để bật tin nhắn SOS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
3. Cuộn xuống và nhấn phím **Xác nhận** để mở danh sách người nhận.
4. Bấm phím **Xác nhận** để mở danh sách số liên lạc.
5. Chọn một số liên lạc.
6. Chọn một số (nếu cần).
7. Bấm **<L.chọn>** → **Lưu** để lưu người nhận.
8. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
9. Bấm **<Lưu>** → **<OK>**.

### Để gửi tin nhắn SOS

1. Khi bàn phím đã khoá, bấm [>] bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
2. Để thoát chế độ SOS, bấm [].

## **Bật trình theo dõi điện thoại 2.0**

---

Khi một ai đó lắp thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến các người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Mobile Tracker 2.0**.
2. Nhập mật khẩu điện thoại và bấm **<OK>**.



Lần đầu tiên bạn truy cập **Mobile Tracker 2.0**, bạn sẽ được nhắc để tạo và xác nhận mật khẩu điện thoại.

3. Chọn **Cài đặt**.
4. Nhập mật khẩu mới gồm 8 chữ số cho tính năng theo dõi điện thoại và bấm **<OK>**.
5. Nhập lại mật khẩu một lần nữa và bấm **<OK>**.
6. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
7. Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
8. Bấm **<L.chọn>** → **Danh bạ** để mở danh sách số liên lạc của bạn.
9. Chọn một số liên lạc.
10. Chọn một số (nếu cần).
11. Khi đã hoàn tất việc cài đặt người nhận, bấm **<L.chọn>** → **OK**.

12. Cuộn xuống và nhập tên người gửi.

13. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

14. Bấm <**Chấp nhận**>.



- Bằng cách đặt tùy chọn trong **Access Remote Phone**, bạn có thể xóa dữ liệu trên điện thoại bị mất hoặc nhận các cuộc gọi đến điện thoại.
- Để đổi mật khẩu của trình theo dõi điện thoại, chọn **Change Mobile tracker 2.0 Password**.

## Thực hiện cuộc gọi ảo

---

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.



Bạn phải bật phím nóng để thực hiện cuộc gọi ảo; Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím nóng cho cuộc gọi ảo**.

- Nhấn và giữ phím Di chuyển xuống khi đang ở chế độ Chờ.
- Bấm phím Di chuyển xuống bốn lần khi bàn phím đang khoá.



## Ghi và phát ghi chú thoại

---

### Để ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
4. Khi đã đọc xong, bấm **<Dừng>**.

### Để phát ghi chú thoại

1. Từ màn hình ghi âm, bấm **<L.chọn>** → **Đi đến Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.

## Xem ảnh và video trên web

---

Tìm hiểu cách truy cập các website và blog chia sẻ ảnh, xem ảnh và video.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn một website hoặc blog bạn muốn xem.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

## Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng**.
2. Chọn một trò chơi hoặc ứng dụng từ danh sách và làm theo hướng dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ hoặc khu vực bạn ở. Các nút điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

## Tạo giờ quốc tế

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Giờ thế giới**.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Thêm**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải đến một múi giờ và nhấn **<Thêm>**.
4. Để tạo thêm giờ quốc tế, lặp lại các bước 2-3 ở trên.

## Đặt và sử dụng chuông báo

---

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

### Để đặt chuông báo mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn vị trí chuông báo còn trống.
3. Đặt chi tiết cho chuông báo.
4. Bấm <Lưu>, hoặc bấm <L.chọn> → <Lưu>.

### Để dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Bấm <OK> hoặc phím Xác nhận để dừng chuông báo.
- Bấm <Đợi tí> để tắt tiếng chuông báo trong thời gian báo lại.

### Để tắt chuông báo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn chuông báo mà bạn muốn tắt.
3. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Tắt** và bấm <Lưu>.

## Sử dụng máy tính

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

## Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Chuyển đổi** → kiểu chuyển đổi.
2. Nhập các số đo tiền tệ và đơn vị vào các ô thích hợp.

## Đặt bộ đếm thời gian ngược

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Bấm <Đặt>.
3. Nhập thời gian cần đếm ngược và bấm <OK>.
4. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu đếm ngược.
5. Khi đồng hồ chạy hết, bấm <OK> để ngừng chuông nhắc.

## Sử dụng đồng hồ bấm giờ

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Bấm <**Bắt đầu**> để bắt đầu bấm giờ.
3. Bấm <**Ghi**> ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, bấm <**Dừng**>.
5. Bấm <**Reset**> để xoá số lần đã ghi.

## Tạo ghi chú văn bản

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Ghi chú**.
2. Bấm <**Tạo**>.
3. Nhập nội dung ghi chú và bấm phím **Xác nhận**.

## Quản lý lịch

---

### Để thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Xem theo tuần** hoặc **Xem theo tháng**.

### Để tạo sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo** → kiểu sự kiện.
3. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
4. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → <**Lưu**>.

### Để xem các sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tổ chức** → **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn sự kiện để xem chi tiết.

## Sử dụng tính năng ghi chi phí trên SIM

---

Bạn có thể ghi lại các mức phí cao nhất và xem thống kê chi phí cuộc gọi mỗi tháng.

Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Tài khoản SIM**.

# Khắc phục sự cố

Khi bật điện thoại hoặc khi đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho điện thoại.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu <b>Khóa PIN</b> .
PUK	Thẻ SIM bị khóa, thường là do nhập sai mã PIN nhiều lần liên tục. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
PIN2	Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**Điện thoại của bạn sẽ hiển thị “Không có dịch vụ” hoặc “Không có mạng”**

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

## **Các cuộc gọi bị ngắt**

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

## **Các cuộc gọi đi không kết nối được**

- Chắc chắn rằng đã nhấn phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

## **Các cuộc gọi đến không kết nối được**

- Chắc chắn rằng bạn đã bật máy.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

## **Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói**

- Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong.
- Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

## **Chất lượng âm thanh kém**

- Chắc chắn rằng bạn không chặn ăngten trong cửa điện thoại.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.



## **Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được**

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

## **Điện thoại phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy**

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại hoặc thay pin để tiếp tục sử dụng điện thoại.

## **Pin không được sạc đúng cách hoặc điện thoại tắt**

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau các chân tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

## **Điện thoại nóng khi chạm vào**

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, điện thoại có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của điện thoại.

## **Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh**

Điện thoại di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi điện thoại.
- Khởi động lại máy. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

## **Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động đài FM**

Ứng dụng đài FM trên điện thoại di động Samsung sử dụng cáp tai nghe làm ăngten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận tín hiệu. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, dò sóng và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, điện thoại của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

## **Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc**

Một số file nhạc có thể không mở được trên điện thoại di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên điện thoại, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi điện thoại.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng điện thoại hỗ trợ loại file đó.

### **Không định vị được thiết bị Bluetooth khác**

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên điện thoại.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng điện thoại của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

### **Kết nối không được thiết lập khi bạn nối điện thoại với máy tính**

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với điện thoại.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

# Thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động



WARNING

## Các cảnh báo về an toàn

### Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

### Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác.

Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

### Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

## **Cẩn thận xử lý, vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin**

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong và quá nóng.

## **Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim**

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

## **Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ**

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất và những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

## **Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại**

Khi gửi tin nhắn văn bản hoặc chơi game trên điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các tin nhắn mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

## **Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể**

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành khi lỗi gây ra do người sử dụng.



CAUTION

## Các cảnh báo về an toàn

### **Luôn lái xe an toàn**

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

### **Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn**

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

### **Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận**

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

### **Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế**

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của dẫn viên y tế.

### **Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay**

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được hướng dẫn của nhân viên hàng không.

## **Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng**

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C hoặc trên 45° C).
- Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Không để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì điều này có thể tạo ra sự kết nối giữa các cực + và – của pin và dẫn đến sự hư hỏng pin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

## **Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng**

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bo mạch bên trong.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh khỏi va đập và sử dụng mạnh tay để tránh hư tổn.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoặc động của máy.
- Tránh sử dụng đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại và thẻ nhớ của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.



## Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác


Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



## Thông tin quan trọng về cách sử dụng

### Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

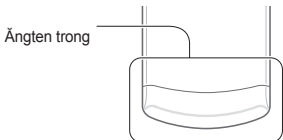

### Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

## **Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc**

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

## **Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ**

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- không chạm tay hoặc vật bằng kim loại vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

## **Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp**

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc những vùng không phủ sóng, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

## **Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)**

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,445 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF. Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

## Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được vứt sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

## Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

## **Thông báo miễn trừ**

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC

KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DỪNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.