



Điện thoại của bạn hiển thị ở phía trên của màn hình các chi báo tình trạng sau đây:

Biểu tượng	Mô tả
<span><span>📶</span></span>	Cường độ tín hiệu
<span><span>📞</span></span>	Cuộc gọi đang diễn ra
<span><span>↻</span></span>	Kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
<span><span>🚒</span></span>	Đặc điểm Tin nhắn SOS đã kích hoạt
<span><span>📻</span></span>	Đài FM bật
<span><span>📻</span></span>	Đài FM đang treo
<span><span>🔔</span></span>	Báo thức đã kích hoạt
<span><span>📍</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

<span><span>📶</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

## Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
- Cuộn tới cấu hình bạn đang sử dụng.

🔇 Nếu bạn đang dùng cấu hình yên lặng, hộp hoặc không kết nối, bạn không thể thay đổi nhạc chuông.

- Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Cuộn sang trái hoặc phải tới thẻ SIM (nếu thấy cần thiết).
- Chọn **Nhạc chuông cuộc gọi**.
- Chọn nhạc chuông.

Để chuyển qua cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

### Gọi số vừa mới gọi


- Ở chế độ Chờ, nhấn ↶.
- Cuộn sang trái hoặc phải tới loại cuộc gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống tới số điện thoại hoặc tên.
- Nhấn phím Xác nhận để xem chi tiết về cuộc gọi hoặc ↶ để quay số điện thoại.

## Lắp thẻ SIM và pin

- Gỡ bỏ nắp phía sau và đưa thẻ SIM vào.



- Đưa pin vào và đặt lại nắp phía sau.

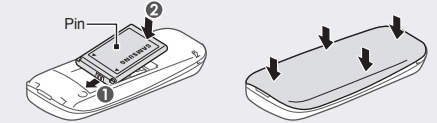

## Sạc pin

- Cắm bộ nắn điện du lịch.
- Khi đã sạc xong, rút bộ nắn điện ra.



Vào ổ cắm điện xoay chiều

<span><span>🔇</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

## Nhập văn bản

**Để thay đổi chế độ nhập văn bản**

- Nhấn và giữ ⌨ để chuyển qua lại giữa chế độ T9 và ABC. Phụ thuộc vào khu vực của bạn, bạn có thể truy cập vào một chế độ nhập cho ngôn ngữ cụ thể của bạn.
- Nhấn ⌨ để thay đổi chữ in hoa và in thường hoặc chuyển tới chế độ Số.
- Nhấn ✖ để chuyển tới chế độ Ký hiệu.
- Nhấn và giữ ✖ để chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

### Chế độ T9

- Nhấn các phím chữ và số thích hợp để nhập cả từ.
- Khi từ hiển thị đúng, nhấn **[0]** để chèn khoảng trắng. Nếu từ đúng không hiển thị, nhấn phím Định hướng lên hoặc xuống để chọn từ thay thế.

### Chế độ ABC

Nhấn phím chữ và số thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

### Chế độ Số

Nhấn một phím chữ và số thích hợp để nhập một số.

Nhấn một phím chữ và số thích hợp để nhập một ký hiệu.

- 🔇 Không tháo pin trước khi tháo bộ nắn điện du lịch. Làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.
- Để tiết kiệm điện, không cắm bộ sạc du lịch khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có công tắc nguồn, do đó bạn phải rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ điện để tạm dừng cấp nguồn. Bộ sạc du lịch phải ở gần ổ cắm khi sử dụng.

## Các biểu tượng chỉ dẫn

<span><span>🔇</span></span>	<b>Lưu ý:</b> các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung
<span><span>→</span></span>	<b>Tiếp theo là:</b> Thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước <b>Ở chế độ Menu</b> , chọn <b>Tin nhắn</b> → <b>Viết tin nhắn</b> (biểu diễn <b>Tin nhắn</b> , theo sau là <b>Viết tin nhắn</b> )
<span><span>[ ]</span></span>	<b>Dấu ngoặc vuông:</b> Dấu ngoặc vuông: các phím điện thoại, ví dụ: <span><span>↶</span></span> (biểu thị phím Nguồn/Kết thúc)
<span><span>&lt; &gt;</span></span>	<b>Dấu ngoặc nhọn:</b> các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình <b>&lt;OK&gt;</b> (biểu thị phím mềm <b>OK</b> )

<span><span>🔇</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

<span><span>🔇</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

<span><span>🔇</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

<span><span>🔇</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

- Vị trí bộ nhớ để lưu các liên lạc mới có thể được đặt sẵn, tùy vào nhà cung cấp dịch vụ Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Danh bạ** → **Lưu danh bạ mới vào** → một vị trí bộ nhớ.
- Ở chế độ Chờ, nhập số điện thoại và bấm **<L.chọn>** → **Tạo danh bạ** → một vị trí bộ nhớ (nếu thấy cần thiết).
- Chọn loại số điện thoại (nếu thấy cần thiết).
- Nhập thông tin danh bạ.
- Nhấn phím Xác nhận hoặc bấm **<L.chọn>** → **Lưu** để thêm liên lạc vào bộ nhớ.

<span><span>🔇</span></span>	Chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ bình thường)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
<span><span>📧</span></span>	Tin nhắn thư thoại mới
<span><span>🔊</span></span>	Cấu hình bình thường đã kích hoạt
<span><span>🔇</span></span>	Cấu hình yên lặng đã kích hoạt
<span><span>🔋</span></span>	Mức điện của pin

## Đặt và sử dụng báo thức

**Để đặt báo thức mới**

- Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
- Nhấn một kiểu báo thức và cuộn sang trái hoặc phải tới **Bật**.
- Đặt chi tiết báo thức.
- Nhấn **<Lưu>**.

### Để dừng báo thức

Khi báo thức phát ra âm thanh,

- Nhấn **<Xác nhận>** hoặc phím Xác nhận để dừng báo thức.
- Nhấn **<Đợi tí>** để tắt tiếng báo thức trong thời gian đợi.

### Để tắt báo thức

- Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
- Chọn báo thức bạn muốn tắt.
- Cuộn sang trái hoặc phải tới **Tắt**.

### Kích hoạt đèn pin

Đặc điểm đèn pin giúp bạn nhìn trong bóng tối bằng cách làm cho đèn nháy càng sáng càng tốt.

Để kích hoạt đèn pin, nhấn và giữ phím lên của Định hướng. Để tắt đèn pin, nhấn và giữ phím lên của Định hướng.

## Bật hoặc tắt điện thoại

Để bật điện thoại,

- Nhấn và giữ ↶.
- Nhập số PIN của bạn và bấm **<OK>** (nếu thấy cần thiết).
- Khi mờ hướng dẫn cài đặt, tùy chỉnh điện thoại của bạn như mong muốn bằng cách làm theo màn hình.

🔇 Nếu pin hết hoàn toàn hoặc bị tháo ra khỏi thiết bị, thời gian và ngày sẽ bị đặt lại.

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

## Truy cập các menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

- Ở chế độ Chờ, bấm **<Menu>** để truy cập vào chế độ Menu.

🔇 Tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ, bạn có thể sẽ cần phải nhấn phím Xác nhận để truy cập vào chế độ Menu.

- Sử dụng phím Định hướng để cuộn tới một menu hoặc tùy chọn.
- Bấm **<Chọn>**, **<Lưu>** hoặc Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô nổi bật.
- Bấm **<Trở về>** để chuyển lên một mức, nhấn ↶ để quay về chế độ Chờ.

- 🔇 Khi bạn truy cập vào một menu có yêu cầu PIN2, bạn phải nhập PIN2 được cung cấp theo thẻ SIM. Để có thông tin chi tiết, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc mất mặt khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hỏng hóc khác do phần mềm phi pháp gây ra.

## Gửi và xem các tin nhắn

**Để gửi tin nhắn văn bản**

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
- Nhập số điện thoại của người nhận và cuộn xuống.
- Nhập văn bản tin nhắn. *Xem "Nhập văn bản"*.
- Nhấn phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

### Để xem các tin nhắn văn bản

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn tin nhắn văn bản.

## Thực hiện các cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả vờ tạo ra một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi phòng họp hoặc các cuộc trò chuyện không mong muốn.

### Để kích hoạt đặc điểm cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo** → **Bật**.

### Để thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Định hướng xuống.

## Thực hiện cuộc gọi

- Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
- Bấm ↶ để quay số điện thoại.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm ↶.

### Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, bấm ↶.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm ↶.

## Hiệu chỉnh âm lượng

**Để hiệu chỉnh âm lượng của nhạc chuông**

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
- Cuộn tới cấu hình bạn đang sử dụng.

🔇 Nếu bạn đang sử dụng cấu hình yên lặng, bạn không được phép hiệu chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

- Bấm **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Chọn **Âm lượng**.
- Cuộn tới **Báo hiệu gọi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để hiệu chỉnh mức âm lượng và bấm **<Lưu>**.

### Để hiệu chỉnh âm lượng của giọng nói trong khi gọi

Trong khi đang gọi, nhấn phím Định hướng lên hoặc xuống để hiệu chỉnh âm lượng.

🔇 Trong môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi khi dùng đặc điểm loa điện thoại. Để có hiệu suất âm thanh tốt hơn, hãy dùng chế độ điện thoại bình thường.

## Kích hoạt và gửi Tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi các tin nhắn SOS tới gia đình hoặc bạn bè để có được sự trợ giúp.

### Để kích hoạt tin nhắn SOS

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
- Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
- Bấm phím Xác nhận để mở danh sách danh bạ.
- Chọn một liên lạc.
- Chọn một số điện thoại (nếu thấy cần thiết).
- Nhấn phím Xác nhận để lưu những người nhận.
- Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
- Bấm **<Lưu>** → **<OK>**.

### Để gửi tin nhắn SOS

- Với các phím đã khóa, bấm ↶ bốn lần để gửi tin nhắn SOS cho các số điện thoại đặt trước. Điện thoại chuyển qua chế độ SOS và gửi Tin nhắn SOS đặt sẵn.
- Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm ↶.

